

Référence rapide

Reportez-vous à ces informations au cours de l'installation initiale.

Format TV

Le format TV défini au cours de l'installation initiale correspondra au format par défaut pour la lecture de DVD.



4:3 Letterbox
Pour une image « écran large » avec des barres noires en haut et en bas de l'écran.



4:3 Panscan
Pour une image pleine hauteur dont les côtés sont coupés.



16:9
Pour les téléviseurs

Mode d'enregistrement

Le mode d'enregistrement définit la qualité d'image des enregistrements ainsi que le temps d'enregistrement maximal d'un disque.


| Mode Enreg. | Qualité de l'image | Durée d'enregistrement maximale d'un disque |
|-------------|---|---|
| M1 | Haute qualité (HQ) | 1 heure |
| M2 | Qualité DVD - Lecture standard (SP) | 2 heures |
| M2x | Qualité DVD - Lecture standard plus (SP+) | 2.5 heures |
| M3 | Qualité S-VHS - Longue durée (LP) | 3 heures |
| M4 | Qualité VHS - Vitesse lente (EP) | 4 heures |
| M6 | Qualité VHS - Super longue durée (SLP) | 6 heures |
| M8 | Qualité VHS - Super vitesse lente (SEP) | 8 heures |

Pour un résultat optimal, utilisez des DVD+R ou DVD+RW Philips.



Index d'images

Il apparaît automatiquement lors de l'insertion d'un DVD+R/+RW préenregistré.

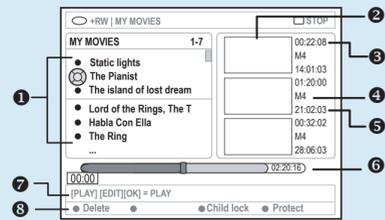

- 1 Nom de l'enregistrement (ou n° de chaîne et heure)
- 2 Index d'images des titres
- 3 Durée de l'enregistrement
- 4 Mode d'enregistrement
- 5 Date de l'enregistrement
- 6 Barre du disque (affiche les enregistrements, les titres effacés, les titres protégés et l'espace libre à la fin du disque.)
- 7 Guide des fonctions prises en charge

Dépannage

Pour obtenir une liste des solutions, reportez-vous au manuel d'utilisation.

LA TV EST-ELLE ALLUMÉE ? apparaît sur l'afficheur.

- Le DVD Recorder ne fonctionne qu'une fois l'installation terminée. Effectuez l'étape 2 « Installation » de ce guide de mise en route ou reportez-vous au chapitre relatif à l'installation initiale du DVD Recorder à la page 24 du manuel d'utilisation.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Vérifiez si les piles ont été installées conformément aux signes de polarité ou remplacez les piles.
- Dirigez la télécommande vers le DVD Recorder, et non vers le téléviseur.

Absence d'image.

- Allumez le téléviseur, puis assurez-vous d'avoir sélectionné le canal AV correct. Vous devriez voir l'écran DVD. Pour de plus amples informations, reportez-vous au chapitre relatif à la connexion générale au téléviseur du manuel d'utilisation.
- Vérifiez si le téléviseur et le DVD Recorder sont bien raccordés via le câble d'antenne.

Impossible de lire le disque.

- Assurez-vous que la face imprimée du disque est orientée vers le haut.
- Vérifiez si le verrouillage parental n'est pas activé. Reportez-vous au chapitre consacré à l'activation/la désactivation du verrouillage parental à la page 63 du manuel d'utilisation.
- Assurez-vous que le disque n'est pas rayé ni gondolé. Nettoyez ou remplacez le disque.
- Avant de pouvoir lire un DVD+R ou un DVD+RW sur un autre lecteur de DVD, vous devez le finaliser. Reportez-vous à la page 49 du manuel d'utilisation pour obtenir plus de détails sur la procédure de finalisation.

L'appareil n'enregistre pas sur le DVD.

- Le disque doit être un DVD+R ou un DVD+RW. Le DVD Recorder reconnaît uniquement ces formats. Assurez-vous de n'acheter que des DVD au format (+) R ou RW et non au format (-) R ou RW.



- Vérifiez si le disque d'origine n'est pas protégé contre la copie.
- Impossible de lire les disques utilisés sur un PC. Assurez-vous d'utiliser un disque vierge, non formaté.

Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation accompagnant le DVD Recorder.

Aide en ligne : www.philips.com/support

Service d'assistance téléphonique :

1-800-661-6162 (Francophone)

1-888-PHILIPS (744-5477) (English speaking)

N'hésitez pas à contacter nos spécialistes pour profiter pleinement de votre DVD Recorder Philips.



2004 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
12NC 3139 246 15141
www.philips.com


DVDR615/37

Guide D'utilisation Rapide


- 1 Connexion
- 2 Installation
- 3 Utilisation



Contenu de l'emballage

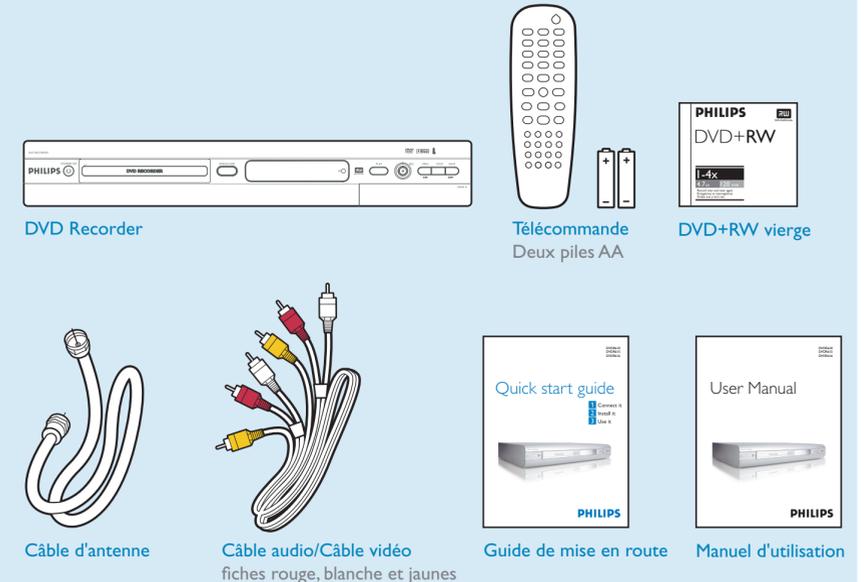

Autres éléments nécessaires

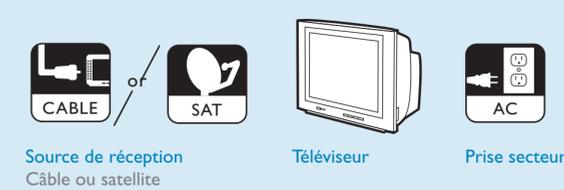


ASTUCE

Ce guide de mise en route est destiné à vous aider lors de l'installation initiale. Pour tirer un maximum de profit de votre nouveau DVD Recorder, prenez le temps de lire attentivement le manuel d'utilisation.

PHILIPS

1 Connexion

Suivez ces instructions si votre téléviseur est relié à un boîtier décodeur.

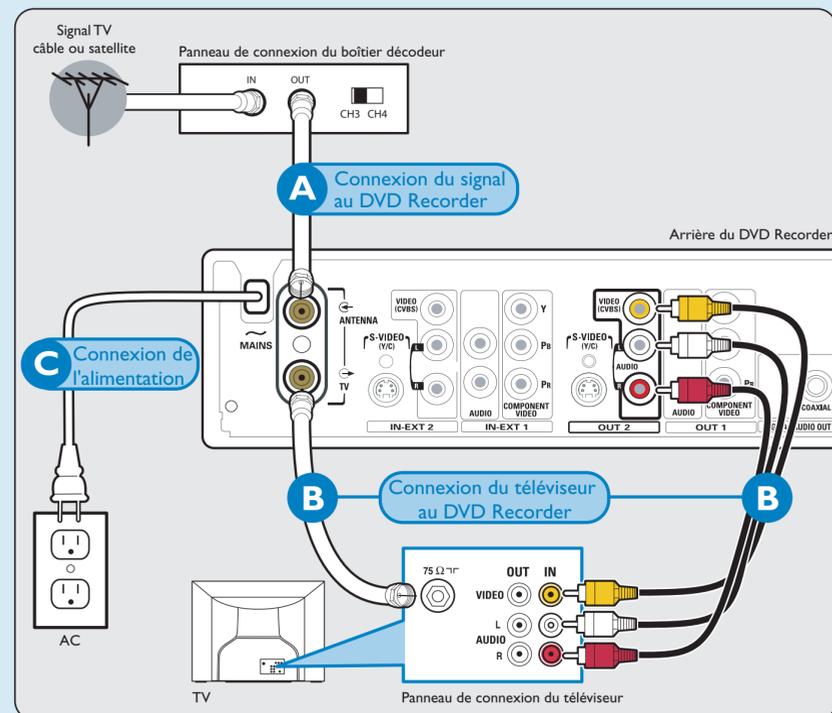

A Connexion du signal au DVD Recorder

Raccordez le boîtier décodeur (RF OUT ou TO TV) à l'entrée **ANTENNA** du DVD Recorder à l'aide du câble d'antenne existant. Réglez le boîtier décodeur sur le canal 3.

B Connexion du téléviseur au DVD Recorder

Reliez la sortie **TV** du DVD Recorder à l'arrière du téléviseur à l'aide du câble d'antenne fourni. Branchez les câbles AV fournis sur les sorties **OUT2 VIDEO (CVBS)** et **AUDIO LR** du DVD Recorder et sur les entrées Audio et Video In du téléviseur (composite).

C Connexion de l'alimentation


Branchez le cordon d'alimentation du DVD Recorder sur une prise secteur.

ASTUCE
Pour de plus amples informations sur d'autres types de connexions, consultez les pages 10-19 du manuel d'utilisation.

2 Installation

Le boîtier décodeur doit être sous tension pour procéder à l'installation.

A Insertion des piles

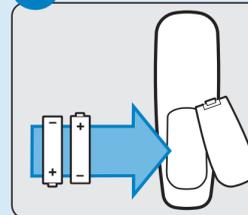

Insérez les piles dans la télécommande fournie.

B Mise sous tension du DVD Recorder



Appuyez sur la touche **STANDBY-ON** de la face avant du DVD Recorder.


C Mise sous tension du téléviseur



Allumez le téléviseur, puis réglez-le sur le canal d'entrée vidéo adéquat. Le menu d'installation initiale *Language and Country* (Langue et pays) s'affiche.

D Installation

Utilisez la télécommande pour parcourir le menu.

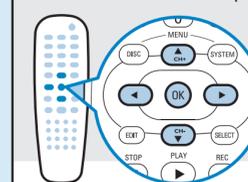

- Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner un élément.
- Appuyez sur **▶** pour sélectionner des options.
- Appuyez sur **◀** ou **OK** pour confirmer.

Vous serez invité à :

- Sélectionner **votre langue et votre pays**.
- Sélectionner un **format TV**.
Pour de plus amples informations sur le format TV, reportez-vous à la section « Référence rapide ».
- Activer la recherche automatique des chaînes.
Cette opération peut prendre quelques minutes. Assurez-vous que le boîtier décodeur est sous tension.
- Vérifier la **date et l'heure**.
- Lire la boîte de dialogue d'introduction à YesDVD. Appuyer sur **OK** pour terminer l'installation.

L'installation est terminée. Le DVD Recorder est réglé pour afficher la première chaîne TV syntonisée. Si aucun signal/message ne s'affiche, appuyez sur **▲** pour localiser la première chaîne syntonisée.

Le DVD Recorder est prêt à l'emploi !

ASTUCE
Pour de plus amples informations concernant l'installation, consultez les pages 24-29 du manuel d'utilisation.

3 Utilisation

Lecture d'un DVD vidéo

A Insertion du disque et lancement de la lecture




- Appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE** du DVD Recorder pour ouvrir le tiroir-disque.
- Insérez un DVD, puis appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE** pour fermer le tiroir-disque.
- Lorsque la boîte de dialogue s'affiche, sélectionnez No (Non) à l'aide de la touche **OK** de la télécommande, puis appuyez sur **PLAY** pour lire le disque.

ASTUCE
Reportez-vous aux pages 30-36 du manuel d'utilisation pour de plus amples informations.

Enregistrement d'un programme TV (enregistrement manuel)

A Insertion du disque

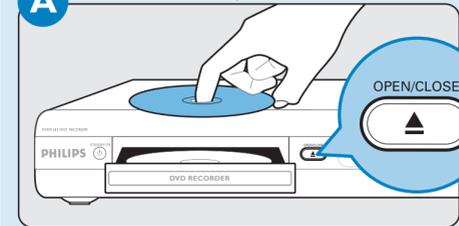


- Appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE** du DVD Recorder pour ouvrir le tiroir-disque.
- Insérez le DVD+RW fourni, puis appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE** pour fermer le tiroir-disque.

ASTUCE
Ce DVD Recorder ne prend en charge que les DVD+R et DVD+RW.




B Sélection de la chaîne

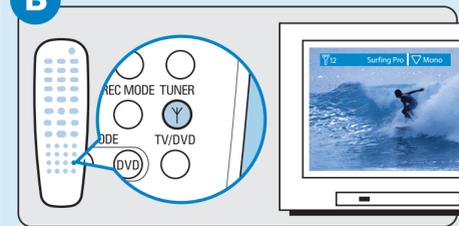


- Appuyez sur la touche **TUNER** de la télécommande pour afficher les programmes TV. S'ils sont déjà affichés, passez à l'étape suivante.
- Appuyez sur la touche **▲▼** pour sélectionner le programme à enregistrer.

C Sélection de la qualité d'enregistrement

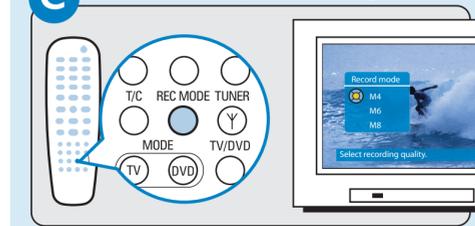


- Appuyez sur la touche **REC MODE**. Un menu s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur la touche **▲▼** pour sélectionner le mode souhaité. Pour de plus amples informations sur le mode d'enregistrement, reportez-vous à la section « Référence rapide ».

D Lancement de l'enregistrement

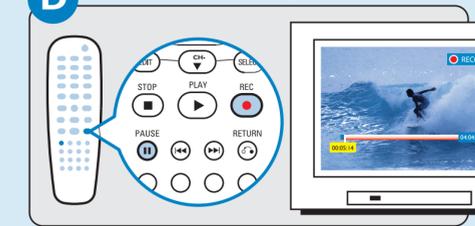

- Appuyez sur la touche **REC** de la télécommande pour démarrer l'enregistrement.
- Au cours de l'enregistrement, vous pouvez appuyer sur la touche **PAUSE** pour interrompre l'enregistrement.
- Pour reprendre l'enregistrement, appuyez sur la touche **REC**.

E Arrêt de l'enregistrement

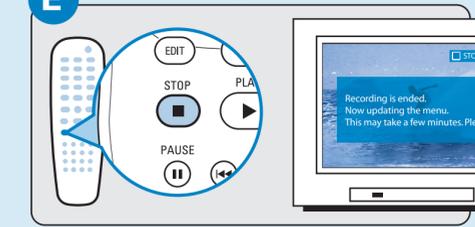

- Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche **STOP**. Attendez que le message à l'écran disparaisse pour retirer le DVD+RW.

ASTUCE
Reportez-vous aux pages 37-52 du manuel d'utilisation pour de plus amples informations sur l'enregistrement.