

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support

Frågor?
Kontakta
Philips

XL490
XL495



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner 3

2 Din telefon 4

- Vad finns i förpackningen 4
- Översikt över telefonen 5
- Översikt över basstationen 6

3 Komma igång 7

- Anslut basstationen 7
- Sätt i handenheten 7
- Konfigurera telefonen (landsberoende) 8
- Ändra PIN-kod för fjärråtkomst (för XL495) 8
- Ladda handenheten 9
- Kontrollera batterinivån 9
- Vad är standbyläge? 9
- Skärmikoner 9
- Kontrollera signalstyrkan 10
- Slå på och av handenheten 10

4 Samtal 11

- Ringa samtal 11
- Besvara samtal 11
- Avsluta samtal 12
- Justera öronsnäckans/högtalarens volym 12
- Stänga av ljudet för mikrofonen 12
- Slå på eller slå av högtalaren 12
- Ringa ett andra samtal 12
- Besvara ett andra samtal 12
- Växla mellan två samtal 12
- Ringa ett gruppsamtal med externa samtal 13

5 Intercom- och gruppsamtal 14

- Ringa samtal till en annan handenhet 14
- Ringa gruppsamtal 14

6 Text och siffror 16

- Ange text och siffror 16
- Växla mellan versaler och gemener 16

7 Telefonbok 17

- Snabbknappar 17
- Direktåtkomstminne 17
- Visa telefonboken 17
- Söka en post 17
- Ringa från telefonboken 18
- Öppna telefonboken under ett samtal 18
- Lägga till en post 18
- Redigera en post 18
- Ta bort en post 18
- Ta bort alla poster 19

8 Samtalslogg 20

- Samtalslisttyp 20
- Visa samtalsposterna 20
- Spara en samtalspost i telefonboken 20
- Ringa tillbaka 21
- Ta bort en samtalspost 21
- Ta bort alla samtalsposter 21

9 Återuppringningslista 22

- Visa återuppringningsposter 22
- Spara en återuppringningspost i telefonboken 22
- Återuppringning 22
- Öppna återuppringningslistan under ett samtal 22
- Ta bort en återuppringningspost 22
- Ta bort alla återuppringningsposter 22

10 Telefoninställningar 23

- Ljudinställningar 23
- Eco mode (Eko-läge) 24
- ECO+-läge 25
- Namnge handenheten 25
- Ange datum och tid 25
- Ställa in menyspråk 25
- Automatiskt svar 25
- Ställa in indikatorlamporna 26

11 Väckarklocka 27

- Ställa väckarklockan 27
- Stänga av larmsignalen 27

12 Telefonsvarare	28
Slå på eller av telefonsvararen	28
Familjemeddelanden	28
Ställa in språk för telefonsvararen	28
Ställa in svarsläge	29
Svarsmeddelanden	29
Inkommande meddelanden	30
Fjärråtkomst	31
13 Tjänster	33
Samtalslisttyp	33
Automatiskt gruppssamtal	33
Samtalsspärr	33
Samtalsspärr	34
Nätverkstyp	35
Automatiskt prefix	35
Ställa in varaktighet för återuppringning	35
Uppringningsläge	36
Automatisk klocka	36
Registrera ytterligare handenheter	36
Avregistrera handenheter	37
Återställa standardinställningarna	37
14 Teknisk information	38
15 Obs!	39
Deklaration om överensstämmelse	39
Använda GAP-standardkompatibilitet	39
Uppfyllelse av EMF-standard	39
Kassering av din gamla produkt och batterier	39
16 Appendix	41
Inmatningstabeller för text och siffror	41
17 Vanliga frågor	43
18 Index	45

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Strömkrav

- För den här produkten krävs strömförsörjning med 100-240 V AC. Vid strömavbrott kan kommunikationen gå förlorad.
- Spänningen på nätverket är klassificerad som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), enligt beskrivning i standarden EN 60950.



Varning

- Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga av laddaren är att koppla ifrån strömförsörjningen från eluttaget. Se till att eluttaget alltid är lättåtkomligt.

Så här undviker du skador och dålig funktion



Var försiktig

- Använd endast den strömförsörjning som anges i användaranvisningarna.
- Använd endast de batterier som anges i användaranvisningarna.
- Risk för explosion om batteriet byts mot ett batteri av fel typ.
- Kassera använda batterier enligt instruktionerna.
- Försök inte bränna batterier.
- Använd alltid de kablar som medföljer produkten.
- Låt inte laddningskontaktarna eller batteriet komma i kontakt med metallföremål.
- Låt inte små metallföremål komma i kontakt med produkten. Det kan försämma ljudkvaliteten och skada produkten.
- Metallobjekt kan hållas kvar om de placeras nära eller på handenhetens mottagare.
- Använd inte produkten på ställen där explosionsrisk föreligger.
- Öppna inte handenheten, basstationen eller laddaren eftersom du då kan utsättas för högsänning.

- För utrustning med stickkontakt ska vägguttaget monteras nära utrustningen och vara enkelt att komma åt.
- Aktivering av handsfree kan leda till att volymen i öronsnäcken plötsligt ökar till en mycket hög nivå, så se till att du inte har handenheten för nära örat.
- Utrustningen är inte avsedd för att ringa nödsamtal när strömmen bryts. Det måste finnas ett tillgängligt alternativ som möjliggör nödsamtal.
- Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel, eftersom det kan skada enheten.
- Utsätt inte telefonen för stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.
- Tappa inte telefonen och låt inga föremål falla ned på den.
- Aktiva mobiltelefoner i närheten av enheten kan orsaka störningar i den.

Arbets- och förvaringstemperatur

- Använd på en plats där temperaturen alltid är mellan 0 °C och +40 °C (upp till 90 % relativ luftfuktighet).
- Förvara på en plats där temperaturen alltid är mellan -20 °C och +45 °C (upp till 95 % relativ luftfuktighet).
- Batteriets livslängd kan förkortas vid låga temperaturer.

2 Din telefon

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips!

För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder ber vi dig att registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Vad finns i förpackningen




Handenhet**



Basstation (XL490)



Basstation (XL495)



Laddare**



Nätadapter**



Anslutningskabel*



Garanti



Användarhandbok



Snabbstartguide



Kommentar



- * I vissa länder måste du först ansluta nätadaptern till anslutningskabeln och sedan ansluta kabeln till telefonuttaget.



Tips

- ** I paket med flera handenheter finns ytterligare handenheter, laddare och nätadapterar.

Översikt över telefonen

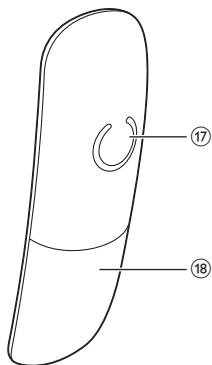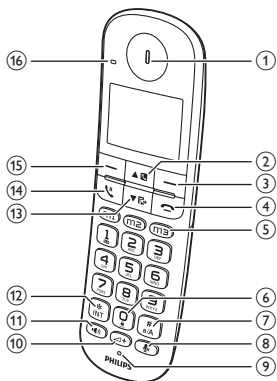

1 Öronsnäcka

2 ▲ 🔊

- Bläddra uppåt på menyn.
- Öka volymen för öronsnäcka/högtalare.
- Få åtkomst till telefonboken i standbyläge.

3 ☰

- Ta bort text eller siffror.
- Avbryta åtgärden.
- Öppna återuppringningslistan i standbyläge.
- Ändra ljudprofilen under samtal.

4 ☎

- Avsluta samtalet.
- Stänga meny/avsluta åtgärden.

- Håll intryckt för att slå på eller stänga av handenheter.

5 m1/m2/m3

Spara nödtelefonnummer eller nummer som du ringer ofta.

6 📄

- Tryck för att ange ett mellanslag vid textredigering.
- Håll intryckt om du vill låsa/låsa upp knappsatsen i standbyläge.

7 # a/A

- Håll intryckt för att ange en paus under ett samtal.
- Växla mellan gemener/versaler vid redigering.

8 🗣

- Stäng av eller slå på mikrofonsens ljud.
- Få åtkomst till menyn för telefonsvararen i standbyläge (endast för XL495).
- Lyssna på nya meddelanden på telefonsvararen (endast för XL495).

9 Mikrofon

10 🔊+

Aktivera eller avaktivera förstärkt ljud i läget för öronsnäcka eller handsfree.

11 🔊

- Slå på/av högtalartelefonen.
- Ringa och ta emot samtal via högtalaren.

12 * INT

- Håll intryckt för att ringa ett intercomsamtal (endast för paket med flera handenheter).
- Ändra uppringningsläge (från pulsläge till tillfälligt tonvalsläge).

13 ▼ 🔍

- Bläddra nedåt på menyn.
- Minska volymen för öronsnäcka/högtalare.
- Få åtkomst till samtalsloggen i standbyläge.

⑭ 

- Ringa och ta emot samtal.
- Återuppringningsknapp (den här funktionen är nätverksberoende).

⑮ 

- Få åtkomst till huvudmenyn i standbyläge.
- Bekräfta val.
- Öppna alternativmenyn.
- Välj den funktion som visas på handenhetsens skärm direkt ovanför knappen.

⑯ Indikatorlampa

Visa händelser eller laddningsstatus.

⑰ Högtalare

⑱ Batterilucka

① 

- Tryck för att hitta handenheter.
- Håll intryckt för att öppna registreringsläget.

② Högtalare

③ 

Slå på eller av telefonsvararen.

④ 

- Ta bort aktuellt uppspelat meddelande.
- Ta bort alla gamla meddelanden genom att hålla ned den här knappen.

⑤ 

Öka/minska volymen för högtalare.

⑥ 


Hoppa bakåt/framåt vid uppspelning.

⑦ 

- Spela upp meddelanden.
- Stoppa uppspelning av meddelanden.

Översikt över basstationen


XL490

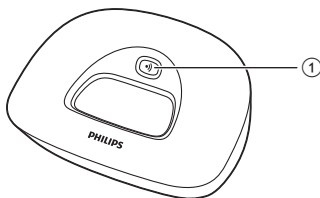

① 

- Tryck för att hitta handenheter.
- Håll intryckt för att öppna registreringsläget.

XL495

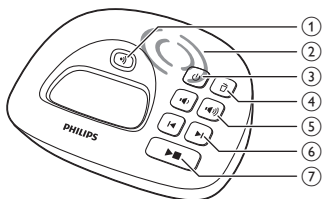

3 Komma igång



Var försiktig

- Läs säkerhetsinstruktionerna i avsnittet "Viktiga säkerhetsinstruktioner" innan du ansluter och installerar handenheten.

Anslut basstationen



Varning


- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av telefonen.
- Använd endast den medföljande nätadaptern till att ladda batterierna.




Kommentar

- Om du abonnerar på en DSL-höghastighetsanslutning (digital subscriber line) via telefonlinjen bör du se till att installera ett DSL-filtrer mellan telefonsladden och nätuttaget. Filtret förebygger brus och nummerpresentationsproblem som kan orsakas av DSL-störningar. Om du vill ha mer information om DSL-filtrer kontaktar du DSL-leverantören.
- Typplattan sitter på undersidan av basstationen.

- 1 Anslut nätadaptersns ändrar till:
 - DC-ingången på undersidan av basstationen och
 - nätuttaget på väggen.
- 2 Anslut anslutningskabelns ändrar till:
 - telefonuttaget på undersidan av basstationen och
 - telefonuttaget på väggen.

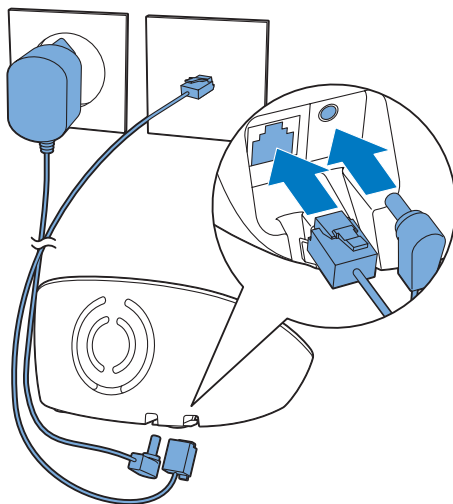


- 3 Anslut nätadaptersns ändrar till (endast för versioner med flera handenheter):
 - DC-ingången på undersidan av den extra handhållna laddaren.
 - nätuttaget på väggen.

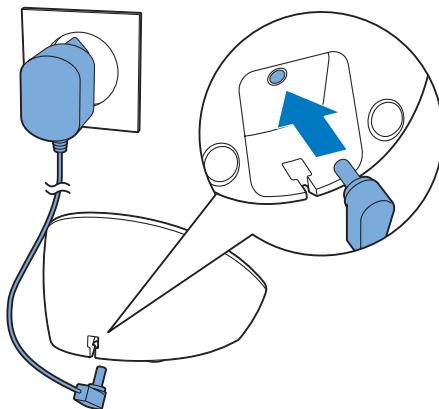

Sätt i handenheten

Batterierna är redan isatta i handenheten. Dra bort batteritejpen från batteriluckan innan du laddar.

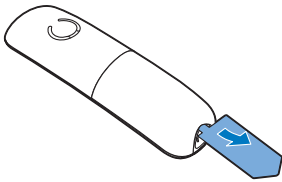

Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Använd endast de medföljande batterierna.
- Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika märken eller typer av batterier.



Kommentar

- Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.
- Det är normalt att handenheten blir varm medan batterierna laddas.



Varning

- Kontrollera batteriets poler när du sätter in det i batterifacket. Om polerna vänds åt fel håll kan produkten skadas.

Konfigurera telefonen (landsberoende)

- 1 När du använder telefonen för första gången visas ett välkomstmeddelande.
- 2 Tryck på [OK].

Ställa in land/språk

Välj land/språk och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].

↳ Land-/språkinställningen sparas.



Kommentar

- Land-/språkinställningsalternativet är landsberoende. Om inget välkomstmeddelande visas betyder det att land-/språkinställningen är förinställd för ditt land. Sedan kan du ställa in datum och tid.

Se följande steg om du vill återställa språket.

- 1 Välj [Meny] > [Telefoninst.] > [Språk] och bekräfta genom att trycka på [OK].
- 2 Välj ett språk och bekräfta genom att trycka på [OK].
↳ Inställningen har sparats.

Ange datum och tid

- 1 Välj [Meny] > [Telefoninst.] > [Datum & tid] och bekräfta genom att trycka på [OK].
- 2 Ange datumet med sifferknapparna och bekräfta genom att trycka på [OK].
↳ Tidsinställningsmenyn visas på handenheten.
- 3 Ange tiden med sifferknapparna.
 - Om tiden visas i 12-timmarsformat trycker du på ▲ 12 / ▼ 24 för att välja [am] eller [pm] (landsberoende).
- 4 Bekräfta genom att trycka på [OK].

Ändra PIN-kod för fjärråtkomst (för XL495)



Kommentar

- Funktionen är endast tillgänglig för modeller med telefonsvarare.
- Standard-PIN-koden för fjärråtkomst till telefonsvararen är 0000, och för att öka säkerheten är det viktigt att ändra den.

- 1 Välj [Meny] > [Telefonsvarare] > [Fjärrstyrning] > [Byt PIN-nr.] och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].

- 2 Ange den gamla PIN-koden och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].
- 3 Ange den nya PIN-koden och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].
- 4 Ange den nya PIN-koden igen och bekräfta sedan genom att trycka på [Spara].
 ↳ Inställningen har sparats.

Ladda handenheten

Placera handenheten på basstationen när du vill ladda handenheten. När handenheten är korrekt placerad i basstationen hör du ett dockningsljud.


↳ Handenheten börjar laddas.

Kommentar

- Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.
- Om handenheten blir varm medan batterierna laddas är det normalt.

Du kan aktivera eller avaktivera dockningstonen (se 'Ställa in dockningston' på sidan 24).
 Telefonen är nu klar att använda.

Kontrollera batterinivån

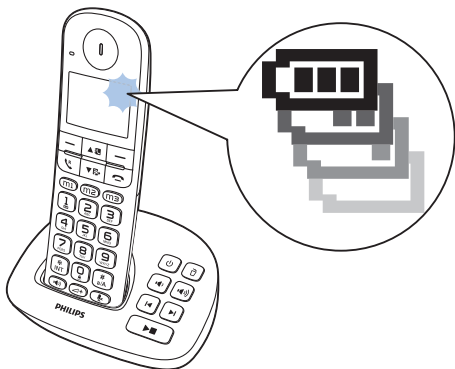

Batteriikonen visar den aktuella batterinivån.

	När handenheten inte sitter i basstationen anger staplarna batterinivån (full, medel eller låg).
	När handenheten är placerad i basstationen/kopplad till laddaren blinkar staplarna tills laddningen är klar.
	Ikonen för tomt batteri blinkar. Batteriet är svagt och behöver laddas.

Handenheten stängs av när batterierna är slut. Om du pratar i telefon hör du varningssignaler när batterierna snart är tomma. Samtalet kopplas ned efter varningen.

Vad är standbyläge?

Telefonen är i standbyläge när den är inaktiv. Handenhetens namn, datum och tid samt handenhetens nummer visas på standbyskärmen.

Skärmikoner

I standbyläget visar ikonerna på huvudskärmen vilka funktioner som är tillgängliga på handenheten.

Ikon	Beskrivning
	När handenheten inte sitter i basstationen/laddaren anger staplarna batterinivån (från full till låg).
	När handenheten är placerad i basstationen/kopplad till laddaren visas staplarna stegrande tills laddningen är klar.
	Ikonen för tomt batteri blinkar och en varningssignal hörs. Batteriet är svagt och behöver laddas.
	Visar status för anslutningen mellan handenheten och basstationen. Ju fler staplar som visas, desto bättre är signalstyrkan.

	Det lyser med fast sken vid bläddring bland inkommande samtal i samtalsloggen.
	Lyser med fast sken vid bläddring bland utgående samtal i återuppringslistan.
	Blinkar när det finns ett nytt missat samtal eller vid bläddring bland olästa missade samtal i samtalsloggen. Lyser med fast sken vid bläddring bland lästa missade samtal i samtalsloggen.
	Lyser med fast sken vid bläddring bland spärrade samtal i samtalsloggen.
	Det här blinkar vid mottagning av inkommande samtal. Det lyser med fast sken när ett samtal pågår.
	Högtalaren är på.
	Ringsignalen är av. Tyst läge är på och inom aktiv period (telefonen ringer inte).
	Telefonsvarare (endast XL495): blinkar när det finns ett nytt meddelande eller när minnet är fullt. Visas när telefonsvararen är påslagen.
	Det blinkar när det finns ett nytt röstmeddelande. Det lyser med fast sken när röstmeddelandena redan visats i samtalsloggen. Ikonen visas inte när det inte finns något röstmeddelande.
	Tyst läge är på, men är inte inom aktiv period.
	Larmet är aktiverat.
	Visas när du justerar volymen.
ECO	Läget Eco är aktiverat.
ECO+	Läget ECO+ är aktiverat.

Kontrollera signalstyrkan

 Antalet staplar anger anslutningsstatusen mellan handenheten och basstationen. Ju fler staplar som visas, desto bättre är anslutningen.

- Se till att handenheten är ansluten till basstationen innan du ringer eller tar emot samtal eller använder telefonens funktioner.
- Om du hör varningssignaler när du talar i telefon är handenhetens batteri nästan urladdat eller så är handenheten utom räckvidd. Ladda batteriet eller flytta handenheten närmare basstationen.

Kommentar

- När **ECO+** är på visas inte signalstyrkan.

Slå på och av handenheten

Håll ned  för att slå på eller av handenheten.

4 Samtal



Kommentar

- När strömmen bryts kan telefonen inte användas för nödsamtal.



Tips

- Kontrollera signalstyrkan innan du ringer ett samtal eller medan ett samtal pågår (se 'Kontrollera signalstyrkan' på sidan 10).

Ringa med hjälp av snabbknappen

Du kan ringa snabbt via den sparade posten i snabbknappen på något av de följande sätten:

- Tryck på **m1**, **m2** eller på **m3** i standbyläget, och ring sedan upp numret genom att trycka på ☎ eller 📞.
- Tryck först på ☎ eller på 📞 för att få kopplingston. Tryck sedan på **m1**, **m2** eller **m3** för att visa den sparade posten. Ring upp numret genom att trycka på [OK].



Tips

- Mer information om hur du ställer in snabbknapparna finns i avsnittet "Snabbknappar" i kapitlet "Telefonbok".



Kommentar

- Samtalstiden för det aktuella samtalet visas i samtalstimern.
- Om du hör varningssignaler är telefonens batteri nästan urladdat, eller så är telefonen utom räckvidd. Ladda batteriet eller flytta telefonen närmare basstationen.

Ringa samtal

Du kan ringa samtal på följande sätt:

- Normalt samtal.
- Förringningssamtal.
- Ringa med hjälp av snabbknapparna

Du kan även ringa med hjälp av återuppringningslistan (se 'Återuppringning' på sidan 22), telefonbokslistan (se 'Ringa från telefonboken' på sidan 18) och samtalsloggen (se 'Ringa tillbaka' på sidan 21).

Normalt samtal

- 1 Tryck på ☎ eller 📞.
- 2 Slå telefonnumret.
 - ↳ Numret rings upp.
 - ↳ Det aktuella samtalets längd visas.

Förringningssamtal

- 1 Slå telefonnumret
 - Om du vill radera en siffra trycker du på [Rensa].
 - Om du vill ange en paus håller du ned # a/A.
- 2 Tryck på ☎ eller 📞 för att ringa samtalet.

Besvara samtal

När telefonen ringer kan du välja mellan följande alternativ:

- svara på samtalet genom att trycka på ☎ eller 📞.
- besvara samtalet via basstationen (eller från laddaren) när du har aktiverat funktionen för automatiskt svar (se 'Automatiskt svar' på sidan 25).



Varning

- När handenheten ringer eller när handsfree är aktiverat skyddar du dig mot hörselskador genom att inte ha enheten i närheten av örat.



Kommentar

- Nummerpresentationstjänsten är tillgänglig om du tecknat den hos din tjänsteleverantör.



Tips

- När det finns ett missat samtal visas ett meddelande.
- Välj **[Tyst]** för att stänga av ringsignalen för det inkommande samtalet.

Avsluta samtal

Du kan avsluta samtal på följande sätt:

- Tryck på .
- Placera handenheten i basstationen eller laddningsenheten.

Justera öronsnäckans/högtalarens volym

Tryck på   /   om du vill justera volymen under ett samtal.

- ↳ Öronsnäckans/högtalarens volym har justerats och samtalsskärmen visas igen på telefonen.

Stänga av ljudet för mikrofonen

- 1 Tryck på  under ett samtal.
 - ↳ **[Ljud avstängt]** visas på handenheten.
 - ↳ Den som ringer kan inte höra dig, men du kan höra hans/hennes röst.
- 2 Tryck på  igen för att slå på ljudet för mikrofonen.
 - ↳ Du kan nu kommunicera med den som ringer.

Slå på eller slå av högtalaren

Tryck på .

Ringa ett andra samtal



Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.

- 1 Tryck på  under ett samtal.
 - ↳ Det första samtalet parkeras.
- 2 Slå det andra numret.
 - ↳ Numret som visas på skärmen rings upp.

Besvara ett andra samtal



Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.

När du meddelas om ett inkommande samtal genom ett pipljud som hörs med jämna mellanrum, kan du besvara samtalet på följande sätt:

- 1 Tryck på  och  för att besvara samtalet.
 - ↳ Det första samtalet parkeras, och du kopplas till det andra samtalet.
- 2 Tryck på  och  för att avsluta det aktuella samtalet och besvara det första samtalet.

Växla mellan två samtal



Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.

Du kan växla mellan samtalen på följande sätt:

- Tryck på  och  eller

- Tryck på **[Val]** och välj **[Byta samtal]**.
Bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]** igen.
↳ Det aktuella samtalet parkeras, och du kopplas till det andra samtalet.

Ringa ett gruppsamtal med externa samtal



Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende. Kontrollera med tjänsteleverantören om extraavgifter tillämpas.

När du är ansluten till två samtal kan du ringa ett gruppsamtal på följande sätt:

- Tryck på  och sedan på  eller
- Tryck på **[Val]**, välj **[Konferens]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]** igen.
↳ De två samtalen kopplas samman och ett gruppsamtal upprättas.

5 Intercom- och gruppsamtal



Kommentar

- Den här funktionen är endast tillgänglig för versioner med flera handenheter.

Ett intercomsamtal är ett samtal till en annan handenhet som delar samma basstation. Ett gruppsamtal är ett samtal mellan dig, en annan handenhetsanvändare och personer som ringer utifrån.

Ringa samtal till en annan handenhet



Kommentar

- Om basstationen bara har två registrerade handenheter håller du ned ***_{INT}** när du vill ringa den andra handenheten.

- 1 Håll ***_{INT}** nedtryckt.
 - ↳ För versioner med flera handenheter visas de handenheter som är tillgängliga för intercom-samtal. Gå sedan till steg två.
 - ↳ För versioner med två handenheter ringer den andra handenheten. Gå sedan till steg 3.
- 2 Välj handenhet och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Den valda handenheten ringer.
- 3 Tryck på **↶** på den valda handenheten.
 - ↳ Intercom-samtalet upprättas.
- 4 Tryck på **⏏** när du vill avsluta intercom-samtalet.

Medan du talar i telefon

Du kan växla från en handenhet till en annan under ett samtal:

- 1 Håll ***_{INT}** nedtryckt.
 - ↳ Samtalet från den som för tillfället ringer upp parkeras.
 - ↳ För versioner med flera handenheter visas de handenheter som är tillgängliga för intercom-samtal. Gå sedan till steg två.
- 2 Välj handenhet och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Vänta på att den andra parten ska besvara samtalet.

Växla mellan samtal

Håll ned ***_{INT}** för att växla mellan samtalet utifrån och intercomsamtalet.

Ringa gruppsamtal

Ett 3-vägs gruppsamtal är mellan dig, en annan handenhetsanvändare och personer som ringer utifrån. Det krävs att två handenheter delar samma basstation.

Under ett externt samtal

- 1 Håll ***_{INT}** nedtryckt för att påbörja ett internt samtal.
 - ↳ Samtalet från den som ringer utifrån parkeras.
 - ↳ För versioner med flera handenheter visas de handenheter som är tillgängliga för intercom-samtal. Gå sedan till steg två.
 - ↳ För versioner med två handenheter ringer den andra handenheten. Gå sedan till steg 3.
- 2 Välj handenhet och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.

- ↳ Den valda handenheten ringer.
- 3 Tryck på  på den valda handenheten.
↳ Intercom-samtalet upprättas.
- 4 Tryck på **[Konf.]**.
↳ Du deltar nu i ett 3-vägs gruppsamtal med ett externt samtal och en vald handenhet.
- 5 Tryck på  om du vill avsluta gruppsamtalet och överföra det befintliga samtalet till vald handenhet.



Kommentar

- Du kan trycka på  om du vill delta i ett pågående gruppsamtal med en annan handenhet om **[Tjänster] > [Konferens]** är inställt på **[Auto]**.

Under gruppsamtalet

- 1 Tryck på **[Int.]** för att parkera det externa samtalet och gå tillbaka till det interna samtalet.
↳ Det externa samtalet parkeras.
- 2 Återupprätta gruppsamtalet genom att trycka på **[Konf.]**.



Kommentar

- Om användaren av en handenhet lägger på under gruppsamtalet är den andra handenheten fortfarande kopplad till det externa samtalet.

6 Text och siffror

Du kan ange handenhetens namn, telefonboksposter och andra menyalternativ med text och siffror.

Ange text och siffror

- 1 Ange önskat tecken genom att trycka en eller flera gånger på aktuell alfanumerisk knapp.
- 2 Tryck på **[Rensa]** för att radera ett tecken. Håll **[Rensa]** intryckt för att ta bort alla tecken. Tryck på **▲** **↶** och **▼** **↷** för att flytta markören åt vänster eller höger.
- 3 Lägg till ett mellanslag genom att trycka på **□**.



Kommentar

- Om du vill ha mer information om kopplingen mellan tecken och nummer läser du i kapitlet "Bilaga".

Växla mellan versaler och gemener

Som standard är den första bokstaven i varje ord i en mening en versal och övriga bokstäver gemener. Växla mellan versaler och gemener genom att hålla ned **↵**.

7 Telefonbok

Den här telefonen har en telefonbok där upp till 50 poster kan sparas. Varje post kan ha ett namn på högst 16 tecken. Du kan spara upp till två nummer för varje post. Varje nummer kan som mest bestå av 24 siffror.

Snabbknappar

Telefonen har även tre snabbknappar där du kan spara nödtelefonnummer eller nummer som du ringer ofta.

Ställa in snabbknapparna

- 1 Ange numret.
- 2 Håll **m1**, **m2** eller **m3** intryckt.
- 3 Ange/redigera namnet och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Ange eller redigera numret och bekräfta sedan genom att trycka på **[Spara]**.
→ Inställningen av snabbknappen är klar.

Kommentar

- Om det redan finns en post sparad för snabbknappen måste du ange om du vill ersätta den gamla posten med den nya.
- Telefonboksposterna och snabbknappsposterna sparas på basstationen. Om du har en telefonmodell med flera enheter sparas telefonboksposterna och snabbknappsposterna på alla enheterna.

Direktåtkomstminne

Du har två direktåtkomstminnen (knapp 1 och 2). Beroende på land är knapp 1 och 2 inställda på numret till röstbrevlådan och till informationstjänsten hos tjänsteleverantören. När du håller knappen nedtryckt i standbyläge

ringas det sparade telefonnumret upp automatiskt.

Kommentar

- Tillgängligheten för direktåtkomstminnet är landsberoende.

Visa telefonboken

Kommentar

- Du kan endast visa telefonboken på en enhet i taget.

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på **▲**  eller välja **[Meny] > [Telefonbok] > [Visa] > [OK]**.
- 2 Välj en kontakt och visa tillgänglig information.

Söka en post

Du kan söka i telefonboksposterna på följande sätt:

- Bläddra i kontaktlistan.
- Ange det första tecknet för namnet på kontakten.

Bläddra i kontaktlistan

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på **▲**  eller välja **[Meny] > [Telefonbok] > [Visa] > [OK]**.
- 2 Tryck på **▲**  och **▼**  om du vill bläddra igenom telefonbokslistan.

Ange det första tecknet för kontakten

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på **▲**  eller välja **[Meny] > [Telefonbok] > [Visa] > [OK]**.

- Tryck på den alfanumeriska knapp som motsvarar tecknet.
↳ Den första post som börjar med det tecknet visas.

Ringa från telefonboken

- Öppna telefonbokslistan genom att trycka på eller välja [Meny] > [Telefonbok] > [Visa] > [OK].
- Välj en kontakt i telefonbokslistan.
- Tryck på [Visa].
- Välj en nummertyp (mobil/hem/arbete) och ring sedan samtalet genom att trycka på .

Öppna telefonboken under ett samtal

- Tryck på [Val] och välj [Telefonbok].
- Bekräfta genom att trycka på [OK].
- Välj en kontakt och bekräfta genom att trycka på [OK].
↳ Numret visas.

Lägga till en post



Kommentar

- Om telefonboksminnet är fullt visas ett meddelande på handenheten. Ta bort några poster så att du kan lägga till nya.
- När du ändrar nummer på en post skrivs det gamla numret över med det nya.

- Välj [Meny] > [Telefonbok] > [Lägg till nytt] och bekräfta genom att trycka på [OK].
- Ange namnet och bekräfta genom att trycka på [OK].

- Ange mobilnummer, hemnummer och arbetsnummer (välj två av dessa) och bekräfta sedan genom att trycka på [Spara].
↳ Den nya posten har sparats.



Tips

- Håll ned för att lägga in en paus.
- Ange önskat tecken genom att trycka en eller flera gånger på aktuell alfanumerisk knapp.
- Tryck på [Rensa] för att radera tecknet. Tryck på / för att flytta markören åt vänster och höger.



Kommentar

- Du kan spara högst två nummer i varje telefonbokspost.

Redigera en post

- Välj [Meny] > [Telefonbok] > [Ändra] och bekräfta genom att trycka på [OK].
- Välj en kontakt och bekräfta genom att trycka på [OK].
- Redigera namnet och bekräfta genom att trycka på [OK].
- Välj mobil-/hem-/arbetstelefonnummer och bekräfta genom att trycka på [OK].
- Redigera numret och bekräfta genom att trycka på [Spara].

Ta bort en post

- Välj [Meny] > [Telefonbok] > [Radera] och bekräfta genom att trycka på [OK].
- Välj en kontakt och bekräfta genom att trycka på [OK].
↳ En bekräftelsebegäran visas på handenheten.
- Bekräfta genom att trycka på [OK].
↳ Posten tas bort.

Ta bort alla poster

- 1 Välj **[Meny]** > **[Telefonbok]** > **[Radera allt]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ En bekräftelsebegäran visas på handenheten.
- 2 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Alla poster (utom de två direktåtkomstminnesposterna) tas bort.

8 Samtalslogg

I samtalsloggen sparas inkommande samtalshistorik för alla missade, mottagna och spärrade samtal. I samtalshistoriken för inkommande samtal ingår uppringarens namn och nummer samt tid och datum för samtalet. Den här funktionen är tillgänglig om du har tecknat nummerpresentationstjänsten hos din tjänsteleverantör.

Upp till 50 poster för inkommande samtal kan sparas i telefonen. Samtalsloggikonen på handskriften blinkar för att påminna dig om eventuella obesvarade samtal. Om den som ringer tillåter att hans/hennes identitet visas kan du se namnet eller numret. Samtalsposterna visas i kronologisk ordning med det senast mottagna samtalet överst i listan.

Kommentar

- Kontrollera att numret i samtalslistan är giltigt innan du ringer tillbaka direkt från samtalslistan.

Ikonerna som visas på skärmen anger om det är missade, mottagna eller spärrade samtal.

Ikoner	Beskrivning
	Lyser med fast sken vid bläddring bland besvarade inkommande samtal i samtalsloggen.
	Blinkar när det finns ett nytt missat samtal eller vid bläddring bland olästa missade samtal i samtalsloggen. Lyser med fast sken när du bläddrar bland lästa, missade samtal i samtalsloggen.
	Lyser med fast sken vid bläddring bland spärrade samtal i samtalsloggen.

Samtalslisttyp

Från samtalsloggen kan du ställa in om du vill se alla inkommande samtal eller endast missade samtal.

Kommentar

- Det här är en landsberoende funktion.

Välj samtalslisttyp

- 1 Välj **[Meny]** > **[Tjänster]** > **[Samtalslisttyp]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Visa samtalsposterna

- 1 Tryck på  .
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Välj en post och tryck sedan på **[Val]**.
- 3 Välj **[Visa]** > **[OK]** om du vill se mer information.

Spara en samtalspost i telefonboken

- 1 Tryck på  .
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Välj en post och tryck sedan på **[Val]**.
- 3 Välj **[Spara nummer]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Ange och redigera namnet och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 5 Välj en nummertyp (mobil/hem/arbete) och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.

- 6 Redigera numret och bekräfta genom att trycka på **[Spara]**.
↳ Posten sparas.

Ringa tillbaka

- 1 Tryck på ▼ .
- 2 Välj en post i listan.
- 3 Tryck på  för att ringa samtalet.

Ta bort en samtalspost

- 1 Tryck på ▼ .
- ↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Välj en post och tryck sedan på **[Val]**.
- 3 Välj **[Radera]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ En bekräftelsebegäran visas på handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Posten tas bort.

Ta bort alla samtalsposter

- 1 Tryck på ▼ .
- ↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Tryck på **[Val]** så öppnas alternativmenyn.
- 3 Välj **[Radera allt]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ En bekräftelsebegäran visas på handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Alla poster tas bort.

9 Återuppringningslista

I återuppringningslistan sparas samtalshistoriken för uppringda nummer. Den innehåller de namn och/eller nummer du ringt upp. Upp till 20 återuppringningsposter kan sparas i telefonen.

Visa återuppringningsposter

Välj [Slå Om].

Spara en återuppringningspost i telefonboken

- 1 Tryck på [Slå Om], så öppnas listan över uppringda nummer.
- 2 Välj en post och tryck sedan på [OK] och på [Val].
- 3 Välj [Spara nummer] och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].
- 4 Ange och redigera namnet och bekräfta genom att trycka på [OK].
- 5 Välj en nummertyp (mobil/hem/arbete) och bekräfta genom att trycka på [OK].
- 6 Redigera numret och bekräfta genom att trycka på [Spara].
↳ Posten sparas.

Återuppringning

- 1 Tryck på [Slå Om].
- 2 Välj den post du vill ringa. Tryck på .
↳ Numret rings upp.

Öppna återuppringningslistan under ett samtal

- 1 Tryck på [Val] och välj [Återuppringn].
- 2 Bekräfta genom att trycka på [OK].

Ta bort en återuppringningspost

- 1 Tryck på [Slå Om], så öppnas listan över uppringda nummer.
- 2 Välj en post och tryck sedan på [Val].
- 3 Välj [Radera] och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].
↳ En bekräftelsebegäran visas på handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på [OK].
↳ Posten tas bort.

Ta bort alla återuppringningsposter

- 1 Tryck på [Slå Om], så öppnas listan över uppringda nummer.
- 2 Välj [Val] > [Radera allt] och bekräfta genom att trycka på [OK].
↳ En bekräftelsebegäran visas på handenheten.
- 3 Bekräfta genom att trycka på [OK].
↳ Alla poster tas bort.

10 Telefoninställningar

Du kan anpassa inställningarna så att du får en personlig telefon.

Ljudinställningar

Förstärkt ljud



Var försiktig

- Funktionen för förstärkt ljud bör endast användas av personer med hörselskador.



Kommentar

- För att undvika hörselskador avaktiveras funktionen för förstärkt ljud i slutet av varje samtal.

Den här funktionen kan förstärka ljudvolymen i läget för öronsnäcka och handsfree. Tryck på **↶+** för att aktivera eller avaktivera funktionen för förstärkt ljud under ett samtal. När funktionen för förstärkt ljud är aktiverad lyser indikatorlampan på handenheten med ett fast sken. **[Ljudboost på]** visas.

Ställa in kompatibilitet med hörapparat

Telefonen är kompatibel med hörapparat (enligt ETS300381-standard). Med den här funktionen kan telefonen kopplas ihop med hörapparaten, vilket förstärker ljudet och reducerar störningar och brus.

Välj **[Meny] > [Telefoninst.] > [Ljud] > [MySound] > [Öronsnäcka] > [HAC]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.

↪ Inställningen har sparats.

Ställa in ljudprofil

Du kan välja mellan tre olika profiler när du ställer in ljudet för öronsnäcka eller högtalaren.

- 1 Välj **[Meny] > [Telefoninst.] > [Ljud] > [MySound]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Öronsnäcka]/[Högtalare]**.
- 3 Välj en profil och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↪ Inställningen har sparats.

Öppna ljudprofilen under pågående samtal

Ändra ljudprofil under pågående samtal genom att trycka på **[Ljud]** en eller flera gånger.

Ställa in handenhetens ringsignalsvolym

Du kan välja mellan 5 ringsignalsvolymnivåer; eller **[Av]**.

- 1 Välj **[Meny] > [Telefoninst.] > [Ljud] > [Ringvolym]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj en volymnivå och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↪ Inställningen har sparats.

Ställa in handenhetens ringsignal

Du kan välja mellan 10 ringsignaler.

- 1 Välj **[Meny] > [Telefoninst.] > [Ljud] > [Ringningar]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj en ringsignal och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↪ Inställningen har sparats.

Ställ in visuell ringsignal

När den visuella ringsignalen är aktiverad blinkar bakgrundbelysningen på skärmen när du får ett inkommande samtal.

- 1 Välj **[Meny]** > **[Telefoninst.]** > **[Ljud]** > **[Visuell signal]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Blinkning på]/[Blinkning av]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Tyst läge

Du kan ställa in telefonen på tyst läge och aktivera det tysta läget för en angiven tid. När det tysta läget är aktiverat ringer inte telefonen eller sänder några alarm eller ljud.

Kommentar

- När du trycker på  för att hitta handenheten, eller när du aktiverar larmet, sänder telefonen alarm trots att tyst läge är aktiverat.

- 1 Välj **[Meny]** > **[Telefoninst.]** > **[Ljud]** > **[Tyst läge]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På/av]** > **[På]/[Av]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.
- 3 Välj **[Start o slut]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Ställ in tiden och tryck sedan på **[OK]** för att bekräfta.
↳ Inställningen har sparats.
↳  visas.

Ställa in knappljud

Knappljud är det ljud som hörs när du trycker på en knapp på handenheten.

- 1 Välj **[Meny]** > **[Telefoninst.]** > **[Ljud]** > **[Knappljud]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in dockningston

Dockningston är det ljud som hörs när du placerar handenheten i basstationen eller i laddaren.

- 1 Välj **[Meny]** > **[Telefoninst.]** > **[Ljud]** > **[Dockningston]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställ in batterisignal

Batterisignalen är ljudet som hörs när batteriet är svagt och behöver laddas upp.

- 1 Välj **[Meny]** > **[Telefoninst.]** > **[Ljud]** > **[Batterisignal]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Eco mode (Eko-läge)

I läget **ECO** minskas handenhetens och basstationens överföringseffekt under pågående samtal eller när telefonen är i standbyläge.

- 1 Välj **[Meny]** > **[Telefoninst.]** > **[Eko-läge]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.
↳ **ECO** visas i standbyläge.

Kommentar

- När läget **ECO** är inställt på **[På]** kan anslutningsområdet mellan handenheten och basstationen minskas.

ECO+-läge

När läget **ECO+** är aktiverat elimineras strålningen från handenheten och basstationen i standbyläget.

- 1 Välj **[Meny] > [Telefoninst.] > [ECO+-läge]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Inställningen har sparats.
 - ↳ **ECO+** visas i standbyläge efter en stund.

Kommentar

- **ECO+**-funktionen fungerar bara om alla handenheterna som är registrerade till basstationen är XL490/XL495.
- När **ECO+** aktiveras minskar standby-tiden. Det beror på att **ECO+**-läget i basstationen inte överför någon signal i standbyläge. Handenheten behöver därför "lyssna" oftare efter signaler från basstationen för att upptäcka inkommande samtal eller andra begäranden från basstationen. Tiden det tar det för handenheten att få åtkomst till funktioner som samtalsinställning, samtalslogg, sökfunktion och bläddring i telefonboken fördröjs också. Du får ingen varning från handenheten vid strömförlust eller om du hamnar utom räckvidd.

I följande tabell ser du den aktuella statusen för handenhetens skärm med olika **ECO**-läge och **ECO+**-lägesinställningar:

Läget ECO	Läget ECO+	Handenhetsikonvisning
[Av]	[Av]	eco och ECO+ är av.
[Av]	[På]	ECO+ visas bara när ECO+ -läget är aktiverat under standbyläget.
[På]	[Av]	eco visas.
[På]	[På]	eco visas och ändras till ECO+ när ECO+ -läget är aktiverat i standbyläget.

Namnge handenheten

Namnet på handenheten kan bestå av upp till 14 tecken. Det visas på handenhetens skärm i standbyläget.

- 1 Välj **[Meny] > [Telefoninst.] > [Telefonnamn]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange eller redigera namnet. Om du vill radera ett tecken väljer du **[Rensa]**.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Inställningen har sparats.

Ange datum och tid

Mer information finns i Ange datum och tid (se 'Ange datum och tid' på sidan 8).

Ställa in menyspråk

Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller där flera språk kan användas.
- Tillgängliga språk varierar från land till land.

- 1 Välj **[Meny] > [Telefoninst.] > [Språk]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett språk och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Inställningen har sparats.

Automatiskt svar

När du aktiverar funktionen för automatiskt svar kan du svara på det inkommande samtalet automatiskt när du tar fram handenheten. När funktionen är avaktiverad trycker du på  eller på  för att besvara det inkommande samtalet.

1 Välj **[Meny]** > **[Telefoninst.]** > **[Autom. svar]** och bekräfta sedan genom att välja **[OK]**.

2 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta sedan genom att välja **[OK]**.

↳ Inställningen har sparats.

Ställa in indikatorlamporna

Du kan ställa in indikatorlamporna på handenheten efter händelse och laddningsstatus.

Välj **[Meny]** > **[Telefoninst.]** > **[LED-status]** > **[Händelsestatus]/[Laddn.status]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.

↳ Inställningen har sparats.

I tabellen nedan visas aktuell status med olika funktioner för indikatorlamporna på handenheten.

Indikatorlampa	Händelsestatus
På	Förstärkning av ljud är aktiverat.
Av	I ett samtal eller standbyläge.
Blinkar	• Det finns ett nytt meddelande. • Det finns ett nytt röstmeddelande. • Det finns ett missat samtal. • Ljudet på telefonen är avstängt.

Indikatorlampa	Laddningsstatus
På	• Handenheten är placerad i basstationen eller laddningsenheten i standbyläge. • Förstärkning av ljud är aktiverat under ett pågående samtal.
Av	Handenheten är inte placerad i basstationen eller laddningsenheten.
Blinkar	Ljudet på telefonen är avstängt.

11 Väckarklocka

Telefonen har en inbyggd väckarklocka. Läs i informationen nedan om hur du ställer väckarklockan.

Ställa väckarklockan

- 1 Välj **[Meny]** > **[Alarm]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[En gång]** eller **[Dagligen]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Ange en larmtid och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Väckarklockan är ställd och  visas på skärmen.



Tips

- Tryck på   /   om du vill byta mellan **[am]/[pm]** (landsberoende).

Stänga av larmsignalen

När larmsignalen ljuder

Du kan stänga av larmsignalen genom att trycka på valfri knapp.

Innan larmsignalen ljuder

Välj **[Meny]** > **[Alarm]** > **[Av]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.

- ↳ Inställningen har sparats.

12 Telefonsvarare

Kommentar

- Endast tillgänglig för XL495.

Din telefon har en telefonsvarare som registrerar missade samtal när den är aktiverad. Du kan få fjärråtkomst till telefonsvararen och ändra inställningar genom telefonsvararens meny på handenheten.

► -knappen på basstationen tänds när telefonsvararen är på.

Slå på eller av telefonsvararen

Du kan aktivera eller avaktivera telefonsvararen via basstationen eller handenheten.

Genom handenheten

- 1 Välj **[Meny] > [Telefonsvarare] > [På/av] > [På]/[Av]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 När telefonsvararen är påslagen väljer du **[Ej inspelning]/[Spela också in]** och bekräftar sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Kommentar

- **[Ej inspelning]** innebär att samtal besvaras, men att det inte spelas in några meddelanden.
- **[Spela också in]** innebär att samtal besvaras och att meddelanden spelas in.

Genom basstationen

Tryck på **⏻** för att slå på eller av telefonsvararen från viloläget.

Kommentar

- När telefonsvararen är på besvarar den inkommande samtal efter ett visst antal ringsignaler baserat på inställningen av fördröjning innan telefonsvararen går igång.

Familjemeddelanden

Du kan lämna ett röstmeddelande till familjen på telefonsvararen.

- 1 Välj **[Meny] > [Telefonsvarare] > [Familjemedd.]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Börja spela in nära mikrofonen efter pipet.
- 3 Tryck på **[OK]** för att stoppa inspelningen.
- 4 Tryck på **[OK]** för att lyssna på röstmeddelandet.
- 5 Tryck på **[OK]** för att spara familjemeddelandet eller på **[Radera]** för att ta bort det.

Ställa in språk för telefonsvararen

Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller där flera språk kan användas.

Språket för telefonsvararen är språket för svarsmeddelanden.

- 1 Välj **[Meny] > [Telefonsvarare] > [Röstspråk]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett språk och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in svarsläge

Du kan ställa in telefonsvararen och välja om de som ringer ska kunna lämna meddelanden. Välj **[Spela också in]** om du vill att de som ringer ska kunna lämna meddelanden. Välj **[Ej inspelning]** om du inte vill att de som ringer ska kunna lämna meddelanden.

- 1 Välj **[Meny] > [Telefonsvarare] > [Röstvar]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett svarsläge och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.



Kommentar

- Om minnet är fullt växlar telefonsvararen till **[Ej inspelning]**-läget automatiskt.

Svarsmeddelanden

Svarsmeddelandet är det meddelande som den uppringande hör när telefonsvararen går igång. Telefonsvararen har 2 förinspelade svarsmeddelanden: **[Spela också in]** och **[Ej inspelning]**.

Spela in ett svarsmeddelande

Maxlängden för ett svarsmeddelande är 3 minuter. Det senast inspelade svarsmeddelandet ersätter automatiskt det gamla.

- 1 Välj **[Meny] > [Telefonsvarare] > [Meddelande]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Ej inspelning]** eller **[Spela också in]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj **[Spela in]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Börja spela in nära mikrofonen efter pipet.

- 5 Tryck på **[OK]** för att stoppa inspelningen. I annat fall stoppas inspelningen efter 3 minuter.

↳ Du kan lyssna på det nyinspelade svarsmeddelandet på handenheten.



Kommentar

- Se till att prata nära mikrofonen när du spelar in ett svarsmeddelande.

Lyssna på svarsmeddelandet

- 1 Välj **[Meny] > [Telefonsvarare] > [Meddelande]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Ej inspelning]** eller **[Spela också in]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj **[Spela]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Du kan lyssna på det aktuella svarsmeddelandet.



Kommentar

- Du kan inte längre lyssna på svarsmeddelandet när du svarar på ett inkommande samtal.

Återställa standardsvarsmeddelande

- 1 Välj **[Meny] > [Telefonsvarare] > [Meddelande]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Spela också in]** eller **[Ej inspelning]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj **[Standard]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Standardsvarsmeddelandet återställs.

Inkommande meddelanden

Varje meddelande kan vara upp till 3 minuter långt. När du får nya meddelanden blinkar en indikator för nya meddelanden på telefonsvararen och handenheten.

Kommentar

- Om du besvarar samtalet medan ett meddelande lämnas, avbryts inspelningen och du kan tala med den som ringer direkt.
- Om minnet är fullt växlar telefonsvararen till **[Ej inspelning]** automatiskt. Ta bort gamla meddelanden så att du kan ta emot nya.

Lyssna på de inkommande meddelandena

Du kan lyssna på de inkommande meddelandena i den ordning de spelats in.

Från basstationen

- Starta/stoppa uppspelningen genom att trycka på **▶■**.
- Tryck på **◀◀** / **▶▶** om du vill justera volymen.
- Om du vill spela upp föregående/aktuellt meddelande igen trycker du på **◀**.
- För att spela upp nästa meddelande trycker du på **▶**.
- Ta bort det aktuella meddelandet genom att trycka på **🗑**.

Kommentar

- Inga borttagna meddelanden kan återställas.

Från handenheten

Du kan lyssna på de inkommande meddelandena i den ordning de spelats in.

- Om det finns nya meddelanden kan du lyssna på dem genom att trycka på **📞**. Om det inte finns några nya meddelanden men du vill lyssna på gamla meddelanden trycker du först på **📞** och sedan på **[OK]**.
- Välj **[Meny] > [Telefonsvarare] > [Spela]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.

↳ Nya meddelanden börjar spelas upp. Gamla meddelanden börjar spelas upp om det inte finns något nytt meddelande.

- Tryck på **[Bakåt]** när du vill sluta lyssna.
- Tryck på **[OK]** så öppnas alternativmenyn.
- Tryck på **▲ 🔊** / **▼ 🔊** om du vill höja eller sänka volymen.

Ta bort ett inkommande meddelande

Från basstationen

Tryck på **🗑** när du lyssnar på meddelandet.

↳ Det aktuella meddelandet tas bort.

Från handenheten

- 1 När du lyssnar på meddelandet trycker du på **[Val]** för att öppna alternativmenyn.
- 2 Välj **[Radera]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Det aktuella meddelandet tas bort.

Ta bort alla gamla inkommande meddelanden

Håll **🗑** intryckt på basstationen i standbyläge.

↳ Alla gamla meddelanden tas bort permanent.

Från handenheten

- 1 Välj **[Meny] > [Telefonsvarare] > [Radera allt]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ En bekräftelsebegäran visas på handenheten.
- 2 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Alla gamla meddelanden tas bort permanent.

Kommentar

- Du kan bara ta bort lästa meddelanden. Inga borttagna meddelanden kan återställas.

Samtalshantering

Du kan höra den som ringer när han/hon lämnar ett meddelande. Besvara samtalet genom att trycka på .

Från basstationen

Tryck på  /  för att justera högtalarvolymen under samtalshantering.



Kommentar

- Om du ställer in högtalaren på den lägsta volymnivån stängs samtalshanteringsfunktionen av.

Ställa in fördröjning

Du kan ställa in hur många gånger telefonen ska ringa innan telefonsvararen går igång.

- 1 Välj **[Meny]** > **[Telefonsvarare]** > **[Ringfördröj]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj en ny inställning och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.



Kommentar

- Du måste se till att telefonsvararen är på innan du kan använda den här funktionen.



Tips

- När du använder fjärråtkomst till telefonsvararen rekommenderas du att ställa in fördröjningen på **[Kost.sparläge]**-läget. Det är ett kostnadseffektivt sätt att hantera dina meddelanden. När det finns nya meddelanden går telefonsvararen igång efter 3 signaler. När det inte finns några meddelanden går den igång efter 5 signaler.

Fjärråtkomst

Du kan använda telefonsvararen även när du inte är hemma. Du behöver bara ringa ett

samtal till telefonen med en tonvalstelefon och ange din 4-siffriga PIN-kod.



Kommentar

- PIN-koden för fjärråtkomst är densamma som system-PIN-koden. Den förinställda PIN-koden är 0000.

Aktivera/avaktivera fjärråtkomst

Du kan tillåta eller blockera fjärråtkomst till telefonsvararen.

- 1 Välj **[Meny]** > **[Telefonsvarare]** > **[Fjärrstyrning]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Aktivera]/[Avaktivera]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Ändra PIN-kod

- 1 Välj **[Meny]** > **[Telefonsvarare]** > **[Fjärrstyrning]** > **[Byt PIN-nr.]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange den gamla PIN-koden och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Ange den nya PIN-koden och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Ange den nya PIN-koden igen och bekräfta sedan genom att trycka på **[Spara]**.
↳ Inställningen har sparats.

Fjärråtkomst till telefonsvararen

- 1 Ring ett samtal till ditt hemnummer med en tonvalstelefon.
- 2 Ange # när du hör svarsmeddelandet.
- 3 Ange din PIN-kod.
↳ Nu har du åtkomst till telefonsvararen, och du kan lyssna på dina nya meddelanden.

Kommentar

- Du har två försök på dig att ange rätt PIN-kod innan samtalet bryts.

- 4 Tryck på en knapp för att genomföra en funktion. I tabellen Fjärråtkomstkommandon nedan finns en lista över tillgängliga funktioner:

Kommentar

- När det inte finns några meddelanden bryts samtalet automatiskt om du inte trycker på någon knapp under 8 sekunder.

Fjärråtkomstkommandon

Knapp	Funktion
1	Lyssna på det föregående meddelandet.
2	Lyssna på meddelanden.
3	Hoppa till nästa meddelande.
6	Ta bort det aktuella meddelandet.
7	Aktivera telefonsvararen (inte tillgänglig när du lyssnar på meddelandena).
8	Sluta lyssna på meddelandet.
9	Avaktivera telefonsvararen. (inte tillgängligt när du lyssnar på meddelanden).

Funktioner för LED-indikatorn på basstationen

I tabellen nedan visas aktuell status med olika funktioner för LED-indikatorn på basstationen.

Indikatorlampa	Meddelandestatus
Lyser med fast sken	• Det finns inga nya meddelanden, och minnet är inte fullt. • Handenheten är påslagen. • Öppna sökläget.

Blinkar

- Det finns ett nytt meddelande och minnet är inte fullt.
- Det finns ett inkommande samtal.
- Spelar in ett inkommande meddelande/svarsmeddelande.
- Meddelandeuppspelning.
- Fjärrstyrning/lyssna på meddelanden från handenheten.

Blinkar (snabbt)

- Det finns inga nya meddelanden och minnet är inte fullt.
- Öppna registreringsläget.

13 Tjänster

Telefonen har ett antal funktioner som hjälper dig att hantera samtalen.

Samtalslisttyp

Från samtalsloggen kan du ställa in om du vill se alla inkommande samtal eller endast missade samtal.



Kommentar

- Det här är en landsberoende funktion.

Välj samtalslisttyp

- 1 Välj **[Meny]** > **[Tjänster]** > **[Samtalslisttyp]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Automatiskt gruppsamtal

Om du vill delta i ett externt samtal med en annan enhet trycker du på .



Kommentar

- Den här funktionen är endast tillgänglig för modeller med flera enheter.

Aktivera/avaktivera automatiskt gruppsamtal

- 1 Välj **[Meny]** > **[Tjänster]** > **[Konferens]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.

- 2 Välj **[Auto]/[Av]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Samtalsspärr

Du kan spärra utgående samtal till olika nummer, till exempel utlandssamtal eller vissa hotlines, genom att spärra samtal till nummer som börjar med vissa siffror. Du kan skapa fyra nummeruppsättningar med högst fyra siffror för varje uppsättning. När du ringer ett samtal som börjar med någon av de här fyra nummeruppsättningarna stoppas det utgående samtalet.

Välj spärrläget

- 1 Välj **[Meny]** > **[Tjänster]** > **[Samtalsspärr]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange PIN-kod/lösenord för samtalsspärr. Den förinställda PIN-koden/lösenordet är 0000. Bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj **[Spärrläge]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Lägg till nya nummer till listan med spärrade nummer

- 1 Välj **[Meny]** > **[Tjänster]** > **[Samtalsspärr]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange PIN-kod/lösenord för samtalsspärr. Standard-PIN-koden är 0000. Bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj **[Spärrnummer]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Välj en kontakt i listan och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.

- 5 Redigera numret och bekräfta genom att trycka på [OK].
↳ Inställningen har sparats.

Ändra PIN-kod/lösenord för spärren

- 1 Välj [Meny] > [Tjänster] > [Samtalsspärr] och bekräfta genom att trycka på [OK].
- 2 Ange PIN-kod/lösenord för samtalsspärren. Standard-PIN-koden är 0000. Bekräfta sedan genom att trycka på [OK].
- 3 Välj [Byt PIN-nr.] och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].
- 4 Ange den gamla PIN-koden eller det gamla lösenordet för spärrning. Standard-PIN-koden är 0000. Bekräfta sedan genom att trycka på [OK].
- 5 Ange den nya PIN-koden/lösenordet och bekräfta genom att trycka på [OK].
- 6 Ange den nya PIN-koden/lösenordet igen och bekräfta genom att trycka på [Spara].
↳ Inställningen har sparats.

Samtalsspärr

Du kan blockera inkommande samtal på två sätt:

- spärra anonyma samtal
- skapa en svart lista

Kommentar

- Du måste ha nummerpresentationstjänsten innan du kan använda den här funktionen.

Spärra anonyma samtal

Du kan spärra anonyma samtal för att undvika oönskade samtal från exempelvis telefonförsäljare.

- 1 Välj [Meny] > [Tjänster] > [Samtalsspärr] och bekräfta genom att trycka på [OK].

- 2 Ange PIN-kod eller lösenord för samtalsspärren. Standard-PIN-koden är 0000. Bekräfta sedan genom att trycka på [OK].
- 3 Aktivera eller avaktivera samtalsspärren genom att trycka på [Anony. samt.] > [På]/[Av]. Bekräfta sedan genom att trycka på [OK].
↳ Inställningen har sparats.

Svartlista

Du kan lägga till nummer på den svarta listan för att spärra inkommande samtal från vissa nummer. Du kan skapa fyra nummeruppsättningar med högst 24 siffror för varje uppsättning. När du får ett inkommande samtal som börjar med någon av de här fyra nummeruppsättningarna stängs ringsignalen av.

Kommentar

- Kontaktens namn i telefonboken visas inte om kontaktens nummer motsvarar en post i svartlistan.

Skapa en svart lista

- 1 Välj [Meny] > [Tjänster] > [Samtalsspärr] och bekräfta genom att trycka på [OK].
- 2 Ange PIN-kod eller lösenord för samtalsspärren. Standard-PIN-koden är 0000. Bekräfta sedan genom att trycka på [OK].
- 3 Välj [Svartlista] > [Spärra nummer] om du har aktiverat samtalsblockering. Ange numret och bekräfta genom att trycka på [OK].
↳ Inställningen har sparats.

Aktivera/avaktivera svartlistan

- 1 Välj [Meny] > [Tjänster] > [Samtalsspärr] och bekräfta genom att trycka på [OK].
- 2 Ange PIN-kod eller lösenord för samtalsspärren. Standard-PIN-koden är 0000. Bekräfta sedan genom att trycka på [OK].

- 3 Välj **[Svartlista]** > **[Spärrläge]** > **[På]/[Av]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Ändra PIN-kod eller lösenord för samtalsspärren

- 1 Välj **[Meny]** > **[Tjänster]** > **[Samtalsspärr]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange PIN-kod eller lösenord för samtalsspärren. Standard-PIN-koden är 0000. Bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj **[Byt PIN-nr.]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Ange den gamla PIN-koden eller det gamla lösenordet. Standard-PIN-koden är 0000. Bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 5 Ange den nya PIN-koden/lösenordet och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 6 Ange den nya PIN-koden/lösenordet igen och bekräfta genom att trycka på **[Spara]**.
↳ Inställningen har sparats.

Nätverkstyp



Kommentar

- Det här är en landsberoende funktion. Det här gäller endast modeller med stöd för nätverkstyp.

- 1 Välj **[Meny]** > **[Tjänster]** > **[Nätverkstyp]** och tryck sedan på **[OK]**.
- 2 Välj en nätverkstyp och tryck på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Automatiskt prefix

Den här funktionen kontrollerar och formaterar numret för det utgående samtalet innan det rings upp. Prefixnumret kan ersätta det

spårnummer du ställer in i menyn. Exempel: du ställer in 604 som spårnummer och 1250 som prefix. När du har slagit ett nummer som 6043338888 ändrar telefonen numret till 12503338888 när det rings upp.



Kommentar

- Den maximala längden för ett spårnummer är 10 siffror. Den maximala längden för ett automatiskt prefixnummer är 10 siffror.
- Det här är en landsberoende funktion.

Ställa in automatiskt prefix

- 1 Välj **[Meny]** > **[Tjänster]** > **[Automatprefix]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange spårnumret och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Ange prefixnumret och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.



Kommentar

- Om du vill ange en paus håller du ned **#**.
- Om prefixnumret är inställt och spårnumret lämnats tomt läggs prefixnumret till alla utgående samtal.
- Funktionen är inte tillgänglig om det uppringda numret börjar med * och #.

Ställa in varaktighet för återuppringning

Kontrollera att återuppringningstiden är rätt inställd innan du besvarar ett andra samtal. I normala fall är telefonen redan förinställd när det gäller varaktighet för återuppringning. Du kan välja mellan tre alternativ: **[Kort]**, **[Medel]** och **[Lång]**. Antalet tillgängliga alternativ varierar beroende på land. Mer information kan du få av tjänsteleverantören.

- 1 Välj **[Meny]** > **[Tjänster]** > **[Flashtid]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Uppringsningsläge

Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller där både tonval och pulsval kan användas.

Uppringsningsläge är den telefonsignal som används i ditt land. Telefonen har funktioner för tonval (DTMF) och pulsval (rotation). Mer information kan du få av tjänsteleverantören.

Ställa in uppringsningsläge

- 1 Välj **[Meny]** > **[Tjänster]** > **[Ringläge]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett uppringsningsläge och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Kommentar

- Om telefonen är i pulsvalsläget trycker du på ^{*}INT under ett samtal för tillfälligt tonvalsläge. Siffror som slås för det här samtalet skickas då ut som tonsignaler.

Automatisk klocka

Kommentar

- Den här tjänsten finns bara i vissa länder och i vissa nätverk.
- Du måste ha nummerpresentationstjänsten innan du kan använda den här funktionen.

Den synkroniserar datum och tid på telefonen med PSTN-nätverket (Public Switched

Telephone Network) automatiskt. Rätt år måste vara inställt om datumet ska kunna synkroniseras.

- 1 Välj **[Meny]** > **[Tjänster]** > **[Auto klocka]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På]/[Av]**. Tryck på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Registrera ytterligare handenheter

Du kan registrera ytterligare handenheter till basstationen. Basstationen kan registrera upp till 4 handenheter.

Automatisk registrering

Extra handenheter av samma modell kan registreras automatiskt. Placera den avregistrerade handenheten på basstationen.
↳ Handenheten identifierar basstationen och registrerar automatiskt.
↳ Registreringen slutförs på mindre än 2 minuter. Basstationen tilldelar automatiskt handenheten ett handenhetsnummer.

Manuell registrering

Om den automatiska registreringen misslyckas kan du registrera handenheten manuellt till basstationen.

- 1 Välj **[Meny]** > **[Tjänster]** > **[Registrera]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Håll **⬆** intryckt på basstationen i 5 sekunder.
- 3 Ange system-PIN-koden. Tryck på **[Rensa]** om du vill göra rättningar. Tryck på **[OK]** om du vill bekräfta PIN-koden.
↳ Registreringen slutförs på mindre än 2 minuter. Basstationen tilldelar automatiskt handenheten ett handenhetsnummer.



Kommentar

- Om PIN-koden är felaktig eller ingen basstation hittas inom en viss period visas ett meddelande i handenheten. Upprepa ovanstående procedur om registreringen misslyckas.
- Den förinställda PIN-koden är 0000. Ingen ändring kan göras.

Avregistrera handenheterna

- 1 Välj **[Meny]** > **[Tjänster]** > **[Avregistrering]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange system-PIN-koden. (Den förinställda PIN-koden är 0000.) Tryck på **[Rensa]** för att ta bort numret.
- 3 Välj numret på den handenhet som ska avregistreras.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Handenheten har avregistrerats.



Tips

- Handenhetens namn visas bredvid handenhetens nummer i standbyläget.

Återställa standardinställningarna

Du kan återställa telefonens inställningar till de ursprungliga fabriksinställningarna.

- 1 Välj **[Meny]** > **[Tjänster]** > **[Återställ]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ En bekräftelsebegäran visas på handenheten.
- 2 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Alla inställningar (förutom information för telefonboken och knapparna för direktåtkomst) återställs.

14 Teknisk information

Allmän specifikation och funktioner

- Samtalstid: 16 timmar
- Standbytid: 250 timmar
- Räckvidd inomhus: 50 meter
- Räckvidd utomhus: 300 meter
- Telefonbokslista med 50 poster
- Återuppringningslista med 20 poster
- Samtalslogg med 50 poster
- Telefonsvarare med upp till 30 minuters inspelningstid
- Standardfunktioner för nummerpresentation: FSK, DTMF

Batteri

- Philips: 2 st. 1,2 V laddningsbara 550 mAh Ni-MH-batterier av AAA-typ

Nätadapter

Basstation och laddare

- MEIC: MN-A102-E130: ineffekt: 100–240 V~, 50/60 Hz, 200 mA. Uteffekt: 6 V DC, 400 mA
- Tenpao: S003IV0600040, ineffekt: 100–240 V~, 50/60 Hz, 150 mA. Uteffekt: 6 V DC, 400 mA

Strömförbrukning

- Strömförbrukning i viloläge: ungefär 0,70 W (XL490), 0,75 W (XL495)

Vikt och mått (XL490)

- Handenhet: 142 g (med batteri)
183,5 × 53 × 30,5 mm (H × W × D)
- Basenhet: 87 gram
57,5 × 125,5 × 85 mm (H × W × D)
- Laddare: 56,0 gram
57,5 × 94 × 85 mm (H × W × D)

Vikt och mått (XL495)

- Handenhet: 142 g (med batteri)
183,5 × 53 × 30,5 mm (H × W × D)
- Basstation: 106 gram
57,5 × 125,5 × 85 mm (H × W × D)
- Laddare: 56,0 gram
57,5 × 94 × 85 mm (H × W × D)

15 Obs!

Deklaration om överensstämmelse

WOOX Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklARATIONEN om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

Denna produkt har utvecklats, testats och tillverkats i enlighet med det europeiska R&TTE-direktivet 1999/5/EC.

Använda GAP-standardkompatibilitet

GAP-standarden garanterar att alla DECT™ GAP-handenheter och -basstationer uppfyller en minimifunktionsstandard oavsett märke. Handenheten och basstationen är GAP-kompatibla, vilket betyder att följande minimifunktioner garanteras: registrera en handenhet, öppna linjen, ringa samtal och ta emot samtal. De avancerade funktionerna kanske inte är tillgängliga om du använder dem med andra märken. Om du vill registrera och använda den här handenheten med en GAP-kompatibel basstation av ett annat märke följer du först den procedur som beskrivs i tillverkarens instruktioner och sedan den procedur som beskrivs i den här handboken för registrering av handenhet. Om du vill registrera en handenhet av ett annat märke än basstationen sätter du basstationen i registreringsläget och följer sedan den procedur som beskrivs i instruktionerna från tillverkaren av handenheten.

Uppfyllelse av EMF-standard

Den här produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Kassering av din gamla produkt och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.



Den här symbolen innebär att produkten innehåller batterier som omfattas av EU-direktivet 2013/56/EU och som inte får slängas bland hushållssoporna.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten eller batterierna med hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter och batterier på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Ta bort engångsbatterier

I kapitlet Vanliga frågor finns information om hur du tar bort engångsbatterierna.



När den här logotypen visas på en produkt innebär det att ett ekonomiskt bidrag

har betalats till det förbundna nationella återvinningssystemet.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.

16 Appendix

Inmatningstabeller för text och siffror

Knapp	Versaler (för engelska/franska/tyska/italienska/turkiska/portugisiska/spanska/nederländska/danska/finska/norska/svenska/rumänska/polska/tjeckiska/ungerska/slovakiska/slovenska/kroatiska/litauiska/estniska/lettiska/bulgariska)
0	Mellanslag . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Å Ä Æ Á Ã Ä Å Ą Ć Č
3	D E F 3 Ê Ë Ě Ė Ę Ę Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ĳ Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ń Ó Ő Ö Õ
7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ů Ű Ū Ŭ Ŭ
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž
Knapp	Gemener (för engelska/franska/tyska/italienska/turkiska/portugisiska/spanska/nederländska/danska/finska/norska/svenska)
0	Mellanslag . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 å ä æ á ã ä å ą ċ č
3	d e f 3 è é ê ë ě ħ ē Δ Φ
4	g h i 4 ğ ħ ï ĵ ĳ Γ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ŋ ó ő ö õ ò
7	p q r s 7 β § š Π Θ Σ

8	t u v 8 ù ú û ü ŭ ŭ μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž
Knapp	Versaler (för grekiska)
0	Mellanslag . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ò
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø
Knapp	Gemener (för grekiska)
0	Mellanslag . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ò ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ü ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø
Knapp	Versaler (för serbiska)
0	Mellanslag . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C Ђ Ć Č 2 A B B Γ
3	D E F J Đ 3 Δ E Ж 3 Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й К Л Γ
5	J K L Њ 5 M H O П Λ
6	M N O Ћ 6 P C T Y
7	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Б
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы

9	W X Y Z Ž 9 Ъ Э Ю Я Ω Ξ Ψ
Knapp	Gemener (för serbiska)
0	Mellanslag . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c Ъ Ć Ć 2 A Б В Г
3	d e f J Đ 3 Δ E Ж 3
4	g h i Љ 4 И Й К Л
5	j k l Њ 5 М Н О П
6	m n o Ћ 6 Р С Т У
7	p q r s Ж Š 7 Ф Х Ц Ч П Θ Σ Β
8	t u v Lj 8 Ш Щ Ъ Ь
9	w x y z Ž 9 Ъ Э Ю Я Ω Ξ Ψ

17 Vanliga frågor

Ingen signalstapel visas på skärmen.

- Handenheten är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Om handenheten visar **[Registrera Handenheten]** sätter du handenheten på basenheten tills signalstapeln visas.



Tips

- Mer information finns i avsnittet "Registrera ytterligare handenheter" i kapitlet "Tjänster".

Vad gör jag om det inte går att para ihop (registrera) de extra handenheterna med basstationen?

Basstationens minne är fullt. Avregistrera de handenheter som inte används och försök igen.



Tips

- Mer information finns i avsnittet "Avregistrera handenheter" i kapitlet "Tjänster".

Min handenhet har sökstatus, vad gör jag?

- Kontrollera att basstationen har strömförsörjning.
- Registrera handenheten med basstationen.
- Flytta handenheten närmare basstationen.

Jag har valt fel språk som jag inte förstår, vad gör jag?

- 1 Tryck på  om du vill gå tillbaka till standbyskärmen.
- 2 Tryck på **[Meny]** om du vill öppna huvudmenyskärmen.
- 3 Något av de följande meddelandena visas på skärmen:

Tlf.opsætning > Sprog

Telefoninställningar > Language

Puhelinaset. > Kieli

Tlf.oppsett > Språk

Telefoninst. > Språk

- 4 Välj det så får du åtkomst till språkalternativen.

- 5 Välj ditt språk.

Handenheten tappar kontakten med basstationen eller ljudet förvrängs under ett samtal.

Kontrollera om **ECO+**-läget är aktiverat. Slå av det för att öka handenhetens räckvidd och uppnå optimala samtalsförhållanden.

Ingen kopplingston.

Kontrollera telefonens anslutningar.

- Handenheten är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.

Ingen dockningston.

- Handenheten är inte rätt placerad i basstationen/laddaren.
- Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontakterna med en fuktig trasa.

Jag använder hörapparat. Vad kan jag göra för att förbättra ljudvolymen?

Den här telefonen är kompatibel med hörapparat. Med den här funktionen kan telefonen kopplas ihop med hörapparaten, vilket förstärker ljudet och reducerar störningar och brus (se 'Ställa in kompatibilitet med hörapparat' på sidan 23).

Jag kan inte ändra inställningarna för röstmeddelanden. Vad gör jag?


Röstmeddelandetjänsten hanteras av tjänsteleverantören men inte själva telefonen. Kontakta tjänsteleverantören för att ändra inställningarna.

Handenheten i laddaren laddas inte.

- Se till att batterierna sätts in riktigt.
- Se till att handenheten placeras korrekt på laddaren. Batteriikonen lyser upp vid laddning.
- Kontrollera att dockningstoninställningen är aktiverad. När handenheten är korrekt placerad på laddaren hör du en dockningston.
- Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontakterna med en fuktig trasa.
- Kontrollera indikatorlampan på din handenhet för laddningsstatus om du har

valt **[Meny]** > **[Telefoninst.]** > **[Laddn. status]**.

- Batterierna är defekta. Köp nya med samma specifikationer. För att ta bort batteriluckan, se instruktionen i följande bild.

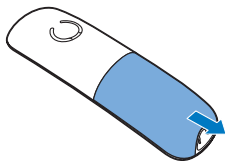

Ingen visning.

- Se till att batterierna är laddade.
- Se till att det finns ström och att telefonen är ansluten.

Dåligt ljud (knaster, eko osv.)

- Handenheten är nästan utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Telefonen tar emot störningar från elektrisk utrustning i närheten. Flytta basstationen längre bort från den.
- Telefonen finns på en plats med tjocka väggar. Flytta basstationen längre bort från dem.

Handenheten ringer inte.

Kontrollera att ringsignalen för handenheten är aktiverad.

Ingen nummerpresentation visas.

- Tjänsten är inte aktiverad. Kontrollera med tjänsteleverantören.
- Ingen nummerpresentation visas.



Kommentar

- Om ovanstående lösningar inte hjälper kopplar du ifrån strömförsörjningen från både handenheten och basstationen. Försök igen efter 1 minut.

18 Index

A

alarm 27

A

automatisk klocka 36
automatiskt gruppsamtal 33
automatiskt svar 25

Å

återuppringning 22

B

basstation
 installation 7
 översikt 6
batteri 7, 9, 38
besvara samtal 11

D

datuminställning 8, 36

E

ECO+-läge 25
ECO-läge 24
extra handenheter 36

F

familjemeddelande 28
felsökning/vanliga frågor 43
fjärråtkomst till telefonsvararen 31
funktion för LED-lampa 32

G

GAP 39
gruppsamtal 13, 14, 33

H

hitta handenheter/söka 6
högtalartelefon 12

I

inkommande meddelande 30
intercom 14
internsamtal 14

K

kassering 39
kontakter 17

L

laddning 9
ljud
 dockning 24
 knappljud 24
 ljudprofil 23
lyssna på meddelanden 30

M

missade samtal 20

N

namnge handenheten 25
nätadapter 38
nätverkstyp 35
nummerpresentation 11, 20

P

på eller av 28
PIN
 registrering 36
 samtalsspärr 34
 samtalsspärr 35
 telefonsvarare 8, 31

R

registrera/avregistrera	36, 37
ringa	11
ringfördröjning	31
ringsignal	23

S

säkerhet	3
samtalslisttyp	20
samtalslogg	20
samtalsspärr	33
samtalsspärr	34
signalstyrka	10
skärmikoner	9
spara ett nummer	20
språk för telefonsvararen	28
språkinställning	
handenhet	8, 25
telefonsvarare	28
standardinställningar	37
standbyläge	9
svarsmeddelanden	29
svartlista	34

T

ta bort meddelanden	30
telefonbok	17, 20, 22
telefoninställningar	23
telefonsvarare	28
textinmatning	16
tidsinställning	8, 36
två samtal/parkerat samtal	12
tyst	12
tyst läge	24

U

uppringsningsläge	36
-------------------	----

V

volymjustering	12
----------------	----



2015 © WOOX Innovations Limited. Med ensamrätt.

Philips och Philips-skölden är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används av WOOX Innovations Limited under licens från Koninklijke Philips N.V.

UM_XL490_495_21_SV_V4.0
WK1505

CE 0168

