

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na

www.philips.com/welcome

D600

D605



Stručný návod na používanie

PHILIPS

Dôležité bezpečnostné pokyny

Varovanie

- Elektrická sieť je klasifikovaná ako nebezpečná. Jediným spôsobom vypnutia nabíjačky je odpojenie zdroja napájania z elektrickej zásuvky. Dbajte na to, aby elektrická zásuvka bola vždy ľahko prístupná.
- Pred použitím tohto produktu si pozrite bezpečnostné informácie.
- Tento výrobok vyhovuje požiadavkám európskej smernice 1999/5/ES (R&TTE).
- Používajte iba napájací zdroj uvedený v návode na obsluhu.
- Používajte iba batérie uvedené v návode na obsluhu.
- Nedovoľte, aby sa produkt dostal do kontaktu s tekutinami.
- Ak je batéria pri výmene nahradená nesprávnym typom, hrozí nebezpečenstvo explózie.
- Použitie batérie likvidujte podľa pokynov.

- Keď slúchadlo zvoní alebo je aktivovaná funkcia handsfree, držte slúchadlo ďalej od ucha, aby ste predišli poškodeniu sluchu.

Pri používaní telefónu ako zariadenia na monitorovanie dieťaťa

- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Uistite sa, že detská jednotka a kábel adaptéra sú vždy mimo dosahu dieťaťa (aspoň vo vzdialenosti 1 m/3 stopy).
- Rodičovskú jednotku udržiavajte vo vzdialenosti minimálne 1,5 metra (5 stôp) od detskej jednotky, aby nedochádzalo k zvukovej spätnej väzbe.
- Detskú jednotku nikdy nepoložte do detskej postielky alebo detskej záhradky.
- Rodičovskú jednotku a detskú jednotku nikdy ničím nezakrývajte (napr. uterákom alebo prikrývkou). Vždy dbajte na to, aby chladiace otvory detskej jednotky neboli blokované.

- Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo ktoré nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo im nebolo vysvetlené používanie tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Ak umiestnite rodičovskú jednotku vedľa vysieláča alebo iného zariadenia DECT (napr. telefón DECT alebo bezdrôtový smerovač s pripojením na internet), môže dôjsť k prerušeniu spojenia s detskou jednotkou. Presuňte zariadenie na monitorovanie dieťaťa ďalej od ostatných bezdrôtových zariadení, až kým sa spojenie neobnoví.
- Toto zariadenie na monitorovanie dieťaťa slúži len ako pomôcka. Neslúži ako náhrada za zodpovedný a náležitý dozor dospelých osôb a nesmie sa používať na takýto účel.

1 Prehľad

Pri hovore

- Otvorenie ponuky s možnosťami
- Nastavte hlasitosť.
- Ukončenie hovoru
- Zapnutie/vypnutie reproduktora
- Vypnutie/obnovenie hlasitosti mikrofónu
- #a/A Vloženie medzery

Pohotovostný režim

- Prístup k hlavnej ponuke
- Telefónny zoznam
- Zoznam hovorov
- Volanie a prijatie hovorov
- *INT Uskutočnenie interného hovoru
- Zamknutie/odmknutie klávesnice v pohotovostnom režime.
- Volanie a prijatie hovorov

V ponuke


- Potvrdenie / otvorenie ponuky s možnosťami / výber
- Zrušiť
- Nahor / nadol
- Ukončenie ponuky

Pri zadávaní textu

- Odstránenie textu
- Vloženie medzery
- #a/A Prepínanie malých/veľkých písmen
- Vľavo / vpravo

Ikony hlavnej ponuky

- Telefónny zoznam
- Nastavenia telefónu
- Služby
- Monitorovacie zariadenie dieťaťa
- Budík
- Zoznam hovorov (len pre model D600)
- Záznamník (len pre model D605)

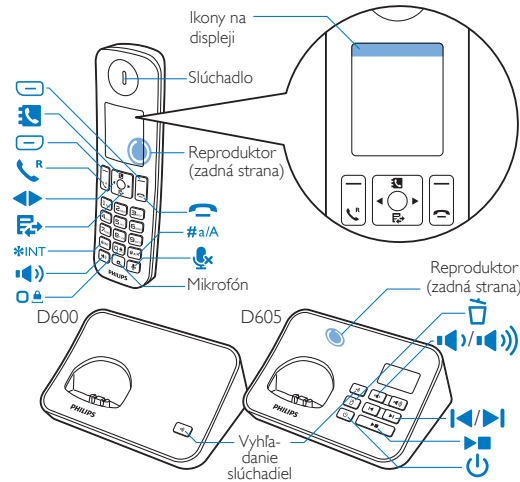



Ikony na displeji

- Zobrazí pripojenie medzi slúchadlom a základňou. Čím viac paličiek je zobrazených, tým lepšie je pripojenie.
- Táto ikona označuje na obrazovke pohotovostného režimu alebo v zozname prichádzajúcich hovorov zmeškané hovory. Po prezretí hovorov sa farba ikony zmení z červenej na bielu.
- Budík je aktivovaný.
- Tichý režim je nastavený, no nie je aktívny.
- Zvonenie je vypnuté. Tichý režim je nastavený a aktívny (telefón nebude zvonit).
- Len pre model D605: Záznamník: blikanie signalizuje nový odkaz. Svetí neprerušovane, keď je telefónny záznamník zapnutý.
- Indikátor hlasových odkazov: bliká pri nových odkazoch, svieti pri vypočutých odkazoch. * Toto je závislé od siete

ECO Je aktívny režim ECO.

ECO+ Je aktívny režim ECO+.


2 Pripojenie

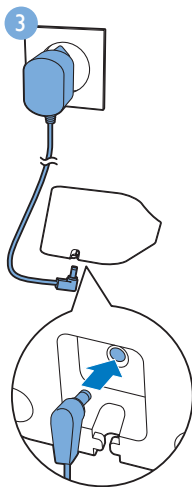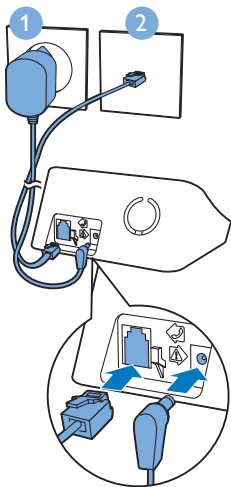

Iba verzia s viacerými
slúchadlami.

3 Úvodné pokyny




Vloženie batérií

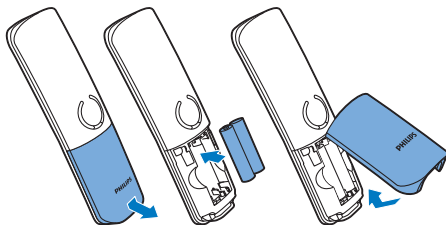

Konfigurácia telefónu

- 1 Pri prvom použití telefónu sa zobrazí uvítacia správa (závisí od danej krajiny).
- 2 Ak sa zobrazí výzva, nastavte krajinu a jazyk.
- 3 Nastavte dátum a čas.
 - Ak je čas v 12-hodinovom formáte, stlačením tlačidla ***INT** vyberte možnosť **[am]** alebo **[pm]** (závisí od krajiny).

Nabíjanie telefónu

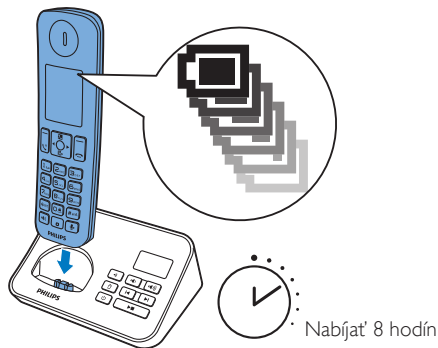

Bliká: batéria takmer vybitá
Rolovanie: prebieha nabíjanie

4 Používanie

Telefónny zoznam

Pridanie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo  > **[Výber]** > **[Pridať nové]**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Hovor z telefónneho zoznamu

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte záznam a stlačte tlačidlo .

Pamäť s priamym prístupom

K dispozícii máte 9 záznamov v pamäti s priamym prístupom (tlačidlá 1 až 9). Ak chcete automaticky vytočiť uložené telefónne číslo, stlačte a podržte stlačené tlačidlá v pohotovostnom režime. V závislosti od vašej krajiny sú tlačidlá 1 a 2 prednastavené na možnosť **[1_odkaz_schr.]** (číslo odkazovej schránky) a **[2_info slb]** (číslo informačných služieb) vášho sieťového operátora (závisí od danej siete).

Zoznam hovorov

Hovor z výpisu hovorov

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosť **[Prich. hovory]** (len pre model D605).
- 3 Vyberte záznam a stlačte tlačidlo .

Pridanie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo  > **[Prich. hovory]** (len pre model D605) > **[Výber]** > **[Uložiť číslo]**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo  > **[Prich. hovory]** (len pre model D605) > **[Výber]** > **[Odstrániť]**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zoznam opakovaných volaní

Hovor zo zoznamu opakovaných volaní

- 1 Stlačte tlačidlo **[Zn.vol]**.
- 2 Vyberte záznam a stlačte tlačidlo .

Pridanie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo **[Zn.vol]** > **[Výber]** > **[Uložiť číslo]**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo **[Zn.vol]** > **[Výber]** > **[Odstrániť]**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nahratie správy s oznámením (len pre model D605)

- 1 Vyberte možnosť **[Ponuka]** >  > **[Oznámenie]**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Registrácia ďalších slúchadiel

K základni môžete zaregistrovať ďalšie slúchadlá.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Registrovať]** a stlačením tlačidla **[OK]** potvrďte výber.
- 2 Stlačte a na 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo  na základni.
- 3 Zdajte kód PIN/prístupový kód (0000).
- 4 Stlačením **[OK]** potvrďte kód PIN/prístupový kód.
↳ Registrácia sa dokončí za necelé 2 minúty.

Obnovenie predvolených nastavení

Vaše nastavenia telefónu môžete obnoviť na pôvodné výrobné nastavenia.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Resetovať]** a stlačením tlačidla **[OK]** potvrďte výber.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

5 Získať ďalšie informácie

Tichý režim

Nastaví čas, počas ktorého telefón nebude zvonit'

 > **[Zvuky]** > **[Tichý režim]**

Funkcia MySound

Prispôsobí zvuk hlasov podľa vašich predstáv

 > **[Zvuky]** > **[MySound]**

Režim Eko

Zníži spotrebu energie/vysielač výkon; znižuje vyžarovanie a dosah o približne 60 %

 > **[Režim eko]**

Režim Eco+

Eliminuje vyžarovanie v pohotovostnom režime (spôsobuje 2-sekundové oneskorenie zvonenia, o 50 % kratší pohotovostný režim)

 > **[Režim ECO+]**

Blokovanie hovorov

Zabraňuje nechceným odchádzajúcim hovorom na vybrané čísla

 > **[Blok. hovorov]**



Technické údaje

Batérie

- Philips: 2 x nabíjateľné batérie Ni-MH 1,2 V
550 mAh typu AAA

Používajte iba dodané batérie.

Napájací adaptér

Základňa a nabíjačka

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
vstup:	100 – 240 V~, 50 – 60 Hz 0,2 A	100 – 240 V~, 50 – 60 Hz 0,15 A
výstup:	6 V 400 mA	6 V 400 mA

Telefónny zoznam na 100 záznamov

Výpis hovorov na 50 záznamov

Čas hovoru: 16 hodín

Pohotovostný režim: 250 hodín



Poznámka

- Môžete nainštalovať filter linky DSL (Digital Subscriber Line), ktorý odstraňuje problémy so šumom a identifikáciou volajúceho spôsobené interferenciou z linky DSL.
- Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www.p4c.philips.com.



Často kladené otázky

Na obrazovke sa nezobrazuje žiaden signál.

- Slúchadlo je mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.
- Ak sa na slúchadle zobrazí hlásenie **[Zaregistrovať slúchadlo]**, položte ho na základňu, až kým sa nezobrazí indikátor signálu.

Čo mám robiť, ak sa mi nepodarí spárovať (zaregistrovať) so základňou ďalšie slúchadlo?

Pamät' základne je plná. Prejdite na  >  > **[Neregistrovať]**, pomocou ktorej odregistrovate nepoužívané slúchadlá, a skúste to znova.

Vybral som nesprávny jazyk, ktorý nedokážem prečítať. Čo mám robiť?

- 1 Stlačením tlačidla  prejdite na obrazovku pohotovostného režimu.
- 2 Stlačením tlačidla  zobrazte obrazovku hlavnej ponuky.
- 3 Keď zvolíte možnosť  na obrazovke sa zobrazí jeden z nasledujúcich textov:

Limba	Język	Jazyk	Nyelv
Language	Jezik	Език	

- 4 Jej výberom zobrazte možnosti jazyka.
- 5 Vyberte požadovaný jazyk.

Slúchadlo je v stave vyhľadávania. Čo mám robiť?

- Skontrolujte, či je základňa pripojená k zdroju napájania.
- Zaregistrujte slúchadlo v základni.
- Presuňte slúchadlo bližšie k základni.

Čo mám robiť, ak sa mi nedajú zmeniť nastavenia odkazovej schránky?

Odkazovú schránku spravuje poskytovateľ telefonických služieb, nie samotný telefón. Kontaktujte svojho poskytovateľa telefonických služieb.

Žiadne zobrazenie

- Uistite sa, že sú batérie nabité.
- Uistite sa, že je vytvorené elektrické aj telefonické pripojenie.

Slúchadlo sa na nabíjačke nenabíja.

- Uistite sa, že sú batérie správne vložené.
- Uistite sa, že je slúchadlo správne umiestnené na nabíjačke. Ikona batérie sa počas nabíjania mení.
- Uistite sa, že je zapnuté nastavenie dokovacieho tónu. Pri správnom umiestnení slúchadla do nabíjačky zaznie dokovací tón.
- Nabíjacie kontakty sú špinavé. Odpojte najskôr napájanie a potom vyčistite handričkou kontakty.

- Batérie sú chybné. Zakúpte si batérie s rovnakými technickými špecifikáciami.

Zlý zvuk (praskanie, ozvena, atď.)


- Slúchadlo je takmer mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.
- Telefón zachytáva rušenie z blízkych elektrických zariadení. Zväčšite vzdialenosť medzi nimi a základňou.
- Telefón je na mieste s hrubými stenami. Zväčšite vzdialenosť medzi nimi a základňou.

Slúchadlo nezvoní.

Uistite sa, že je zapnuté zvonenie slúchadla.

Nezobrazuje sa identifikácia volajúceho.

- Služba nie je aktivovaná. Poradte sa so svojím poskytovateľom telefonických služieb.
- Informácia o volajúcom bola odopretá alebo je nedostupná.

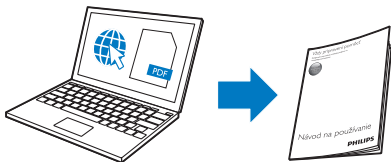

www.philips.com/support

Ďalšie informácie nájdete v rozšírenej dokumentácii online.



CE 0168

Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Kopírovanie celku alebo niektorej časti je bez písomného súhlasu vlastníka autorských práv zakázané. Obchodné známky sú vlastníctvom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

Všetky práva vyhradené.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_D600-605

53_SK_V2.0

WK13215