

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

www.philips.com/welcome

AZ1133



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Güvenlik ve Bildirim	3
	Güvenlik	3
	Bildirim	5
2	Kontroller/Güç Kaynağı	5
3	Genel Kullanım/Radyo	9
4	CD/MP3 Çalar	9
	MP3 Hakkında	9
	Disk çalma	9
5	Bakım ve Güvenlik	12
6	Ürün bilgileri	13
7	Sorun giderme	14

1 Güvenlik ve Bildirim

Bu ürünü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Güvenlik



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Ürünün içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

- ① Tüm talimatları izleyin.
- ② Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- ③ Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- ④ Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- ⑤ Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- ⑥ Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- ⑦ Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- ⑧ Gökgürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.

- ⑨ Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- ⑩ Cihazı sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın.
- ⑪ Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar).
- ⑫ ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- ⑬ Havalandırma için ürünün çevresinde yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- ⑭ Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya cihazın hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
 - Tüm pilleri + ve - kutupları cihazın üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Pilleri güneş ışığına, ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
 - Cihaz uzun süre kullanılmıyacaksa pilleri çıkarın.

Ürünüze özen gösterin

- Disk bölmesine diskten başka bir şey koymayın.
- Disk bölmesine eğik veya çizik diskler koymayın.
- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız, disk bölmesindeki diskleri çıkarın.
- Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

Çevremizi koruyun



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpi işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Uyumluluk



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur.

Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:



Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

İşitme güvenliği



Uyarı

- İşitme duyusunda hasar meydana gelmesi ihtimalini önlemek için, uzun süre boyunca yüksek sesle müzik dinlemeyin.

Normal bir ses seviyesinde dinleyin.

- Kuladıkları yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalırsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.
- Ses aldatıcı olabilir: Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın.

Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için:

- Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.

- Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın.

Makul süreler boyunca dinleyin:

- Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.
- Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyurunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz. Motorlu bir taşıt kullanırken, bisiklete binerken, kaykay kullanırken vb. kulaklık kullanmayın; bu durum trafik tehlikesi yaratabilir ve birçok bölgede yasaktır.

2 Kontroller/Güç Kaynağı

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz, Philips dünyasına hoş geldiniz!
Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Birlikte Verilen Aksesuarlar

- AC güç kablosu


Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

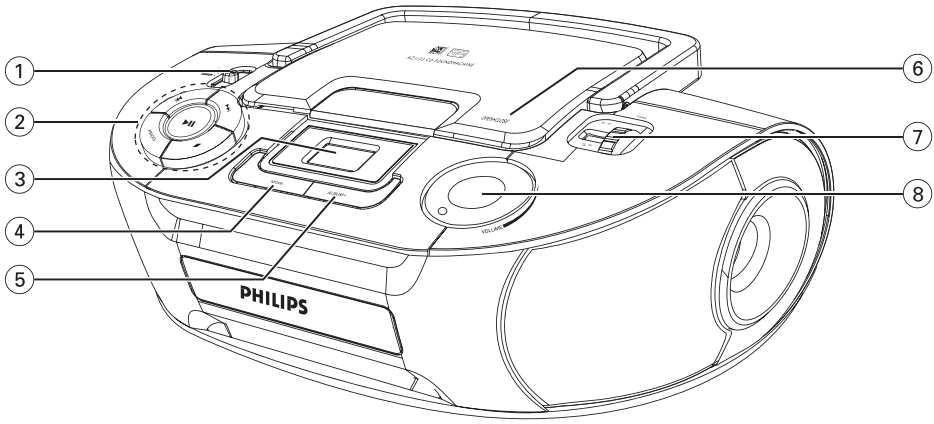

① **Kaynak seçici: CD/MP3, FM, MW veya OFF**

- CD/MP3, FM veya MW ses kaynağını seçer
- kapatma düğmesi

② **▶||**

- CD/MP3 çalmasını başlatır veya duraklatır

◀◀ / ▶▶

- sonraki/önceki parçayı seçer
- hızlı ileri/geri arama yapar (düğmeyi basılı tutun)

PROG

- parçaları programlar



- CD çalmasını durdurur;
- bir CD programını siler

③ **Display**

- CD fonksiyonlarını gösterir

④ **MODE**

- farklı çalma modları seçer:
örn. REPEAT (Tekrar) veya SHUFFLE (Karışık) (rasgele düzen)

⑤ **ALBUM +**

- Yalnızca MP3-CD için: albümleri seçer

⑥ **OPEN•CLOSE**

- CD kapağını açar/ kapar


⑦ **TUNING**

- radyo istasyonlarını ayarlar

⑧ **VOLUME**

- ses seviyesini ayarlar

Arka/alt paneller

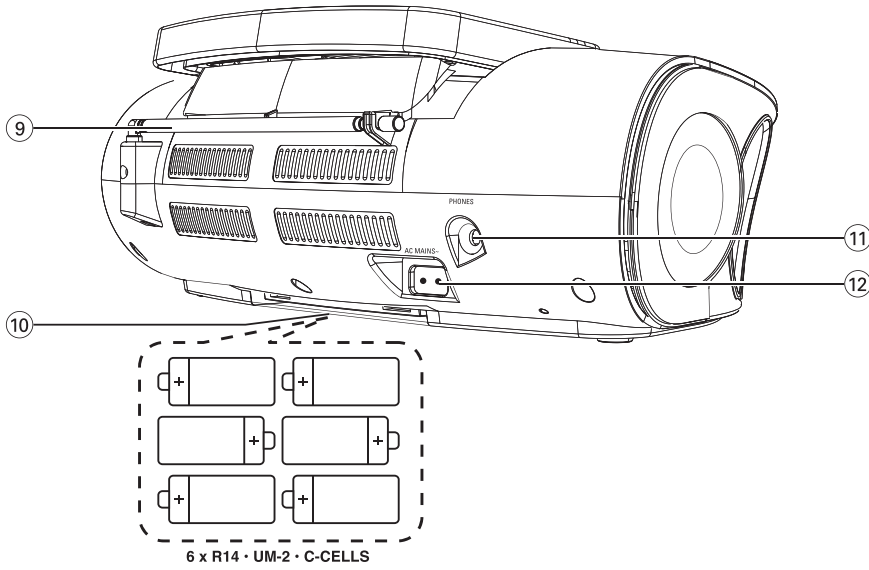

- ⑨ Teleskopik anten
- FM alımını iyileştirir
- ⑩ Pil kapağı
- 6 x 1.5V pil yerleştirmek için açın
 - R-14/ UM-2/ C hücreleri

- ⑪ 🎧
- 3.5 mm stereo kulaklık soketi

Faydalı ipuçları: Kulaklıklar sete bağlandığında, hoparlörlerin sesi kapatılır.

- ⑫ AC MAINS~ – güç kablosu girişi

! Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarların kullanılması ya da prosedürlerin uygulanması tehlikeli işlemlere neden olabilir.
- Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.

Güç Kaynağı

Pil ömrünü uzatmak istiyorsanız, uygun durumlarda güç kaynağı kablосunu kullanın. Pilleri yerleştirmeden önce fişі setten ve duvar prizinden çıkardığınızdan emin olun.

Piller

- 1 1 Kutupları doğru bir şekilde ayarlanmış 6 adet pil yerleştirin (R-14, UM2 veya C hücreleri)(ürünle birlikte verilmez, tercihen alkalın).
 - 2 2 Pillerin tam ve doğru bir şekilde yerleştikten emin olduktan sonra pil kapağını geri takın. Set artık çalışmaya hazırdır.
- Pillerin yanlış kullanımı elektrolit sızıntısına yol açarak bölmenin aşınmasına ya da pillerin patlamasına neden olabilir:
 - Farklı pilleri bir arada kullanmayın (örn. alkalın ve karbon çinko). Set için yalnızca aynı tipte pil kullanın.
 - Yeni pilleri takarken, eski ve yeni pilleri bir arada kullanmaya çalışmayın.
 - Ürün uzun süre kullanılmıyacaksa, setteki pilleri çıkarın.

Pillerde kimyevi maddeler bulunur, bu yüzden doğru biçimde atılmalıdır.


AC gücünü kullanma

⚠ Uyarı

- Güç kaynağını değiştirmeden veya bağlantısını kesmeden önce, her zaman seti tam olarak kapattığınızdan emin olun.

- 1 Güç geriliminin, setin alt kısmında bulunan tip plakasında gösterildiği gibi, yerel güç kaynağınıza karşılık gelip gelmediğini kontrol edin. Karşılık gelmiyorsa, satıcınıza veya servis merkezine danışın.
- 2 Güç kablосunu **AC MAINS~** girişine ve prize bağlayın. Set artık bağlı ve kullanıma hazırdır.
- 3 3 Seti tamamen kapatmak için, güç kablосunu prizden çıkarın.

- 4 4 Üniteyi AC prize yakın ve AC elektrik fişine kolayca erişebileceğiniz bir yere kurun.
- Şiddetli fırtınalarda setinizi korumak için güç kablосunu prizden çıkarın. Yalnızca konektör ünitenin arkasındaki MAINS soketinden çıkarılırsa, kablосunun serbest ucunda elektrik olabileceğinden, çocuklar ciddi şekilde yaralanabilir.

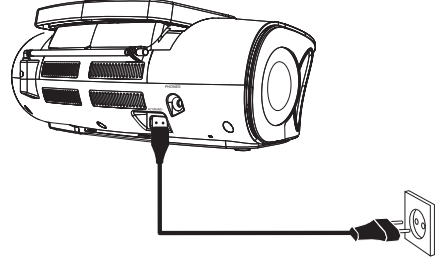

Tip plakası, setin altında bulunur.

Faydalı ipuçları:

- Gereksiz enerji tüketimini önlemek için, seti kullandıktan sonra her zaman Kaynak seçici ayarını **OFF (KAPALI)** değerine getirin.

3 Genel Kullanım/ Radyo

Genel kullanım

Ürünü açma/kapama ve fonksiyon seçimi

- 1 Ses kaynağını seçmek için **Kaynak seçiciyi** şunlardan birine ayarlayın: **CD/MP3, FM** veya **MW**.
- 2 Seti kapatmak için **Kaynak seçiciyi OFF** (KAPALI) konumuna getirin.

Ses seviyesini ayarlama

Sesi **VOLUME** kontrolüyle ayarlayın.

Radyo alımı

- 1 İstedığınız dalga bandını seçmek için **Kaynak seçiciyi FM** veya **MW** değerine ayarlayın.
- 2 **TUNING** kontrolünü bir istasyona ayarlayın.

Faydalı ipuçları:

Radyo alımını iyileştirmek için

- En iyi şekilde **FM** almak için teleskopik anteni uzatın, eğin ve çevirin. Sinyal alımı çok güçlüyse anten uzunluğunu kısaltın.
- Set, **MW** için bir dahili anten kullanır: En iyi şekilde sinyal almak için radyoyu çevirerek bu anteni doğrultun.

4 CD/MP3 Çalar

MP3 Hakkında

(MPEG1 Audio Layer 3) müzik sıkıştırma teknolojisi, CD kalitesinde sesi korurken bir ses CD'sinin dijital verilerini önemli ölçüde küçültür:

- **MP3 dosyalarını edinme:** yasal müzik dosyalarını İnternet'ten bilgisayarınızın sabit diskine indirebilir veya uygun kodlayıcı yazılımı aracılığıyla bilgisayarınızda ses CD'si dosyalarını dönüştürerek bu tür dosyaları kendiniz oluşturabilirsiniz. (MP3 dosyaları için 128kb/s bit hızı veya üzeri önerilir.)
- **MP3 CD'si oluşturma:** bilgisayarınızın sabit diskindeki müzik dosyalarını, CD yazıcınızı kullanarak bir CDR veya CDRW üzerine yazın.

Faydalı ipuçları:

- MP3 dosyalarının dosya adlarının .mp3 ile sona erdiğinden emin olun.
- Albüm sayısı: en fazla 99
- Parça sayısı: en fazla 400
- Dosya adlarının uzunluğu, çalınacak parçaların sayısını etkiler; Dosya adları kısa olduğunda, diske daha fazla dosya yazılabilir.

Disk çalma

Bu müzik çalar CD-R/ CD-RW, MP3 CD'si dahil Ses Disklerini çalar. Ürüne bir CDROM, CD-I, CDV, VCD, DVD veya bilgisayar CD'si yerleştirmeye çalışmayın.

ÖNEMLİ!

- Bazı kayıt şirketleri tarafından **teelif hakkı koruma teknolojileri** kullanılarak kodlanan CD'ler bu üründe çalışmayabilir.
- DRM korumalı WMA disk desteklenmez.

- 1 Kaynak seçiciyi CD/MP3 değerine ayarlayın.
- 2 CD kapağını açın, bir CD'yi baskılı yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin, ardından kapatmak için CD kapağını hafifçe bastırın.
↳ Ekranda --- ve daha sonra, toplam parça sayısı gösterilir.
- 3 Çalmayı başlatmak için ►|| düğmesine basın.
- 4 Çalmayı duraklatmak için ►|| düğmesine basın.
↳ ► ve geçerli parça numarası yanıp söner (Bkz. 2).



- 5 Devam etmek için ►|| düğmesine tekrar basın.
- 6 Çalmayı durdurmak için ■ düğmesine basın.

Faydalı ipuçları:

CD çalma aşağıdaki koşullarda da durur:

- CD kapağını açtığınızda;
- **FM,MW** veya **OFF** (KAPALI) seçeneğini belirlediğinizde;
- diskin sonuna gelindiğinde.
- 15 dakika boyunca hiçbir disk çalışmadıysa, set, enerji tasarrufu için otomatik olarak bekleme moduna geçer.
- Kaynak seçicide halen CD/MP3 seçiliyse, seti bekleme modundan çıkarmak için, ►|| düğmesine basın.

Farklı bir parça seçme

- Ekranda istediğiniz parça numarası görüntüleninceye kadar ◀◀ / ▶▶ düğmesine bir kez veya arka arkaya basın.
↳ **MP3-CD/WMA için:** İlk olarak, albümünüzü bulmak için **ALBUM+** düğmesine bir veya birkaç kez basın.
- "ALBUM" iletilisi ve seçilen albümün numarası görüntülenir ve kısa bir süre için yanıp söner.



- Duraklatma/durdurma konumundayken, çalmayı başlatmak için ►|| düğmesine basın.

Parça içinde bölüm bulma

- 1 Çalma sırasında, ◀◀ veya ▶▶ düğmesini basılı tutun.
↳ CD yüksek hızda ve kısık sesle çalınır.
- 2 İstediğiniz bölümü tanıdığınızda, normal çalmaya devam etmek için ◀◀ veya ▶▶ düğmesini bırakın.

Faydalı ipuçları:

- Aramanız son parçanın sonuna ulaştığında, disk durma moduna geçer.

Parçaları programlama

Parçaları, istediğiniz sırada 20 parçaya (MP3: 10 parça) kadar kaydedebilirsiniz. İsterseniz, herhangi bir parçayı birden çok kez kaydedebilirsiniz.

- 1 Durma konumundayken, programlamayı başlatmak için **PROG** düğmesine basın.
↳ Ekranda, programın başlangıcını belirten **PROG 1** görüntülenir. **PROG** yanıp söner.



- 2 İstedığınız parça numarasını seçmek için veya düğmesine basın.
MP3-CD/WMA için: İlk olarak, albümünüzü bulmak için **ALBUM** + düğmesine bir veya birkaç kez basın.
↳ “ALBUM” iletisi ve seçilen albümün numarası görüntülenir ve kısa bir süre için yanıp söner.



- 3 İstedığınız parçayı kaydetmek için **PROG** düğmesine basın.
↳ Ekranda, sonraki program konumunun kullanılabileceğini belirten gösterilir.
- 4 İstedığınız tüm parçaları seçip kaydetmek için 2. ve 3. adımları tekrar edin.
- 5 Programı çalmak için **▶||** düğmesine basın.
↳ “PROG” görüntülenir.


Faydalı ipuçları:

- 20’den fazla parça (MP3:10 parça) kaydetmeyi denerseniz, hiçbir parça kaydedilmez ve ekranda --- yanıp söner.

Bir programı silmek için

- Aşağıdakileri yaparak bir programı silebilirsiniz:
- düğmesine basın (çalma sırasında iki kez veya durdurma konumunda bir kez);
 - **FM**, **MW** veya **OFF** (KAPALI) konumunu seçin;
 - disk kapağını açın.
↳ Ekrandaki “PROG” iletisi kaybolur.

Farklı çalma modları: REPEAT (Tekrar) ve SHUFFLE (Karışık)



Geçerli parçayı veya diskten tamamını arka arkaya çalabilir ve **REPEAT** (Tekrar) modlarını **PROGRAM** fonksiyonuyla birleştirebilirsiniz.

REPEAT – geçerli parçayı sürekli olarak çalar.

REPEAT ALL – CD’nin/ programın tamamını tekrar eder.

SHUFFLE – tüm parçaları rasgele düzende çalar.

- 1 Çalma modunu seçmek için **MODE** düğmesine bir veya birkaç kez basın.
↳ Ekranda, seçilen mod gösterilir;
- 2 Durdurma/duraklatma konumundayken, çalmayı başlatmak için **▶||** düğmesine basın.
↳ Karışık mod seçildiğinde, birkaç saniye sonra otomatik olarak disk çalmaya başlar.
- 3 Normal çalmayı seçmek için, modlar artık görüntülenmeyene kadar **MODE** düğmesine arka arkaya basın.
- Çalma modunuzu iptal etmek için ■ düğmesine de basabilirsiniz.

Faydalı ipuçları:

- Karışık çalma, program modunda kullanılamaz.

5 Bakım ve Güvenlik



CD çalar ve CD kullanımı

- CD çalar CD'leri doğru bir şekilde okuyamazsa, ürünü onarıma götürmeden önce bir temizleme CD'si ile lensini temizleyin.
- CD çalının lensine hiçbir zaman dokunulmamalıdır!
- Ortam sıcaklığındaki ani değişiklikler, CD çalınızın lensinde yoğuşmaya neden olabilir. Bu durumda, CD'lerin çalınması mümkün olmaz. Lensi temizlemeye çalışmayın; bunun yerine, nem

buharlaşıncaya kadar seti ılık bir ortamda bırakın.

- Lens üzerinde tozların birikmesini önlemek için CD-teyp kapağını her zaman kapalı tutun.
- CD'yi temizlemek için yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle merkezden kenara doğru düz bir çizgi halinde yüzeyi silin. Diske zarar verebileceğinden temizlik malzemeleri kullanmayın.
- Hiçbir zaman bir CD'nin üzerine yazı yazmayın ve çıkartma yapıştırmayın.

Güvenlik bilgileri

- Sistemin yatmaması için seti düz, sert ve dengeli bir yüzeye yerleştirin.
- ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Seti, pilleri, CD'leri nem, yağmur, kum veya ısıtma cihazlarının ya da doğrudan güneş ışığının neden olduğu aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Cihazın üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Isı oluşumunu önlemek üzere, havalandırma delikleri
- ve çevre yüzeyleri arasında en az 15cm (6 inç) boşluk bırakılarak uygun havalandırma sağlanmalıdır.
- Havalandırma açıklıklarının önünü gazete, masa örtüsü, perde gibi öğelerle kapatmayın.
- Vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üzerine yerleştirilmemelidir.
- Yakılmış mum gibi çıplak alev kaynakları ürünün üzerine kesinlikle yerleştirilmemelidir.
- Setin mekanik parçalarında otomatik yağlanan yataklar bulunur. Bu parçalar yağlanmamalıdır.
- Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.

- Seti temizlemek için kuru bir bez kullanın. Muhafazaya zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.

6 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Disc

Lazer Tipi	Yan iletken
Disk Çapı	12cm/8cm
Desteklenen Diskler	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Radyo

Ayarlama aralığı	FM: 87.5 - 108MHz MW: 531 - 1602 kHz
------------------	---

Genel bilgiler

AC gücü	220-230V ~, 50Hz
Çıkış gücü	2 x 1W RMS
Çalışır durumdaki güç tüketimi	18W
USB Girişi	Sürüm 2.0/1.1
Set boyutları (GxYxD):	350 x 127 x 217 mm
Ağırlık	1.97 kg

7 Sorun giderme

Bir anıza oluştursa, seti onarıma götürmeden önce aşağıda belirtilen noktaları denetleyin. Bu ipuçlarıyla sorunu çözüyorsanız, satıcınızı veya servis merkezini arayın.



Uyarı

- Elektrik çarpma riski olduğundan seti açmayın. Garantiyi geçersiz kılacağından, hiçbir koşulda setinizi kendiniz onarmaya çalışmayın.

Sorun

- Olası neden
- Çözüm

Ses/güç yok

- Ses seviyesi ayarlanmamıştır
- Ses seviyesini ayarlayın
- Güç kablosu tam olarak bağlanmamıştır
- AC güç kablosunu doğru bir şekilde bağlayın
- Piller tükenmiştir/ yanlış olarak yerleştirilmiştir
- (Yeni) Pilleri doğru bir şekilde yerleştirin
- Sete kulaklık bağlanmıştır
- Kulaklığı çıkarın.
- CD ses dosyası içermiyordur
- Veri dosyası yerine bir CD ses parçasına atlamak için ◀◀ / ▶▶, düğmesine bir veya birkaç kez basın.

Ekran düzgün çalışmıyor / kontrollerin çalışmasına hiç tepki

vermiyor

- Elektrostatik boşalma
- Seti kapatın ve fişini prizden çekin. Birkaç sa- niye sonra tekrar takın

Ciddi düzeyde radyo uğultusu veya gürültüsü

- Elektriksel parazit: set;TV,VCR veya bilgisayara çok yakındır
- Mesafeyi artırın

7. Zayıf radyo alımı

- Zayıf radyo sinyali
- FM: FM teleskopik antenini ayarlayın X gösterge
- CD takılı değildir
- Bir CD takın
- CD kötü bir şekilde çizilmiştir veya kirlidir
- CD'yi değiştirin/ temizleyin, Bakım bölümüne bakın
- Lazer lensi buğulanmıştır
- Lens temizleninceye kadar bekleyin
- CD-R/CD-RW boştur veya sonlandırılma- mıştır
- Sonlandırılmış CD-R/CD-RW veya uygun bir CD kullanın Yalnızca ses disk



Not

- Bazı telif hakkı koruma teknolojileri CD standardına uygun olmadığından, CD'nin bu tür bir teknolojiyle kodlanmadığından emin olun.

CD parça atlıyor

- CD zarar görmüştür veya kirlidir
- CD'yi değiştirin veya temizleyin
- Program/Kanışık fonksiyonu etkindir
- Program/kanışık modundan çıkın



Not

- CD'nin kötü bir şekilde çizilmiş veya kirlili olması, ürünün düzgün çalışmamasına neden olabilir.

MP3 çalarken ses atlıyor

- MP3 dosyası 320kb/s'den yüksek bir sıkıştırma düzeyiyle hazırlanmıştır
- CD parçalarını MP3 formatında kaydetmek için daha düşük bir sıkıştırma düzeyi kullanın
- Disk zarar görmüştür veya kirlidir
- Diski değiştirin veya temizleyin.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZ1133_12_UM_V2.0

