


Εγγράψτε το προϊόν σας και βρείτε πληροφορίες υποστήριξης στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome

Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- Πιέστε στην κατάσταση αναμονής.
- Επιλέξτε την καταγραφή τηλεφωνικού καταλογού που θέλετε να καλέσετε.
- Πιέστε για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Λειτουργία οικονομίας (ECO)

- Η λειτουργία ECO (λειτουργία οικονομίας) μειώνει την ισχύ εκπομπής του ακουστικού και του σταθμού βάσης.
- Πιέστε **MENOY**.
 - Επιλέξτε **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ > ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
 - Επιλέξτε τη νέα ρύθμιση και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** για επιβεβαίωση. Η ρύθμιση αποθηκεύεται.



Σημείωση
Όταν η λειτουργία ECO είναι ενεργοποιημένη, η εμβέλεια της σύνδεσης μεταξύ του ακουστικού και του σταθμού βάσης μπορεί να μειωθεί.

Ακράση μηνυμάτων που έχουν ηχογραφηθεί στον τηλεφωνητή (μόνο για το μοντέλο XL665)

Πιέστε στο σταθμό βάσης για να ενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή (ο μετρητής μηνυμάτων ενεργοποιείται).

Πιέστε ξανά για να απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή (ο μετρητής μηνυμάτων απενεργοποιείται).

Πιέστε στο σταθμό βάσης για να αναπαραγάγετε τα μηνύματα τηλεφωνητή (το μήνυμα που ηχογραφήθηκε πρώτο αναπαράγεται πρώτο).

Πιέστε για να παραλείψετε το τρέχον μήνυμα και να αναπαραγάγετε το επόμενο μήνυμα.

Πιέστε μία φορά για να αναπαραγάγετε ξανά το τρέχον μήνυμα.

Πιέστε δύο φορές για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μήνυμα.

Πιέστε για να ρυθμίσετε την ένταση του ηχείου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μηνυμάτων.

Πιέστε για να διαγράψετε το τρέχον μήνυμα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του τηλεφωνητή, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη του νέου σας τηλεφώνου.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη που συνοδεύει το τηλέφωνό σας.

Πρόβλημα

- Δεν ακούγεται τόνος κλήσης!
 - Ο συνομιλητής μου δε με ακούει καθαρά!
 - Στο ακουστικό εμφανίζεται το μήνυμα **ANAZHTHΣΗ...** και αναβοσβήνει το εικονίδιο .
 - Δεν εμφανίζεται ο αριθμός του καλούντα!
- Ελέγχετε τις συνδέσεις
 - Φορτίστε τις μπαταρίες
 - Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο γραμμής
 - Μετακινθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης
 - Μετακινήστε το σταθμό βάσης σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή
 - Μετακινθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης
 - Κάντε επαναφορά της συσκευής σας και επαναλάβετε την εγγραφή του ακουστικού
 - Ελέγχετε τη συνδρομή σας με το φορέα του δικτύου σας

Λύση



Καλώς ήρθατε στη Philips!

Εγγράψτε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome

Χρειάζεστε βοήθεια;

Εγχειρίδιο Χρήστη

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη που συνοδεύει το νέο σας τηλέφωνο.

Online βοήθεια

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: I 1236DZ(0) (EL)



Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

1 Σύνδεση

2 Εγκατάσταση

3 Χρήση

PHILIPS

Τι περιέχει το κουτί



Ακουστικό



Σταθμός βάσης για το XL660
H



XL665



Σεπαναφορτιζόμενες
μπαταρίες NiMH AAA



Τροφοδοτικό
(μετασχηματιστής)



Καλώδιο
γραμμής*



Εγχειρίδιο
χρήστη



Eγγύηση



Οδηγός γρήγορης
εκκίνησης

*Μπορεί να βρείτε στο κουτί τον αντάπτορα γραμμής ξεχωριστά από το καλώδιο γραμμής. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να συνδέσετε τον αντάπτορα γραμμής πρώτα στο καλώδιο γραμμής, πριν συνδέσετε το καλώδιο γραμμής στην πρίζα της γραμμής.



Σε συσκευασίες πολλαπλών ακουστικών, θα βρείτε ένα ή περισσότερα πρόσθετα ακουστικά, φορτιστές με τροφοδοτικά και πρόσθετες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Χρησιμοποιείτε πάντοτε τα καλώδια και τις μπαταρίες που συνοδεύουν το τηλέφωνό σας.

I Σύνδεση

Σύνδεση του σταθμού βάσης

- Τοποθετήστε το σταθμό βάσης σε μια κεντρική θέση, κοντά στην πρίζα της τηλεφωνικής γραμμής και την πρίζα ρεύματος.

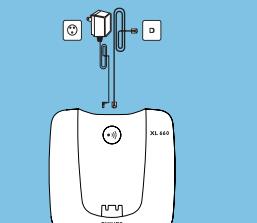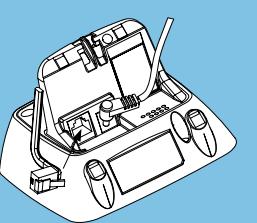


- Συνδέστε το καλώδιο γραμμής και το καλώδιο ρεύματος στις αντίστοιχες υποδοχές σύνδεσης στην πίσω πλευρά του σταθμού βάσης.
- Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου γραμμής και του καλωδίου ρεύματος στις αντίστοιχες πρίζες.

2 Εγκατάσταση

Τοποθέτηση επαναφορτιζόμενων μπαταριών και φόρτιση

Αφαιρέστε το μονωτικό φύλλο

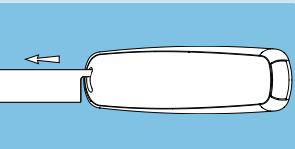

Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες



Ρύθμιση του τηλεφώνου (εάν χρειάζεται)

Μετά από την τοποθέτηση των μπαταριών και τη φόρτιση του τηλεφώνου για λίγα λεπτά, στην οθόνη του τηλεφώνου εμφανίζεται το μήνυμα "Καλώς ήρθατε" σε διαφορετικές γλώσσες:

- Πιέστε **OK**. Πιέστε ή για να επιλέξετε τη χώρα σας.
- Πιέστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
- Εισαγάγετε το όνομα της επαφής (μέγ. 14 χαρακτήρες). Πιέστε **OK**.
- Εισαγάγετε τον αριθμό (μέγ. 24 ψηφία). Πιέστε **ΑΠΟΘΗΚΗ**. Η νέα καταγραφή αποθηκεύεται.

To τηλέφωνο είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

3 Χρήση

Πραγματοποίηση κλήσης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό (μέγ. 24 ψηφία) και πιέστε το πλήκτρο .

'Η

Πιέστε για να πάρετε τη γραμμή και πληκτρολογήστε τον αριθμό (μέγ. 24 ψηφία).

Απάντηση κλήσης

Όταν κουδουνίσει το τηλέφωνο, πιέστε .

Τερματισμός κλήσης

Για να τερματίσετε μια συνομιλία, πιέστε .

Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε ή για να επιλέξετε μία από τις ρυθμίσεις **ΕΠΙΠΕΔΟ 1** έως **ΕΠΙΠΕΔΟ 5**.

Ρύθμιση της μελωδίας κουδουνίσματος

1. Πιέστε **ΜΕΝΟΥ**.

2. Επιλέξτε **ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΑ > ΕΠΙΛΟΓΗ**. Πιέστε **OK**.

3. Πιέστε ή για να μεταβείτε στη μελωδία που θέλετε.

Πιέστε **OK**.

Η μελωδία έχει ρυθμιστεί.

Αποθήκευση επαφής στον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Πιέστε .

2. Πιέστε **ΕΠΙΛΟΓΗ**. Επιλέξτε **ΠΡΟΣΩΠΗΚΗ**. Πιέστε **OK**.

3. Εισαγάγετε το όνομα της επαφής (μέγ. 14 χαρακτήρες). Πιέστε **OK**.

4. Εισαγάγετε τον αριθμό (μέγ. 24 ψηφία). Πιέστε **ΑΠΟΘΗΚΗ**.

Η νέα καταγραφή αποθηκεύεται.

Πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Πιέστε στην κατάσταση αναμονής και, κατόπιν, πιέστε ή για να περιηγηθείτε στον τηλεφωνικό κατάλογο.