

PHILIPS

Fidelio

Autoparlanti shtëpiak me
lidhje valore FS1



Manuali i Përdoruesit

Regjistroni produktin tuaj dhe përfitoni mbështetje në:

www.philips.com/support

Përmbajtja

1 E rëndësishmet	3	6 Riprodho	14
Siguria	3	Riprodho nga pajisjet Bluetooth	14
Ndihmë dhe mbështetje	3	Kontrolloni riprodhimin	14
2 Autoparlanti juaj me lidhje valore	4	Dëgjo një pajisje të jashtme	14
Çfarë ka në kuti	4	Dëgjoni Spotify	15
Vështrim i përgjithshëm mbi autoparlantin	4	Përmirëso firmuerin	15
3 Fillo	6	Rikthim në gjendjen e parametrave të vendosur nga fabrika	15
Futeni në prizë	6	7 Specifikat e produktit	16
Hapeni dhe mbylleni	6	8 Zgjidhja e problemeve	17
4 Lidhu	7	9 Njoftim	19
Lidhu me Wi-Fi (funksioni me valë)	7		
Lidheni autoparlantin me televizorin me funksionin e TV ku është aktivizuar Philips Play-fi	10		
5 Veprimi i ndriçimit	11		
Çiftimi me Ambilight TV	11		
Ndiqui Muzikën	12		
Modaliteti i dritës së gjendjes shpirtërore	12		
Rregulloni ndriçimin	13		
Drita LED e fikur	13		
Vështrim i përgjithshëm	13		

1 E rëndësishmet

Siguria

Udhëzime të rëndësishme sigurie

- Sigurohuni që voltazhi i furnizimit me energji elektrike të përkojë me tensionin e printuar në anën e pasme ose në pjesën e poshtme të produktit.
- Autoparlanti të mos ekspozohet ndaj rënies së pikave ose spërkatjes.
- Shmangni vendosjen e burimeve të rrezikut mbi autoparlant (p.sh. objekte të mbushura me lëngje, qirinjtë të ndezur).
- Sigurohuni që të ketë hapësirë mjaftueshmërisht të lirë rreth autoparlantit për ajrosje.
- Ju lutem përdorni autoparlantin në mënyrë të sigurt në një mjedis me temperaturë ndërjmjet 0°C dhe 45°C.
- Përdorni vetëm kapëse/pajisje shtesë të specifikuara nga prodhuesi.



Paralajmërim

- Asnjëherë mos e hiqni kutinë e këtij autoparlanti.
- Asnjëherë mos lubrifikoni ndonjë pjesë të këtij autoparlanti.
- Vendoseni këtë autoparlant në një sipërfaqe të sheshtë, të fortë dhe të qëndrueshme.
- Asnjëherë mos e vendosni këtë autoparlant mbi pajisje të tjera elektrike.
- Përdoreni këtë autoparlant vetëm për mjedis të brendshme. Mbajeni këtë autoparlant larg ujit, lagështisë dhe objekteve të mbushura me lëngje.
- Mbajeni këtë autoparlant larg nga rrezet direkte të diellit, nga flakët e hapura ose nga nxehtësia.
- Rrezik shpërthimi nëse një bateri zëvendësohet nga një lloj i gabuar.

Për pajisjen Wi-Fi 5G

Pajisja për funksionimin në brezin 5150–5350 MHz është vetëm për përdorim në mjedis të brendshme për të zvogëluar mundësinë e interferencave (ndërhyrjeve) të dëmshme në sistemet satelitore të lëvizshme të bashkëkanalizuar.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

Ndihmë dhe mbështetje

Për mbështetje shtesë të zgjeruar në internet, vizitoni www.philips.com/support në:

- shkarkoni manualin e përdorimit dhe udhëzuesin e fillimit të shpejtë
- shihni videon tutoriale (të disponueshme vetëm për modelet e zgjedhura)
- gjeni përgjigje për pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)
- na dërgoni një pyetje me email
- bisedoni me përfaqësuesin tonë të mbështetjes së klientit.

Ndiqui udhëzimet në faqen e internetit për të zgjedhur gjuhën tuaj dhe më pas futni numrin e modelit të produktit tuaj. Ose, mund të kontaktoni Kujdesin ndaj Klientit në vendin tuaj. Përpara se të kontaktoni këtë të fundit, shënoni numrin e modelit dhe numrin serial të produktit tuaj. Mund ta gjeni këtë informacion në pjesën e pasme ose të poshtme të produktit tuaj.

2 Autoparlanti juaj me lidhje valore



Urime për blerjen tuaj dhe mirë se vini në Philips! Për të përfutur plotësisht nga mbështetja që ofron Philips, regjistroni produktin tuaj në www.philips.com/support.

Çfarë ka në kuti

Kontrolloni dhe identifikoni artikujt në paketë:

- Autoparlant
- Përshtatës energjie
- Kabllo e furnizimit me energji
- Udhëzues për Fillimin e Shpejtë
- Fleta e sigurisë
- Garanci mbarë botërore

Vështrim i përgjithshëm mbi autoparlantin

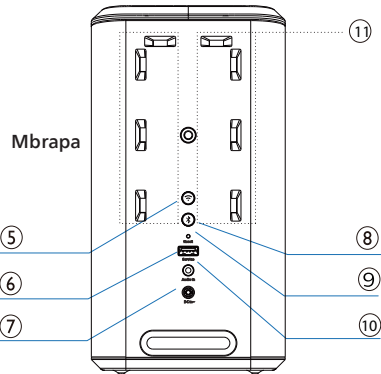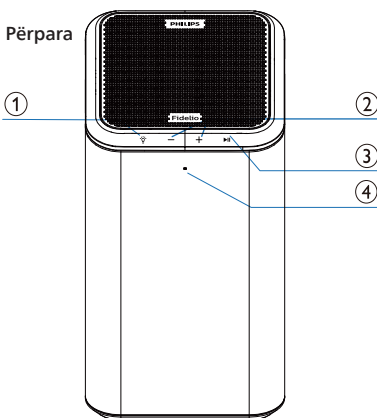

- Tregon statusin.
 - Shtypni dhe mbajeni të shtypur për 3 sekonda që të bëhet çiftimi me modalitetin TV Ambilight.
 - Shtypni për të zgjedhur mënyrën e dritës LED.
- Shtypni për të ngritur ose ulur volumen.
 - Shtypni dhe një herë për të ngritur shkëlqimin e dritës LED.
 - Shtypni dhe një herë për të ulur shkëlqimin e dritës LED.
- Luaj, vër në pauzë ose rinis riprodhimin e Bluetooth/Play-Fi.
 - Shtypni dhe një herë për të zgjedhur ngjyrën tjetër të dritës LED.

4 Treguesi LED Wi-Fi (i bardhë)

Statusi LED	Statusi
Dridhje pulsuese	Modaliteti i Pikës së Hyrjes Wi-Fi (AP)
Dridhje pulsuese e dyfishtë	Konfigurimi I Modalitetit të Mbrojtur Wi-Fi (WPS)
Konstant në	U lidh /U çiftua me sukses

⑤ Butoni i konfigurimit Wi-Fi

- Aktivizoni konfigurimin e Wi-Fi për Play-fi.
- Shtypni dhe mbani të shtypur butonin për 3 sekonda që të bëni të mundur aktivizimin e modalitetit WPS.
- Shtypni dhe mbani të shtypur butonin për 8 sekonda që të bëni të mundur aktivizimin e modalitetit AP.

⑥ For service (Për përmirësimin)

- Prizë USB vetëm për përmirësimin e softuerit të autoparlantëve. Nuk ka funksion riprodhimi.

⑦ DC in (hyrja DC)

- Lidheni me furnizuesin me energji elektrike.

⑧

- Shtypni dhe mbani shtypur për të aktivizuar funksionin e çiftimit ose shkëputni pajisjen e çiftuar ekzistuese Bluetooth.

⑨ Reset (Rivendos)

- Shtypni me një objekt të mprehtë për 5 sekonda për të rivendosur standardet e fabrikës.

⑩ Audio in (hyrja Audio)

- Priza e hyrjes së audios (3,5 mm) për një pajisje audio të jashtme.


⑪ Dritë LED e integruar

3 Fillo

Futeni në prizë

- Autoparlanti furnizohet me energji nga hyrja DC.
- Lidheni kabllon e përshtatësit me DC in në portën e autoparlantit dhe më pas në një prizë elektrike.
- Rrezik dëmtimi i produktit! Sigurohuni që voltazhi i furnizimit me energji elektrike të korrespondojë me tensionin e printuar në anën e pasme apo në pjesën e poshtme të njësisë.

Statusi LED	Statusi
Kthejeni në ngjyrë blu për 40 sekonda	Po përpiqet të lidhet me ruterin
Fike	Lidhja Wi-Fi është kryer me sukses
Pulson dritëme ngjyrë të kuqe për 5 sekonda	Lidhja Wi-Fi dështoi

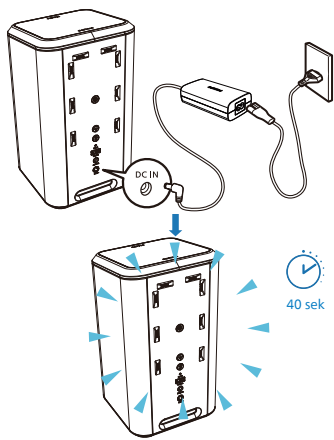

Hapeni dhe mbylleni

Shkëputeni kabllon e përshtatësit nga priza kryesore për të fikur autoparlantin.

 Shënim

- Autoparlanti do të fiket automatikisht pas 15 minutash pa veprime nga ana e përdoruesit dhe pa riprodhimin e muzikës.

4 Lidhu

Lidhu me Wi-Fi (funksioni me valë)

(Për versionin iOS dhe Android)

Duke lidhur këtë pajisje dhe telefonat celularë, tabletët (si iPad, iPhone, iPod touch, telefonat Android, etj.) në të njëjtin rrjet Wi-Fi, ju mund të përdorni më pas aplikacionin Philips Sound të ofruar nga DTS Play-fi për të kontrolluar soundbarin e për të dëgjuar skedarët audio.

- 1 Shkarkoni dhe instaloni aplikacionin Philips Sound të ofruar nga DTS Play-fi në një telefon apo tablet.



- Sigurohuni që ruteri juaj të jetë i ndezur dhe të funksionojë në mënyrë korrekte.


Shënim

- Ekrani i funksionimit dhe mënyra e kryerjes së operacioneve mund të ndryshojnë në varësi të versionit të pajisjes.


- 2 Lidhni telefonin ose tabletin tuaj me të njëjtin rrjet Wi-Fi me të cilin dëshironi të lidhni soundbarin tuaj.




- 3 Shtypni dhe mbani të shtypur për 8 sekonda butonin (Wi-Fi) që ndodhet në pjesën e pasme për të aktivizuar lidhjen Wi-Fi.

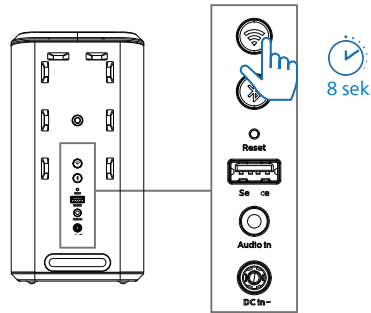


- Derisa autoparlanti të nxjerrë një sinjal të dytë akustik dhe më pas të lëshojë butonin.

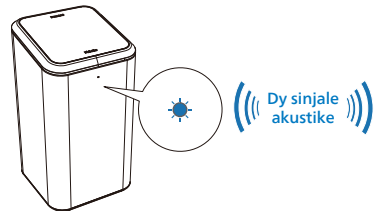

- 4 Prisni derisa treguesi i dritës Wi-Fi në kabinetin e përparmë të kalojë nga një ndezje e shpejtë në një puls të ngadaltë. Nëse fillon të pulsojë ngadalë, kjo tregon se autoparlanti po hyn në modalitetin e konfigurimit të Wi-Fi.

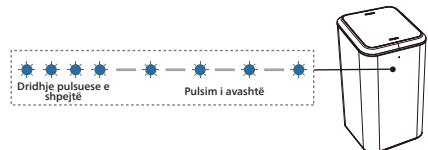

- 5 Hapni aplikacionin Philips Sound të ofruar nga DTS Play-fi. Ndiqui udhëzimet në aplikacion për ta lidhur këtë produkt me rrjetin tuaj Wi-Fi.

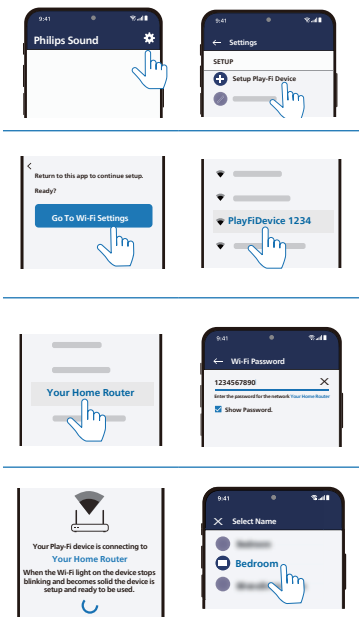

- 6 Pas lidhjes së suksesshme Wi-Fi, treguesi i dritës Wi-Fi do të ndalojë së pulsuar dhe do të bëhet fiks/i qëndrueshëm. Me konfigurimin e këtij produkti në rrjetin tuaj Wi-Fi, ju mund ta kontrolloni atë nga çdo smartphone ose tabletë në të njëjtin rrjet.
- 7 Pas lidhjes, ju mund të ndryshoni emrin e pajisjes. Mund të zgjidhen disa emra ose të krijoni emrin tuaj duke zgjedhur Custom Name (Emrin e personalizuar) në fund të listës së emrave. Në të kundërt, merr emrin e paracaktuar.

- 8 Pas lidhjes, ky produkt mund të kryejë një përditësim të softuerit. Përmirësojeni në softuerin më të fundit kur bëni konfigurimin për herë të parë. Përmirësimi i softuerit mund të zgjasë disa minuta. Mos e shkëputni autoparlantin tuaj, mos fikni pajisjen ose mos dilni nga rrjeti gjatë përditësimit.

Shënim

- Pas lidhjes, produkti mund të kryejë një përmirësim të softuerit. Përmirësimi kërkohe pas konfigurimit fillestar. Nëse përmirësimi nuk kryhet, jo të gjitha funksionalitetet e produktit mund të jenë të disponueshme.
- Kur konfigurimi i parë nuk përfundon me sukses, mbani të shtypur butonin Wi-Fi (Wi-Fi) në soundbar për 8 sekonda derisa të dëgjohet sinjali i dytë akustik dhe drita Wi-Fi të ndryshojë në një puls të ngadaltë. Rivendosni lidhjen Wi-Fi, rifilloni aplikacionin dhe nisni konfigurimin.
- Nëse dëshironi të kaloni nga një rrjet në tjetrin, është e nevojshme ta konfiguroni përsëri lidhjen. Shtypni dhe mbani të shtypur butonin Wi-Fi (Wi-Fi) në soundbar për 8 sekonda që të rivendosni lidhjen Wi-Fi.
- Kur konfigurimi i parë nuk është i suksesshëm, mbyllni aplikacionin Philips Sound të ofruar nga DTS Play-fi. Ristartoni aplikacionin dhe provoni sërish konfigurimin.

Konfigurimi i AirPlay

Përdorni AirPlay për të konfiguruar lidhjen Wi-Fi të pajisjes iOS (iOS7 ose i mëvonshëm) dhe autoparallantit.


- 1 Pajisja iOS: Cilësimet > Wi-Fi > zgjidhni rrjetin shtëpiak [Play-Fi Device (xxxxxx)]
 - Shkoni te konfigurimi i Wi-Fi. Emri i pajisjes Play-Fi shfaqet në 5 sekonda.



- Zgjidhni pajisjen Play-Fi në konfigurimin e Airplay.
- Shtypni "**Done**" kur të përfundojë konfigurimi.




- Pas lidhjes së suksesshme Wi-Fi, treguesi i dritës Wi-Fi do të ndalojë së pulsuar dhe do të bëhet fiks/i qëndrueshëm.

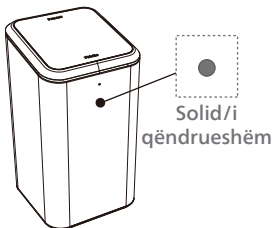

- 2 Kthehuni te Aplikacioni Philips Sound për të emërtuar pajisjen.



- 3 Pas lidhjes, ju mund të ndryshoni emrin e pajisjes. Mund të zgjidhen disa emra ose të krijoni emrin tuaj duke zgjedhur Custom Name (Emrin e personalizuar) në fund të listës së emrave. Në të kundërt, merr emrin e paracaktuar.

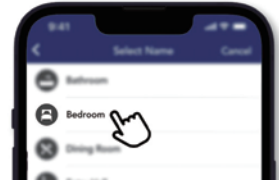

Modaliteti WPS

Nëse ruteri juaj ka konfigurim të mbrojtur Wi-Fi (WPS), mund ta konfiguroni lidhjen pa vendosur një fjalëkalim.

- 1 Shtypni dhe mbani shtypur butonin  (Wi-Fi) për 3 sekonda. Do të dëgjoni një sinjal akustik dhe drita Wi-Fi do të fillojë të pulsojë dy herë.
- 2 Shtypni butonin WPS në ruterin tuaj. Butoni zakonisht shënohet me këtë logo WPS.
- 3 Pas lidhjes së suksesshme Wi-Fi, treguesi i dritës Wi-Fi do të ndalojë së pulsuar dhe do të bëhet fiks/i qëndrueshëm.




Shënim

- WPS nuk është një funksionalitet standard në të gjithë ruterat. Nëse ruteri juaj nuk ka WPS, atëherë përdorni konfigurimin standard të Wi-Fi.
- Shtypni një herë butonin  (Wi-Fi) nëse dëshironi të dilni nga modaliteti WPS ose do të dalë automatikisht vetë pas 2 minutash.


Lidheni autoparlantin me televizorin me funksionin e TV ku është aktivizuar Philips Play-fi

- 1 Ndizni TV tuaj me funksionin e aktivizuar DTS Play-fi lidhur me internetin.
 - ↳ Zëri i TV-së është i fikur.
- 2 Hyni në menyne Settings (Cilësimet) në TV.
 - ↳ Settings > Sound > DTS Play-fi (Cilësimet > Zëri > DTS Play-fi)

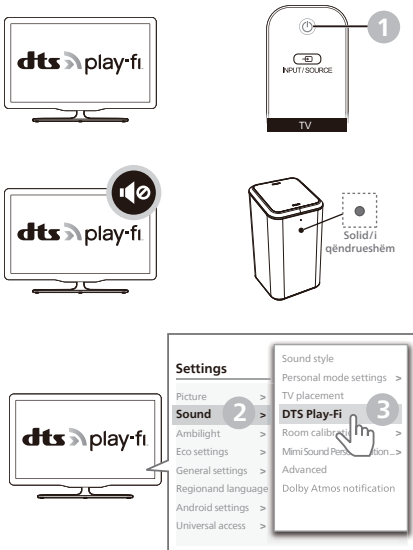


Konfigurimi i tingullit përrethues (surround)

Ndiqui konfigurimin në ekran.

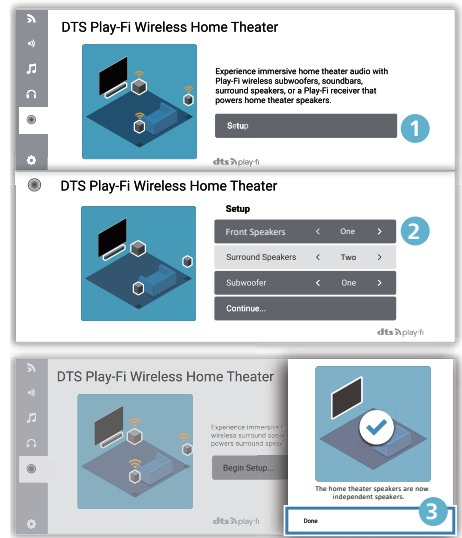

Konfigurimi i audios së TV


Ju mund edhe të transmetoni audion e televizorit në autoparlantët e shtëpisë tuaj në modalitetin me valë. Ndiqni konfigurimin në ekran.

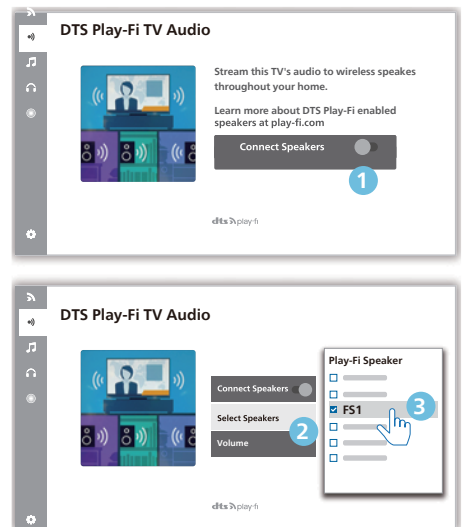

5 Veprimi i ndriçimit


Mund ta vendosni dritën LED të integruar të autoparlantit që të ndjekë ngjyrën e televizorit tuaj Philips Ambilight. Në të kundërt, mund të vendosni dritën që të tregojë një stil të paravendosur ngjyrash ose mund ta shuani dritën.

Shtypni butonin  në mënyrë të përsëritur në autoparlant për të ndërruar modalitetin e dritës: 1. Punoni me Ambilight / Ndiqni muzikën (kur TV Ambilight nuk është i lidhur ose televizori është i shkëputur), 2. Drita e gjendjes shpirtërore, 3. Joaktiv.

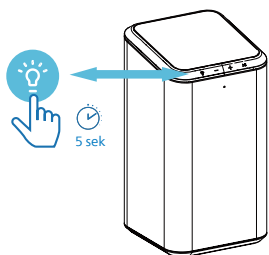


- 3 Aktivizoni konfigurimin siç tregohet në TV Ambilight:

Settings > Ambilight > Ambilight extension > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Configure (Cilësimet > Ambilight > Zgjatimi Ambilight > Autoparlantët shtëpiak me valë Ambilight+Philips > Konfiguro).

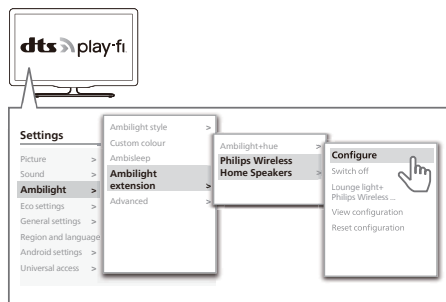

- 4 Ndiqni udhëzimet e konfigurimit në TV. Do t'ju udhëzojë të shtypni gjatë butonin  në autoparlant për të hyrë në modalitetin e çiftimit me TV Ambilight.
- 5 Kur autoparlanti hapet për çiftim, LED-et pulsojnë në të verdhë.

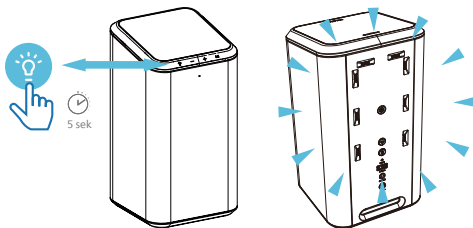

- 6 Me kryerjen e çiftimit të autoparlantit me TV Ambilight, drita LED në autoparlant do të ndjekë TV Ambilight.

Shënim

- Çiftimi do të përfundojë pas 2 minutash.

Çiftimi me Ambilight TV

Konfiguroni autoparlantët tuaj që të ndjekin ngjyrat e TV Ambilight. Autoparlanti do të zgjerojë efektin Ambilight nga ekrani i televizorit.


- 1 Përpara se të filloni konfigurimin, sigurohuni që autoparlanti dhe televizori të jenë të lidhur me të njëjtin rrjet Wi-Fi.
- 2 Aktivizoni TV Philips Ambilight. Konfigurimi i çiftimit të TV Ambilight duhet të kryhet në televizor.

Ndiqni Muzikën


Nëse TV Ambilight nuk është i lidhur ose nëse televizori është i shkëputur, drita LED në autoparlant do të kalojë automatikisht në Ndiq Muzikën gjatë riprodhimit të muzikës.

Mund të zgjidhni një nga stilet që ndjekin dinamikën e zërit.

- 1 Për të vendosur dritën LED, shtypni butonin  në autoparlant në modalitetin 1 "Punoni me Ambilight / Ndiqni muzikën".

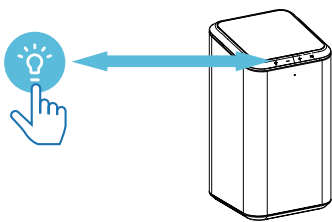


- 2 Ju mund të zgjidhni një nga stilet e paravendosura të ngjyrave. Për të vendosur ngjyrën, shtypni  dhe  për të zgjedhur stilin e ngjyrës që dëshironi.

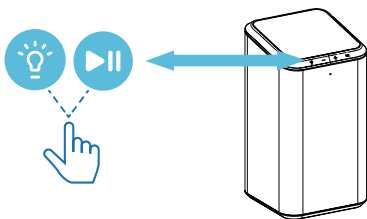


Modaliteti i dritës së gjendjes shpirtërore

Modaliteti i dritës së gjendjes shpirtërore (modaliteti i pritjes) i autoparlantit tuaj ju mundëson të ndizni dritën LED (drita statike) me ose pa riprodhimin e audios. Në këtë mënyrë ju mund të ndriçoni dhomën tuaj me dritën LED.

- 1 Për të vendosur dritën LED, shtypni butonin  në autoparlant në modalitetin 2 "Drita e gjendjes shpirtërore".

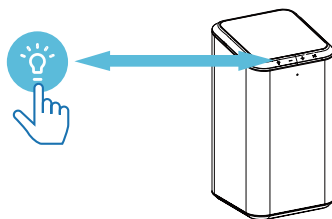

- 2 Ju mund të zgjidhni një nga stilet e paravendosura të ngjyrave. Për të vendosur ngjyrën, shtypni  dhe  për të zgjedhur stilin e ngjyrës që dëshironi.

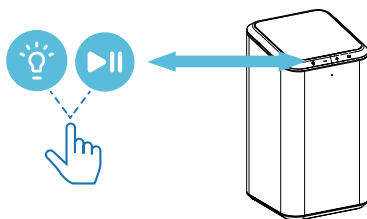

Stilet e disponueshme të dritës së gjendjes shpirtërore janë:

- E bardhë e ngrohtë — Ngjyra statike e parazgjedhur
- Lavë e nxehtë - Ngjyra statike e kuqe
- Ujë i thellë - Ngjyra statike blu
- Natyrë e Gjelbër - Ngjyra statike jeshile
- Portokalli - Ngjyra statike portokalli
- Limon - Ngjyra statike e verdhë
- Lavendër - Ngjyra statike vjollcë e lehtë


Shënim

- Mbajeni furnizimin me energji të lidhur në modalitetin e dritës së gjendjes shpirtërore. Rrjeti ose lidhja Bluetooth nuk kërkohet në modalitetin e dritës së gjendjes shpirtërore.

Rregulloni ndriçimin

Vendosni nivelin e ndriçimit të dritës LED.

- Shtypni  dhe **+** një herë për të ngritur shkëlqimin e dritës LED.
- Shtypni  dhe **-** një herë për të ulur ndriçimin e dritës LED.

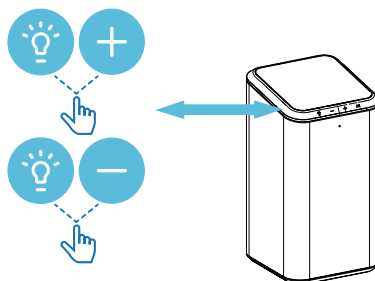

Drita LED e fikur

Për të fikur dritën LED, shtypni butonin  në autoparlant në modalitetin 3 "Fikur".

Vështrim i përgjithshëm

	Modaliteti	TV Ambilight	Statusi LED	Veprim
1	Ndiqui TV Ambilight	Çiftuar	Ndiqui ngjyrën e TV Ambilight	Shtypni dhe mbajeni shtypur për 3 sekonda që të hyni në modalitetin e çiftimit.
	Ndiqui muzikën	Jo i çiftuar	Ndryshoni me ritmin e audios në riprodhimin e muzikës	- Shtypni butonin  &  për të zgjedhur ngjyrën. - Shtypni butonin  & + / - për të ngritur/ulur ndriçimin.
2	Drita e gjendjes shpirtërore (modaliteti i pritjes)		Ngjyra statike	
3	Fikur/Joaktiv		Fikur/Joaktiv	

6 Riprodho

Riprodho nga pajisjet Bluetooth

Me këtë autoparlant, ju mund të argëtoheni me audio nga pajisja juaj Bluetooth.

Shënim

- Sigurohuni që pajisja juaj të ketë të aktivizuar funksionin Bluetooth.
- Distanca maksimale për çiftimin e autoparantit dhe pajisjes tuaj Bluetooth është 20 metra (66 këmbë).
- Mbajeni larg nga çdo pajisje tjetër elektronike që mund të shkaktojë ndërhyrje/interferencë.

- 1 Shtypni dhe mbani të shtypur butonin  në pjesën e pasme për 8 sekonda që të futeni në modalitetin e çiftimit Bluetooth.
- 2 Në pajisjen Bluetooth, aktivizoni Bluetooth, kërkoni dhe zgjidhni "Philips Fidelio FS1" për të nisur lidhjen.
- 3 Zgjidhni dhe luani skedarë audio ose muzikë në pajisjen tuaj Bluetooth.

Treguesi LED	Përshkrim
Pulson ngadalë në ngjyrë blu	• Gati për çiftim • Po rilidh pajisjen e fundit të lidhur
Blu e forte	I lidhur

Shënim

- Për të shkëputur një pajisje, shtypni dhe mbani shtypur  për 2 sekonda derisa treguesi LED të pulsojë shpejt në ngjyrë blu.
- Kur ndizni autoparantit, ai gjithmonë përpiqet automatikisht të rilidhë pajisjen e fundit të lidhur me sukses.
- Për të larguar informacionin e çiftimit, shtypni dhe mbani shtypur  për 6 sekonda derisa treguesi LED të pulsojë ngadalë në ngjyrë blu.

Kontrolloni riprodhimin

Kur luani muzikë




Shtypni për të ndaluar ose rifilluar luajtjen



Rregulloni volumn

Dëgjo një pajisje të jashtme

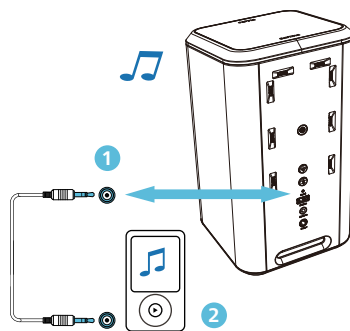

Lidhni riprodhuesin tuaj MP3 për të luajtur skedarët audio ose muzikën tuaj.

Çfarë ju duhet

- Një riprodhues MP3.
- Një kablo e audios stereo 3,5 mm.

- 1 Duke përdorur kabllon audio stereo 3,5 mm, lidhni riprodhuesin MP3 me lidhësin **AUDIO IN** në këtë produkt.
- 2 Shtypni butonat në riprodhuesin tuaj MP3 për të zgjedhur dhe luajtur skedarët audio ose muzikë.

Dëgjoni Spotify

Përdorni telefonin, tabletin ose kompjuterin tuaj si telekomandë për Spotify.

Shkoni te spotify.com/connect për të mësuar mënyrën e veprimit.

Përmirëso firmuerin

Për të marrë funksionalitetet dhe mbështetjen më të mirë, përditësoni produktin tuaj me versionin më të fundit të firmuerit.

Përditësoni firmuerin përmes Philips Sound
(Settings > Fine Tune / Update Firmware)
(Cilësimet > Sintonizimi i saktë / Përditësimi i firmuerit)


Firmueri për MCU dhe DSP mund të përmirësohet në versionin më të fundit nëpërmjet Philips Sound të ofruar nga DTS Play-fi. Ju lutem, shkoni te menuja e cilësimeve dhe zgjidhni opsionin PS Fine Tune / Update Firmware për ta kontrolluar atë. Nëse lëshohet përditësimi, ikona e përmirësuar mund të shtypet për të vazhduar automatikisht.

Me lidhjen e këtij produkti me Wi-Fi, ai mund të marrë përditësimin e firmuerit përmes ajrit. Përditësoni gjithmonë me versionin më të fundit të firmuerit për të përmirësuar performancën e këtij produkti.

Rikthim në gjendjen e parametrave të vendosur nga fabrika

Rivendos pajisjen në cilësimin e paracaktuar.

- 1 Lidhni autoparlantin me energjinë, përdorni një gjilpërë për të shtypur butonin **Reset** në pjesën e pasme të autoparlantit për 5 sekonda.

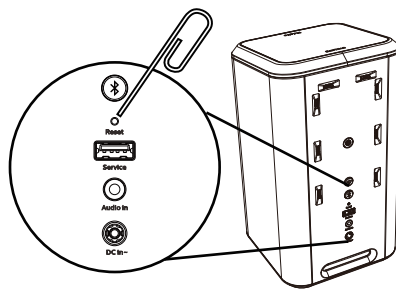

- Do të dëgjoni një ton dhe më pas autoparlanti do të ristartohet automatikisht.
- Autoparlanti është rikthyer në standardet e fabrikës.

7 Specifikat e produktit

Shënim

- Informacioni i produktit mund të ndryshojë pa njoftim paraprak.

Informacion i përgjithshëm

Furnizimi me energji elektrike	100-240V~ 50/60Hz
Konsumi i energjisë	< 60W
Konsumi i në gjendje pritje	< 0,5W
Përmasat (Gja x L x Gjë)	142 x 253 x 142mm
Pesha (njësia kryesore)	2,328Kg
Temperatura e funksionimit	0°C - 40°C

Përforcues (Amplifikator)

Fuqia dalëse	60W RMS 120W MAX
Përgjigja e frekuencës	50-20000 Hz
Raporti sinjal zhurmë	> 70db
Shtrembërimi harmonik total	1%

Autoparlantët

Impedanca	4ohm
Fuqia hyrëse	30 W (woofer) 20 W (në ngritje) 10 W (tweeter)
Drajveri i autoparlantit	1 x 3,5 inç woofer Tweeter 1 x 25 mm 2 x radiatorë pasivë Reze e mesme 1 x 2,5" në ngritje

Bluetooth

Versioni i Bluetooth	V5.0, AAC, SBC
Rrezja e frekuencës	2402 ~ 2480 MHz
Fuqia maksimale e tranzicionit	4dBm
Profillet e përputhshme Bluetooth	A2DP
Rrezja e shtrirjes së Bluetooth	përafërsisht. 20 m

Rrjeti i mbështetur

Rrjet pa lidhje kabllore	802.11 a/b/g/n/ac
Rrezja e frekuencës së transmetuesit Wi-Fi 2.4G	2412-2462 MHz
Fuqia e transmetuesit Wi-Fi 2.4G	13±2dBm
Rrezja e frekuencës së transmetuesit 5G Wi-Fi	5150-5850 MHz
Fuqia e transmetuesit Wi-Fi 5G	11±2dBm

8 Zgjidhja e problemeve



Paralajmërim

- Rrezik për goditje elektrike. Asnjëherë mos e hiqni kutinë e produktit.

Për ta mbajtur të vlefshme garancinë, mos u përpiqni kurrë ta riparoni vetë produktin.

Nëse keni probleme me përdorimin e këtij produkti, kontrolloni pikat e mëposhtme përpara se të kërkonit shërbim. Nëse problemi vazhdon, kërkonit ndihmë në www.philips.com/support.

Të përgjithshme

Nuk ka energji

- Sigurohuni që të ketë energji në prizën DC.
- Sigurohuni që priza DC IN e autoparantit të jetë e lidhur siç duhet.
- Si funksion i kursimit të energjisë, autoparlanti fiket automatikisht pasi kanë kaluar 15 minuta dhe nuk është marrë asnjë sinjal audio ose nuk është lidhur asnjë pajisje audio.

Nuk ka zë

- Rregulloni volumnin në këtë autoparlant.
- Rregulloni volumnin në pajisjen e lidhur.
- Në modalitetin **AUDIO IN** sigurohuni që të ndalet riprodhimi i muzikës përmes Bluetooth.
- Sigurohuni që pajisja juaj Bluetooth të jetë brenda intervalit operativ.

Asnjë përgjigje nga autoparlanti

- Ristartoni autoparlantin.

Bluetooth

Cilësia e riprodhimit të audios nga një pajisje Bluetooth e lidhur është e dobët.

- Marrja me Bluetooth është e dobët. Lëvizni pajisjen më afër autoparantit ose hiqni çdo pengesë midis pajisjes dhe autoparantit.

Nuk mund ta gjej emrin Bluetooth të kësaj njësie në pajisjen time Bluetooth

- Sigurohuni që funksioni Bluetooth është aktivizuar në pajisjen tuaj Bluetooth.
- Ri-çiftoni njësinë me pajisjen tuaj Bluetooth.

Nuk mund të lidhet me pajisjen time Bluetooth

- Funksioni Bluetooth i pajisjes nuk është i aktivizuar. Referojuni manualit të përdorimit të pajisjes për mënyrën e aktivizimit të funksionit.
- Autoparlanti nuk është në modalitetin e çiftimit.
- Ky produkt është i lidhur tashmë me një pajisje tjetër të aktivizuar me Bluetooth. Shkëputeni dhe provoni përsëri.

Wi-Fi

Lidhja Wi-Fi nuk mund të vendoset.

- Kontrolloni disponueshmërinë e rrjetit WLAN në ruter.
- Vendoseni ruterin Wi-Fi më afër pajisjes.
- Sigurohuni që fjalëkalimi të jetë i saktë.
- Kontrolloni funksionin WLAN ose rindizni modemën dhe ruterin Wi-Fi.

Play-fi

E pamundur të zbulohen pajisjet e mbështetura play-fi nga aplikacioni.

- Sigurohuni që pajisja të jetë e lidhur me Wi-Fi.

E pamundur të riprodhohet muzikë play-fi.

- Disa shërbime të rrjetit ose përmbajtje të disponueshme përmes pajisjes mund të mos jenë të aksesueshme në rast se ofruesi i shërbimit përfundon shërbimin e tij.
- Kur konfigurimi i parë nuk është i suksesshëm, mbyllni aplikacionin Philips Sound të ofruar nga DTS Play-fi. Rinisni aplikacionin.
- Kur autoparlanti është vendosur si Stereo Pairs (Çiftet Stereo) ose Surround Sound (Tingull Përrethues), është e nevojshme që autoparlanti të shkëputet nga aplikacioni përpara se ta përdorni më vete.

9 Njoftim

Çdo ndryshim ose modifikim i bërë në këtë pajisje që nuk është miratuar shprehimisht nga MMD Hong Kong Holding Limited mund të anulohet autoritetin e përdoruesit për të përdorur produktin.

Përputhshmëria



Me anë të këtij dokumenti, TP Vision Europe B.V. deklaron se ky produkt është në përputhje me kërkesat bazë dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës 2014/53/EU. Deklarata e Konformitetit mund të gjendet në www.philips.com/support.

Kujdesi për mjedisin

Asgjësimi i produktit tuaj të vjetër



Produkti juaj është konceptuar dhe prodhuar me materiale dhe përbërës të cilësisë së lartë, të cilët mund të riciklohen dhe ripërdoren.



Ky simbol në një produkt do të thotë që produkti mbulohet nga Direktiva Evropiane 2012/19/EU.



Ky simbol nënkupton se produkti përmban bateri të mbuluara nga Direktiva Evropiane 2013/56/EU, të cilat nuk mund të hidhen me mbeturinat e zakonshme shtëpiake. Informohuni për sistemin lokal të grumbullimit të veçantë për produktet dhe bateritë elektrike dhe elektronike. Ndiqni rregullat lokale dhe mos e hidhni kurrë produktin dhe bateritë me

mbeturinat e zakonshme shtëpiake. Asgjësimi i duhur e produkteve dhe baterive të vjetra ndihmon në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.

Informacion mjedisor

Janë hequr të gjitha paketimet e panevojshme. Jemi munduar që paketi të ndahet lehtësisht në tre materiale: karton (kuti), shkumë polistireni (amortizator) dhe polietilen (qese, fletë shkumë mbrojtëse). Sistemi juaj përbëhet nga materiale të cilat mund të riciklohen dhe ripërdoren nëse çmontohen nga një kompani e specializuar. Ju lutemi respektoni rregulloret lokale në lidhje me asgjësimin e materialeve të paketimit, baterive të shtruara dhe pajisjeve të vjetra.

Deklarata FCC (vetëm në SHBA dhe Kanada)

Kjo pajisje përputhet me Pjesën 15 të Rregullave FCC. Funkcioni i nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme: (1) kjo pajisje nuk mund të shkaktojë ndërhyrje të dëmshme dhe (2) kjo pajisje duhet të pranojë çdo ndërhyrje të marrë, duke përfshirë ndërhyrjen që mund të shkaktojë funksionim të padëshiruar të pajisjes.



Paralajmërim

- Ndryshimet ose modifikimet në këtë njësi të pamiratuara shprehimisht nga pala përgjegjëse për pajtueshmërinë mund të anulohen autoritetin e përdoruesit për të përdorur pajisjen.



Shënim

- Kjo pajisje është testuar dhe është gjetur se përputhet me kufizimet për një pajisje dixhitale të Klasit B, në përputhje me Pjesën 15 të Rregullave FCC.

Këto kufizime janë krijuar për të siguruar mbrojtje të arsyeshme kundër ndërhyrjeve të dëmshme në një instalim banese.

Kjo pajisje gjeneron, përdor dhe mund të rrezatojë energji radiofrekuece dhe, nëse nuk instalohet dhe përdoret në përputhje me udhëzimet, mund të shkaktojë ndërhyrje të dëmshme në komunikimet radio. Sidoqoftë, nuk ka asnjë garanci që nuk do të ketë ndërhyrje në një instalim të caktuar. Nëse kjo pajisje shkakton ndërhyrje të dëmshme në marrjen e radios ose televizionit, e cila mund të përcaktohet duke fikur dhe ndezur pajisjen, përdoruesi inkurajohet të përpiqet për korrigjimin e ndërhyrjes duke përdorur një ose më shumë nga masat e mëposhtme:

- (1) Riorientoni ose zhvendosni antenën marrëse.
- (2) Rritni ndarjen midis pajisjes dhe marrësit.
- (3) Futeni pajisjen në një prizë në një qark të ndryshëm nga ai me të cilin është lidhur marrësi.
- (4) Konsultohuni me tregtarin ose një teknik me përvojë radio/TV për ndihmë.

Deklaratë paralajmëruese e RF

Pajisja është vlerësuar se përmbush kërkesat e përgjithshme të ekspozimit ndaj RF. Pajisja mund të përdoret në kushte ekspozimi portative pa kufizime.

IC-Kanada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Kjo pajisje përmban transmetues / marrës të përjashtuar nga licenca që përputhen me përjashtimin nga licenca për Inovacionin, Shkencën dhe Zhvillimin Ekonomik të Kanadasë. Funksionimi i nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme:

- 1** Kjo pajisje mund të mos shkaktojë ndërhyrje.
- 2** Kjo pajisje duhet të pranojë çdo interferencë, duke përfshirë edhe interferecën që mund të shkaktojë funksionim të padëshiruar të pajisjes.

Njoftimi për markën tregtare



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Play-Fi, and the DTS Play-Fi logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.



To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or later is required. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
Apple® and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



The Spotify Software is subject to third party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Google, Google Play and Chromecast built-in are trademark of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries.



Specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim. Ju lutem vizitoni www.Philips.com/support për përditësimet dhe dokumentet më të fundit. Philips dhe stema Philips Shield janë marka tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë.

Ky produkt është prodhuar dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited ose një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi në lidhje me këtë produkt.

TAF51_10_UM_SQ_V1.0

