

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoFrame

8FF3FP Series

7FF3FP Series

6FF3FP Series



EL Εγχειρίδια χρήσης 1

PHILIPS

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	
1. Σημαντικές πληροφορίες	3
1.1 Μέτρα ασφαλείας και συντήρηση	3
1.2 Φροντίδα της PhotoFrame	3
1.3 Ανακύκλωση	4
2. Η PhotoFrame Σας	5
2.1 Τι υπάρχει μέσα στο κουτί	6
2.2 Πλήκτρα Ελέγχου και πλοήγηση στο μενού	6
2.3 Συνδέσεις	6
2.4 Σπουδαία χαρακτηριστικά προϊόντος	7
3. Ξεκινώντας	8
3.1 Τοποθέτηση του προϊόντος	8
3.2 Σύνδεση με το ρεύμα	8
3.3 Ενεργοποίηση της PhotoFrame Σας	8
3.4 Αρχική Ρύθμιση	8
4. Χρησιμοποιώντας την PhotoFrame Σας	13
4.1 Προβολή Φωτογραφιών	13
4.2 Εύρεση Φωτογραφίας	13
4.3 Αντιγραφή Φωτογραφιών	14
4.4 Διαγραφή Φωτογραφιών με τη PhotoFrame	15
5. Χρησιμοποιήστε Περισσότερες Λειτουργίες της PhotoFrame Σας	17
5.1 Πλοήγηση στο Μενού	17
5.2 Μενού Φωτογραφιών	17
6. Ρυθμίσεις	22
6.1 Διαδοχή Προβολών Παρουσίασης	22
6.2 Εφέ μετάβασης	23
6.3 Συχνότητα	23
6.4 Κολάζ	24
6.5 Χρώμα Φόντου	25
6.6 Φωτεινότητα	26
6.7 Γλώσσα	26
6.8 Κάρτα Μνήμης	27
6.9 Λειτουργία χρονοδιακόπτη (Αυτόματη Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση)	28
6.10 Ελέγξτε την κατάσταση της PhotoFrame Σας	30
6.11 Λειτουργία Περιστροφής (Αυτόματη Κλίση)	31
6.12 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Ηχητικού Σήματος	32
6.13 Βοήθεια πλήκτρων	32
7. Τεχνικά δεδομένα	34
8. Συχνές Ερωτήσεις	36
9. Επισκευή και Εγγύηση	38

Εισαγωγή

Η ψηφιακή συσκευή PhotoFrame της Philips μπορεί να τοποθετηθεί είτε κάθετα είτε οριζόντια για να προσαρμοστεί στις φωτογραφίες που εμφανίζονται. Μπορείτε να την τοποθετήσετε σε κάποιο σημείο ενός δωματίου για συνεχή προβολή συνδέοντάς τη με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

1. Σημαντικές πληροφορίες

1.1 Μέτρα ασφαλείας και συντήρηση

Διαβάστε και ακολουθείτε τις οδηγίες αυτές όταν συνδέετε και χρησιμοποιείτε την PhotoFrame σας:

- Για να προστατεύσετε την οθόνη σας από πιθανές ζημιές, μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο πάνελ LCD. Όταν μετακινείτε την PhotoFrame σας, πιάνετε το πλαίσιο για να τη σηκώσετε, μην τη σηκώνετε τοποθετώντας τα χέρια ή τα δάκτυλά σας πάνω στο πάνελ LCD.
- Βγάλτε την PhotoFrame από την πρίζα, εάν δεν σκοπεύετε να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Βγάλτε την PhotoFrame από την πρίζα, εάν χρειαστεί να την καθαρίσετε με ένα ελαφρώς βρεγμένο ύφασμα. Μπορείτε να σκουπίσετε την οθόνη με ένα στεγνό πανί, όταν είναι απενεργοποιημένη. Ωστόσο, ποτέ μην χρησιμοποιείτε αλκοόλη, διαλυτικά ή υγρά καθαρισμού με βάση την αμμωνία.
- Συμβουλευτείτε έναν τεχνικό, εάν η PhotoFrame δεν λειτουργεί κανονικά παρότι έχετε ακολουθήσει τις οδηγίες του εγχειριδίου αυτού.

- Το κάλυμμα της θήκης πρέπει να ανοίγεται μόνο από το ειδικευμένο προσωπικό συντήρησης.
- Διατηρείτε την PhotoFrame μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και από φούρνους ή άλλες πηγές θερμότητας.
- Διατηρείτε την PhotoFrame στεγνή. Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην την εκθέτετε σε βροχή ή υπερβολική υγρασία.
- Όταν τοποθετείτε την PhotoFrame, βεβαιωθείτε ότι το φις και η πρίζα τροφοδοσίας βρίσκονται σε προσικό σημείο.
- Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή μόνιμης βλάβης του συνόλου, μην εκθέτετε την PhotoFrame στη βροχή ή την υγρασία.

1.2 Φροντίδα της PhotoFrame

1 Μην τη ρίχνετε

Η PhotoFrame είναι μία σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή και δεν μπορεί να αντέξει τη σύγκρουση που προέρχεται από την πτώση.

2 Μην την εκθέτετε σε υγρασία
Η PhotoFrame δεν είναι ούτε προστατευμένη από την υγρασία, ούτε ανθεκτική σε αυτή. Η έκθεση της στην υγρασία ή σε υγρά οποιουδήποτε είδους είναι πολύ πιθανόν να βλάψει την PhotoFrame σας.

3 Μην τη χτυπάτε ούτε να τη γρατζουνάτε
Το πάνελ LCD της PhotoFrame είναι κατασκευασμένο από γυαλί και είναι επομένως ευαίσθητο σε ασυνήθιστη δύναμη και αιχμηρές άκρες.

4 Καθαρισμός οθόνης
Χρησιμοποιείτε μόνον ένα στεγνό μαλακό ύφασμα για να καθαρίσετε την οθόνη σας.

5 Διατηρείτε τη βάση ελεύθερη από καλώδια
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν καλώδια στη βάση της PhotoFrame σας, καθώς τα καλώδια μπορεί να πιαστούν και ρίξουν στο πάτωμα την PhotoFrame.


6 Όρια θερμοκρασίας και υγρασίας
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0° ~ 40° (Κελσίου) / 32° ~ 113° (Φάρεναϊτ)
Υγρασία: 20% ~ 80%

1.3 Ανακύκλωση


- Για την ελαχιστοποίηση της ζημίας στο περιβάλλον, η οθόνη LCD που παρέχονται με την PhotoFrame δεν περιλαμβάνουν υδράργυρο ή νικέλιο κάδμιο. Εάν είναι δυνατόν, όταν απορρίπτετε την οθόνη LCD, χρησιμοποιείτε τα μέσα ανακύκλωσης της περιοχής σας.
- Η PhotoFrame χρησιμοποιεί ανακυκλώσιμα υλικά. Για να ελαχιστοποιηθούν τα απόβλητα στο περιβάλλον, ελέγξτε εάν υπάρχουν στην περιοχή σας εταιρίες που θα μπορούσαν να ανακτήσουν χρησιμοποιημένες τηλεοράσεις για να τις αποσυναρμολογήσουν και να συλλέξουν τα επαναχρησιμοποιούμενα υλικά, ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας για να σας συμβουλευσει σχετικά με την ανακύκλωση.
- Παρακαλούμε απορρίψτε το κιβώτιο και το υλικό συσκευασίας μέσω της κατάλληλης διαχείρισης απορριμμάτων της περιοχής σας.

2. Η PhotoFrame Σας


2.1 Τι υπάρχει μέσα στο κουτί

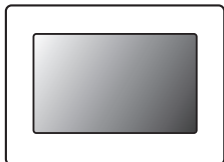

Ψηφιακή PhotoFrame

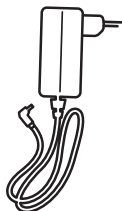


Προσαρμογέας Ισχύος

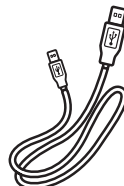

Καλώδιο USB για PC




Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

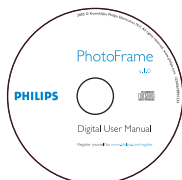

Εγχειρίδιο χρήστη και λογισμικό Αυτόματης Εκτέλεσης σε CD

Τι άλλο θα χρειαστείτε




Πρίζα τροφοδοσίας




Ψηφιακές Φωτογραφίες στην κάρτα μνήμης ή στο PC σας

2.2 Πλήκτρα Ελέγχου και πλοήγηση στο μενού

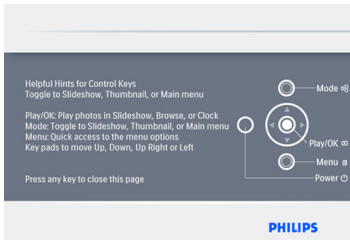


- Χρησιμοποιείτε την PhotoFrame πιέζοντας τα πλήκτρα ελέγχου που βρίσκονται στο πίσω μέρος της.
- Τα πλήκτρα ελέγχου και οι οδηγίες εμφανίζονται πάνω δεξιά στην οθόνη του μενού.

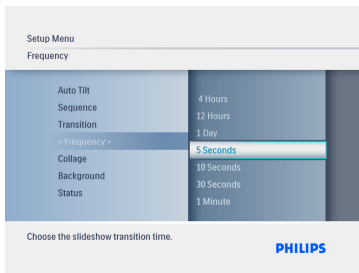

Χρησιμοποιήστε το **πλήκτρο πλοήγησης** (Navigation Pad) για να κινηθείτε στα μενού. Κινήστε το **αριστερά** και **δεξιά** για να κινηθείτε στο δέντρο του μενού.

2.3 Συνδέσεις

2.3.1 Κάρτα Μνήμης

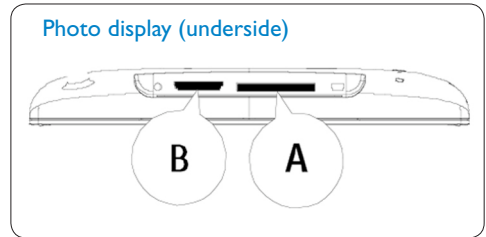

SD/ MMC /MMC+/MS / xD Κάρτες

Εισαγωγή κάρτας μνήμης:

- Εισάγετε την κάρτα μνήμης στη σχισμή που βρίσκεται στο πλαίσιο.
- Για μία κάρτα μνήμης xD, SD, MMC, MMC+, ή Memory Stick, ολισθήστε την κάρτα μέχρι να κλειδώσει στη θέση της.
- Σπρώξτε τον δίσκο USB στην υποδοχή.
- Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, θα εμφανιστούν οι φωτογραφίες που βρίσκονται στην κάρτα μνήμης και θα αρχίσει η προβολή παρουσίασης.

ΜΗΝ αφαιρείτε την κάρτα μνήμης αμέσως μετά την τοποθέτησή της στην PhotoFrame ή όταν η PhotoFrame μετρά τις Φωτογραφίες. Περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθεί η οθόνη.

Αφαίρεση κάρτας μνήμης:

- Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης xD, xD, SD, MMC, το MMC+ Memory Stick, και το USB τραβήξτε τα απαλά.

⊖ Σημείωση:

Για να μπορέσετε να διαγράψετε φωτογραφίες από την κάρτα μνήμης ΔΕΝ πρέπει να είναι κλειδωμένη. Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.


2.3.2 Συνδέσεις USB

Για Windows PC (XP & Vista):

- Συνδέστε τη PhotoFrame με ένα PC μέσω του καλωδίου USB που παρέχεται με τη συσκευασία το οποίο θα αναγνωριστεί ως μία συσκευή μαζικής αποθήκευσης.
- Για την εγκατάσταση και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτή την εφαρμογή, ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήστη που υπάρχουν στο CD.

☹ Σημείωση:

Το μοντέλο 5.6" δεν υποστηρίζει κάποια σύνδεση.

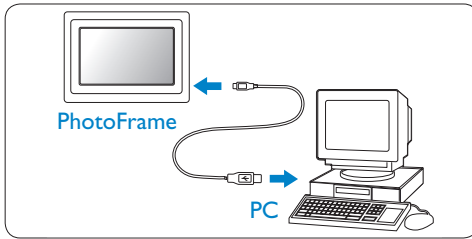

Για Συστήματα Mac: (OS X):

- Συνδέστε τη PhotoFrame με ένα Mac μέσω ενός καλωδίου USB το οποίο θα αναγνωριστεί ως μία συσκευή μαζικής αποθήκευσης.
- Επιλέξτε τις φωτογραφίες που πρόκειται να μεταφέρετε και αντιγράψτε τες αμέσως στον βασικό κατάλογο της κάρτας αποθήκευσης. (Υποστηρίζονται μόνον οι εικόνες με μορφή JPEG).
- Αποσυνδέστε το καλώδιο USB.

☹ Σημείωση:

Μην αποσυνδέετε την PhotoFrame κατά τη διαδικασία αντιγραφής ή μεταφοράς της Φωτογραφίας ανάμεσα στο PC και την PhotoFrame.

2.4 Σπουδαία χαρακτηριστικά προϊόντος

Η PhotoFrame σχεδιάστηκε να είναι ευέλικτη και με άνετη χρήση και έχει τις παρακάτω ιδιότητες:

- Μεγάλη πυκνότητα εικονοστοιχείων για ακριβή και καθαρή εμφάνιση εικόνων.
- Προβολή φωτογραφιών άμεσα από τις κάρτες μνήμης – δεν χρειάζεται PC.
- Λειτουργία Αυτόματης Κλίσης, ούτως ώστε τα πορτρέτα και οι φωτογραφίες τοπίων να εμφανίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
- Περιστροφή βάσης για την καλύτερη δυνατή προβολή φωτογραφιών.
- Ρολόι και συναγεμμός.


3. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

3.1 Τοποθέτηση του προϊόντος

Η PhotoFrame θα πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια και κοντά σε πρίζα τροφοδοσίας. Διατηρείτε τη μακριά από υψηλές θερμοκρασίες και υψηλά επίπεδα υγρασίας.

3.2 Σύνδεση με το ρεύμα

Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας από την PhotoFrame σε μία ηλεκτρική πρίζα.

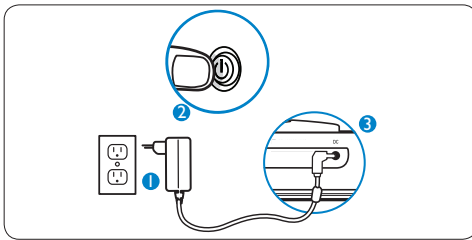

⚠ Σημείωση:

Για λόγους ασφαλείας και σταθερότητας, η Philips σας συνιστά να προσαρμόσετε τη βάση στη γωνία που ορίζεται από τη θέση στην οποία ακούγονται δύο κλικ. Η χρήση άλλων θέσεων μπορεί να προκαλέσει την πτώση της PhotoFrame και βρίσκεται υπ' ευθύνη του χρήστη.

3.3 Ενεργοποίηση της PhotoFrame Σας

Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης.




3.4 Αρχική Ρύθμιση

3.4.1 Ορισμός γλώσσας

Πατήστε το πλήκτρο **Κατάστασης (Mode)** για μετακινήθειτε στο **Βασικό μενού**, επιλέξτε **Ρύθμιση (Setting)** και πλοηγηθείτε **προς τα κάτω** στην επιλογή **Γλώσσα (Language)**.

- 1 Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** και **προς τα κάτω** για να επιλέξετε τη γλώσσα προτίμησής σας (επιλέξτε ανάμεσα στην Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική, Ιταλική, Γερμανική, Ρωσική, Ολλανδική, Δανέζικη, Απλοποιημένη Κινέζικη και Γιαπωνέζικη).

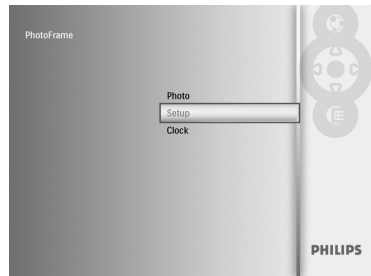

- 2** Πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Η νέα ρύθμιση θα ενεργοποιηθεί αμέσως.

Πιέστε το πλήκτρο **Κατάστασης (Mode)** για να φύγετε από το μενού και να αναπαραγάγετε την προβολή παρουσίασης.

3.4.2 Πρόσβαση στα Μενού

Υπάρχουν δύο τρόποι για να μπειτε στο μενού. Για γρήγορη πρόσβαση στο μενού όσο προβάλετε τις φωτογραφίες, πατήστε το πλήκτρο **Μενού (Menu)** για να δείτε τις επιλογές των μενού για τις ρυθμίσεις της επεξεργασίας ή της προβολής παρουσίασης της φωτογραφίας. Για πρόσβαση στις επιλογές του μενού από το Βασικό μενού:


- 1** Πιέστε το πλήκτρο **Κατάστασης (Mode)**.
- 2** Πλοηγηθείτε **προς τα κάτω** για να φωτιστεί το απαιτούμενο μενού (Ρολογιού (Clock), Φωτογραφιών (Photos) και Ρυθμίσεων (Settings)).
- 3** Πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)** για πρόσβαση στο μενού.

Για να βγείτε από τα μενού πιέστε ξανά το πλήκτρο **Κατάστασης (Mode)** για να επιστρέψετε στην προβολή παρουσίασης


Ρύθμιση Ώρας, Ημερομηνίας και Συναγερμού

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία της PhotoFrame

- 1**
 - Πιέστε το πλήκτρο **Κατάστασης (Mode)** για να βρεθείτε στο Βασικό μενού.
 - Πλοηγηθείτε **προς τα κάτω** για να φωτιστεί η επιλογή **Ρολόι (Clock)** και πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.

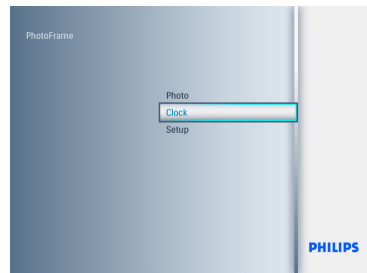

- 2**
 - Από την οθόνη **Ρολόι (Clock)**, πιέστε το πλήκτρο **Μενού (Menu)**.
 - Πλοηγηθείτε **προς τα κάτω** προς την επιλογή **Ώρα και Ημερομηνία (Time and Date)**.
 - Πλοηγηθείτε προς τα **δεξιά** στην επιλογή **Ώρα (Time)/ Κατάσταση Ώρας (Time Mode)/ Ημερομηνία (Date)** και πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.

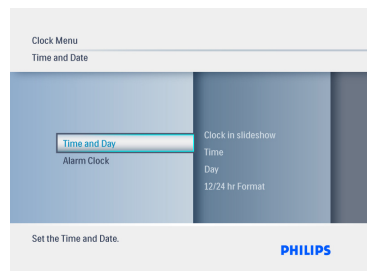

3 Χρόνος:


- Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** και **προς τα κάτω** για να επιλέξετε την ώρα (time).
- Πλοηγηθείτε **αριστερά** και **δεξιά** για να κινηθείτε ανάμεσα στις ώρες και τα λεπτά.
- Πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)** για επιβεβαίωση.

Κατάσταση Χρόνου:

Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** και **προς τα κάτω** για να επιλέξετε προβολή της ώρας σε βάση **12 ωρών (12HR)** ή **24 ωρών (24HR)**.

Ημερομηνία:

- Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** και **προς τα κάτω** για να επιλέξετε την ημερομηνία (date).
- Πλοηγηθείτε **αριστερά** και **δεξιά** για να κινηθείτε ανάμεσα στις ημέρες, τους μήνες και τα χρόνια.
- Πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK**.

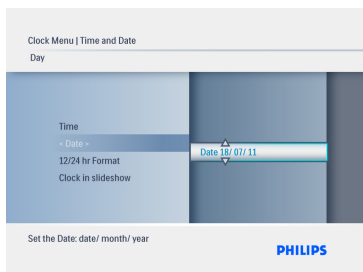


Πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)** για μετακίνηση ανάμεσα στην κατάσταση Ρολοί (Clock), Προβολή Παρουσίασης (Slideshow) ή Περιήγησης (Browse).

Πιέστε το πλήκτρο **Κατάστασης (Mode)** για να φύγετε από το μενού και να αναπαραγάγετε την προβολή παρουσίασης.

⊖ Σημείωση:

Η ώρα και η ημερομηνία πρέπει να οριστούν πριν να οριστεί το Ρολοί του Συναγερμού (Alarm Clock).

- 4 • Από την οθόνη Ρολοί (Clock), πιέστε το πλήκτρο **Μενού (Menu)**.
- Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** προς την επιλογή **Ρολοί Συναγερμού (Alarm Clock)**.
- Πλοηγηθείτε προς τα **δεξιά** στην επιλογή **Ωρα (Time)/ Ημερομηνία (Date)/ Ενεργοποίηση (Set On)/ Απενεργοποίηση (Set Off)** και πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.

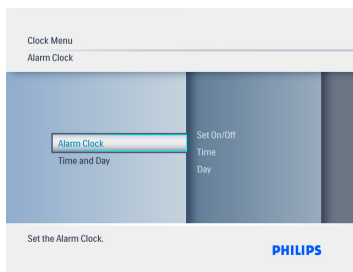

5 Χρόνος:


- Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** και **προς τα κάτω** για να επιλέξετε την ώρα (time).
- Πλοηγηθείτε **αριστερά** και **δεξιά** για να κινηθείτε ανάμεσα στις ώρες και τα λεπτά.
- Πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)** για επιβεβαίωση.

Ημέρα:

- Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** και **προς τα κάτω** για να επιλέξετε **Καθημερινά (Everyday)**, **Καθημερινές (Weekday)** ή **Σαββατοκύριακα (Weekend)**.
- Πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)** για επιβεβαίωση.

Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση:

- Πλοηγηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε **Off** ή **On**.
- Πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)** για επιβεβαίωση.

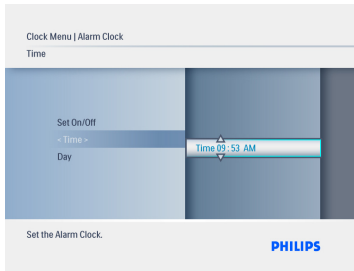

Πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)** για μετακίνηση ανάμεσα στην κατάσταση Ρολόι (Clock), Προβολή Παρουσίασης (Slideshow) ή Περιήγησης (Browse).

Πιέστε το πλήκτρο **Κατάστασης (Mode)** για να φύγετε από το μενού και να αναπαραγάγετε την προβολή παρουσίασης.

3.4.3 Επιλογή του τρόπου λειτουργίας του ρολογιού

Μπορεί να γίνει προβολή του ρολογιού σε Πλήρη οθόνη, στην Προβολή παρουσίασης ή και στα δύο:

Πλήρης Οθόνη – το ρολόι εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης και θα προβάλλεται η προεπιλεγμένη φωτογραφία.

Προβολή Παρουσίασης – το ρολόι εμφανίζεται κάτω δεξιά στην οθόνη.


Και τα δύο – το ρολόι εμφανίζεται και σε πλήρη οθόνη και στην προβολή παρουσίασης.

Υπάρχουν δύο τρόποι για προβολής μίας φωτογραφίας στην κατάσταση ρολογιού.


1. Για γρήγορη πρόσβαση του ρολογιού όταν βρίσκεστε στην κατάσταση προβολής παρουσίασης, πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.

2. Για πρόσβαση στο ρολόι από το Βασικό μενού:

- 1 • Πιέστε το πλήκτρο **Κατάστασης (Mode)** για να βρεθείτε στο Βασικό μενού.
- Πλοηγηθείτε **προς τα κάτω** για να φωτιστεί η επιλογή **Ρολόι (Clock)** και πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.

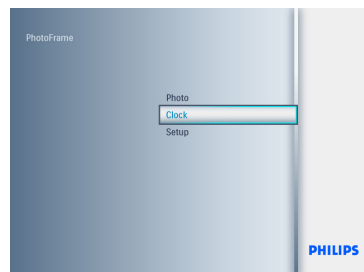


- 2 • Από την οθόνη **Ρολόι (Clock)**, πιέστε το πλήκτρο **Μενού (Menu)**.
 - Πλοηγηθείτε **προς τα κάτω** προς την επιλογή **Ώρα και Ημερομηνία (Time and Date)**.
 - Πλοηγηθείτε προς τα δεξιά στην επιλογή **Ημερομηνία (Date)** και πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.

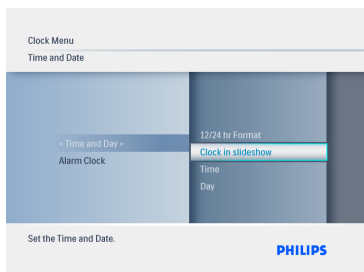

Πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)** για να φύγετε από το μενού και να αναπαραγάγετε την προβολή παρουσίασης, την κατάσταση περιήγησης ή την κατάσταση ρολογιού.

- 3 • Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** και **προς τα κάτω** για να επιλέξετε **Προβολή ρολογιού (Show clock)** και πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.
 - Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** και **προς τα κάτω** για να επιλέξετε **Χωρίς Ρολόι (No Clock)** ή **Πλήρης Οθόνη (Full Screen)**, **Προβολή Παρουσίασης (Slideshow)** ή **Και τα Δύο (Both)**.
 - Πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

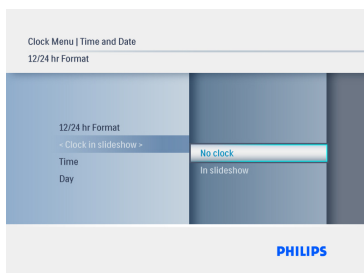

4. Χρησιμοποιώντας την PhotoFrame Σας

4.1 Προβολή Φωτογραφιών

Προβολή φωτογραφιών σε Κάρτα Μνήμης και μονάδα USB

- 1** Πιέστε το πλήκτρο **Κατάσταση (Mode)** για να μεταβείτε στο **Βασικό μενού**.
- 2** Στο **Βασικό μενού** επιλέξτε φωτογραφίες, επιλέξτε ως πηγή τον τύπο της κάρτας μνήμης που έχετε εγκαταστήσει (Κάρτες SD/MMC, MMC+, Memory Stick, xD, μονάδα USB).
- 3** Πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)** για αναπαραγωγή των φωτογραφιών στην κατάσταση προβολής παρουσίασης.

4.2 Εύρεση Φωτογραφίας

4.2.1 Κατάσταση Περιήγησης

- 1** Όταν προβάλετε φωτογραφίες στην προβολή παρουσίασης, μετακινηθείτε τις φωτογραφίες κάνοντας πλοήγηση **αριστερά** και **δεξιά** για να βρείτε και να επιλέξετε μία φωτογραφία.
- 2** Πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)** για μετακίνηση ανάμεσα στην κατάσταση **Προβολή Παρουσίασης (Slideshow)** και **Περιήγηση (Browse)**.

4.2.2 Κατάσταση Προβολής Παρουσίασης

Μπαίνετε στην κατάσταση προβολής παρουσίασης μόλις ενεργοποιήσετε την PhotoFrame. Για να μετακινηθείτε γρήγορα στις φωτογραφίες, **πλοηγηθείτε προς τα αριστερά** και **τα δεξιά**.

☹ Σημείωση 1:

Η συχνότητα της προβολής παρουσίασης μπορεί να προσαρμοστεί. Για να συμβεί αυτό, παρακαλούμε διαβάστε την ενότητα «συχνότητα προβολής παρουσίασης».

☹ Σημείωση 2:

Για τη δημιουργία και τη διαχείριση της προβολής παρουσίασης, διαβάστε την ενότητα «Δημιουργία και διαχείριση προβολής παρουσίασης».

☹ Σημείωση 3:

Οι φωτογραφίες μπορούν εύκολα να υποστούν επεξεργασία στην κατάσταση προβολής παρουσίασης με το πάτημα του πλήκτρου **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**. Για να μεταβείτε αμέσως σε κατάσταση μικρογραφιών διαβάστε την ενότητα μενού φωτογραφιών.

4.2.3 Κατάσταση Ρολογιού


Για να προβάλετε φωτογραφίες στην κατάσταση ρολογιού.

- 1** Στην κατάσταση προβολής παρουσίασης, χρησιμοποιήστε το **αριστερό** και **δεξί** βέλος για να μετακινηθείτε γρήγορα στις φωτογραφίες.
- 2** Για πρόσβαση στην κατάσταση περιήγησης (Browse), πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)** και πιέστε το ξανά για να μεταβείτε στην κατάσταση ρολογιού (clock)..


4.2.4 Πρόσβαση σε Μικρογραφίες και Πλοήγηση

Μπορείτε να προβάλλετε έναν μεγάλο αριθμό φωτογραφιών στην κατάσταση μικρογραφίες.

- 1 • Πιέστε το πλήκτρο **Κατάσταση (Mode)** για να βρεθείτε στο Βασικό μενού.
 - Πλοηγηθείτε προς τα πάνω στην επιλογή **Φωτογραφία (Photo)** και πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.

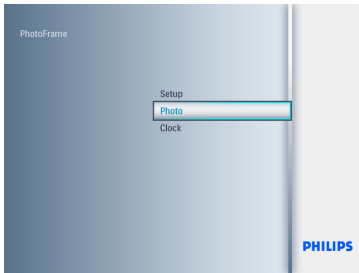

- 2 • Πλοηγηθείτε **προς τα κάτω** για να επιλέξετε την πηγή (source) φωτογραφιών στην οποία πρόκειται να περιηγηθείτε.
 - Πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)** για πρόσβαση στην πηγή.

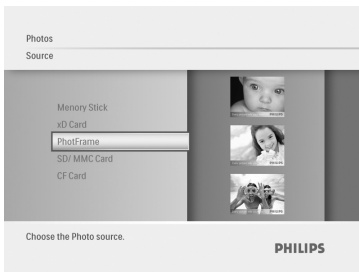

- 3 • Για να μετακινηθείτε στις φωτογραφίες και να δείτε μία μεγαλύτερη έκδοση της φωτογραφίας, πλοηγηθείτε προς τα **αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω**.



Πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)** για να βγείτε από το μενού και πιέστε ξανά για να αρχίσετε να αναπαραγάγετε την προβολή παρουσίασης.

4.3 Αντιγραφή Φωτογραφιών

Όταν συνδεθεί με ένα PC, η PhotoFrame θεωρείται ως μία συσκευή μαζικής αποθήκευσης. Οι εικόνες JPEG μπορούν να αντιγραφούν μέσω του υπολογιστή σε μία κάρτα μνήμης που έχει εισαχθεί στην PhotoFrame.

Οι φωτογραφίες μπορούν να αντιγραφούν επίσης από μία μονάδα με σύνδεση USB σε μία άλλη συσκευή μνήμης και αντιστρόφως

4.3.1 Αντιγραφή από ένα PC/Mac στη PhotoFrame σας

- 1 Εισάγετε μία μονάδα USB /κάρτα μνήμης στη Photoframe.
- 2 Πιέστε **Κατάσταση (Mode)** για να μεταβείτε στο Βασικό μενού.
- 3 Επιλέξτε τη φωτογραφία και κατόπιν πάτε στην πηγή της φωτογραφίας.
- 4 Πάτε στην κατάσταση μικρογραφιών (thumbnail) για να επιλέξετε μία φωτογραφία.
- 5 Πιέστε το πλήκτρο **Μενού (Menu)** για να βρεθείτε στις επιλογές του μενού για επεξεργασία των φωτογραφιών.
- 6 Επιλέξτε **Αντιγραφή σε (Copy to)**.
- 7 Επιλέξτε **PhotoFrame**
- 8 Πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.


☰ Σημείωση:

Η Photo frame έχει περιορισμένο χώρο αποθήκευσης. Αποθηκεύει μόνον 1-3 φωτογραφίες.


4.4 Διαγραφή Φωτογραφιών με τη PhotoFrame

Εάν χρειαστεί να ελευθερώσετε χώρο σε μία κάρτα μνήμης, μπορείτε να διαγράψετε φωτογραφίες.


- 1 • Πιέστε το πλήκτρο **Κατάστασης (Mode)** για να βρεθείτε στο **Βασικό μενού**.
- Πλοηγηθείτε προς τα πάνω στην επιλογή **Φωτογραφία (Photo)** και πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**..

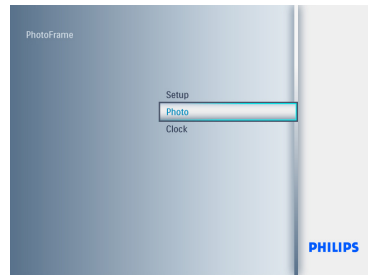

- 2 • Πλοηγηθείτε **προς τα κάτω** για να επιλέξετε το μέσο στο οποίο πρόκειται να περιηγηθείτε και πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.
- Πιέστε τα πλήκτρα **πάνω, κάτω, δεξιά ή αριστερά** για να βρείτε την εικόνα που θέλετε να διαγράψετε.

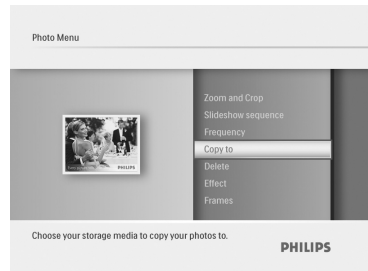

- 3 Πιέστε το πλήκτρο **Μενού (Menu)** για να πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** στο **Αντιγραφή σε (Copy to)**.
- Πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.
- Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** ή **προς τα κάτω** στο **Ναι** ή **Όχι (Yes** ή **No)**. Πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.
- Πλοηγηθείτε **προς τα δεξιά** στο **Ναι (Yes)** για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή και πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.

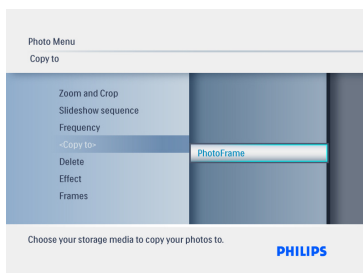

Πιέστε το πλήκτρο **Κατάσταση (Mode)** για να φύγετε από το μενού και να αναπαραγάγετε την προβολή παρουσίασης

Η λειτουργία διαγραφής (delete) δεν είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείτε την PhotoFrame σας για πρώτη φορά. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διαγραφής (Delete):

- 1 Πιέστε **Κατάσταση (Mode)** για να μεταβείτε στο Βασικό μενού.
- 2 Πιέστε προς τα κάτω στις **Ρυθμίσεις (Settings)**.
- 3 Επιλέξτε **Λειτουργία διαγραφής (Delete function)**.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)** για πρόσβαση στη λίστα επιλογών.
- 5 Πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.

5. Χρησιμοποιήστε Περισσότερες Λειτουργίες της PhotoFrame Σας

5.1 Πλοήγηση στο Μενού

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στο μενού χρησιμοποιώντας τον ελεγκτή πλοήγησης και τα πλήκτρα του μενού. Όταν βρίσκεστε σε ένα μενού ακολουθείτε τις οδηγίες που εμφανίζονται κάτω δεξιά στην οθόνη για να λάβετε λεπτομέρειες για την πλοήγηση.

- Πλοηγηθείτε με τον ελεγκτή **αριστερά** και **δεξιά** για να κινηθείτε στα μενού.
- Πλοηγηθείτε **προς τα κάτω** και **προς τα πάνω** για να κάνετε τις επιλογές σας.
- Πιέστε το πλήκτρο **Μενού (Menu)** για να μεταβείτε στο Βασικό μενού.
- Πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)** για να κάνετε μία επιλογή.
- Πιέστε το πλήκτρο **Κατάστασης (Mode)** για να βγείτε από το τρέχον μενού και να αναπαραγάγετε την προβολή παρουσίασης.

5.2 Μενού Φωτογραφιών

5.2.1 Περιστροφή, Ζουμ και Περικοπή


Η PhotoFrame μπορεί να αλλάξει την κατεύθυνση και το πλαίσιο των φωτογραφιών.

☰ Σημείωση:


Η λειτουργία περικοπής βρίσκει εφαρμογή μόνο στις πρωτότυπες φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες σε μία εξωτερική κάρτα μνήμης.

Περιστροφή

- 1 • Πιέστε το πλήκτρο **Κατάστασης (Mode)** για να βρεθείτε στο **Βασικό μενού**.
- Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** στην επιλογή **Φωτογραφία (Photo)** και πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.

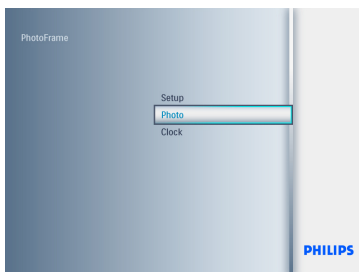

- 2 • Πλοηγηθείτε **προς τα κάτω** για να επιλέξετε το μέσο στο οποίο πρόκειται να περιηγηθείτε και πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.
- Πιέστε τα πλήκτρα **πάνω, κάτω, δεξιά** ή **αριστερά** για να βρείτε την εικόνα που θέλετε να περιστρέψετε.

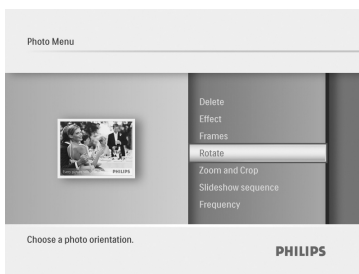

- 3 • Πιέστε το πλήκτρο **Μενού (Menu)** για να πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** στο **Περιστροφή (Rotate)**.
- Πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)** ή πλοηγηθείτε **δεξιά**.
- Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** ή **προς τα κάτω** στην επιθυμητή περιστροφή. Πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.



Πιέστε το πλήκτρο **Κατάσταση (Mode)** για να φύγετε από το μενού και να αναπαραγάγετε την προβολή παρουσίασης.

Ζουμ και Περικοπή


☰ Σημείωση 1:

Για να διατηρήσετε την ποιότητα της εικόνας σας συστήνεται να πραγματοποιείτε το ζουμ και την περικοπή πριν αποθηκεύσετε τη εικόνα στη PhotoFrame.


☰ Σημείωση 2:

Όλες οι φωτογραφίες τις οποίες έχετε επεξεργαστεί και αντιγράψει από την PhotoFrame θα αλλάξουν μέγεθος για καλύτερη εμφάνιση στην PhotoFrame και για εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης.

- 1 • Πιέστε το πλήκτρο **Κατάστασης (Mode)** για να βρεθείτε στο **Βασικό μενού**.
- Πλοηγηθείτε προς τα πάνω στην επιλογή **Φωτογραφία (Photo)** και πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.

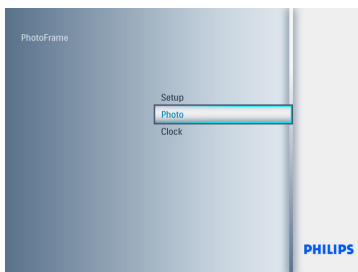

- 2 • Πλοηγηθείτε **προς τα κάτω** για να επιλέξετε το μέσο στο οποίο πρόκειται να περιηγηθείτε και πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.
- Πιέστε τα πλήκτρα **πάνω, κάτω, δεξιά** ή **αριστερά** για να βρείτε την εικόνα που θέλετε να περιστρέψετε.

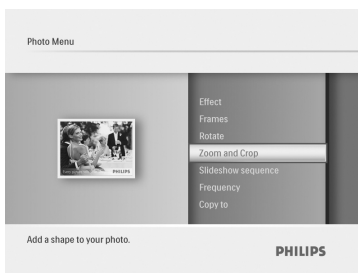

- 3 • Πιέστε το πλήκτρο **Μενού (Menu)** για να πλοηγηθείτε προς τα πάνω στο **Ζουμ (Crop)** και **Περικοπή (Crop)**.
- Πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)** ή πλοηγηθείτε **δεξιά**.
- Πλοηγηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη μεγέθυνση και σμίκρυνση όπως είναι απαραίτητο. Πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.
- Για να μετακινηθείτε στις φωτογραφίες, πλοηγηθείτε προς τα **αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω**. Για την εφαρμογή τους πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.
- Πλοηγηθείτε **προς τα δεξιά** στο **Ναι (Yes)** για να επιβεβαιώσετε την περικοπή και επιστρέψτε στις εικόνες μικρογραφίας.




Πιέστε το πλήκτρο **Κατάσταση (Mode)** για να φύγετε από το μενού και να αναπαραγάγετε την προβολή παρουσίασης.


5.2.2 Εφέ Φωτογραφίας

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος εφαρμογής του Εφέ σέπια (Seria) στις φωτογραφίες σας.


- 1 • Πιέστε το πλήκτρο **Κατάστασης (Mode)** για να βρεθείτε στο Βασικό μενού.
- Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** στην επιλογή **Φωτογραφία (Photo)** και πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.

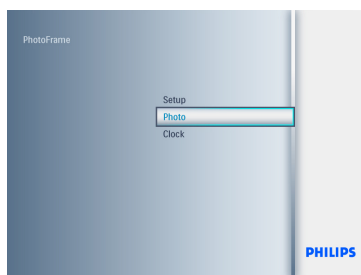

- 2 • Πλοηγηθείτε **προς τα κάτω** για να επιλέξετε το μέσο στο οποίο πρόκειται να περιηγηθείτε και πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.
- Πιέστε τα πλήκτρα **πάνω, κάτω, δεξιά ή αριστερά** για να βρείτε την εικόνα στην οποία θέλετε να εφαρμόσετε ένα εφέ.

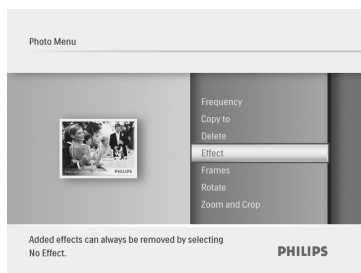

- 3 • Πιέστε το πλήκτρο **Μενού (Menu)** για να πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** στα **Εφέ φωτογραφίας (Photo Effects)**.
- Πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)** ή πλοηγηθείτε δεξιά.
- Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** ή **προς τα κάτω** στο επιθυμητό εφέ. Πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και να επιστρέψετε στις μικρογραφίες.

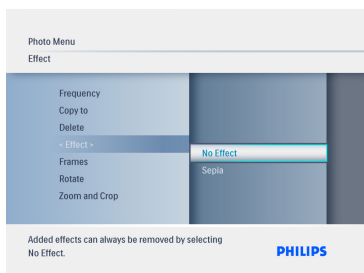

Πιέστε το πλήκτρο **Κατάσταση (Mode)** για να φύγετε από το μενού και να αναπαραγάγετε την προβολή παρουσίασης.




Σημείωση:


Τα εφέ μπορούν να αφαιρεθούν με την επιλογή «Χωρίς Εφέ» (no effect).

5.2.3 Πλαίσια


- 1 • Πιέστε το πλήκτρο **Κατάστασης (Mode)** για να βρεθείτε στο **Βασικό μενού**.
- Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** στην επιλογή **Φωτογραφία (Photo)** και πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.

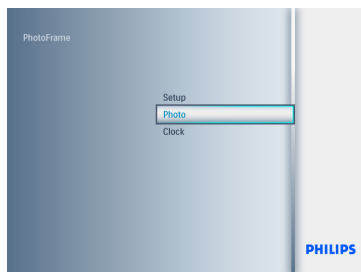

- 2 • Πλοηγηθείτε **προς τα κάτω** για να επιλέξετε το μέσο στο οποίο πρόκειται να περιηγηθείτε και πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.
- Πιέστε τα πλήκτρα **πάνω, κάτω, δεξιά** ή **αριστερά** για να βρείτε την εικόνα στην οποία θέλετε να προσθέσετε το πλαίσιο.

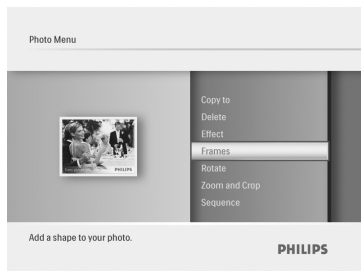

- 3 • Πιέστε το πλήκτρο **Μενού (Menu)** και πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** στα **Πλαίσια (Frames)**.
- Πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)** ή πλοηγηθείτε **δεξιά**.
 - Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** ή **προς τα κάτω** στο επιθυμητό πλαίσιο. Πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και να επιστρέψετε στις εικόνες μικρογραφίας.

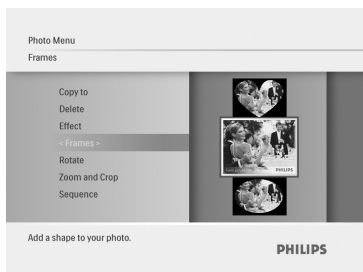

Πιέστε το πλήκτρο **Κατάσταση (Mode)** για να φύγετε από το μενού και να αναπαραγάγετε την προβολή παρουσίασης.

☰ Σημείωση:

Τα πλαίσια μπορούν να αφαιρεθούν με την επιλογή **χωρίς πλαίσιο (no frame)**.

6. Ρυθμίσεις

Χρησιμοποιήστε αυτή την ενότητα για να ρυθμίσετε τη διαδοχή προβολών παρουσίασης, τα εφέ μετάβασης, τη συχνότητα αλλαγής της εικόνας, τα εφέ του κολάζ, το χρώμα φόντου, τα επίπεδα φωτεινότητας, τη γλώσσα εμφάνισης, να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διαγραφής στην κάρτα μνήμης σας, την αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση, τον έλεγχο της κατάστασης της PhotoFrame, τις λειτουργίες κλίσης, την απενεργοποίηση του ηχητικού σήματος και την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της οθόνης βοήθειας πλήκτρων όταν ξεκινάτε για πρώτη φορά τη PhotoFrame.

6.1 Διαδοχή Προβολών Παρουσίασης

Οι προβολές παρουσίασης μπορούν να αναπαραχθούν είτε με τυχαία σειρά είτε διαδοχικά.

- 1 • Πιέστε το πλήκτρο **Κατάστασης (Mode)** για να βρεθείτε στο **Βασικό μενού**.
 - Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** στην επιλογή **Ρυθμίσεις (Settings)** και πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.



- 2 • Πλοηγηθείτε **προς τα κάτω** για να μπειτε στο μενού προβολής παρουσίασης (slideshow) και πλοηγηθείτε **δεξιά**.
 - Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** και **προς τα κάτω** για να επιλέξετε είτε **Διαδοχική (Sequential)** ή με **Τυχαία (Random)** επιλογή φωτογραφιών.
 - Πιέστε **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)** για επιβεβαίωση.




Πιέστε το πλήκτρο **Κατάστασης (Mode)** για να φύγετε από το μενού και να αναπαραγάγετε την προβολή παρουσίασης.


6.2 Εφέ μετάβασης

Οι φωτογραφίες μπορούν να εμφανίζονται στην οθόνη με ειδικές μεταβάσεις.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **Κατάσταση (Mode)** για να βρεθείτε στο **Βασικό μενού**.
- Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** στην επιλογή **Ρυθμίσεις (Settings)** και πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.

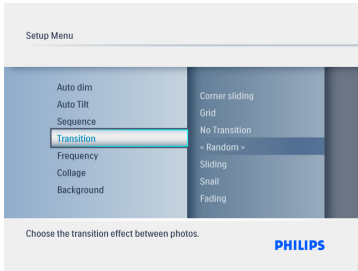

- 2 • Πλοηγηθείτε **προς τα κάτω** για να μπειτε στο μενού **Μετάβαση (Transition)** και πλοηγηθείτε δεξιά.
- Πλοηγηθείτε προς τα πάνω και προς τα κάτω για να επιλέξετε την από την εξής λίστα: **Χωρίς μετάβαση (No Transition)**, **Τυχαία (Random)**, **Ολίσθηση (Sliding)**, **Φίδι (Snail)**, **Εξασθένιση (Fading)**, **Μετάβαση (Translation)**, **Αποκάλυψη από γωνία (Corner Slide)**, ή **Πλέγμα (Grid)**. Πιέστε **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)** για επιβεβαίωση.

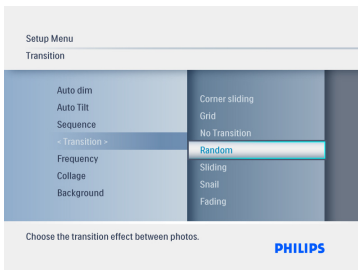

Πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή Προβολής Παρουσίασης (Play Slideshow)** για να φύγετε από το μενού και να αναπαραγάγετε την προβολή παρουσίασης.


- ☰ Σημείωση 1:
Η λειτουργία αυτή εφαρμόζεται σε όλες τις προβολές παρουσίασης που είναι αποθηκευμένες σε όλα τα μέσα.

- ☰ Σημείωση 2:
Η επιλογή Τυχαία (Random) αναπαραγάγει διαφορετικά εφέ χωρίς αλληλουχία κατά τη μετάβαση της προβολής παρουσίασης.


6.3 Συχνότητα

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε πόσο χρόνο θα εμφανίζεται κάθε φωτογραφία κατά τη διάρκεια της προβολής παρουσίασης.

- 1 • Πιέστε το πλήκτρο **Κατάσταση (Mode)** για να βρεθείτε στο **Βασικό μενού**.
- Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** στην επιλογή **Ρυθμίσεις (Settings)** και πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.

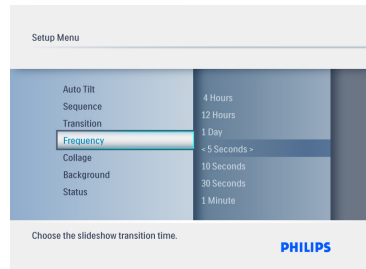

- 2 • Πλοηγηθείτε **προς τα κάτω** για να μπειτε στο μενού **Συχνότητα (Frequency)** και πλοηγηθείτε **δεξιά**.
- Πλοηγηθείτε προς τα πάνω και προς τα κάτω για να επιλέξετε **1 ημέρα (1 Day)**, **5 δευτερόλεπτα (5 seconds)**, **10 δευτερόλεπτα (10 Seconds)**, **30 δευτερόλεπτα (30 Seconds)**, **1 λεπτό (1 Minute)**, **5 λεπτά (5 Minutes)**, **30 λεπτά (30 Minutes)**, **1 ώρα (1 Hour)**, **4 ώρες (4 Hours)** ή **12 ώρες (12 Hours)**.
- Πιέστε **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)** για επιβεβαίωση.

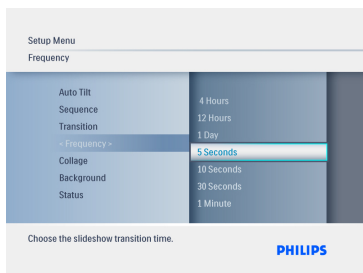


Πιέστε το πλήκτρο **Κατάσταση (Mode)** για να φύγετε από το μενού και να αναπαραγάγετε την προβολή παρουσίασης.

Σημείωση:
 Η λειτουργία αυτή εφαρμόζεται σε όλες τις προβολές παρουσίασης που είναι αποθηκευμένες σε όλα τα μέσα.


6.4 Κολάζ

Για την προβολή πολλών φωτογραφιών στην οθόνη συγχρόνως επιλέξτε τη λειτουργία κολάζ.

- 1 • Πιέστε το πλήκτρο **Κατάσταση (Mode)** για να βρεθείτε στο **Βασικό μενού**.
- Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** στην επιλογή **Ρυθμίσεις (Settings)** και πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.

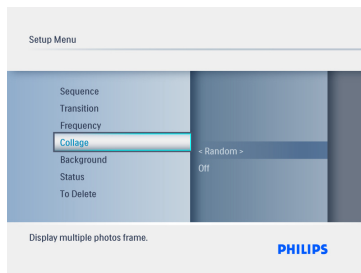

- 2 • Πλοηγηθείτε **προς τα κάτω** για να μπειτε στο μενού **Κολάζ (Collage)** και πλοηγηθείτε **δεξιά**.
- Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** και **προς τα κάτω** για να επιλέξετε είτε **απενεργοποίηση (Off)** ή με **Τυχαία (Random)** επιλογή φωτογραφιών.
- Πιέστε **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)** για επιβεβαίωση.

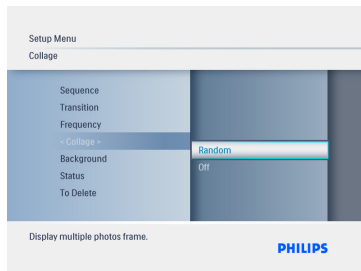


Πιέστε το πλήκτρο **Κατάστασης (Mode)** για να φύγετε από το μενού και να αναπαραγάγετε την προβολή παρουσίασης.

☰ Σημείωση:
Εάν επιλέξετε **τυχαία (random)**, η PhotoFrame χρησιμοποιεί τυχαία διαφορετικές διατάξεις κολάζ.


6.5 Χρώμα Φόντου

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε ένα χρώμα του περιγράμματος του φόντου για φωτογραφίες που είναι μικρότερες από την εικόνα της PhotoFrame (οι φωτογραφίες αυτές εμφανίζονται με μαύρο περίγραμμα).

- 1 • Πιέστε το πλήκτρο **Κατάστασης (Mode)** για να βρεθείτε στο **Βασικό μενού**.
 - Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** στην επιλογή **Ρυθμίσεις (Settings)** και πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.

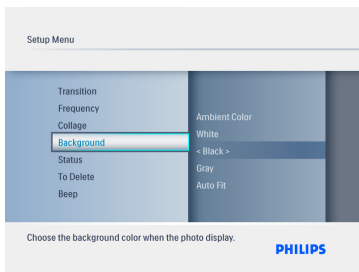

- 2 • Πλοηγηθείτε **προς τα κάτω** για να μπείτε στο μενού **Φόντο (Background)** και πλοηγηθείτε **δεξιά**.
 - Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** και **προς τα κάτω** για να επιλέξετε **Λευκό (White)**, **Μαύρο (Black)**, **Γκρι (Gray)**, **Αυτόματη ρύθμιση (AutoFit)** ή **Φυσικό χρώμα (Ambient Color)**.
 - Πιέστε **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)** για επιβεβαίωση.

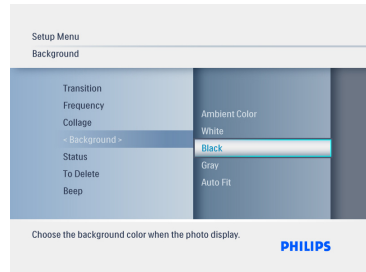


Πιέστε το πλήκτρο **Κατάστασης (Mode)** για να φύγετε από το μενού και να αναπαραγάγετε την προβολή παρουσίασης.

6.6 Φωτεινότητα

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις φωτεινότητας της PhotoFrame για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή ορατότητα ανάλογα με τις συνθήκες φωτός.

- 1 • Πιέστε το πλήκτρο **Κατάσταση (Mode)** για να βρεθείτε στο **Βασικό μενού**.
- Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** στην επιλογή **Ρυθμίσεις (Settings)** και πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.

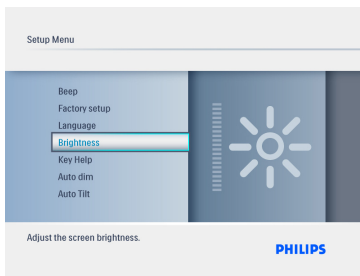

- 2 • Πλοηγηθείτε **προς τα κάτω** για να μπειτε στο μενού **Φωτεινότητα (Brightness)** και πλοηγηθείτε **δεξιά**.
- Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** και **προς τα κάτω** για να επιλέξετε τη φωτεινότητα της οθόνης από **0 ~ 5**.
- Πιέστε **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)** για επιβεβαίωση.




Πιέστε το πλήκτρο **Κατάσταση (Mode)** για να φύγετε από το μενού και να αναπαραγάγετε την προβολή παρουσίασης.


6.7 Γλώσσα

Χρησιμοποιήστε αυτή την ενότητα για να επιλέξετε τη γλώσσα του μενού της PhotoFrame.


- 1 • Πιέστε το πλήκτρο **Κατάσταση (Mode)** για να βρεθείτε στο **Βασικό μενού**.
- Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** στην επιλογή **Ρυθμίσεις (Settings)** και πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.

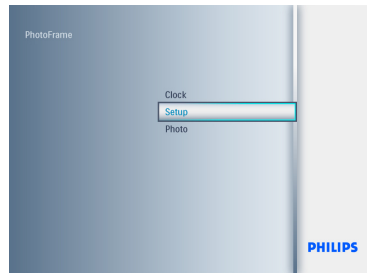

- 2 Πλοηγηθείτε **προς τα κάτω** για να μεταβείτε στη γλώσσα (language).

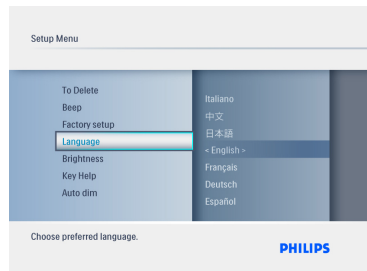

- 3 • Πλοηγηθείτε **προς τα δεξιά** για να μπειτε στο μενού **Γλώσσα (language)**.
- Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** και **προς τα κάτω** για να επιλέξετε τη γλώσσα προτίμησής σας (επιλέξτε ανάμεσα στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Γιαπωνέζικη, Ρωσική, Απλοποιημένη Κινέζικη, Ισπανική, Ολλανδική και Δανέζικη).
- Πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Η νέα ρύθμιση θα ενεργοποιηθεί αμέσως.

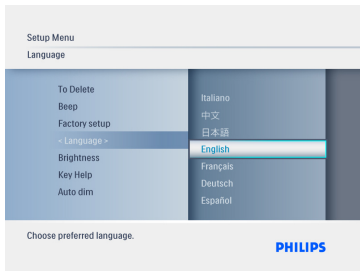


Πιέστε το πλήκτρο **Κατάστασης (Mode)** για να φύγετε από το μενού και να αναπαραγάγετε την προβολή παρουσίασης.

6.8 Κάρτα Μνήμης


Χρησιμοποιήστε αυτή την ιδιότητα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διαγραφής στην εισαχθείσα κάρτα μνήμης.

Άδεια Διαγραφής


- 1 • Πιέστε το πλήκτρο **Κατάστασης (Mode)** για να βρεθείτε στο **Βασικό μενού**.
- Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** στην επιλογή **Ρυθμίσεις (Settings)** και πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.

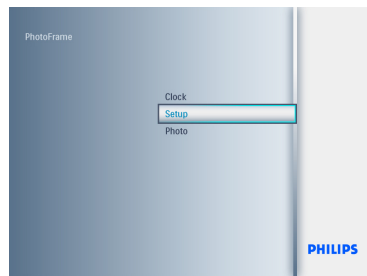

- 2 Πλοηγηθείτε **προς τα κάτω** για να τη **Λειτουργία διαγραφής (Delete Function)**.

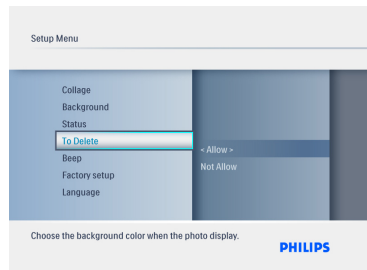


- 3** • Πλοηγηθείτε **προς τα δεξιά** και επιλέξτε **Να Μην Επιτρέπεται ή Να Επιτρέπεται (Do Not Allow ή Allow)**.
- Πιέστε **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

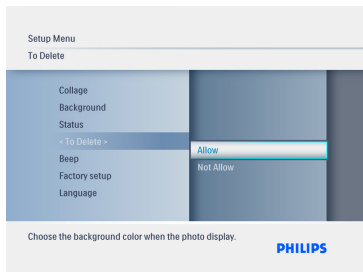


Πιέστε το πλήκτρο **Κατάσταση (Mode)** για να φύγετε από το μενού και να αναπαραγάγετε την προβολή παρουσίασης.

Ρύθμιση των χρόνων ενεργοποίησης και απενεργοποίησης

- 1** • Πιέστε το πλήκτρο **Κατάσταση (Mode)** για να βρεθείτε στο **Βασικό μενού**.
- Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** στην επιλογή **Ρυθμίσεις (Settings)** και πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.

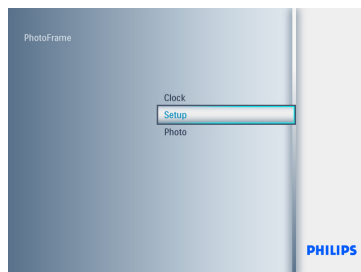

- 2** Πλοηγηθείτε **προς τα κάτω** για να τη λειτουργία **Αυτόματης ύφεσης (Auto Dim)**.

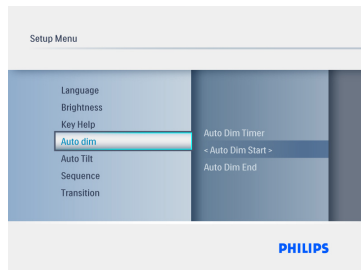


6.9 Λειτουργία χρονοδιακόπτη (Αυτόματη Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση)

Ανάλογα με τον τρόπο ζωής και το πρόγραμμά σας, μπορεί να θελήσετε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε αυτόματα την PhotoFrame.

☰ Σημείωση:


Πρέπει να οριστεί σωστά η τοπική ώρα πριν ρυθμίσετε αυτή την ιδιότητα (βλέπε ενότητα ώρας και ημερομηνίας στο μενού ρύθμισης).

- 3 • Πλοηγηθείτε **προς τα δεξιά** για να επιλέξετε τη **χρονική περίοδο (Time period)**.
- Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω ή προς τα κάτω** για να επιλέξετε είτε **εκκίνηση αυτόματης ύφεσης** είτε **λήξη της αυτόματης ύφεσης**.
- Πλοηγηθείτε **δεξιά** ή πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.

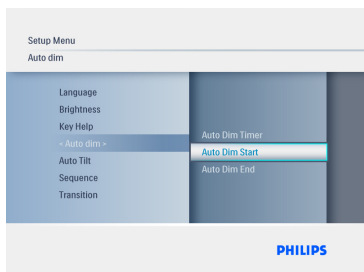


Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της αυτόματης εκκίνησης και διακοπής


- 1 • Πιέστε το πλήκτρο **Κατάστασης (Mode)** για να βρεθείτε στο **Βασικό μενού**.
- Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** στην επιλογή **Ρυθμίσεις (Settings)** και πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.

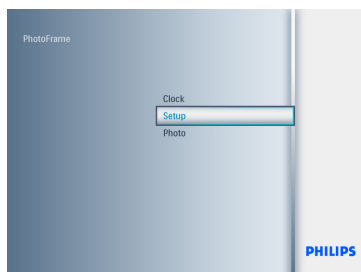


- 4 • Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω και προς τα κάτω** για να ρυθμίσετε τις ώρες (hours).
- Πλοηγηθείτε **προς τα δεξιά** για να μετακινηθείτε στα **λεπτά (minutes)**.
- Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω και προς τα κάτω** για να ρυθμίσετε τα **λεπτά (minutes)**.
- Πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)** για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις και επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

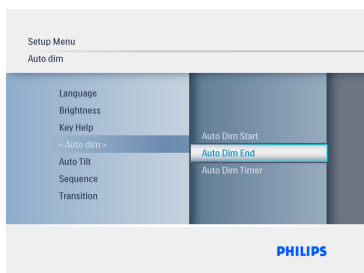

- 2 Πλοηγηθείτε **προς τα κάτω** για να τη λειτουργία **Αυτόματης ύφεσης (Auto Dim)**.

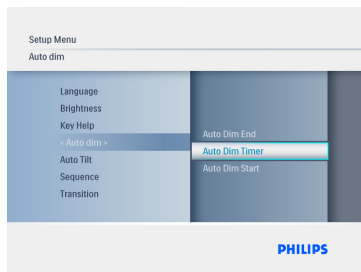

- 3 • Πλοηγηθείτε **προς τα δεξιά** για να επιλέξετε την **Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση ύφεσης (On/Off Dim)**.
- Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** ή **προς τα κάτω** για να επιλέξετε **On** ή **Off**.
- Για την εφαρμογή των ρυθμίσεων, πιάστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.

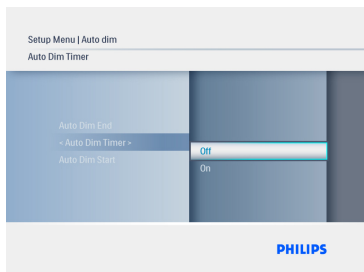

Πιάστε το πλήκτρο **Κατάστασης (Mode)** για να φύγετε από το μενού και να αναπαραγάγετε την προβολή παρουσίασης.

Πιάστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)** μεταβείτε ανάμεσα στην κατάσταση Ρολοί (Clock), Προβολή Παρουσίασης (Slideshow) ή Περιήγηση (Browse).

☰ Σημείωση 1:

Η ψηφιακή PhotoFrameθα απενεργοποιήσει αυτόματα την εμφάνιση ακριβώς την εκκίνηση **αυτόματης ύφεσης (Auto-Dim-Start)** εάν έχει παρέλθει ήδη η ώρα, θα περάσει στην κατάσταση **Λήξη της αυτόματης ύφεσης (Auto-Dim-End)** για τη επόμενη καθορισμένη ώρα.


☰ Σημείωση 2:

Εάν θέλετε να Ενεργοποιήσετε την PhotoFrameκατά την περίοδο αυτόματης απενεργοποίησης, πιάστε απλά οποιοδήποτε πλήκτρο, η PhotoFrameθα ενεργοποιηθεί μέχρι την επόμενη περίοδο αυτόματης Απενεργοποίησης.


6.10 Ελέγξτε την κατάσταση της Photoframe Σας

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της Photoframe σας – πόσες φωτογραφίες μπορούν αποθηκευτούν ακόμα, ποιο μέσο είναι συνδεδεμένο και την έκδοση του λογισμικού της PhotoFrameσας.

- 1 • Πιάστε το πλήκτρο **Κατάστασης (Mode)** για να βρεθείτε στο **Βασικό μενού**.
- Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** στην επιλογή **Ρυθμίσεις (Settings)** και πιάστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.

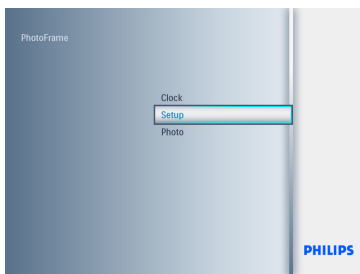

- 2 • Πλοηγηθείτε **προς τα κάτω** για να μεταβείτε στην **Κατάσταση (status)**. Η κατάσταση της PhotoFrameεμφανίζεται στο δεξί παράθυρο.
- Εάν έχετε τοποθετήσει μία κάρτα μνήμης στην PhotoFrameθα σας εμφανιστεί η κατάσταση της κάρτας (Τύπος κάρτας και ελεύθερη μνήμη).

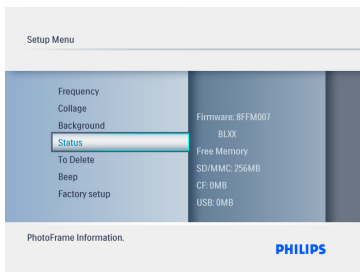

Πιέστε το πλήκτρο **Κατάσταση (Mode)** για να φύγετε από το μενού και να αναπαραγάγετε την προβολή παρουσίασης.

Υλικολογισμικό: (Έκδοση λογισμικού της PhotoFrame)


Συνδεδεμένα μέσα: (Αναφέρονται όλες οι κάρτες μνήμης που είναι συνδεδεμένες με την PhotoFrame)

Ελεύθερος χώρος συνδεδεμένων μέσων: (ελεύθερος χώρος σε MB)


6.11 Λειτουργία Περιστροφής (Αυτόματη Κλίση)

Με αυτή τη λειτουργία οι φωτογραφίες θα τοποθετούνται κατάλληλα ανεξάρτητα με το αν έχετε τοποθετήσει την PhotoFrame οριζόντια ή κάθετα.

- Πιέστε το πλήκτρο **Κατάσταση (Mode)** για να βρεθείτε στο **Βασικό μενού**.
- Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** στην επιλογή **Ρυθμίσεις (Settings)** και πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.

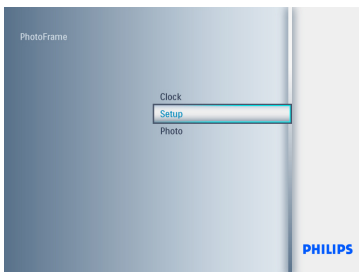

- Πλοηγηθείτε **προς τα κάτω** για να μεταβείτε στην Αυτόματη κλίση (Auto tilt).
- Πλοηγηθείτε **προς τα δεξιά** για να μεταβείτε στο **Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση**.
- Πιέστε **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

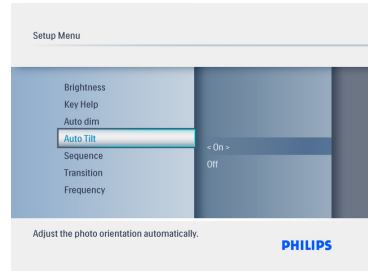


Πιέστε το πλήκτρο **Κατάσταση (Mode)** για να φύγετε από το μενού και να αναπαραγάγετε την προβολή παρουσίασης.


6.12 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Ηχητικού Σήματος

Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση των ήχων πλήκτρων.

- 1 • Πιέστε το πλήκτρο **Κατάστασης (Mode)** για να βρεθείτε στο **Βασικό μενού**.
- Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** στην επιλογή **Ρυθμίσεις (Settings)** και πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.

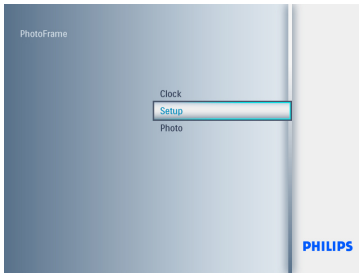

- 2 • Πλοηγηθείτε **προς τα κάτω** για να μεταβείτε στο **ηχητικό σήμα (beep)**.
- Πλοηγηθείτε **προς τα δεξιά** για να μεταβείτε στο **Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση**.
- Πλοηγηθείτε **προς τα κάτω** ή πιέστε **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

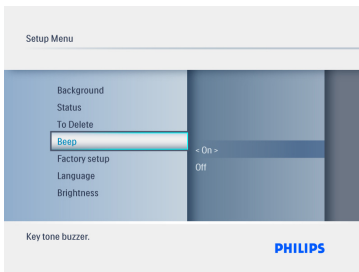


Πιέστε το πλήκτρο **Κατάστασης (Mode)** για να φύγετε από το μενού και να αναπαραγάγετε την προβολή παρουσίασης.


6.13 Βοήθεια πλήκτρων

Όταν η PhotoFrame ξεκινά εμφανίζεται για 10 δευτερόλεπτα ή μέχρι να πατηθεί κάποιο από τα πλήκτρα μία περιγραφή των πλήκτρων ελέγχου. Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

- 1 • Πιέστε το πλήκτρο **Κατάστασης (Mode)** για να βρεθείτε στο **Βασικό μενού**.
- Πλοηγηθείτε **προς τα πάνω** στην επιλογή **Ρυθμίσεις (Settings)** και πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)**.

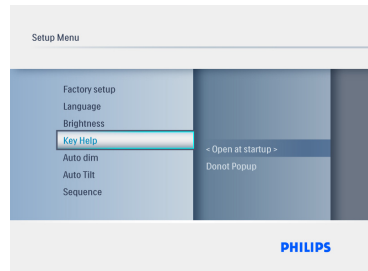

- 2 • Πλοηγηθείτε **προς τα κάτω** για να μεταβείτε στη **Βοήθεια πλήκτρων (Key Help)**.
- Πλοηγηθείτε προς τα δεξιά για να μεταβείτε στο **Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση**.
- Πλοηγηθείτε **προς τα κάτω** ή πιέστε **Αναπαραγωγή/OK (Play/OK)** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

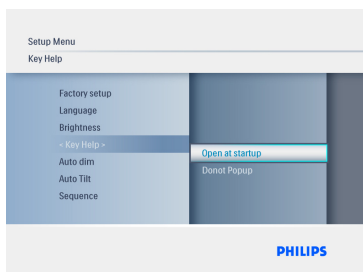

Πιέστε το πλήκτρο **Κατάστασης (Mode)** για να φύγετε από το μενού και να αναπαραγάγετε την προβολή παρουσίασης.

7. Τεχνικά δεδομένα

Μοντέλο 6FF3FPW

Εμφάνιση Εικόνας

- Αποτελεσματική περιοχή θέασης: 113,28 x 84,708 mm
- Ανάλυση: 320 x 3 (RGB) X234
- Γωνία θέασης: CR>=&=10 130RL, 110UD
- Χρόνος ζωής, φωτεινότητα μέχρι 50%: 20.000 ώρες (Λεπτά)

☹ Σημείωση:

Ο «χρόνος ζωής του LED καθορίζεται ως η μείωση της φωτεινότητας της συσκευής στο 50% της αρχικής φωτεινότητας εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 25C και η IL=20mA.

- Φωτεινότητα: 200 cd/m² (συνήθως)
- Λόγος διαστάσεων: 4:3
- Ανάλυση πάνελ: 320 X234
- Πυκνότητα εικονοστοιχείου: 0,118(Πλ.)X0,362(Υψ.) mm

Μέσο Αποθήκευσης

- Είδη Κάρτας Μνήμης: SD/MMC/MMC+/xD/MS

Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ με τη βάση (Πλ x Υ x Β): 167,8 x 135,3 x 100,73 mm
- Βάρος 0,308 kg
- Εύρος θερμοκρασίας (σε λειτουργία): 0 °C ως 40 °C
- Εύρος θερμοκρασίας (σε κατάσταση αποθήκευσης): -20 °C ως 70 °C

Ισχύς

- Κατανάλωση ισχύος: 3W

Μοντέλο 7FF3FPx

Εμφάνιση Εικόνας

- Αποτελεσματική περιοχή θέασης: 154,08(Πλ.)X 86,58 (Υψ.) mm

- Ανάλυση: 480x3(RGB) x 234 εικονοστοιχεία
- Γωνία θέασης: 120RL, 100UD (CR>/=10)
- Χρόνος ζωής, φωτεινότητα μέχρι 50%: 20.000 ώρες
- Φωτεινότητα: 200
- Λόγος διαστάσεων: 16:9
- Ανάλυση πάνελ: 480X234
- Πυκνότητα εικονοστοιχείου: 0,107(Πλ.)X 0,37 (Υψ.)

Μέσο Αποθήκευσης

- Είδη Κάρτας Μνήμης: SD/MMC/MMC+/xD/MS

Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ με τη βάση (Πλ x Υ x Β): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Βάρος: 0,366 kg
- Εύρος θερμοκρασίας (σε λειτουργία): 0 °C ως 40 °C
- Εύρος θερμοκρασίας (σε κατάσταση αποθήκευσης): -20 °C ως 70 °C

Ισχύς

- Κατανάλωση ισχύος: 5W

Μοντέλο 8FF3FPx

Εμφάνιση Εικόνας

- Αποτελεσματική περιοχή θέασης: 162(Πλ.)X 121,5 (Υψ.) mm
- Ανάλυση: 800 x 3(RGB) x 600 εικονοστοιχεία

Γωνία θέασης

- Χρόνος ζωής, φωτεινότητα μέχρι 50%: 20.000 ώρες
- Φωτεινότητα: 250
- Λόγος διαστάσεων: 4:3
- Ανάλυση πάνελ : 800x600
- Πυκνότητα εικονοστοιχείου: 0,0675(Πλ.)X 0,2025 (Υψ.)

Μέσο Αποθήκευσης

- Είδη Κάρτας Μνήμης: SD/MMC/MMC+/xD/MS

Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ με τη βάση (Πλ x Υ x Β): 244,6 x 167,4 x 121,1 mm
- Βάρος : 0,553 kg
- Εύρος θερμοκρασίας (σε λειτουργία) : 0 °C ως 40 °C
- Εύρος θερμοκρασίας (σε κατάσταση αποθήκευσης): -20 °C ως 70 °C

Ισχύς

- Κατανάλωση ισχύος: 6.3W
- Μορφή φωτογραφίας που υποστηρίζεται: Φωτογραφία JPEG (με δομή DCF), Μέχρι 16 Megapixel
- Τοποθέτηση που υποστηρίζεται: Τοπίο, Πορτρέτο, Αυτόματη κατεύθυνση φωτογραφίας
- Πλήκτρα και έλεγχοι: 6 βασικά πλήκτρα Ελέγχου. 1 πλήκτρο αναπαραγωγής για αναπαραγωγή σε κατάσταση Προβολής Παρουσίασης (Slideshow), σε κατάσταση Περιήγησης (Browse) ή σε κατάσταση Ρολογιού (Clock). 1 πλήκτρο για μετάβαση προς τα πάνω, κάτω, δεξιά ή αριστερά. 1 Hotkey για να μετακινηθείτε στην κατάσταση προβολής παρουσίασης (Slideshow), μικρογραφιών (Thumbnail), ή στο Βασικό μενού. 1 πλήκτρο Μενού για να μεταβείτε στο μενού επεξεργασίας/μενού ρύθμισης ή για να βγείτε από το λογισμικό.
- Κατάσταση αναπαραγωγής: Περιήγηση πλήρους οθόνης, Προβολή παρουσίασης, περιήγηση σε μικρογραφίες
- Διαχείριση άλμπουμ: Δημιουργία, Διαγραφή, Επεξεργασία, Μετονομασία
- Επεξεργασία φωτογραφίας: Αντιγραφή, Διαγραφή, Περιστροφή, Ζουμ και Περικοπή, Μετακίνηση
- Εφέ φωτογραφίας: Πλαίσια, Σέπια
- Ρύθμιση προβολής παρουσίασης (Slideshow): Κολάζ, Τυχαία, Διαδοχική, Εφέ μετάβασης
- Χρώμα φόντου οθόνης: Μαύρο, Άσπρο, Γκριζο

- Λειτουργία Ρολογιού: Ρύθμιση ώρα και ημερομηνίας, Ρολόι και Συναγερμός, Αυτόματη ύφεση τις καθημερινές/τα σαββατοκύριακα
- Λειτουργία Ρύθμισης: Ρύθμιση φωτεινότητας, Γλώσσα, Κατάσταση, Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ηχητικού σήματος, Ρύθμιση ώρα και ημερομηνίας, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εμφάνισης ρολογιού, Εργοστασιακές ρυθμίσεις και Πηγή φωτογραφιών
- Κατάσταση συστήματος: Έκδοση υλικολογισμικού, Πηγή ενέργειας, Ελεύθερη μνήμη
- Κατάσταση συνδεδεμένων μέσων: Συνδεδεμένα μέσα, Ελεύθερη μνήμη
 - Γλώσσες εμφάνισης στην οθόνη: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Γιαπωνέζικη, Ρωσική, Απλοποιημένη Κινέζικη, Ολλανδική, Δανέζικη
- Συμβατότητα Plug & Play: Windows XP και Vista και Mac OS X
- Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL,
- Λοιπές ευκολίες: Συμβατό με κλειδαριά Kensington

8. Συχνές Ερωτήσεις

Είναι ενεργοποιημένο το σύστημα αφής της οθόνης LCD;

Το σύστημα αφής της οθόνης LCD δεν είναι ενεργοποιημένο. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στο πίσω μέρος για να ελέγξετε την Ψηφιακή PhotoFrame.

Μπορώ να αλλάξω φωτογραφίες ανάμεσα σε διαφορετικές προβολές παρουσίασης χρησιμοποιώντας διαφορετικές κάρτες μνήμης;

Ναι. Όταν είναι συνδεδεμένη μία κάρτα μνήμης με την Ψηφιακή PhotoFrame, θα προβάλει τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτή τη συγκεκριμένη κάρτα.

Θα υποστεί κάποια ζημία η οθόνη LCD, εάν προβάλλει την ίδια φωτογραφία για μεγάλο χρονικό διάστημα;

Όχι. Η Ψηφιακή PhotoFrame μπορεί να προβάλλει την ίδια φωτογραφία συνεχόμενα για 72 ώρες χωρίς να υποστεί καμία ζημία η οθόνη LCD.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω την Ψηφιακή PhotoFrame για να διαγράψω φωτογραφίες από την κάρτα μνήμης;

Ναι, υποστηρίζει λειτουργίες διαγραφής φωτογραφιών εξωτερικών συσκευών όπως καρτών μνήμης.

Μπορώ να εκτυπώσω φωτογραφίες από την Ψηφιακή PhotoFrame;

Όχι, δεν υποστηρίζει την άμεση εκτύπωση φωτογραφιών.

Πως εμφανίζει η Ψηφιακή PhotoFrame ψηφιακές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης 4:3 στην οθόνη της που έχει ανάλυση 3:2;

Για να εξασφαλιστεί η υψηλή ακεραιότητα της εικόνας, η Ψηφιακή PhotoFrame συρρικνώνει τις φωτογραφίες με αρχικό λόγο διαστάσεων και περικόπτει τα περιττά τμήματα πριν εμφανίσει αυτές τις φωτογραφίες.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω την Ψηφιακή PhotoFrame κατά τη διάρκεια των περιόδων Αυτόματης απενεργοποίησης;

Ναι. Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο ελέγχου για να επαναφέρετε το σύστημα στην κατάσταση ενεργοποίησης.

Γιατί η Ψηφιακή PhotoFrame μου δεν εμφανίζει κάποιες φωτογραφίες μου;

Οι ψηφιακές κάμερες λαμβάνουν φωτογραφίες και τις αποθηκεύουν με μορφή JPEG σύμφωνα με τις εργοστασιακές προδιαγραφές της κάμερας. Η Ψηφιακή PhotoFrame έχει σχεδιαστεί για να προβάλλει φωτογραφίες σύμφωνα με τις ίδιες εργοστασιακές προδιαγραφές. Μερικές εικόνες, όπως εικόνες του παγκόσμιου ιστού, σαρωμένες εικόνες ή εικόνες σε μορφή RAW από επαγγελματικές κάμερες δεν αποθηκεύονται σύμφωνα με τις εργοστασιακές προδιαγραφές της κάμερας και επομένως δεν μπορούν να εμφανιστούν σωστά στην Ψηφιακή PhotoFrame. Χρησιμοποιήστε τις εφαρμογές του PC για να μετατρέψετε αυτές τις εικόνες στην πρότυπη μορφή JPEG για να χρησιμοποιηθούν από την Ψηφιακή PhotoFrame.

Η Ψηφιακή PhotoFrame μου είναι ενεργοποιημένη αλλά το σύστημα δεν ανταποκρίνεται πλέον!

Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα δέχεται σωστά ενέργεια. Κατόπιν χρησιμοποιήστε μία βελόνα για να ενεργοποιήσετε το πλήκτρο Επανεκκίνησης που βρίσκεται **στο πλάι του πλήκτρο ενεργοποίησης** στο πίσω μέρος της συσκευής για να αποκαταστήσετε τη λειτουργία του συστήματος.

Γιατί η Ψηφιακή PhotoFrame μου Απενεργοποιείται αυτόματα αφού την ενεργοποιήσω;

Κατ' αρχήν, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά την Τρέχουσα Ώρα, την Αυτόματη Απενεργοποίηση στις και την Αυτόματη Ενεργοποίηση στις. Η Ψηφιακή PhotoFrame θα απενεργοποιηθεί αυτόματα της ακριβώς την ώρα Αυτόματης Απενεργοποίησης. Έχει ήδη παρέλθει η ώρα για την εν λόγω ημέρα, θα ξεκινήσει να μπαίνει στην κατάσταση Αυτόματης απενεργοποίησης τη συγκεκριμένη ώρα της επόμενης ημέρας.

Προσπαθώ να φορτώσω εικόνες από το PC μου σε μία κάρτα μνήμης την οποία εισάγω στη συνέχεια στη DPF. Παρόλ' αυτά, η DPF δεν εμφανίζει τις φωτογραφίες. Τι μπορώ να κάνω;

Φορτώστε όλες τις φωτογραφίες που επιθυμείτε να στείλετε στη DPD στον βασικό κατάλογο της κάρτας μνήμης σας. Απενεργοποιήστε την DPD σας, εισάγετε την κάρτα μνήμης και κατόπιν ξεκινήστε ξανά την DPF. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, οι φωτογραφίες που βρίσκονται στον βασικό κατάλογο της κάρτας μνήμης θα προστεθούν αυτόματα στην PhotoFrame. Μετά από αυτή τη λειτουργία, ΔΕΝ θα αδειάσει ο βασικός κατάλογος της κάρτας μνήμης. Να σημειωθεί ότι αυτή η λειτουργία δεν εφαρμόζεται σε φωτογραφίες που βρίσκονται σε υποκαταλόγους.

Η PhotoFrame της Philips υποστηρίζει τις progressive JPEG;

Η PhotoFrame υποστηρίζει τις εικόνες σε μορφή progressive JPEG, αλλά μπορεί να αργεί πολύ η εμφάνιση Σε Προβολή Παρουσίασης (In Slideshow).

9. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

One Year Limited Warranty (for US and Canada only)

Philips warrants that this product shall be free from defects in material, workmanship and assembly, under normal use, in accordance with the specifications and warnings, for a period of one year from the date of purchase. This warranty extends only to the original purchaser of the product, and is not transferable. To exercise your rights under this warranty, you must provide proof of purchase in the form of an original sales receipt that shows the product name and the date of purchase. For customer support or to obtain warranty service, please visit our website www.philips.com/welcome or Contact Philips Customer Care Center at: 1-888-PHILIPS (1-888-744-5477) IN U.S.A., Puerto Rico, or U.S. virgin islands. 1-800-661-6162 (French speaking), 1-888-PHILIPS (1-888-744-5477) (English or Spanish speaking) in Canada. THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. Philips liability is limited to repair or, at its sole option, replacement of the product. Incidental, special and consequential damages are disclaimed where permitted by law. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back

initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors.

There is currently a system of recycling up and running in the European countries, such as The Netherlands, Belgium, Norway, Sweden and Denmark.

In U.S.A., Philips Consumer Electronics North America has contributed funds for the Electronic Industries Alliance (EIA) Electronics Recycling Project and state recycling initiatives for end-of-life electronics products from household sources. In addition, the Northeast Recycling Council (NERC) - a multi-state non-profit organization focused on promoting recycling market development - plans to implement a recycling program.

In Asia Pacific, Taiwan, the products can be taken back by Environment Protection Administration (EPA) to follow the IT product recycling management process, detail can be found in web site www.epa.gov.tw

For help and service, please read the section of Service and Warranty or the following team of Environmental specialist can help.

Mr. Job Chiu - Environment manager
Philips Electronics Industries (Taiwan) Ltd,
Monitor Business Unit
E-mail: job.chiu@philips.com
Tel: +886 (0) 3 454 9839

Mr. Maarten ten Houten - Senior
Environmental Consultant
Philips Consumer Electronics
E-mail: marten.ten.houten@philips.com
Tel: +31 (0) 40 27 33402

Ms. Delmer F. Teglas
Philips Electronics North America
E-mail: butch.teglas@philips.com
Tel: +1 865 521 4322

Banned Substance Declaration

This product complies with RoHs and Philips BSD (AR17-G04-5010-010) requirements

CE Declaration of Conformity

Philips Consumer Electronics declare under our responsibility that the product is in conformity with the following standards

- EN60950:2000 (Safety requirement of Information Technology Equipment)
- EN55022:1998 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment)
- EN55024:1998 (Immunity requirement of Information Technology Equipment)
- EN61000-3-2:2000 (Limits for Harmonic Current Emission)
- EN61000-3-3:1995 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable
- 73/23/EEC (Low Voltage Directive)
- 89/336/EEC (EMC Directive)
- 93/68/EEC (Amendment of EMC and Low Voltage Directive) and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.

Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)

ⓘ Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference

to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/DPF technician for help.

⚠ Caution:
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Connections to this device must be made with shielded cables with metallic RFI/EMI connector hoods to maintain compliance with FCC Rules and Regulations.

To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture.

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS.

FCC Declaration of Conformity

Model Number: 6FF3FP, 7FF3FP, 8FF3FP
Trade Name: Philips 6FF3FP, 7FF3FP, 8FF3FP

Responsible Party: Philips Consumer Electronics North America
P.O. Box 671539
Marietta, GA 30006-0026
1-888-PHILIPS (744-5477)

Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo, United States Only

6FF3FP, 7FF3FP, 8FF3FP



Tested To Comply
With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)

ⓘ Note:

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de class B, aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
- Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.

⚠ Caution:

Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement.

Les raccordements à cet appareil doivent être réalisés avec des câbles blindés à protections métalliques pour les connecteurs RFI/EMI afin de maintenir la conformité avec les Règlements et la Législation du FCC.

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.

EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

This device belongs to category B devices as described in EN 55022, unless it is specifically stated that it is a Class A device on the specification label. The following applies to devices in Class A of EN 55022 (radius of protection up to 30 meters). The user of the device is obliged to take all steps necessary to remove sources of interference to telecommunication or other devices.

Pokud není na typovém štítku pobitaš uvedeno, že spadá do třídy A podle EN 55022, spadá automaticky do třídy B podle EN 55022. Pro zařízení zápasení do třídy A (chranné pásmo 30m) podle EN 55022 platí následující. Dáje-ll k rušení telekomunikačních nebo jiných zařízení je uživatel povinnen provést taková opatření, aby rušení odstranil.

Polish Center for Testing and Certification Notice

- The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit(a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source.
- The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).
- To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.
- A protection mark “B” confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączeniem obwodowym zabezpieczonym przez bezpiecznik. Wszystkie części zasilania (komputer, monitor, drukarka itp.) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Wszystkie urządzenia, które pracują razem (komputer, monitor, drukarka itp.) powinny być zasilane z tego samego źródła.

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć przewód kabla zasilającego z gniazda, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkownika określonymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać urządzeń w pobliżu wody lub wilgoci. Nie należy używać urządzeń w pobliżu materiałów łatwopalnych i wybuchowych. Nie należy używać urządzeń w pobliżu materiałów wybuchowych.
- System bezpieczeństwa należy zachowywać przed zakupem, instalacją, konserwacją lub naprawą. Nie należy używać urządzeń, jeśli system bezpieczeństwa jest uszkodzony.
- Nie należy używać urządzeń, jeśli system bezpieczeństwa jest uszkodzony. Nie należy używać urządzeń, jeśli system bezpieczeństwa jest uszkodzony.
- Nie należy używać urządzeń, jeśli system bezpieczeństwa jest uszkodzony. Nie należy używać urządzeń, jeśli system bezpieczeństwa jest uszkodzony.
- Nie należy używać urządzeń, jeśli system bezpieczeństwa jest uszkodzony. Nie należy używać urządzeń, jeśli system bezpieczeństwa jest uszkodzony.

North Europe Information (Nordic Countries)

WARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGSFOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA. Plussering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLESSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

BSMI Notice (Taiwan Only)

符合乙類資訊產品之標準


End-of-Life Disposal

- Your new product contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.
- Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor from your local Philips dealer.
- (For customers in Canada and U.S.A.) Dispose of in accordance to local-state and federal regulations.

For additional information on recycling contact www.eia.org (Consumer Education Initiative)

Waste Electronics and Electrical Equipment (WEEE)

This product is labelled with this symbol in accordance with European Directive 2002/96/EG to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.

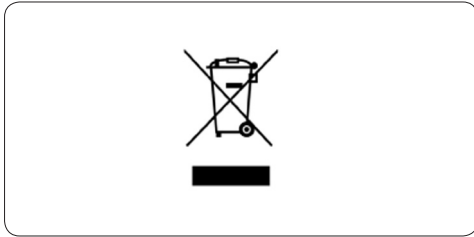

Waste Electronics and Electrical Equipment (WEEE)

This product is labelled with this symbol in accordance with European Directive 2002/96/EG to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.

End of life directives - Recycling

Your new DPF contains several materials that can be recycled for new uses.

Votre nouveau téléviseur contient plusieurs matériaux qui peuvent être recyclés pour de nouvelles utilisations.

Comme tous les produits ACL, cette appareille contenant une petit quantité de mercure, SVP se débarrasser en accord avec les lois fédéral et gouvernemental.

