

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DS8800W



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	3
Säkerhet	3
Obs!	4
2 Underhållningssystem	6
Introduktion	6
Förpackningens innehåll	6
Dessutom behöver du	6
Översikt över huvudenheten	6
Översikt över fjärrkontrollen	7
3 Innan du börjar	8
Ansluta	8
4 Konfigurera ett Wi-Fi-nätverk för AirPlay	10
Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk (router).	10
Ansluta en AirPlay-enhet till samma Wi-Fi-nätverk	15
5 Uppspelning	16
Strömma ljud från AirPlay-enheten	16
Kontrollera uppspelning	17
Avancerade ljudinställningar	17
Uppdatera fast programvara	17
6 Övriga funktioner	19
Spela upp från en extern enhet (alternativ)	19
Ladda iPod/iPhone/iPad	19
7 Produktinformation	20
Specifikationer	20
8 Felsökning	21

1 Viktigt!

Säkerhet

Information för Europa:

Lär dig de här säkerhetssymbolerna



"Blixten" anger att det finns oisolerat material i enheten som kan ge en elektrisk stöt. För allas säkerhet bör du inte ta bort produktens skyddande hölje.

Utoprastecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer, för att undvika problem vid användning och underhåll.

WARNING! För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt, och du bör inte heller placera kärl med vatten, till exempel blomvaser, ovanpå apparaten.

WARNING! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att kontakten är ordentligt isatt i uttaget. (För regioner med polariserade kontakter: För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt.)

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte produkten i närheten av vatten.

- ⑥ Rengör endast med torr trasa.
- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Ta inte bort produktens hölje.
- ⑨ Utsätt inte produkten för droppande/stänkande vatten, regn eller hög fuktighet.
- ⑩ Skydda produkten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- ⑪ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan elektrisk utrustning (inklusive förstärkare).
- ⑫ Placera inte någon annan elektrisk utrustning på produkten.
- ⑬ Placera inga farliga föremål på enheten (t.ex. föremål som innehåller vätska, eller levande ljus).
- ⑭ Produkten kan inkludera batterier. Se säkerhetsinstruktionerna och instruktionerna för kassering av batterier i den här användarhandboken.
- ⑮ Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som frångkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Se till att nätsladden, kontakten och adaptern alltid är enkelt tillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

Risk för överhettning! Installera inte apparaten i ett trångt utrymme. Lämna alltid ett utrymme på minst 10 cm runt apparaten för ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker apparatens ventilationshål.

Nätsäkring

Den här informationen gäller bara produkter med en nätkontakt från Storbritannien. Den här produkten har en godkänd gjuten kontakt. Om du byter säkringen ska du använda en med:

- klassificering synlig på kontakten,
- den ska vara BS 1362-godkänd och
- ha ASTA-godkännandemärke.

Kontakta återförsäljaren om du är osäker på vilken typ av säkring du ska använda. Varning! För att uppfylla EMC-direktivet (2004/108/EG) får nätkontakten inte skiljas från nätsladden.

Obs!



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

CE 0890

Den här produkten uppfyller kraven i direktivet 1999/5/EG.

Kópia vyhlásenia o zhode CE je dostupná vo verzii PDF (Portable Document Format) v elektronickom návode na používanie na lokalite www.philips.com/support.

Ändringar

Förändringar som inte godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens behörighet att använda den här enheten.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor. Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Information om batterianvändning:



Var försiktig

- Risk för läckage: Använd endast den angivna batteritypen. Blanda inte nya och använda batterier. Blanda inte batterier av olika märken. Kontrollera att polerna hamnar åt rätt håll. Ta bort batterier ur produkter som inte används under en längre tid. Förvara batterier på en torr plats.
- Risk för personskada: Använd handskar när du hanterar läckande batterier. Förvara batterier utom räckhåll för barn och husdjur.
- Risk för explosion: Kortslut inte batterier. Utsätt inte batterier för stark hetta. Släng inte batterier i eld. Skada inte och ta inte isär batterier. Ladda inte ej laddningsbara batterier.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar; skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.

Made for



iPod



iPhone



iPad



“Made for iPod”, “Made for iPhone” och “Made for iPad” betyder att ett elektroniskt tillbehör har tagits fram särskilt för iPod, iPhone eller iPad, och att utvecklaren har certifierat det för att uppfylla Apple-standard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med iPod, iPhone eller iPad kan påverka den trådlösa kapaciteten.

AirPlay, iPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA. och andra länder. iPad är ett varumärke som tillhör Apple Inc.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

2 Underhållnings-system

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Introduktion

Med den här enheten kan du:

- Strömma ljud från din iOS 4.2-aktiverade (eller senare) enhet (t.ex. en iPod touch/iPhone/iPad) trådlöst med AirPlay.
- Strömma ljud från din Wi-Fi-aktiverade PC eller Mac som har iTunes 10 (eller senare) installerat trådlöst med AirPlay.
- Spela upp ljud från andra ljudenheter via AUX IN-uttaget.
- Ladda iPod/iPhone/iPad via USB-uttaget med en USB-kabel (medföljer inte).

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:


- Huvudenhet
- Fjärrkontroll
- 2 nätsladdar
- 1 MP3 link-kabel
- Stationär adapter
- Användarhandbok
- Snabbstartguide

Dessutom behöver du

För att strömma ljud trådlöst med AirPlay behöver du:


- En trådlös router som är påslagen och fungerar korrekt.
- En AirPlay-enhet (t.ex. en iOS 4.2-aktiverad (eller senare) iPod touch/iPhone/iPad eller en Wi-Fi-aktiverad PC eller Mac som har iTunes 10 (eller senare) installerat).

Översikt över huvudenheten

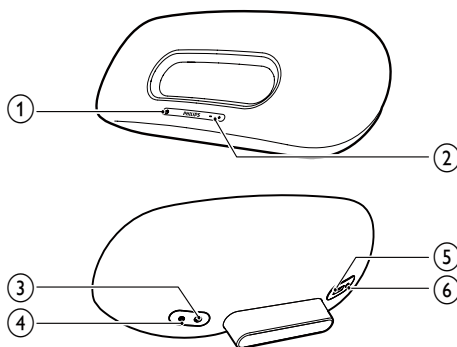

- 1** **ON**
 - Slå på/av enheten.
 - (Tryck in och håll kvar) återställ enheten.
 - Indikatorn visar enhetens aktuella status.
- 2** **VOLUME +/-**
 - Justera volymen.
- 3** **DC IN**
 - Nätuttag till enheten.
- 4** **AUX IN**
 - Uttag för en extern ljudspelar.
- 5** **USB**
 - USB-uttag.
- 6** **WI-FI SETUP**
 - Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk.

Översikt över fjärrkontrollen

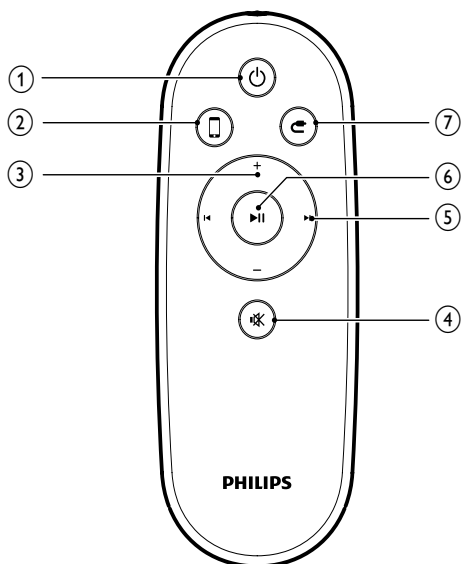

- ①
 - Slå på/av enheten.
- ②
 - Välj AirPlay-enhetens ljudkälla.
- ③
 - Justera volymen.
- ④
 - Stäng av ljudet eller återställ volymen.
- ⑤
 - Hoppa till föregående/nästa spår.
- ⑥
 - Starta eller pausa skivuppspelning.
- ⑦
 - Välj AUX IN-ljudkälla.

3 Innan du börjar

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.


Ansluta

Ansluta strömmen


! Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på undersidan av enheten.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätdaptern ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Innan du ansluter nätdaptern ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.

- 1 Anslut nätdaptern till **DC IN**-uttaget på huvudenhetens baksida.

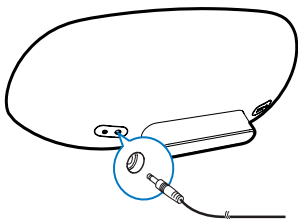


- 2 Anslut ena änden av nätsladden till nätdaptern.



- 3 Anslut den andra änden av nätsladden till vägguttaget.

➔ Det tar cirka 35 sekunder innan huvudenheten startar. Under start blinkar indikatorlampan ϕ på huvudenhetens framsida snabbt grönt.

➔ Efter start börjar indikatorlampan ϕ blinka långsamt grönt.

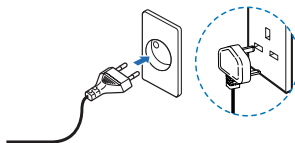

Slå på eller av standbyläge

Enheten slås på automatiskt efter att den har anslutits till vägguttaget.

- För att växla enheten till standbyläge trycker du på ϕ på huvudenhetens framsida.
- För att slå på enheten från standbyläge trycker du på ϕ igen.

Förbereda fjärrkontrollen

! Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Perkloratmaterial – det kan finnas speciella regler för hantering. Läs mer på www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.


Vid första användningen:

- 1 Ta bort skyddsfliken för att aktivera batteriet till fjärrkontrollen.

Så här byter du ut batteriet till fjärrkontrollen:

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i ett batteri (CR2025) med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.

3 Stäng batterifacket.

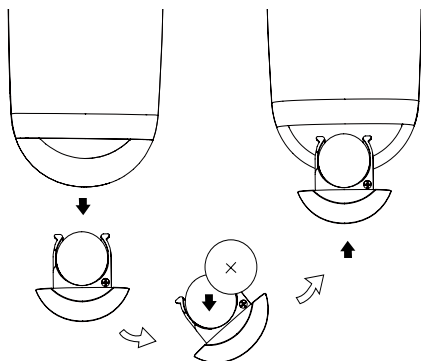

Kommentar

- Innan du trycker på någon av knapparna på fjärrkontrollen väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Om du inte tänker använda fjärrkontrollen på länge tar du ur batteriet.

4 Konfigurera ett Wi-Fi-nätverk för AirPlay



Kommentar

- En del funktioner kan variera när du använder olika typer av trådlösa routrar.

Enheten är kompatibel med följande iPod-/iPhone-/iPad-modeller:

- iPod touch (2:a, 3:e, 4:e generationen)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad 2
- iPad



Innan du konfigurerar Wi-Fi-nätverket kontrollerar du punkterna nedan.

- 1 Se till att den trådlösa routern är påslagen och fungerar ordentligt.
- 2 Se till att indikatorlampan på huvudenhetens framsida blinkar långsamt grönt.
- 3 Kontrollera vilken typ av trådlös router du använder.

Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk (router).

Välj ett scenario nedan som överensstämmer med routertypen.




Kommentar


- Varje gång enheten slås på igen anger enheten det senast konfigurerade Wi-Fi-nätverket automatiskt.
- Vid konfigurationsfel upprepar du stegen eller trycker in och håller kvar ⏻ på huvudenhetens framsida och försöker igen.

Scenario 1: Ansluta till en WPS-PBC-router

- 1 Tryck på **WI-FI SETUP** på huvudenhetens baksida.
 - ↳ Indikatorlampan ⏻ blinkar växelvis rött, grönt och gult.

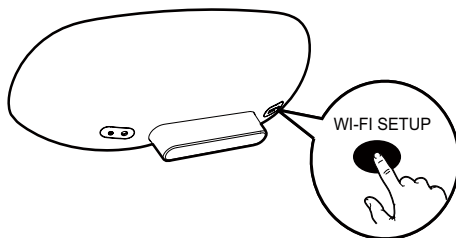

- 2 Tryck på WPS-knappen på den trådlösa routern.
 - ↳ Efter en stund slutar indikatorlampan ⏻ att blinka och lyser grön och högtalaren piper.
 - ↳ Enheten ansluts till Wi-Fi-nätverket.

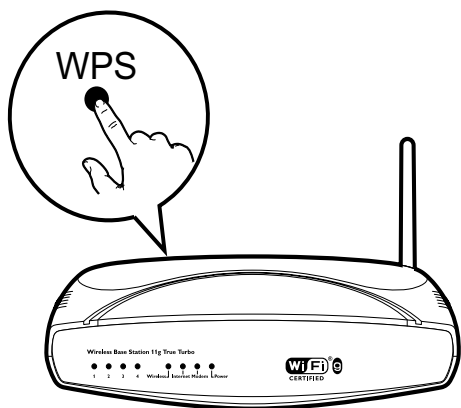

Tips

- För att ändra namnet på enheten för AirPlay fortsätter du med stegen i Scenario 2: Ansluta till en icke-WPS-router nedan.
- För vissa trådlösa routrar kan du behöva hålla ned WPS-knappen för WPS-anslutning. Mer information finns i användarhandböckerna för de specifika routrarna.

Scenario 2: Ansluta till en icke-WPS-router


Du kan ansluta enheten till en icke-WPS-router via

- en iOS 4.2-aktiverad (eller senare) iPod touch/iPhone/iPad
- en Wi-Fi-aktiverad PC eller Mac som har iTunes 10 (eller senare) installerat


Anslut DS8800W till iPod touch/iPhone/iPad eller PC/Mac

- 1 Tryck in och håll kvar **WI-FI SETUP** på huvudenhetens baksida i mer än 5 sekunder.
↳ Indikatorlampan blinkar växelvis grönt och gult.
- 2 Vänta ungefär 45 sekunder tills **Philips Fidelio AirPlay** visas i listan över Wi-Fi-nätverk.

- 3 Välj **Settings** (Inställningar) -> **Wi-Fi** på din iPod touch/iPhone/iPad.
 - Eller ange listan över tillgängliga trådlösa nätverk på din PC/Mac.

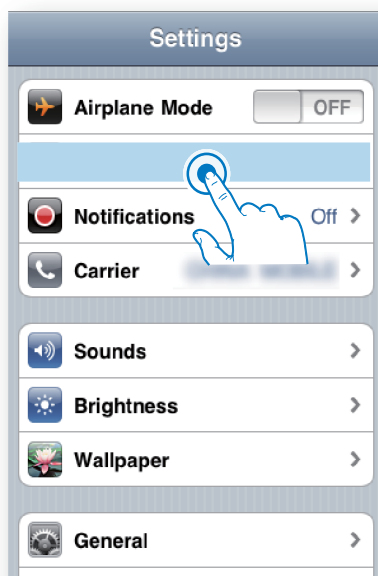


- 4 Välj **Philips Fidelio AirPlay** i listan över tillgängliga nätverk.

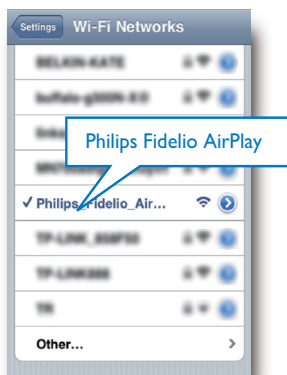


- 5 Vänta tills Wi-Fi-anslutningen till enheten är klar.
- ↳ En Wi-Fi-signalikon visas på din iPod touch/iPhone/iPad eller PC/Mac.

Konfigurera Wi-Fi-anslutning från DS8800W till den trådlösa routern

- 1 Öppna **Safari** på iPod touch/iPhone/iPad och ange **192.168.1.1** i adressfältet.
- Eller öppna **Safari** på din PC/Mac och välj Philips_Fidelio XXX i den nedrullningsbara listan för bonjour.
 - Du kan även öppna en annan webbläsare på din PC/Mac och ange **192.168.1.1** i adressfältet.
- ↳ Konfigurationssidan för DS8800W visas.

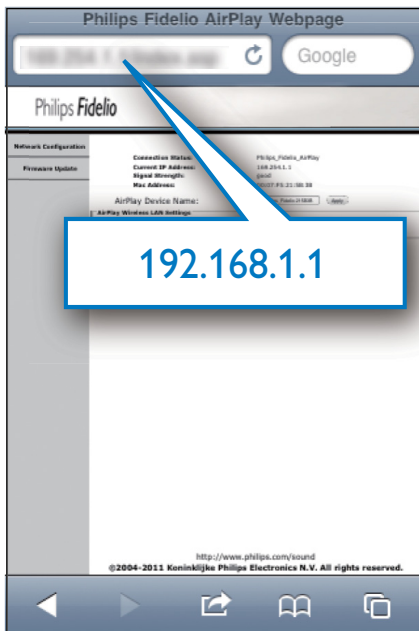

- 2 Välj fliken **Network Configuration** (Nätverkskonfiguration).

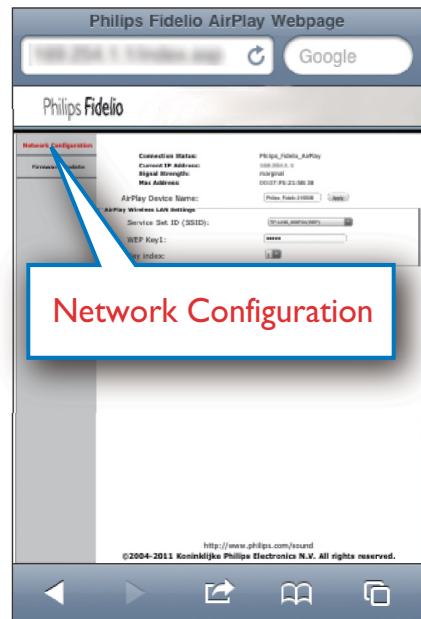


- 3 Du kan ändra namnet på enheten i **AirPlay Device Name** (Airplay-enhetsnamn) om du vill.

- 4 Välj router-SSID i den nedrullningsbara listan för **Service Set ID (SSID)**.

Philips_Fidelio 215B3B Apply

TP-LINK_WiFi1000P ▼

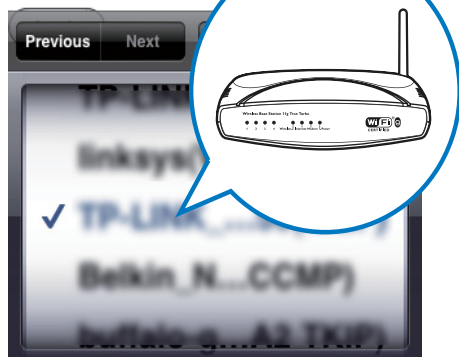

- 5 Ange nätverksnyckeln om det krävs (för vissa routrar kan du även behöva bocka för **DHCP** under **Advance Setting** (Avancerad inställning)).


TP-LINK_WiFi1000P ▼

..... 1 ▼ ● ● ● ●

Previous Next AutoFill Done

Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
↑ Z X C V B N M ↵
. ? 1 2 3 space Go

- 6 Klicka på **Apply** (Tillämpa) längst ner på sidan för att tillämpa inställningarna.
- ↳ En meny för att bekräfta dina inställningar visas.

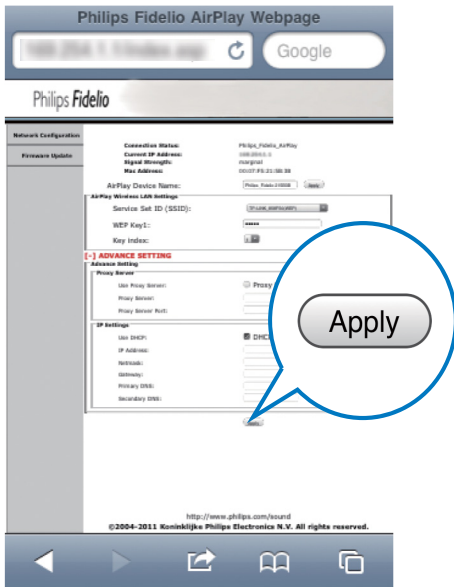


- 7 Klicka på **OK** på popup-menyn för att bekräfta inställningarna.
- ↳ Efter en stund slutar indikatorlampan ϕ att blinka och lyser grön och högtalaren piper.
 - ↳ Enheten ansluts till Wi-Fi-nätverket.



Ansluta en AirPlay-enhet till samma Wi-Fi-nätverk

För att AirPlay-enheten ska fungera tillsammans med enheten måste den vara ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som enheten.

- 1 Välj **Settings** (Inställningar) -> **Wi-Fi** på din iPod touch/iPhone/iPad.
 - Eller ange listan över tillgängliga trådlösa nätverk på din PC/Mac.

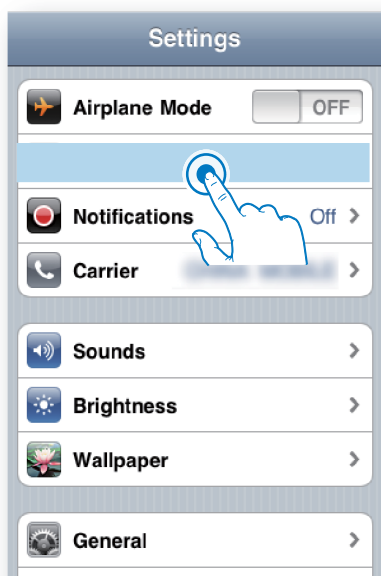

- 2 Välj router-SSID från listan över tillgängliga trådlösa nätverk.



- 3 Vänta tills Wi-Fi-anslutningen till routern är klar.
 - ↳ En Wi-Fi-signalikon visas på AirPlay-enheten.

5 Uppspelning


Strömma ljud från AirPlay-enheten

Kommentar


- Se till att AirPlay-enheten är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som enheten.

Strömma från din iOS 4.2-aktiverade (eller senare) iPod touch/iPhone/iPad


- 1 Öppna iPod.
- 2 Tryck på AirPlay-ikonen.

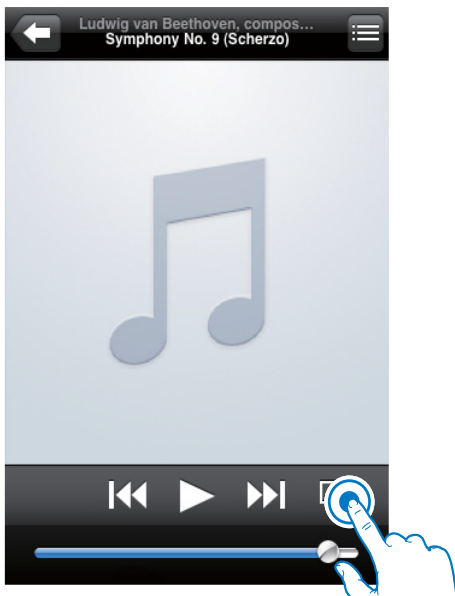

- 3 Välj **Philips_Fidelio XXXX** (eller användaranpassat namn) från listan.

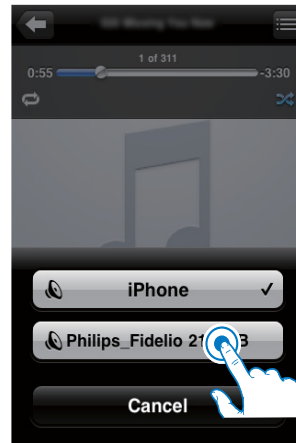

- 4 Välj en mediefil och börja spela upp.

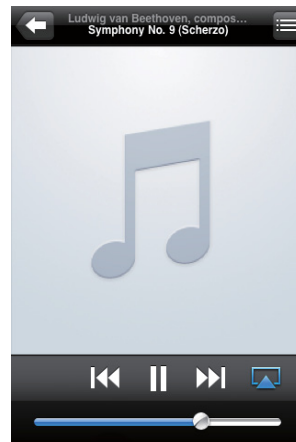

- 5 Vänta tills ljudet strömmas till högtalarna.

Strömma från din Wi-Fi-aktiverade PC eller Mac som har iTunes 10 (eller senare) installerat

Kommentar

- Innan du öppnar iTunes kontrollerar du att du har aktiverat Bonjour-tjänsten i datorn. Exempelvis Windows XP: För att aktivera tjänsten kan du klicka på **Start** -> **Settings** (Inställningar) -> **Control Panel** (Kontrollpanelen) och dubbelklicka på **Administrative Tools** (Administrativa verktyg) -> **Services** (Tjänster) -> **Bonjour Service** (Bonjour-service). Klicka sedan på **Start** och därefter på **OK** på popup-menyn.

- 1 Öppna iTunes 10 (eller senare).
- 2 Klicka på AirPlay-ikonen längst ner i fönstrets högra hörn.
- 3 Välj **Philips_Fidelio_AirPlay XXXX** (eller användaranpassat namn) från listan.
- 4 Välj en mediefil och börja spela upp.
- 5 Vänta tills ljudet strömmas till högtalaren.

Kontrollera uppspelning

Du kan välja olika uppspelningssalternativ från antingen AirPlay-enheten eller den medföljande fjärrkontrollen.

Kommentar

- Alla funktioner nedan finns på den medföljande fjärrkontrollen.

- Tryck på **▶||** om du vill starta eller pausa uppspelningen.
- Hoppa till föregående eller nästa ljudspår genom att trycka på **◀|** / **|▶**.
- Tryck på **+ / -** flera gånger för att justera volymen.
- Tryck på **✖** för att stänga av eller återställa volymen.
- Tryck på **🔊** för att växla till AUX IN-källan (om ansluten).
- Tryck på **📶** för att växla tillbaka till AirPlay-enhetsskallan.

Avancerade ljudinställningar

För avancerade ljudinställningar och tilläggfunktioner kan du använda AirPlay-enheten och ladda ned programmet **Philips Fidelio** från Apple App Store.

Uppdatera fast programvara

Kommentar

- Du kan bara uppdatera den fasta programvaran från en PC/Mac.

Ladda ned uppdateringsfilen

- 1 Gå till www.philips.com/support på din PC/Mac.
- 2 Ange modellnumret för att hitta den senaste tillgängliga uppgraderingsfilen för fast programvara.
- 3 Spara uppgraderingsfilen på hårddisken.

Uppdatera från konfigurationssidan

- 1 Slå på enheten (se Innan du börjar - Ansluta - Ansluta strömmen).
 - ↳ Det tar cirka 35 sekunder innan enheten startar. Under start blinkar indikatorlampan  på huvudenhetens framsida snabbt grönt.
 - ↳ Efter start börjar indikatorlampan  blinka långsamt grönt.
- 2 Se till att enheten och PC/Mac är anslutna till samma trådlösa router.
- 3 Öppna **Safari** på din PC/Mac och välj sedan Philips_Fidelio XXX i den nedrullningsbara listan för Bonjour.
 - Eller öppna webbläsaren på din PC/Mac och ange IP-adressen för DS8800W (finns på routerkonfigurationssidan) i adressfältet.
 - ↳ Konfigurationssidan för DS8800W visas.
- 4 Välj fliken **Firmware Update** (Uppdatering av fast programvara) och följ sedan anvisningarna på skärmen för att öppna nästa sida.
- 5 Klicka på **Browse** (Bläddra) för att välja den nedladdade uppdateringsfilen för fast programvara och klicka sedan på **Open** (Öppna).
- 6 Klicka på **Upload** (Ladda upp) för att överföra filen och jämför sedan den aktuella filen med den nya versionen.
- 7 Kontrollera att du har laddat ned den senaste uppdateringsfilen och klicka på **Ok** för att starta uppdateringen av fast programvara.
 - ↳ En förloppsindikator visas.
- 8 När uppdateringsprocessen är klar klickar du på **Ok** för att bekräfta.


6 Övriga funktioner

Spela upp från en extern enhet (alternativ)

Du kan också lyssna på en extern ljudspelare via enheten.

Anslut den medföljande MP3 link-kabeln till:

- uttaget **AUX IN** på huvudenhetens baksida.
- Hörlursuttaget på en extern ljudspelare.

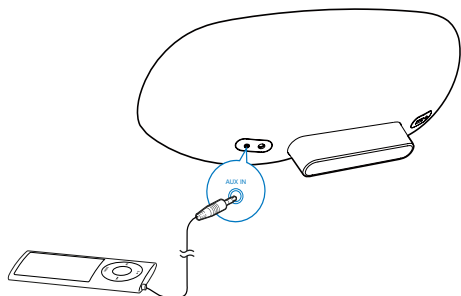

Kommentar

- För att spela upp ljud från den anslutna ljudspelaren trycker du först på  för att välja **AUX IN**-källan.

Ladda iPod/iPhone/iPad




Kommentar

- Det går bara att ladda Apple-enheter i USB-uttaget (se listan nedan).

Du kan ladda din iPod/iPhone/iPad via USB-uttaget med en USB-kabel (medföljer inte). USB-uttaget kan hantera följande iPod-, iPhone- och iPad-modeller för laddning.

Skapad för:

- iPod touch (1:a, 2:a, 3:e, 4:e generationen)
- iPod classic
- iPod nano (2:a, 3:e, 4:e, 5:e, 6:e generationen)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad 2
- iPad

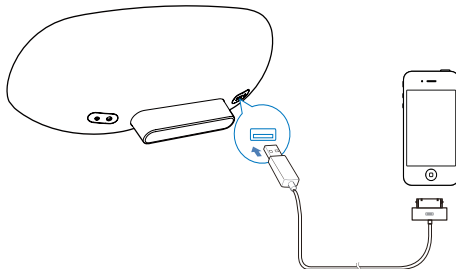

7 Produktinforma- tion



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt	2 X 15 W RMS
Frekvensomfång	20 - 20 000 Hz, ± 3 dB
Signal/brusförhållande	> 90 dB
Aux-ingång	650 mV RMS 20 kohm

Högtalare

Högtalarimpedans	8 ohm
Högtalarelement	130 mm woofer + 19 tweeter
Känslighet	> 85 dB/hr/VV

Allmän information

Nätström	Modell: GFP451DA- 1825-1 Ingång: 100 - 240 V~, 50/60 Hz 1,2 A Utgång: 18 V $\equiv$ 2,5 A
Effektförbrukning vid användning	10 W
Effektförbrukning i Eco Power-standbyläge	< 1 W
Storlek	
- Huvudenhet	455 x 165 x 150 mm
Vikt	
- Med förpackning	3,7 kg
- Huvudenhet	2,5 kg

8 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att enhetens nätkontakt är korrekt ansluten.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.

Inget ljud.

- Justera volymen.
- Kontrollera nätverksanslutningen. Konfigurera nätverket igen om det behövs (se Konfigurera ett Wi-Fi-nätverk (router)).

Inget svar från enheten

- Tryck in och håll kvar  på huvudenhetens framsida för att återställa enheten. Konfigurera nätverket igen (se Konfigurera ett Wi-Fi-nätverk (router)).
- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

Wi-Fi-nätverksanslutning misslyckades

- Kontrollera om Wi-Fi-routern är Wi-Fi-certifierad. Den här enheten är bara kompatibel med Wi-Fi-certifierade routrar.
- Den här enheten stöder inte WPS-Pin-routrar.
- Den här enheten stöder inte all WPS-PBC-routrar (se routerns användarhandbok).
- Aktivera SSID-sändning på Wi-Fi-routern.
- Undvik att använda Wi-Fi-kanal som använder eller överlappar mycket av det närlägnade Wi-Fi-nätverket.

- Håll borta från potentiella störningskällor som kan påverka Wi-Fi-signalen, till exempel mikrovågsugnar.
- Om du inte kan använda din PC för Wi-Fi-konfigurationen kontrollerar du om PC:n använder ett Wi-Fi-nätverk. Du kan inte använda Ethernet-anslutning för AirPlay-nätverkskonfiguration. Om problemet kvarstår rekommenderar vi starkt att du använder iPod touch/iPhone/iPad/Mac för att göra förstags-Wi-Fi-konfigurationen, eftersom en del PC-inställningar kan påverka Wi-Fi-nätverkskonfigurationen.
- Se till att hemrouterns SSID-namn består av vanliga tecken eller siffror, utan infogade mellanslag eller specialtecken som %/#/.*.
- Om du väljer att byta namn på AirPlay-enheten **Philips_Fidelio XXXX** i inställningsmenyn ska du inte använda några specialtecken eller symboler.
- Om du inte kan ansluta via WPS kontrollerar du att du använder en WPS-certifierad router. Om problemet kvarstår kan du sluta använda standard-SSID-namnet för WPS-routern. Standard-SSID-namnet kan innebära säkerhetsskydd som leder till anslutningsfel. Använd endast enkla tecken eller siffror för att byta namn på WPS-routern.

Tillfälliga avbrott i AirPlay-musikströmning

Använd ett eller flera av följande alternativ:

- Aktivera alternativet för automatisk kanalsökning (om tillgängligt på Wi-Fi-routern).
- Aktivera WISH-alternativet (Wireless Intelligent Stream Handling) (om tillgängligt på Wi-Fi-routern).
- Aktivera Quality of Service-alternativet (QoS) (om tillgängligt på Wi-Fi-routern).
- Stäng av andra hemroutrar.

Det finns ingen AirPlay-ikon på Apple AirPlay-enheten eller iTunes på min dator

- Se till att enheten redan finns på AirPlay-nätverket.
- Innan du öppnar iTunes kontrollerar du att du har aktiverat Bonjour-tjänsten i datorn. Exempelvis Windows XP: För att aktivera tjänsten kan du klicka på **Start** ->**Settings** (Inställningar) ->**Control Panel** (Kontrollpanelen) och dubbelklicka på **Administrative Tools** (Administrativa verktyg) -> **Services** (Tjänster) ->**Bonjour Service** (Bonjour-service). Klicka sedan på **Start** och därefter på **OK** på popup-menyn.
- Om problemet kvarstår kan du försöka starta om enheten.

AirPlay-anslutning misslyckades med Mac eller PC

- Avaktivera brandväggsprogramvaran och säkerhetsprogramvaran som kan blockera portar som AirPlay använder för att strömma innehåll.
- Kontrollera om nätverkshastigheten är tillräckligt snabb (i fall där flera enheter delar samma router kan AirPlay-kapaciteten påverkas). Stäng av de andra enheterna som är anslutna till din hemrouter.
- Vid avbrott i ljudströmning eller fränkoppling när du använder iPod touch/ iPhone/iPad/iMac/PC för AirPlay startar du om iPod Touch/iPhone/iPad, iTunes eller DS8800W.
- När du surfar på internet, t.ex. efter nyheter, musik, videoklipp m.m., via hemroutern kan det påverka AirPlay-kapaciteten. Om AirPlay kraschar eller kopplas från rekommenderar vi att du slutar surfa på internet eller kopplar bort internet.

