

Ligar a partir da agenda

1. Pressione  no modo ocioso.
2. Desça  até uma posição da agenda.
3. Pressione .

A chamada será iniciada.

Ouvir as mensagens gravadas na secretária eletrônica (apenas para telefones com secretária eletrônica)

Pressione  na estação base para ligar a secretária eletrônica (o LED é ligado).

Pressione  novamente para desligar a secretária eletrônica (o LED é desligado).

Pressione  na estação base para reproduzir as mensagens do telefone (a última mensagem gravada será reproduzida primeiro).

Pressione  para ignorar a mensagem atual e reproduzir a próxima mensagem.

Pressione  para retornar à mensagem anterior (se pressionado dentro de 1 segundo da mensagem sendo reproduzida).

Pressione  para reproduzir a mensagem atual (se pressionado após 1 segundo da mensagem atual sendo reproduzida).

Pressione   para ajustar o volume do alto falante durante a reprodução da mensagem.

Pressione  para excluir a mensagem atual.

Consulte o Manual do Usuário do seu novo telefone para detalhes sobre a função de secretária eletrônica.

Procura de Problemas

Para mais informações, por favor consulte o Manual do Usuário do seu telefone.

Problema	Solução
<ul style="list-style-type: none">• Não existe tom de discagem!	<ul style="list-style-type: none">• Verifique as conexões• Carregue as baterias• Use o cabo telefônico fornecido
<ul style="list-style-type: none">• Quem liga não consegue me ouvir claramente!	<ul style="list-style-type: none">• Chegue mais perto da estação base• Mova a estação base para pelo menos a um metro de distância de qualquer aparelho elétrico
<ul style="list-style-type: none">• A PROCURAR... é exibido no aparelho e um ícone  começa a piscar!	<ul style="list-style-type: none">• Chegue mais perto da estação base• Reinicie sua unidade e reinicie o registro do aparelho
<ul style="list-style-type: none">• O identificador de chamadas não funciona!	<ul style="list-style-type: none">• Verifique com sua operadora se o serviço de identificador de chamadas está ativo na sua assinatura.

Bem-Vindo a Philips!

Registre su producto y obtenga asistencia técnica en
www.philips.com/welcome

Precisa de Ajuda?

Manual do Usuário

Consulte o Manual do Usuário do seu telefone.

Ajuda Online

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 42391 (Latam PT)



Printed in China



Guia de início rápido

- 1 Conectar
- 2 Instalar
- 3 Aproveitar

PHILIPS

O que há na caixa



Aparelho



Estação base com suporte
OU



Estação base com
secretária eletrônica



Tampa da bateria



2 pilhas AAA
recarregáveis



Fonte de alimentação



Cabo telefônico*



Manual do usuário



Certificado de garantia



Guia de início rápido

*Você pode encontrar na caixa um adaptador telefônico separado do cabo telefônico. Neste caso, você tem que conectar o adaptador telefônico no cabo antes de conectar o cabo telefônico na tomada telefônica.



Em pacotes multi-ramais, você encontrará um ou mais aparelhos, carregadores com fontes de alimentação e baterias adicionais recarregáveis.

CUIDADO Sempre use cabos e baterias que foram enviados junto com o seu telefone.

1 Conectar

Conectar a estação base

1. Posicione a estação base em um local próximo à tomada elétrica e da tomada telefônica para evitar fios muito longos.

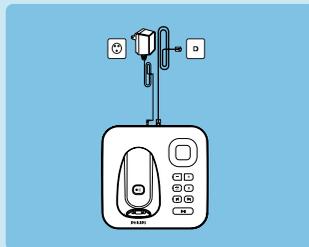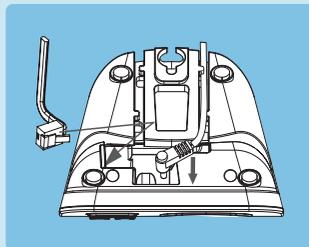


2. Conecte o cabo do telefone e plugue da fonte de alimentação nos seus conectores correspondentes na parte traseira da estação base.
3. Conecte a outra extremidade do cabo de telefone e o plugue da fonte de alimentação nas suas respectivas tomadas.


2 Instalar

Carregar as pilhas antes de usar

Insira as baterias

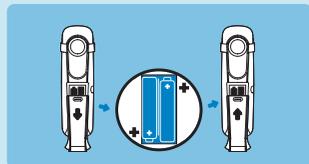

Carregue o aparelho por 24 horas

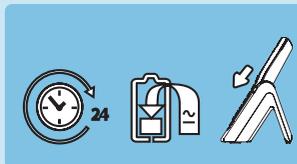

Configurar o seu telefone (se necessário)

Após carregar o seu telefone por alguns minutos, uma tela de Boas-Vindas pode aparecer dependendo do país onde você mora. Se a tela de Boas-Vindas aparecer:

1. Pressione para exibir uma lista de países.
2. Desça para encontrar o seu país.
3. Pressione para confirmar a sua seleção.

O seu telefone agora está pronto para ser usado.

3 Aproveitar

Fazer uma chamada

Disque o número (máximo de 24 dígitos) e pressione a tecla .

OU

Pressione a tecla para obter a linha e disque o número (máximo de 24 dígitos).

Atender uma chamada

Quando o telefone tocar, pressione a tecla .

Terminar uma chamada

Para terminar uma chamada, pressione a tecla .

Ajustar o volume do fone

Durante uma chamada, pressione para selecionar **VOLUME 1**, **VOLUME 2** ou **VOLUME 3**.

Configure o tipo de toque

1. Pressione a tecla no modo ocioso, desça até **DEF. PESSOAL** e pressione ou desça até **TONS AUSCULT** e pressione ou desça até **TOQUES** e pressione .

2. Utilize a tecla para escolher o toque desejado, após isto ele será reproduzido.

3. Pressione para definir o toque escolhido como padrão.

Um bipe é emitido e a tela retorna para o menu anterior.

Armazenar um contato na agenda

1. Pressione a tecla no modo ocioso, desça para **AGENDA** e pressione ou pressione para entrar em **NOVA INSERC.**

2. **INTROD NOME** é exibido na tela.

3. Insira o nome do contato (máximo 12 caracteres) e pressione .

4. Insira o número (máximo de 24 dígitos) e pressione a tecla .

Um bipe é emitido informando que o contato foi gravado na agenda.

Acessar a agenda

1. Pressione no modo ocioso e desça para navegar pela agenda.

2. Para visualizar os detalhes, pressione .