

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AJ7000




---

DA Brugervejledning

---

**PHILIPS**


A

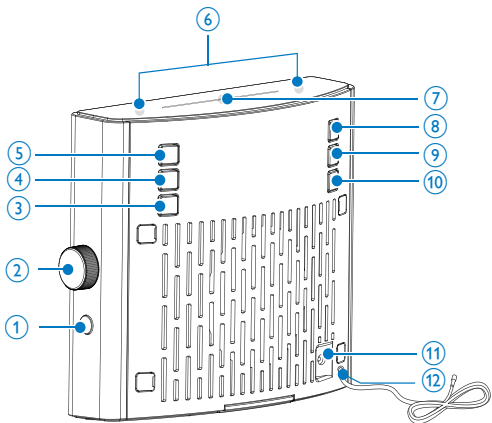






D

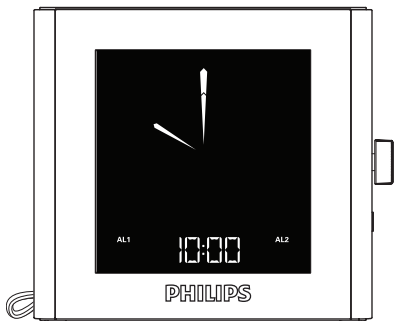

E

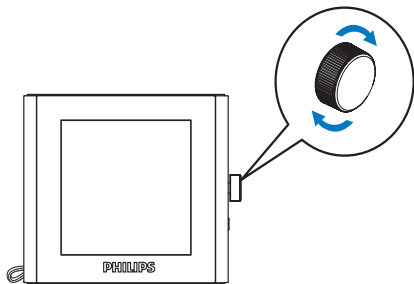

# 1 Vigtigt

---

## Sikkerhed

- Læs disse instruktioner.
- Respekter alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på eller klemmes, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af clockradioen.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Fjern clockradioen fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis den ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Din clockradio skal serviceres, hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på clockradioen, der er kommet fremmedlegemer ind i clockradioen, clockradioen er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis clockradioen ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- Denne clockradioen må ikke udsættes for dryp eller stænk.

- Placer aldrig farlige genstande på clockradioen (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.

## 2 Din clockradio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Indledning

Med denne clockradio kan du:

- lytte til FM/MW-radio,
- indstille to alarmer og
- Vågne til buzzer eller radio.

---

### Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed (med batteri)
- Adapter
- Brugervejledning

---

# Oversigt over hovedenheden (A)

- ① **SLEEP**
  - Indstil sleep-timer.
- ② **Hovedknap**
  - Juster lydstyrken.
  - Bekræft valg.
  - Juster indstillinger.
- ③ **TIME ZONE**
  - Indstil tidszone.
- ④ **FM/MW**
  - Vælg en tunerkilde.
- ⑤ **SET TIME/PROG**
  - Indstil tid.
  - Programmér radiostationer.
- ⑥ **AL1/AL2**
  - Indstil alarm.
  - Vis alarmindstillinger.
  - Aktiver/deaktiver alarm-timeren.
- ⑦ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
  - Snooze-alarm.
  - Juster lysstyrken for displayet
- ⑧ **TUNING MODE**
  - Vælg indstillingstilstand.
- ⑨ **PRESET**
  - Vælg en forudindstillet radiostation.
- ⑩ **DST**
  - Vælg sommertidstilstand (DST).



- ⑪ AC 6V ~ 450mA
  - Tilslut strøm.
- ⑫ FM ANT
  - Gør FM-modtagelsen bedre.
- ⑬ Batteriskuffe
- ⑭ Skærmpanel
  - Vis status.

## 3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

---

### Installer batteri (B)



#### Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Batteriet indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.
- Hold batteriet uden for børns rækkevidde.



#### Bemærk

- Du kan kun bruge vekselstrøm som strømforsyning. Det forudinstallerede litiumbatteri CR2032 kan kun give strøm til ur- og alarmindstillinger.

Når indikatoren for lavt batteri vises, skal du udskifte batteriet som vist.

---

## Tilslutning af strømmen ©



### Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at strømspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af clockradioen.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når AC-adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.



### Advarsel

- Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må clockradioen ikke udsættes for regn eller fugt.

---

## Tilslutning og indstilling

Klokkeslættet er forudindstillet fra fabrikkens side. Når strømmen tilsluttes, vises det indstillede klokkeslæt automatisk.

Det indbyggede litiumbatteri kan fastholde indstillingen af klokkeslæt, selvom strømmen afbrydes.

---

## Vælg tidszone

Du kan indstille tidszonen i forhold til dit opholdssted.

- 1 Tryk på **TIME ZONE** i standbytilstand.  
↳ Den aktuelle tidszone blinker på displayet.
- 2 Roter hovedknappen for at indstille tidszonen (-1 til +12 justerbar).
- 3 Tryk på knappen for at bekræfte.

Europa:

---

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Vesteuropæisk tid (WET)    | +0            |
| Centraleuropæisk tid (CET) | +1 (standard) |
| Østeuropæisk tid (EET)     | +2            |
| Moskva-standardtid (MST)   | +3            |

---

---

## Indstilling af ur

Hvis det forudindstillede klokkeslæt ikke er nøjagtigt, kan du indstille uret manuelt.

- 1 Tryk på **SET TIME** i standbytilstand for at aktivere tilstanden for indstilling af uret.  
↳ Timecifrene begynder at blinke.
- 2 Roter hovedknappen for at justere timetallet.
- 3 Tryk på knappen for at bekræfte.  
↳ Minutcifrene begynder at blinke.
- 4 Gentag trin 2-3 for at indstille minuttal og 12/24-timers format.

# 4 Lyt til FM/MW-radio

---

## Find radiostationer



Tip

- Placer antennen på så lang afstand som muligt fra TV, videobåndoptagere eller andre strålingskilder.
- Du opnår optimal modtagelse ved at trække antennen helt ud og justere dens position.

- 1 Tryk på **FM/MW** for at vælge FM eller MW som tunerkilde.
- 2 Tryk på **TUNING MODE** gentagne gange, indtil **[FIND]** (find) blinker.
- 3 Roter hovedknappen langsomt.  
↳ Clockradioen stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 4 Tryk på knappen for at bekræfte.
- 5 Gentag trin 3-4 for at finde flere radiostationer.

For at finde en station manuelt:

- 1 Tryk på **TUNING MODE** gentagne gange i tunertilstand, indtil **[STEP]** (trin) blinker.
- 2 Roter knappen langsomt for at vælge en frekvens.

---

## Gem radiostationer automatisk

Du kan højst lagre 20 FM-radiostationer og 10 MW-radiostationer:

- 1 Tryk på **TUNING MODE** gentagne gange i tunertilstand, indtil **[AUTO]** (auto) blinker.

- 2 Roter hovedknappen langsomt.
    - ↳ Clockradioen gemmer alle tilgængelige FM/MW-radiostationer, og sender automatisk fra den første tilgængelige station.
- 

## Gem radiostationer manuelt

- 1 Find en radiostation.
- 2 Tryk på **PROG**.
  - ↳ Det forudindstillede nummer begynder at blinke.
- 3 Roter hovedknappen for at vælge et nummer.
- 4 Tryk på knappen for at bekræfte.
  - ↳ **[DONE]** (udført) vises.
- 5 Gentag trin 1 til 4 for at lagre andre stationer.



### Bemærk

- Hvis du vil fjerne en station, der allerede er gemt, skal du gemme en anden station i dens sted.

---

## Vælg en forudindstillet radiostation

Tryk på **PRESET** i tunertilstand, og roter derefter hovedknappen for at vælge et forudindstillet nummer.

---

## Reguler lydstyrken (E)

# 5 Indstil alarm-timeren

---

## Indstil alarm

Du kan indstille to alarmer til at ringe på forskellige tidspunkter:



### Bemærk

- Kontroller, at uret er indstillet korrekt.

- 1 I standbytilstand skal du holde **AL1/AL2** nede i to sekunder for at aktivere tilstanden for indstilling af alarm.  
↳ Timecifrene og **[AL1]/[AL2]** begynder at blinke.
- 2 Roter hovedknappen for at justere timetallet.
- 3 Tryk på hovedknappen for at bekræfte.  
↳ Minutcifrene og **[AL1]/[AL2]** begynder at blinke.
- 4 Gentag trin 2-3 for at indstille minutter og alarmkilde: buzzer eller den kanal, du senest har lyttet til.

---

## Aktivering/deaktivering af alarm-timeren

- 1 Tryk på **AL1/AL2** for at få vist alarmindstillingerne.
- 2 Tryk på **AL1/AL2** igen for at aktivere eller deaktivere alarm-timeren.  
↳ **[AL1]/[AL2]** vises, hvis alarm-timeren er aktiveret, og forsvinder, hvis den er deaktiveret.
  - Sluk for alarmer ved at trykke på den tilsvarende **AL1/AL2**.
  - Alarmer ringer samme tid næste dag.

---

## Snooze-alarm

Når alarmen lyder, skal du trykke på **SNOOZE**.

↳ Alarm indstilles til snooze og ringer igen ni minutter senere.

## 6 Andre funktioner

---


### Indstil sleep-timer

Denne clockradio kan automatisk skifte til standbytilstand efter et bestemt tidsrum.

- 1 Tryk på **SLEEP**.
- 2 Roter hovedknappen for at vælge tidsrummet for sleep-timer (i minutter).
- 3 Tryk på knappen for at bekræfte.  
↳ Når sleep-timeren er aktiveret, vises **zZ**.

Sådan deaktiverer du sleep-timeren:

I sleep-timer-indstillingstilstand skal du rotere knappen, indtil **[OFF]** (fra) vises, og derefter trykke på knappen.



---

## Vælg tilstanden DST (sommertid)

For lande med sommertid (DST) kan clockradioens DST-funktion aktiveres, således at der tages højde for sommertid.

I standbytilstand holdes **DST** nede i 3 sekunder.

↳ Uret sættes én time frem, og **[DST]** vises.

---

## Juster lysstyrken for displayet

Tryk på **BRIGHTNESS** gentagne gange for at vælge forskellige lysstyrkeniveauer: **[HI]** (høj), **[MID]** (mellem) og **[LOW]** (lav).

# 7 Produktinformation



### Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

---

## Specifikationer

---

### Forstærker

---

Vurderet effekt

0,6 W RMS

---



---

## Tuner

---

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Indstillingsområde                      | FM: 87,5-108 MHz<br>MW: 531-1602 KHz |
| Sensitivitet<br>– Mono, 26 dB S/N ratio | FM: <22 dBu<br>MW: <92 dBuV/M        |
| Søgeselektivitet                        | FM: <28 dBf<br>MW: <98 dBuV/M        |
| Samlet harmonisk forvrængning           | FM: <3%<br>MW: <5%                   |
| Signal-/støjforhold                     | FM: >45 dB<br>MW: >40 dB             |

---

## Generelle oplysninger

---

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Vekselstrøm                     | Model: AGC060V0450T eller<br>EML352540VD; Indgang:<br>220-240 V ~,<br>50/60 Hz;<br>Udgang: AC 6 V 450 MA |
| Strømforbrug ved drift          | < 5 W  |
| Strømforbrug ved standby        | <1 W   |
| Mål<br>– Hovedenhed (B x H x D) | 134 x 112 x 42 mm  |
| Vægt<br>– Med emballage         | 0,82 kg  |
| – Hovedenhed                    | 0,38 kg  |

---

# 8 Fejlfinding



## Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

### Ingen strøm

- Kontroller, at clockradioens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

### Ingen reaktion fra clockradioen

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for clockradioen igen.

### Dårlig radiomodtagelse

- Hold clockradioen på afstand af andre elektroniske enheder for at undgå radiointerferens.
- Træk FM-antennen helt ud, og juster dens position.

### Alarmen fungerer ikke

- Indstil uret/alarmen korrekt.

## 9 Meddelelse



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens. Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Gibson Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

### Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



#### Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.

2015 © Gibson Innovations Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationerne kan ændres uden varsel. Gibson forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.

**Bemærk:** Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.  
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

