

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTS3251



**PHILIPS**



# İçindekiler

|          |                                              |           |
|----------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Önemli</b>                                | <b>2</b>  |
|          | Güvenlik                                     | 2         |
|          | Ürünüze özen gösterin                        | 3         |
|          | Çevremizi koruyun                            | 3         |
|          | Yardım ve destek                             | 3         |
| <b>2</b> | <b>Ev sinema sisteminiz</b>                  | <b>4</b>  |
|          | Ana ünite                                    | 4         |
|          | Konektörler                                  | 4         |
|          | Uzaktan kumanda                              | 5         |
| <b>3</b> | <b>Bağlantı ve ayarlar</b>                   | <b>6</b>  |
|          | Hoparlörleri bağlayın                        | 6         |
|          | TV'ye bağlanma                               | 7         |
|          | TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı | 8         |
|          | EasyLink'i ayarlama (HDMI-CEC kontrolü)      | 9         |
|          | Ev ağına bağlanma ve ağı ayarlama            | 10        |
| <b>4</b> | <b>Ev sinema sisteminin kullanılması</b>     | <b>11</b> |
|          | Giriş menüsü erişimi                         | 11        |
|          | Diskler                                      | 11        |
|          | Veri dosyaları                               | 12        |
|          | USB depolama cihazları                       | 13        |
|          | Ses, video ve resim seçenekleri              | 13        |
|          | Radio                                        | 14        |
|          | MP3 çalar                                    | 15        |
|          | YouTube videoları                            | 15        |
|          | Picasa web albümleri                         | 15        |
|          | Ses seçme                                    | 16        |

|           |                                          |           |
|-----------|------------------------------------------|-----------|
| <b>5</b>  | <b>Ayarların değiştirilmesi</b>          | <b>17</b> |
|           | Dil ayarları                             | 17        |
|           | Resim ve video ayarları                  | 17        |
|           | Ses ayarları                             | 17        |
|           | Ebeveyn denetimi ayarları                | 18        |
|           | Ekran ayarları                           | 18        |
|           | Enerji tasarrufu ayarları                | 18        |
|           | Hoparlör ayarları                        | 18        |
|           | Varsayılan ayarların geri yüklenmesi     | 18        |
| <b>6</b>  | <b>Yazılım güncelleme</b>                | <b>19</b> |
|           | Yazılım sürümünün kontrol edilmesi       | 19        |
|           | Yazılımın USB yoluyla güncellenmesi      | 19        |
|           | Yazılımın internet yoluyla güncellenmesi | 20        |
| <b>7</b>  | <b>Ürün spesifikasyonları</b>            | <b>20</b> |
| <b>8</b>  | <b>Sorun giderme</b>                     | <b>23</b> |
| <b>9</b>  | <b>Bildirim</b>                          | <b>24</b> |
|           | Telif Hakkı                              | 24        |
|           | Uyumluluk                                | 24        |
|           | Şebeke sigortası (yalnızca BK)           | 25        |
|           | Açık kaynak yazılımı                     | 25        |
|           | Ticari markalar                          | 25        |
| <b>10</b> | <b>Dizin</b>                             | <b>26</b> |

# 1 Önemli

Ürünü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

## Güvenlik

### Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizinden çekin. Yeniden kullanmadan önce ürünün Philips Müşteri Destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden çıkartın.
- Güç kablolarını çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

### Kısa devre veya yangın riski!

- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka veya alt kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.

### Yaralanma veya ev sinema sisteminde hasar oluşması riski vardır!

- Duvara monte edilebilen ürünler için yalnızca birlikte verilen duvara montaj braketini kullanın. Duvar montajını, ürünün ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı yapılan duvar montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararları sorumlu değildir.
- Standlı hoparlörler için sadece birlikte verilen standları kullanın. Standları hoparlörlere sıkıca sabitleyin. Kurduğunuz standları, hoparlör ve standın toplam ağırlığını taşıyabilecek düz yüzeylere yerleştirin.

- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sisteminin prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.
- Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen lazer yayılır. Işına maruz kalmaktan kaçının.
- Disk bölmesinde bulunan disk optik merceğine dokunmayın.
- Bu ürünün bazı parçaları camdan üretilmiş olabilir. Yaralanma ve hasarı önlemek için dikkatli taşıyın.

### Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

### Kirlenme riski!

- Farklı pilleri bir arada kullanmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vb.).
- Pillerin doğru değiştirilmemesi patlama riskine yol açar. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Piller bittiye veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkartın.
- Piller kimyasal maddeler içerir; bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

### Pilleri yutma tehlikesi!

- Ürün/uzaktan kumanda, yanlışlıkla yutulma tehlikesi taşıyan düğme tipi bir pil içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın! Pilin yutulması ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Yutulduktan sonraki 2 saat içinde ağır iç yanıklar oluşabilir.
- Bir pilin yutulduğundan veya vücudun içinde kaldığından şüpheleniyorsanız acil tıbbi yardım isteyin.
- Pil değiştirirken yeni ve kullanılmış pilleri her zaman çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesini sıkıca kapattığınızdan emin olun.
- Pil bölmesi sıkıca kapatılamazsa ürünü kullanmayın. Ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve üreticiyle irtibata geçin.

## Ürünüze özen gösterin

- Disk bölmesine diskten başka bir şey koymayın.
- Disk bölmesine eğik veya çizik diskler koymayın.
- Ürünü uzun bir süre kullanmayacasınız disk bölmesindeki diskleri çıkarın.
- Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

## Çevremizi koruyun



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpy işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

## Yardım ve destek

Philips kapsamlı çevrimiçi destek sağlamaktadır. Web sitemizi [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresinden ziyaret ederek:

- kullanım kılavuzunun tamamını indirebilirsiniz
- hızlı başlangıç kılavuzunu yazdırabilirsiniz
- öğretici videoları izleyebilirsiniz (yalnızca belirli modeller için sunulmaktadır)
- sık sorulan sorulara (SSS) yanıtlar bulabilirsiniz
- sorulannızı bize e-posta ile gönderebilirsiniz
- destek temsilcimizle sohbet edebilirsiniz.


Dilinizi seçmek için web sitesindeki yönergeleri izleyin ve ardından ürün model numaranızı girin. Alternatif olarak, ülkenizdeki Philips Müşteri Destek birimiyle iletişime geçebilirsiniz. Philips ile iletişime geçmeden önce ürününüzün model numarasını ve seri numarasını not edin. Bu bilgileri ürününüzün arkasında veya altında bulabilirsiniz.

## 2 Ev sinema sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinde kaydettirin.

### Ana ünite

Bu bölüm ana ünite hakkında genel bilgiler içerir.

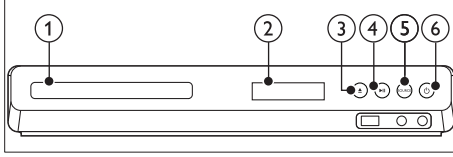


- ① Disk bölmesi
- ② Gösterge paneli
- ③ ▲ (Aç/Kapat)  
Disk bölmesini açar veya kapatır ya da disk çıkarır.
- ④ ►|| (Oynat/Duraklat)  
Oynatımı başlatır, duraklatır ve devam ettirir.
- ⑤ SOURCE  
Ev sinema sistemi için bir ses veya video kaynağı seçer.
- ⑥ ⏻ (Bekleme)  
Ev sinema sistemini açar veya bekleme moduna geçmesini sağlar.

### Konektörler


Bu bölüm ev sinema sisteminizdeki konektörler hakkında genel bilgiler içerir.

#### Ön konektörler

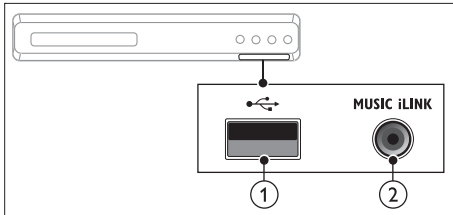

- ① USB (USB)  
Bir USB depolama cihazından ses, video veya fotoğraf girişi.
- ② MUSIC iLINK  
Bir MP3 çalardan ses girişi.


#### Arka konektörler

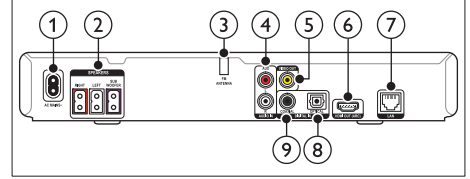

- ① AC MAINS  
Güç kaynağına bağlantı.
- ② SPEAKERS  
Birlikte verilen hoparlörlere ve subwoofer'a bağlanır.
- ③ ANTENNA FM  
Sabit FM anteni.
- ④ AUDIO IN-AUX  
TV'deki veya analog cihazdaki analog ses çıkışına bağlanır.
- ⑤ VIDEO OUT  
TV'deki kompozit video girişine bağlanır.
- ⑥ HDMI OUT (ARC)  
TV'deki HDMI girişine bağlanır.
- ⑦ LAN  
Bir genişbant modem veya yönlendirici üzerindeki LAN girişine bağlanır.
- ⑧ DIGITAL IN-OPTICAL  
TV'deki veya dijital cihazdaki optik ses çıkışına bağlanır.
- ⑨ DIGITAL IN-COAXIAL  
TV'deki veya dijital cihazdaki koaksiyel ses çıkışına bağlanır.

## Uzaktan kumanda

Bu bölüm uzaktan kumanda hakkında bir genel bakış içerir:

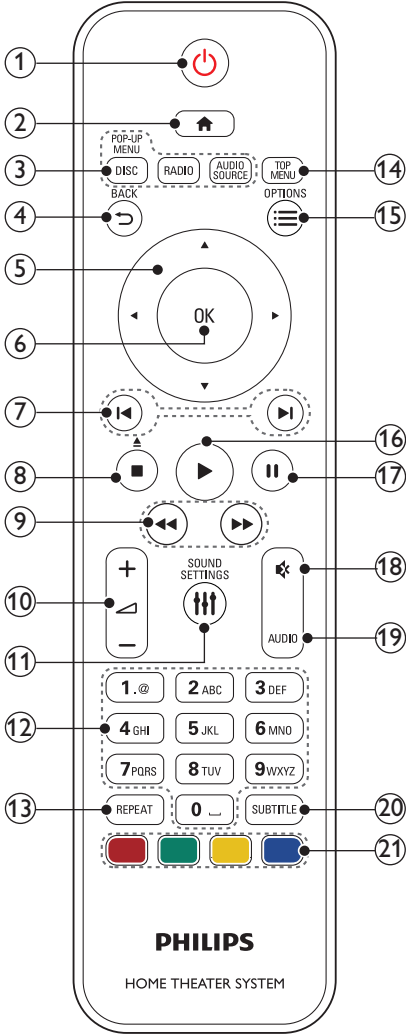

### 1 (Bekleme)

- Ev sinema sistemini açar veya bekleme moduna geçmesini sağlar.
- EasyLink özelliği etkinleştirildiğinde, tüm HDMI CEC uyumlu cihazların bekleme moduna geçmesi için basın ve en az üç saniye basılı tutun.

### 2 (Ev modu)

Ana menüye erişim sağlar.

### 3 Kaynak düğmeleri

- **DISC/POP-UP MENU** : Disk kaynağına geçer. Bir disk oynatılırken disk menüsüne erişim sağlar ve menüden çıkar.
- **RADIO** : FM radyoya geçer.
- **AUDIO SOURCE** : Bir ses giriş kaynağı seçin.

### 4 BACK

- Önceki menü ekranına döner.
- Radyo modunda, önceden ayarlanan radyo istasyonlarını silmek için basılı tutun.

### 5 Gezinme düğmeleri

- Menülerde gezinmeyi sağlar.
- Radyo modunda otomatik aramayı başlatmak için sol veya sağ düğmesine basın.
- Radyo modunda, radyo frekansını ayarlamak için yukarı ve aşağı düğmesine basın.

### 6 OK

Bir giriş veya seçimi onaylar.

### 7 << / >> (Önceki/Sonraki)

- Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
- Radyo modunda, önceden ayarlı bir radyo istasyonu seçer.

### 8 ■ (Durdur) / ▲ (Çıkart/Aç/Kapat)

- Oynatmayı durdurur.
- Disk bölmesini açmak veya kapatmak için üç saniye boyunca basılı tutun ya da diski çıkarın.

### 9 <<< / >>> (Hızlı Geri / Hızlı İleri)

İleri veya geri arama yapar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.

### 10 < / > (Ses seviyesi)

Ses seviyesini artırır veya azaltır.

### 11 III SOUND SETTINGS

Ses seçeneklerine erişmek ve çıkmak için kullanılır.

### 12 Alfabetik düğmeler

Değerleri ve harfleri girer (SMS tarzı giriş).

### 13 REPEAT

Tekrarlama modunu seçer veya kapatır.

### 14 TOP MENU

Disk ana menüsüne erişim sağlar.

### 15 ≡ OPTIONS

- Bir disk oynatımı sırasında diğer oynatım seçeneklerine veya USB depolama cihazına erişim sağlar.
- Radyo modunda, bir radyo istasyonu ayarlar.

### 16 ▶ (Oynat)

Oynatmayı başlatır veya devam ettirir.

### 17 || (Duraklatma)

Oynatmayı duraklatır.

### 18 ✱ (Sessiz)

Sesi tamamen kapatın veya tekrar açın.

### 19 AUDIO

Ses dili veya kanal seçer.

### 20 SUBTITLE

Video için altyazı dili seçer.

### 21 Renkli düğmeler

Blu-ray disklerde görevleri ve seçenekleri seçer.

## 3 Bağlantı ve ayarlar

Bu bölüm, ev sinema sisteminizi bir TV'ye ve diğer cihazlara bağlamanıza ve ayarlamanıza yardımcı olur. Ev sinema sisteminin ve aksesuarlarının temel bağlantıları hakkında bilgi için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın. Kapsamlı etkileşimli kılavuz için [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com) adresini ziyaret edin.

### ≡ Not


- Tanımlama ve gerilim değerleri için sistemin arkasında veya altında bulunan tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik priziyle bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.

## Hoparlörleri bağlayın

Hoparlör kabloları bağlantıyı kolaylaştıracak şekilde renk kodludur. Ev sinema sistemine bir hoparlör bağlamak için hoparlör kablosunun rengini konektörün rengiyle eşleştirin.

Hoparlörlerin konumu, surround ses efekti oluşturmada çok önemli bir rol oynar. En iyi efekt için, tüm hoparlörleri oturduğunuz konuma doğru ve (oturduğunuzda) kulak hizasına yakın olacak şekilde yerleştirin.

En iyi sonuç için, subwoofer ve hoparlörlerinizi aşağıda gösterildiği gibi konumlandırın.

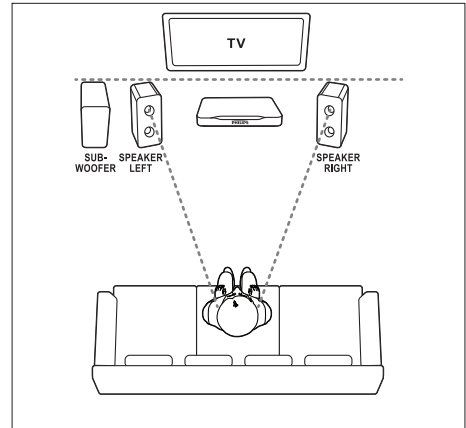

## Not

- Surround ses, odanın şekli ve boyutu, duvarlar ve tavanın tipi, pencere ve yansıtıcı yüzeyler ve hoparlör akustikği gibi çeşitli faktörlere dayanır.

Subwoofer'inizi yerleştirmeden önce aşağıdaki genel önerileri takip edin.

- 1 Oturma konumu:  
Bu konum dinleme alanınızın merkezidir.
- 2 **SPEAKER LEFT** (hoparlör sol) ve **SPEAKER RIGHT** (hoparlör sağ) hoparlörler:  
Sağ ve sol hoparlörleri ana üniteden eşit uzaklıkta, bir yay çizecek şekilde ön tarafa yerleştirerek her iki hoparlörün de oturma konumunuzdan eşit uzaklıkta olmasını sağlayın. En iyi efekt için, hoparlörleri oturduğunuz konuma bakacak şekilde ve oturduğunuzda kulak hizasına yakın olacak şekilde yerleştirin.
- 3 **SUBWOOFER** (subwoofer):  
Subwoofer'ı TV'nin sağ veya sol tarafına, arada en az bir metre mesafe bırakarak yerleştirin. Duvar ile arasında yaklaşık on santimetre boşluk bırakın.

## TV'ye bağlanma

Video izlemek için ev sinema sisteminizi TV'ye bağlayın. TV sesini ev sinema sisteminizin hoparlörleri üzerinden dinleyebilirsiniz. Ev sinema sisteminizde ve TV'de bulunan en kaliteli bağlantıyı kullanın.


### Seçenek 1: HDMI (ARC) üzerinden TV'ye bağlanma

#### En iyi video kalitesi

Ev sinema sisteminiz HDMI 1.4 sürümünü (Ses Dönüş Kanalı (ARC)) destekler. TV'niz HDMI ARC uyumluysa, TV sesini tek bir HDMI kablosu kullanarak ev sinema sisteminiz üzerinden duyabilirsiniz.

- 1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak ev sinema sisteminizdeki **HDMI OUT (ARC)** konektörünü TV'deki **HDMI ARC** konektörüne bağlayın.
  - TV üzerindeki **HDMI ARC** konektörü farklı bir şekilde etiketlenmiş olabilir. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.

- 2 TV'nizde HDMI-CEC işlemlerini açın. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.
  - TV sesini ev sinema sisteminiz üzerinden duyamıyorsanız sesi el ile ayarlayın (bkz. 'Sesi ayarlama' sayfa 9).

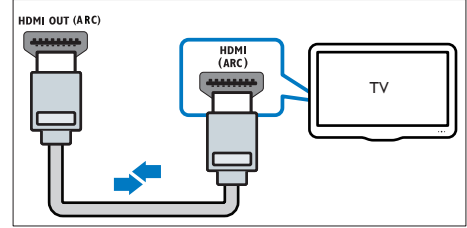

### Seçenek 2: Standart HDMI üzerinden TV'ye bağlanma


#### En iyi video kalitesi

TV'niz HDMI ARC uyumlu değilse, standart bir HDMI bağlantısı üzerinden ev sinema sisteminizi TV'ye bağlayın.

- 1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak ev sinema sisteminizdeki **HDMI OUT (ARC)** konektörünü TV'deki **HDMI** konektörüne bağlayın.
- 2 TV sesini ev sinema sisteminiz üzerinden duymak için bir ses kablosu bağlayın (bkz. 'TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı' sayfa 8).
- 3 TV'nizde HDMI-CEC işlemlerini açın. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.
  - TV sesini ev sinema sisteminiz üzerinden duyamıyorsanız sesi el ile ayarlayın (bkz. 'Sesi ayarlama' sayfa 9).

## Not

- TV'nizin DVI konektörü varsa, TV'ye bağlamak için bir HDMI/DVI adaptörü kullanabilirsiniz. Ancak, özelliklerin bazıları kullanılamayabilir.

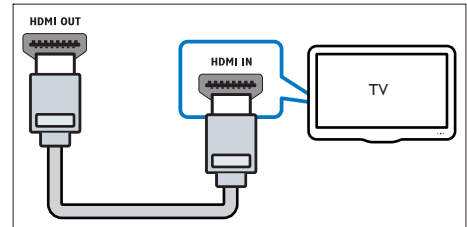


### Seenek 3: Kompozit video zerinden TV'ye baėlanma

#### Temel video kalitesi

TV'nizin HDMI konektrleri yoksa kompozit video baėlantısı kullanın. Kompozit baėlantı yksek znrlkl videoyu desteklemez.

- 1 Kompozit video kablosu kullanarak ev sinema sisteminizdeki **VIDEO** konektrn TV'deki **VIDEO IN** konektrne baėlayın.
  - Kompozit video konektr **AV IN**, **COMPOSITE** veya **BASEBAND** Őeklinde etiketlenmiŐ olabilir.
- 2 TV sesini ev sinema sisteminiz zerinden duymak iin bir ses kablosu baėlayın (bkz. 'TV ve diėer cihazlardan gelen ses baėlantısı' sayfa 8).
- 3 TV programları izlerken, doėru ses giriŐini semek iin ev sinema sisteminizdeki **SOURCE** tuŐuna arka arkaya basın.
- 4 Video izlerken TV'nizi doėru video giriŐine geirin. Ayrıntılar iin bkz. TV kullanım kılavuzu.

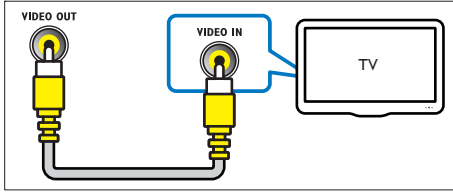

### TV ve diėer cihazlardan gelen ses baėlantısı

TV'den veya diėer cihazlardan gelen sesi ev sinema sistemi hoparlrleriniz zerinden alın. Ev sinema sisteminizde, TV'nizde ve diėer cihazlarda bulunan en kaliteli baėlantıyı kullanın.


#### Not

- Ev sinema sisteminiz ve TV'niz HDMI ARC zerinden baėlandığında ses baėlantısı gerekmez (bkz. 'Seenek 1: HDMI (ARC) zerinden TV'ye baėlanma' sayfa 7).

### Seenek 1: Dijital optik kabloyla ses baėlantısı

#### En iyi ses kalitesi


- 1 Optik kablo kullanarak ev sinema sisteminizdeki **OPTICAL** konektrn TV veya diėer cihazlardaki **OPTICAL OUT** konektrne baėlayın.
  - Dijital optik konektr **SPDIF** veya **SPDIF OUT** Őeklinde etiketlenmiŐ olabilir.

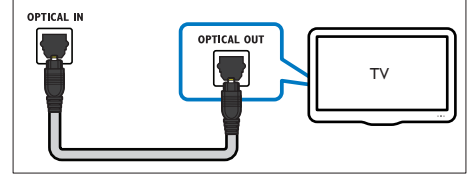

### Seenek 2: Dijital koaksiyel kabloyla ses baėlantısı

#### İyi ses kalitesi


- 1 Koaksiyel kablo kullanarak ev sinema sisteminizdeki **COAXIAL** konektrn TV veya diėer cihazdaki **COAXIAL/DIGITAL OUT** konektrne baėlayın.
  - Dijital koaksiyel konektr **DIGITAL AUDIO OUT** Őeklinde etiketlenmiŐ olabilir.

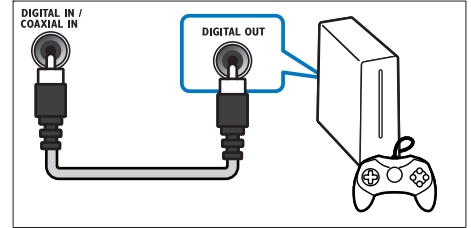

### Seenek 3: Analog ses kablolarıyla ses baėlantısı

#### Temel ses kalitesi

- 1 Analog kablo kullanarak ev sinema sisteminizdeki **AUX** konektrlerini TV veya diėer cihazlardaki **AUDIO OUT** konektrlerine baėlayın.

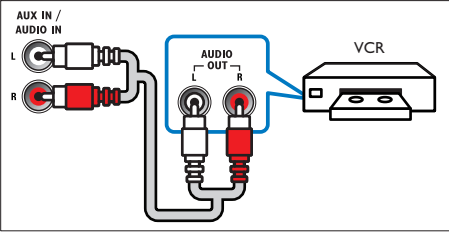

## EasyLink'i ayarlama (HDMI-CEC kontrolü)

Bu ev sinema sistemi, HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) protokolü kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI konektörleriyle bağlanan EasyLink uyumlu cihazlar, bir tek uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.

### Not

- Üreticiye bağlı olarak HDMI-CEC'ye farklı birçok ad verilmiştir. Cihazınız hakkında bilgi edinmek için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilme garantisi sağlamaz.

### Başlamadan önce

- Ev sinema sisteminizi HDMI bağlantısı üzerinden HDMI-CEC uyumlu cihaza bağlayın.
- Hızlı başlangıç kılavuzunda açıklanan gerekli bağlantıları yapın ve TV'de ev sinema sisteminiz için doğru olan kaynağa geçin.

### EasyLink'i etkinleştirme

- 1 **⬆️ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[EasyLink] > [EasyLink] > [Aç]** seçeneğini belirleyin.
- 4 TV'nizde ve diğer bağlı cihazlarda HDMI-CEC kontrolünü açın. Ayrıntılar için, TV veya diğer cihazların kullanım kılavuzlarına bakın.
  - TV'nizde ses çıkışı 'Amplifikatör' olarak (TV hoparlörleri değil) ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.

### EasyLink kontrolleri

EasyLink ile ev sinema sisteminizi, TV'yi ve diğer bağlı HDMI-CEC uyumlu cihazları tek bir uzaktan kumanda ile kontrol edebilirsiniz.

- **[Tek Dokunuşla oynatma]** (Tek dokunuşla oynatma): Disk bölmesinde bir video disk olduğunda, TV'nizi bekleme modundan çıkarmak için **▶ (Oynat)** tuşuna basın ve disk oynatın.
- **[Tek Dokunuşla bekleme]** (Tek dokunuşla bekleme): Tek dokunuşla bekleme modunu etkinleştirirseniz, ev sinema sisteminizi TV veya diğer HDMI-CEC cihazlarının uzaktan kumandaları ile bekleme moduna alabilirsiniz.
- **[Sistem Ses kontrolü]** (Sistem ses kontrolü): Sistem ses kontrolü etkinleştirilirse, bağlı cihazı çalıştırdığınızda cihazın sesi otomatik olarak ev sinema sistemi hoparlörlerinden çıkar.
- **[Ses girişi eşleme]** (Ses girişi eşleştirme): Sistem ses kontrolü çalışmazsa, bağlı cihazı ev sinema sisteminizin doğru ses girişi konektörüyle eşleştirin (bkz. 'Sesi ayarlama' sayfa 9).

### Not

- EasyLink kontrol ayarlarını değiştirmek için **⬆️ (Ev modu)** tuşuna basın ve **[Ayar] > [EasyLink]** seçeneğini belirleyin.

### Sesi ayarlama

Bağlı bir cihazın ses çıkışı ev sinema sistemi hoparlörleriniz üzerinden duyamıyorsanız, tüm cihazlarda EasyLink özelliğini etkinleştirip etkinleştirmediyinizi kontrol edin (bkz. 'EasyLink'i etkinleştirme' sayfa 9). Ardından EasyLink ses kontrolünü ayarlayın.

- 1 **⬆️ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[EasyLink] > [Sistem Ses kontrolü] > [Aç]** seçeneğini belirleyin.
  - Sesi TV hoparlörlerinden çıkmak için **[Kapalı]** öğesini seçin ve aşağıdaki adımları atlayın.
- 4 **[EasyLink] > [Ses girişi eşleme]** öğesini seçin.
- 5 Ekrandaki talimatları izleyerek, bağlı cihazı ev sinema sisteminizdeki ses girişleri ile eşleştirin.
  - Ev sinema sisteminizi TV'ye HDMI ARC bağlantısı ile bağlarsanız, TV sesinin ev sinema sisteminizdeki ARC girişi ile eşleştikten emin olun.

## Ev ağına bağlanma ve ağı ayarlama

Ev sinema sisteminizi İnternet erişimi olan bir ev ağına bağlayarak şunlara erişebilirsiniz:

- YouTube Leanback
- Picasa web albümleri
- BD-Live uygulamaları
- Yazılım güncelleme

### ! Dikkat

- Ağ yönlendiricisi ve ağ kurma ilkeleri hakkında bilgi edinin. Eğer gerekiyorsa, ağ bileşenleri hakkında bilgi veren belgeleri okuyun. Philips verilerin kaybindan, zarar görmesinden veya bozulmasından sorumlu değildir.


### Başlamadan önce

- Yazılım güncellemeleri için ağ yönlendiricisinin yüksek hızlı bağlantıyla İnternet erişimine sahip olduğundan ve güvenlik duvarı veya diğer güvenlik sistemleri tarafından sınırlanmamış olduğundan emin olun.
- Hızlı başlangıç kılavuzunda açıklanan gerekli bağlantıları yapın ve TV'de ev sinema sisteminiz için doğru olan kaynağa geçin.

## Kablolu ağ kurma

### İhtiyacınız olan bileşenler

- Bir ağ kablosu (RJ45 düz kablo).
- Ağ yönlendiricisi (DHCP etkin durumda).

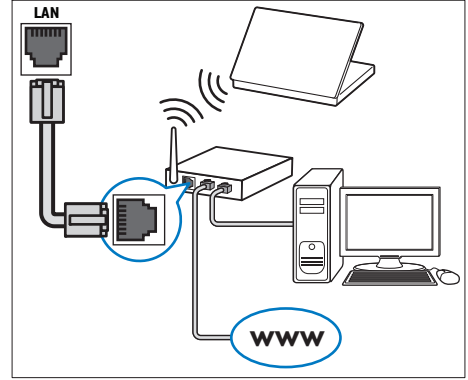

- 1 Bir ağ kablosu kullanarak ev sinema sisteminizdeki LAN konektörünü ağ yönlendiricisine bağlayın.
- 2 **⬆** (Ev modu) tuşuna basın.
- 3 **[Ayar]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 **[Ağ] > [Ağ Kurulumu] > [Kablolu (Ethernet)]** seçeneğini belirleyin.
- 5 Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
  - Bağlantı kurulamazsa, **[Y. dn]** ögesini seçin, **OK** tuşuna basın.
- 6 **[Son]** ögesini seçin, ardından çıkmak için **OK** tuşuna basın.
  - Ağ ayarlarını görüntülemek için **[Ayar] > [Ağ] > [Ağ Ayarlarını Görüntüle]** ögesini seçin.

## 4 Ev sinema sisteminin kullanılması

Bu bölümde, ev sinema sisteminin çok sayıda kaynaktan ortam oynatmakta kullanımı açıklanmaktadır.

### Başlamadan önce

- Hızlı Başlangıç Kılavuzunda ve kullanım kılavuzunda belirtilen gerekli bağlantıları yapın.
- TV'yi ev sinema sistemi için doğru kaynağa getirin.

## Giriş menüsü erişimi

Giriş menüsü bağlı cihazlara, ev sinema sisteminizdeki kurulum ve diğer yararlı özelliklere kolay erişim sağlar.

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.  
↳ Ana menü görüntülenir.
- 2 Aşağıdaki seçimleri yapmak için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
  - **[diski oynat]**: Disk oynatımını başlatın.
  - **[USB'ye gözet]**: USB içerik tarayıcısına erişin.
  - **[Picasa]**: Picasa web albümlerine erişim sağlar.
  - **[YouTube]**: YouTube Leanback sayfasına erişim sağlar.
  - **[Ayar]**: Video ve ses ayarları ile diğer ayarları değiştirmek için menülere erişin.
- 3 Çıkmak için **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.

## Diskler

Ev sinema sistemi DVD, VCD, CD ve Blu-ray diskleri oynatabilir. Ayrıca, fotoğraf ve müzik CD-R diskleri gibi kendi oluşturduğunuz diskleri de oynatır.

- 1 Ev sinema sistemine bir disk yerleştirin.
- 2 Disk oynatımı otomatik olarak başlamazsa **DISC** tuşuna basın veya ana menüde **[Disk oynat]** öğesini seçin.
- 3 Oynatmayı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın. (bkz. 'Uzaktan kumanda' sayfa 5)
  - Blu-ray diskleri oynatırken bir miktar görüntü ışıltması normaldir. Bu durum, ev sinema sisteminizin anızalı olduğu anlamına gelmez.

## Oynatma tuşları

| Tuş                       | İşlem                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gezinme düğmeleri</b>  | Menülerde gezinmeyi sağlar.                                                                                                          |
| <b>OK</b>                 | Bir giriş veya seçimi onaylar.                                                                                                       |
| <b>▶ (Oynat)</b>          | Oynatmayı başlatır veya devam ettirir.                                                                                               |
| <b>  </b>                 | Oynatmayı duraklatır.                                                                                                                |
| <b>■</b>                  | Oynatmayı durdurur.                                                                                                                  |
| <b>◀ / ▶</b>              | Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.                                                                             |
| <b>◀◀ / ▶▶</b>            | Hızlı geri veya hızlı ileri sarma. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.                                                  |
| <b>AUDIO</b>              | Ses dili veya kanal seçer.                                                                                                           |
| <b>SUBTITLE</b>           | Video için altyazı dili seçer.                                                                                                       |
| <b>DISC / POP-UP MENU</b> | Disk menüsüne erişim veya çıkış için kullanılır.                                                                                     |
| <b>☰ OPTIONS</b>          | Ses, video veya ortam dosyalarınızı oynatırken gelişmiş seçeneklere erişim sağlar (bkz. 'Ses, video ve resim seçenekleri' sayfa 13). |
| <b>REPEAT</b>             | Tekrarlama modunu seçer veya kapatır.                                                                                                |

## Senkronize görüntü ve ses

Ses ve video senkronize değilse, videoyla eşleştirmek için sesi geciktirin.

- 1 **⏸ SOUND SETTINGS** tuşuna basın.
- 2 **AUD SYNC** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Sesi görüntü ile senkronize etmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşlarına basın.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

## Blu-ray Bonus View özelliği

Bonus View özelliğini destekleyen Blu-ray disklerde, küçük bir ekran penceresinde yorumlar gibi ek içeriği görüntüleyebilirsiniz. Bonus View özelliği aynı zamanda resim içinde resim olarak da bilinir.

- 1 Bonus View özelliğini Blu-ray disk menüsünden etkinleştirin.
- 2 Filmi oynatırken **OPTIONS** tuşuna basın.  
↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.

- 3 **[PIP Seçimi]** > **[PIP]** ögesini seçin.
  - Videoya bağlı olarak, PIP menüsü [1] veya [2] görüntülenir.
  - Bonus View özelliğini devre dışı bırakmak için **[Kapalı]** seçeneğini belirleyin.
- 4 **[2. Ses Dili]** veya **[2. Altyazı Dili]** seçeneğini belirleyin.
- 5 Bir dil seçin ve **OK** tuşuna basın.

## Blu-ray BD-Live özelliği

BD-Live içeriği bulunan Blu-ray disklerde, yönetmenle çevrimiçi sohbet, en son film fragmanları, oyunlar, duvar kağıtları ve zil sesleri gibi ek özelliklere de erişebilirsiniz.

BD-Live servisleri ve içeriği her disk için farklıdır.

### İhtiyacınız olan bileşenler

- BD-Live içeriği olan Blu-ray disk
- En az 1 GB kapasiteli USB depolama cihazı

- 1 Ev sinema sisteminizi İnternet erişimi olan bir ev ağına bağlayın (bkz. 'Ev ağına bağlanma ve ağ ayarlama' sayfa 10).
- 2 Ev sinema sistemine bir USB depolama cihazı bağlayın.
- 3 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın ve **[Ayar]** ögesini seçin.
- 4 BD-Live özelliğini etkinleştirmek için **[Gelişmiş]** > **[BD-Live güvenlik]** > **[Kapalı]** seçeneğini belirleyin.
  - BD-Live özelliğini devre dışı bırakmak için **[Aç]** seçeneğini belirleyin.
- 5 Disk menüsünden BD-Live simgesini seçin ve **OK** tuşuna basın.  
→ BD-Live yüklemeye başlar. Yükleme süresi diske ve İnternet bağlantınıza bağlıdır.
- 6 BD-Live özelliğinde gezinmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna ve ardından bir seçenek belirlemek için **OK** tuşuna basın.

### Not

- Depolama cihazındaki belleği temizlemek için **⬆ (Ev modu)** tuşuna basıp **[Ayar]** > **[Gelişmiş]** > **[Belleği Temizle]** seçeneğini belirleyin.

## Veri dosyaları

Ev sinema sisteminiz, bir disk veya USB depolama cihazında bulunan resim, ses ve video dosyalarını oynatabilir. Bir dosyayı oynatmadan önce, dosya formatının ev sinema sisteminiz tarafından desteklenip desteklenmediğini kontrol edin (bkz. 'Dosya formatları' sayfa 20).

- 1 Dosyaları bir diskten veya USB depolama cihazından oynatabilirsiniz.
- 2 Oynatmayı durdurmak için **■** tuşuna basın.
  - Durduğunuz noktadan video izlemeye devam etmek için **▶ (Oynat)** tuşuna basın.
  - Videoyu baştan başlatmak için **OK** tuşuna basın.

### Not

- DivX DRM korumalı dosyaları oynatmak için, ev sinema sisteminizi HDMI kablosu ile bir TV'ye bağlayın.

## Altyazılar

Videoda birçok dilde altyazı bulunuyorsa, bir altyazı dili seçin.

### Not

- Altyazı dosyası ile film dosyasının adlarının tamamen aynı olduğundan emin olun. Örneğin, video dosyasının adı 'movie.avi' ise, altyazı dosyasını 'movie.srt' veya 'movie.sub' olarak adlandırın.
- Ev sinema sisteminiz şu dosya formatlarını destekler: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi ve .sami. Altyazılar doğru şekilde görünmüyorsa, karakter setini değiştirin.

- 1 Video oynatılırken dil seçmek için **SUBTITLE** tuşuna basın.
- 2 DivX videoları için, altyazılar düzgün görünmüyorsa, karakter kümesini değiştirmek için aşağıdaki adımlarla devam edin.
- 3 **OPTIONS** tuşuna basın.  
→ Seçenekler menüsü görüntülenir.
- 4 **[Karakter Seti]** ögesini seçin ve altyazıyı destekleyen bir karakter setini belirleyin.

## Avrupa, Hindistan ve Rusya

| Karakter Seti | Dil                                                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Standart]    | İngilizce, Arnavutça, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Galce, Almanca, İtalyanca, Kürtçe (Latin), Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe ve Türkçe |
| [Orta Avrupa] | Arnavutça, Hırvatça, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Almanca, Macarca, İrlandaca, Lehçe, Romence, Slovakça, Slovence ve Sırpça                              |
| [Kiril]       | Bulgarca, Beyaz Rusça, İngilizce, Makedonca, Moldovca, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca                                                                         |
| [Yunanca]     | Yunanca                                                                                                                                                   |

## DivX VOD kodu

DivX video satın almadan ve bunları ev sinema sisteminde oynatmadan önce, [www.divx.com](http://www.divx.com) adresinde DivX VOD kodunu kullanarak ev sinema sisteminizi kaydedebilirsiniz.

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 [Ayar] öğesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.
- 3 [Gelişmiş] > [DivX@VOD Kodu] öğesini seçin.  
↳ DivX VOD kayıt kodu ev sinema sisteminde görüntülenir.

## USB depolama cihazları

MP4 çalar veya dijital fotoğraf makinesi gibi bir USB depolama cihazındaki resim, müzik ve videoları oynatın.

### İhtiyacınız olan bileşenler

- FAT veya NTFS dosya sistemleri için biçimlendirilmiş ve Yiğir Depolama Sınıfı ile uyumlu olan bir USB depolama cihazı.
- Desteklenen dosya formatlarından birinde hazırlanmış bir ortam dosyası (bkz. 'Dosya formatları' sayfa 20).

### Not

- Bir USB uzatma kablosu, USB HUB veya USB çoklu okuyucu kullanıyorsanız, USB depolama cihazı tanınmayabilir.

- 1 Bir USB depolama cihazını ev sinema sisteminizdeki  (USB) konektörüne bağlayın.
- 2  (Ev modu) tuşuna basın.
- 3 [USB'ye gözet] öğesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.  
↳ Bir içerik tarayıcısı görüntülenir.
- 4 Bir dosya seçin ve OK tuşuna basın.
- 5 Oynatma tuşlarına basarak oynatımı kontrol edin (bkz. 'Oynatma tuşları' sayfa 11).

## Ses, video ve resim seçenekleri

Resim, ses ve video dosyalarını bir disk veya USB depolama cihazınızdan oynatırken gelişmiş özellikleri kullanın.

### Ses seçenekleri

Ses dosyası çalarken bir müzik parçasını, disk veya klasörü tekrar ettirin.

- 1 Aşağıdaki fonksiyonlar arasında geçiş yapmak için arka arkaya **OPTIONS** tuşuna basın:
  - **RPT TRACK / RPT FILE:** Geçerli parça veya dosyayı tekrarlayın.
  - **RPT DISC / RPT FOLDER:** Diskteki veya klasördeki tüm parçaları tekrarlar.
  - **RPT RANDOM:** Ses parçalarını rastgele sırada çalar.
  - **RPT OFF:** Tekrarlama modunu kapatır.

### Video seçenekleri

Video izlerken altyazılar, konuşma dili, zaman arama ve görüntü ayarları gibi seçenekleri kullanın. Video kaynağına bağlı olarak bazı seçenekler bulunmayabilir.

- 1 **OPTIONS** tuşuna basın.  
↳ Video seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 2 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezime düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
  - **[Ses Dili]:** Video için konuşma dili seçer.
  - **[Altyazı dili]:** Video için altyazı dili seçer.
  - **[Altyazı Kaydırma]:** Ekrandaki altyazı konumunu değiştirir.
  - **[Bilgi]:** Oynatılan içerik hakkındaki bilgileri gösterir.
  - **[Karakter Seti]:** DivX altyazısını destekleyen bir karakter seti seçer.

- **[Zaman Arama]:** Sahnenin süresini girerek videonun belirli bir bölümüne atlar.
- **[2. Ses Dili]:** Blu-ray video için ikinci konuşma dilini seçin.
- **[2. Altyazı Dili]:** Blu-ray video için ikinci altyazı dilini seçin.
- **[Başlık]:** Belirli bir başlık seçer.
- **[Bölümler]:** Belirli bir bölüm seçer.
- **[Açı List.]:** Farklı bir kamera açısı seçer.
- **[Mnrlr]:** Disk menüsünü görüntüler.
- **[PIP Seçimi]:** Bonus View özelliğini destekleyen bir Blu-ray oynatırken Resim içinde Resim penceresini görüntüleyin.
- **[Byt]:** Bir video sahnesini veya resmi yakınlaştırır. Bir yakınlaştırma faktörü seçmek için **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşlarına basın.
- **[Tkrlla]:** Bir bölümü veya başlığı tekrarlar.
- **[A-B tkr.]:** Tekrar oynatma için bir bölümde ya da parçada iki nokta işaretler ya da tekrarlama modunu kapatır.
- **[Görüntü ayarları]:** Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer.

## Resim seçenekleri

Bir resmi görüntülerken yakınlaştırm, döndürün, slayt gösterisine animasyon ekleyin ve ayarlarını değiştirin.

- 1 **OPTIONS** tuşuna basın.  
↳ Görüntü seçenekleri menüsü gösterilir.
- 2 Aşağıdaki ayarları seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
  - **[+90 Döndür]:** Resmi saat yönünde 90 derece döndürür.
  - **[-90 Döndür]:** Resmi saat yönünün tersine 90 derece döndürür.
  - **[Byt]:** Bir video sahnesini veya resmi yakınlaştırır. Bir yakınlaştırma faktörü seçmek için **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşlarına basın.
  - **[Bilgi]:** Resim bilgilerini görüntüler.
  - **[Slayt süresi]:** Slayt gösterisindeki her bir fotoğrafın görüntülenme hızını seçer.
  - **[Slayt Animasyon]:** Slayt gösterisi için animasyon seçer.
  - **[Görüntü ayarları]:** Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer.
  - **[Tkrlla]:** Seçili bir klasörü tekrarlar.

## Müzikli slayt gösterisi

Resim ve ses dosyaları aynı diskte veya USB depolama cihazındaysa, müzikli bir slayt gösterisi oluşturabilirsiniz.

- 1 Bir parça seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 Resim klasörüne girmek için **↩ BACK** tuşuna basın.
- 3 Bir resim seçin ve ardından slayt gösterisini başlatmak için **▶ (Oynat)** tuşuna basın.
- 4 Slayt gösterisini durdurmak için **■** tuşuna basın.
- 5 Müziği durdurmak için tekrar **■** tuşuna basın.

### Not

- Ev sinema sisteminizin görüntü ve ses formatlarını desteklediğinden emin olun (bkz. 'Dosya formatları' sayfa 20).

## Radyo

Ev sinema sisteminde FM radyo dinleyin ve 40 adete kadar radyo istasyonu kaydedin.

### Not

- AM ve dijital radyo desteklenmez.
- Stereo sinyal algılanmazsa veya bulunan radyo istasyonu sayısı beşten azsa, radyo istasyonlarını yeniden yüklemeniz gerekir.

- 1 Ev sinema sisteminizin arkasındaki FM antenini uzatıp TV'den ve diğer radyasyon kaynaklarından uzağa yerleştirin.
- 2 **RADIO** tuşuna basın.  
↳ Radyo istasyonlarınızı hali hazırda yüklediyseniz, dinlediğiniz son kanal çalar.  
↳ Herhangi bir radyo istasyonu yüklemeydiyseniz ekran panelinde **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** mesajı görünür: **▶ (Oynat)** tuşuna basın.
- 3 Radyo istasyonlarını dinlemek veya değiştirmek için uzaktan kumandayı kullanın.

| Tuş                                      | İşlem                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◀ / ▶<br>veya<br>Alfanümerik<br>dügmeler | Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.                                                                                                                                                                                                     |
| Gezinme<br>dügmeleri                     | Sol/Sağ: Radyo istasyonu arar.<br>Yukarı/Aşağı: Radyo frekansının ince ayarını yapar.                                                                                                                                                           |
| ■                                        | Radyo istasyonlarının yüklenmesini durdurmak için basın.                                                                                                                                                                                        |
| ↶ BACK                                   | Önceden ayarlanmış radyo istasyonunu silmek için basılı tutun.                                                                                                                                                                                  |
| OPTIONS                                  | Manuel:<br>1) ≡ OPTIONS tuşuna basın. 2) İstasyon hafızasını seçmek için ◀ / ▶ tuşuna basın. 3) Radyo istasyonunu kaydetmek için ≡ OPTIONS tuşuna tekrar basın.<br>Otomatik: Radyo istasyonlarını yeniden yüklemek için üç saniye basılı tutun. |

## MP3 çalar

Ses dosyalarını çalmak için bir MP3 çalar bağlayın.

### İhtiyacınız olan bileşenler

- MP3 çalar.
- 3,5 mm'lik stereo ses kablosu.

- 1 3,5 mm'lik stereo ses kablosunu kullanarak MP3 çaları ev sinema sisteminizdeki **MUSIC iLINK** konektörüne bağlayın.
- 2 Gösterge panelinde **MUSIC i-LINK** görüntülenene kadar **AUDIO SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Ses dosyalarını seçmek ve oynatmak için MP3 çalardaki tuşlara basın.

## YouTube videoları

YouTube videolarını ev sinema sisteminizden izleyin.

- 1 Ev sinema sisteminizi yüksek hızlı İnternet erişimi olan bir ev ağına bağlayın (bkz. 'Ev ağına bağlanma ve ağı ayarlama' sayfa 10).
- 2 ♠ (Ev modu) tuşuna basın.
- 3 [YouTube] öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.  
→ YouTube Leanback sayfası görüntülenir.

- 4 Ekrandaki talimatları izleyerek YouTube sayfasını açın.
- 5 Uygulamayı seçmek ve uygulamada gezinmek için uzaktan kumandayı kullanın.

| Tuş                  | İşlem                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gezinme<br>dügmeleri | Yukarı: Ekran klavyesine erişim sağlar.<br>Aşağı: Ekrandaki çalma düğmelerine erişim sağlar.<br>Sol/Sağ: Çalma listesinden video seçer. |

- Birkaç saniye içinde herhangi bir tuşa basmazsanız ekran düğmelerinden ve menüden otomatik olarak çıkılır.

- 6 YouTube sayfasından çıkmak için ♠ (Ev modu) tuşuna basın.

## Picasa web albümleri

Picasa Web Albümlerine ev sinema sisteminizden erişin.

### İhtiyacınız olan bileşenler

- Picasa Web Albümleri hesabı.

- 1 Ev sinema sisteminizi İnternet erişimi olan bir ev ağına bağlayın (bkz. 'Ev ağına bağlanma ve ağı ayarlama' sayfa 10).
- 2 ♠ (Ev modu) tuşuna basın.
- 3 [Picasa] öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Picasa web hesabınızda oturum açın.
  - İlk kez oturum açtığınızda [Yeni kullanıcı] seçeneğini işaretleyin ve ardından kullanıcı adı ve parolanızı girin. Daha sonra kullanmak üzere oturum açma bilgilerinizi kaydedin.
  - Daha önce oturum açtıysanız, kaydedilen kullanıcı adını seçip parolayı girin.
- 5 Albüm veya fotoğrafları görüntülemek için ekrandaki seçenekleri işaretleyin.
- 6 Picasa menüsünden çıkmak için ♠ (Ev modu) tuşuna basın.

## Slayt gösterisi

- 1 Picasa menüsünden **[Fotoğraflarım]** seçeneğini işaretleyip **OK** tuşuna basın.  
↳ Picasa Web Albümlerinizdeki fotoğraf albümleri görüntülenir.
- 2 Bir fotoğraf seçin ve fotoğrafı tam ekran görüntülemek için **OK** tuşuna basın.
- 3 Fotoğraflar slayt gösterisi olarak görüntülemek için **OK** tuşuna tekrar basın.
- 4 Bir slayt gösterisi izlerken daha fazla oynatma seçeneğine erişmek için **OPTIONS** tuşuna basın.
- 5 Önceki ekrana dönmek için **↩ BACK** tuşuna basın.

## Ses seçme

Bu bölümde video veya müzik için ideal sesin nasıl seçileceği açıklanmıştır:

- 1 **III SOUND SETTINGS** tuşuna basın.
- 2 Ses seçeneklerine erişmek için **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşuna basın.

| Ses ayarları    | Tanım                                        |
|-----------------|----------------------------------------------|
| <b>SOUND</b>    | Bir ses modu seçer.                          |
| <b>SURROUND</b> | Surround ses veya stereo ses seçer.          |
| <b>TREBLE</b>   | Yüksek frekans çıkışını değiştirir.          |
| <b>MID</b>      | Orta frekans çıkışını değiştirir.            |
| <b>BASS</b>     | Alçak frekans çıkışını değiştirir.           |
| <b>AUD SYNC</b> | Görüntüyle eşleştirmek için sesi geciktirir. |

- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Çıkmak için **↩ BACK** tuşuna basın.  
Bir dakika içinde bir düğmeye basmazsanız, otomatik olarak menüden çıkılır.

## Ses modu

Video veya müziğe uygun önceden tanımlı ses modlarını seçin.

- 1 **III SOUND SETTINGS** tuşuna basın.
- 2 **SOUND** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Ekranda bir ayar seçmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşuna basın:
  - **MOVIE**: Filmler için özel olarak geliştirilen sinema benzeri ses deneyimi yaşayın.
  - **MUSIC**: Stüdyo veya konser gibi dinlediğiniz müziğin orijinal kayıt ortamını yeniden yaratın.
  - **ORIGINAL**: Ekstra ses efekti olmadan film ve müzikleri orijinal sesinden dinleyin.
  - **NEWS**: Optimum konuşma ve net vokaller sayesinde her kelimeyi duyun.
  - **GAMING**: Aksiyon türü video oyunları oynarken veya eğlenceli partiler verirken güçlü ses özelliğinin keyfini çıkarın.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

## Surround ses modu

Surround ses modlarıyla sürükleyici bir ses deneyimi yaşayın.

- 1 **III SOUND SETTINGS** tuşuna basın.
- 2 **SURROUND** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Aşağıdaki ayarları seçmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşuna basın:
  - **AUTO**: Ses yayınına dayalı surround ses.
  - **STEREO**: İki kanallı stereo ses. Müzik dinlemek için idealdir.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

## Ekolayzır

Ev sinema sisteminin yüksek frekans (tiz), orta frekans (mid) veya alçak frekans (bas) ayarlarını değiştirin.

- 1 **III SOUND SETTINGS** tuşuna basın.
- 2 Ardından **TREBLE**, **MID** veya **BASS** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 Frekansı değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşlarına basın.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

## 5 Ayarların değiştirilmesi

Ev sinema sistemi ayarları en iyi performans için önceden yapılandırılmıştır. Bir ayarı değiştirmek için özel bir neden yoksa, varsayılan ayarı korumanızı öneririz.

### Not

- Soluk görünen bir ayarı değiştiremezsiniz.
- Önceki menüye dönmek için **↩ BACK** tuşuna basın. Menüden çıkmak için **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.

## Dil ayarları

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
  - **[Menü dili]:** Menü için bir görüntü dili seçer.
  - **[Ses]:** Diskler için bir ses dili seçer.
  - **[Altyazı]:** Diskler için bir altyazı dili seçer.
  - **[Disk Menü]:** Diskler için bir menü dili seçer.

### Not

- İstedığınız disk dili yoksa, listeden **[Diğer]** öğesini seçerek bu kullanım kılavuzunun arkasında bulacağınız 4 basamaklı dil kodunu girebilirsiniz.
- Diskte bulunmayan bir dil seçerseniz, ev sinema sistemi diskin varsayılan dilini kullanır.

## Resim ve video ayarları

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Video]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:

- **[TV Ekranı]:** TV ekranına sığacak bir resim formatı seçer.
- **[HDMI Video]:** Ev sinema sisteminizde **HDMI OUT (ARC)** konektöründen çıkan video sinyalinin çözünürlüğünü seçer. Seçilen çözünürlüğü kullanabilmek için, TV'nizin seçilen çözünürlüğü desteklediğinden emin olun.
- **[HDMI Deep Color]:** Milyarlarca rengin kullanıldığı canlı görüntülerle TV ekranınızda doğal dünyayı yeniden oluşturur. Ev sinema sisteminiz, bir HDMI kablosuyla Derin Renk özelliğinin etkinleştirildiği bir TV'ye bağlı olmalıdır.
- **[Görüntü ayarları]:** Video görüntüsü için önceden tanımlanmış renk ayarlarını seçer.
- **[3D video izleyin]:** HDMI videoyu 3D veya 2D videoyu destekleyecek şekilde ayarlar.

### Not

- Bir ayarı değiştirirseniz, TV'nin yeni ayarı desteklediğinden emin olun.

## Ses ayarları

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Ses]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
  - **[Gece modu]:** Düşük ses seviyesinde dinlemek için ev sinema sisteminizde yüksek seslerin ses seviyesini azaltır. Gece modu sadece Dolby kodlu DVD ve Blu-ray disklerde bulunur.
  - **[HDMI Ses]:** TV'nizdeki HDMI ses çıkışı ayarlar veya devre dışı bırakır.
  - **[Varsayılan ses ayarları]:** Tüm ses modlarının ekolayzır ayarlarını varsayılan değerlere geri yükler.

## Ebeveyn denetimi ayarları

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 [Ayar] öğesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.
- 3 [Tercihler] öğesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.
- 4 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve OK tuşlarına basın:
  - [Şifre Değiştir]: Ebeveyn denetimi erişimine ilişkin parolanızı ayarlar veya değiştirir; Parolanız yoksa veya parolanızı unuttuysanız 0000 girin.
  - [Ebeveyn Kontrolü]: Yaş sınıflandırmasıyla kaydedilmiş disklerle erişimi kısıtlar; Sınıflandırmadan bağımsız olarak tüm diskleri oynatmak için 8 veya [Kapalı] seçimini yapın.

## Ekran ayarları

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 [Ayar] öğesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.
- 3 [Tercihler] öğesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.
- 4 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve OK tuşlarına basın:
  - [Otomatik Altyazı Kaydırma]: Bu özelliği destekleyen TV'lerde altyazıların otomatik olarak konumlandırılmasını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
  - [Gösterge Pnl]: Ev sinema sistemi ön panel ekranının parlaklığını ayarlar.
  - [VCD PBC]: Oynatım Kontrolü özelliği olan VCD ve SVCD disklerinin içerik menüsünde dolaşmayı etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

## Enerji tasarrufu ayarları

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 [Ayar] öğesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.
- 3 [Tercihler] öğesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.
- 4 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve OK tuşlarına basın:

- [Ekran Kırç]: 10 dakika herhangi bir etkinlik olmadığında ev sinema sistemini ekran koruyucu moduna geçirir.
- [Oto. Bekleme]: 30 dakika herhangi bir etkinlik olmadığında ev sinema sistemini bekleme moduna geçirir; Bu zamanlayıcı yalnızca bir disk veya USB oynatımı duraklatıldığında veya durdurulduğunda çalışır.
- [Uyku Zamanlayıcısı]: Uyku zamanlayıcısının süresini ayarlayarak, ev sinema sisteminin bu süre geçtikten sonra beklemeye alınmasını sağlar.

## Hoparlör ayarları

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 [Ayar] öğesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.
- 3 [Gelişmiş] öğesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.
- 4 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve OK tuşlarına basın:
  - [Gelişmiş Ses]: Hoparlörde sonradan ses işlemeyi etkinleştirmek için [Aç] seçeneğini belirleyin ve karaoke ayarlarını etkinleştirin (ürününüz Karaoke özelliğini destekliorsa). Diskin orijinal sesini çalmak için [Kapalı] öğesini seçin.



### İpucu

- Önceden tanımlanmış bir ses modu seçmeden önce sonradan ses işlemeyi etkinleştirin (bkz. 'Ses modu' sayfa 16).

## Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 [Ayar] öğesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.
- 3 [Gelişmiş] > [Varsayılan Ayarları Yükle] öğelerini seçin ve OK tuşuna basın.
- 4 [OK] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için OK tuşuna basın.
  - ↳ Ev sinema sisteminiz, ebeveyn kontrolü ve DivX VOD kayıt kodu gibi bazı ayarlar dışında varsayılan ayarlarına sıfırlanır.

## 6 Yazılım güncelleme

Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye çalışmaktadır. En iyi özellikleri ve desteği elde etmek için ev sinema sisteminizi en son yazılımla güncelleyin.

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) web sitesine giderek elinizdeki yazılımın sürümü ile en son sürümü karşılaştırın. Geçerli sürüm Philips destek web sitesinde sunulan en son sürümden daha düşükse ev sinema sisteminizi en son yazılımla güncelleyin.



### Dikkat

- Yazılımın ürününüzde yüklü oldandan daha düşük bir sürümünü yüklemeyin. Philips, yazılımın eski sürümüne geçilmesinden kaynaklanacak sorunlardan sorumlu tutulamaz.

### Yazılım sürümünün kontrol edilmesi

Ev sinema sisteminizde yüklü olan geçerli yazılımın sürümünü kontrol edin.

- 1 (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 [Ayar] öğesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.
- 3 [Gelişmiş] > [Sürüm Bilgisi] öğelerini seçin ve OK tuşuna basın.  
↳ Yazılım sürümü görüntülenir.

### Yazılımın USB yoluyla güncellenmesi

#### İhtiyacınız olan bileşenler

- FAT veya NTFS formatlı ve en az 75MB kapasiteli bir USB flash sürücü. Bir USB sabit disk kullanmayın.
- İnternet erişimli bir bilgisayar.
- ZIP dosya formatını destekleyen bir arşivleme yardımcı programı.

#### Adım 1: En son yazılımı yükleyin

- 1 USB flash sürücüyü bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Web tarayıcınızda [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresine gidin.
- 3 Philips Destek web sitesinde, ürününüzü ve **Yazılım ve sürücüler** bölümünü bulun.  
↳ Yazılım güncellemesi bir zip dosyası olarak bulunur.
- 4 Zip dosyasını USB flash sürücünün kök dizinine kaydedin.
- 5 Yazılım güncellemesini kök dizine aktarmak için arşivleme yardımcı programını kullanın.  
↳ Dosyalar USB flash sürücünün **UPG\_ALL** klasörünün altına aktarılır.
- 6 USB flash sürücüyü bilgisayardan çıkarın.

#### Adım 2: Yazılımı güncelleyin



### Dikkat

- Güncelleme sırasında ev sinema sistemini kapatmayın veya USB flash sürücüyü çıkarmayın.

- 1 İndirilen dosyayı içeren USB flash sürücüyü ev sinema sistemine bağlayın.
  - Disk bölmesinin kapandığından ve içinde disk bulunmadığından emin olun.
- 2 (Ev modu) tuşuna basın.
- 3 [Ayar] öğesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.
- 4 [Gelişmiş] > [Yazılım Güncelleme] > [USB] seçeneğini belirleyin.
- 5 Güncellemeyi onaylamak için ekrandaki talimatları uygulayın.  
↳ Tamamlandıktan sonra ev sinema sistemi otomatik olarak kapanır ve yeniden başlar. Otomatik olarak yeniden başlamazsa, güç kablosunu birkaç saniyeliğine çıkarın ve tekrar takın.

## Yazılımın internet yoluyla güncellenmesi

- 1 Ev sinema sisteminizi yüksek hızlı İnternet erişimi olan bir ev ağına bağlayın (bkz. 'Ev ağına bağlanma ve ağı ayarlama' sayfa 10).
- 2 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 3 **[Ayar]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 **[Gelişmiş] > [Yazılım Güncelleme] > [Ağ]** seçeneğini belirleyin.
  - ↳ Bir yükseltme ortamı algılanırsa, güncellemeyi başlatmanız veya iptal etmeniz istenecektir.
- 5 Güncellemeyi onaylamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
  - ↳ Tamamlandıktan sonra ev sinema sistemi otomatik olarak kapanır ve yeniden başlar. Otomatik olarak yeniden başlamazsa, güç kablosunu birkaç saniyeliğine çıkarın ve tekrar takın.

## 7 Ürün spesifikasyonları

### Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

### Bölge kodları

Ev sinemasının arka tarafından veya altında bulunan tip plakası, desteklenen bölgeleri gösterir:

| Ülke              | DVD                                                                               | BD                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Avrupa, İngiltere |  |  |
| Rusya, Hindistan  |  |  |

### Medya formatları

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Ses CD'si, Video CD'si/SVCD'si, Resim dosyaları, MP3 dosyaları, WMA dosyaları, DivX Plus HD dosyaları, USB depolama cihazı

### Dosya formatları

- Ses: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .mpg, .mpeg
- Resim: .jpg, .jpeg, .gif, .png

### Ses formatları

Ev sinema sistemi aşağıdaki ses dosyalarını destekler:

| Uzantı | Kap | Ses kodeği | Bit hızı           |
|--------|-----|------------|--------------------|
| .mp3   | MP3 | MP3        | 32 kbps ~ 320 kbps |
| .wma   | ASF | WMA        | 64 kbps ~ 160 kbps |

| Uzantı | Kap | Ses<br>kodeği | Bit hızı           |
|--------|-----|---------------|--------------------|
| .aac   | AAC | AAC, HE-AAC   | 192 kbps           |
| .wav   | WAV | PCM           | 1,4 Mbps           |
| .m4A   | MKV | AAC           | 192 kbps           |
| .mka   | MKA | PCM           | 27.648 Mbps        |
| .mka   | MKA | Dolby Digital | 640 kbps           |
| .mka   | MKA | DTS core      | 1,54 Mbps          |
| .mka   | MKA | MPEG          | 912 kbps           |
| .mka   | MKA | MP3           | 32 kbps ~ 320 kbps |
| .mka   | MKA | WMA           | 64 kbps ~ 160 kbps |
| .mka   | MKA | AAC, HE-AAC   | 192 kbps           |

## Video formatları

Yüksek çözünürlüklü bir TV'niz varsa, ev sinema sistemi video dosyalarınızı aşağıdaki özelliklerle oynatmanıza olanak tanır:

- Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel,
- Kare hızı: 6 ~ 30 kare saniye.

## AVI kapsayıcısında .avi dosyaları

| Ses<br>kodeği                          | Video kodeği                               | Bit hızı               |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA | DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x    | 10 Mbps maks.          |
|                                        | MPEG 1, MPEG 2                             | 20 Mbps (tepe 40 Mbps) |
|                                        | MPEG 4 ASP                                 | 10 Mbps maks.          |
|                                        | H.264/AVC<br>HP@4.1/4.0;<br>MP@3.2/3.1/3.0 | 20 Mbps (tepe 40 Mbps) |

## AVI kapsayıcısında .divx dosyaları

| Ses<br>kodeği                | Video kodeği                            | Bit hızı               |
|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| PCM, Dolby Digital, MP3, WMA | DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x | 10 Mbps maks.          |
|                              | MPEG 1, MPEG 2                          | 20 Mbps (tepe 40 Mbps) |
|                              | MPEG 4 ASP                              | 10 Mbps maks.          |

## MP4 kapsayıcısında .mp4 veya .m4v dosyaları

| Ses kodeği                            | Video kodeği                               | Bit hızı               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC | MPEG 1, MPEG 2                             | 20 Mbps (tepe 40 Mbps) |
|                                       | MPEG 4 ASP                                 | 10 Mbps maks.          |
|                                       | H.264/AVC<br>HP@4.1/4.0;<br>MP@3.2/3.1/3.0 | 20 Mbps (tepe 40 Mbps) |

## MKV kapsayıcısında .mkv dosyaları

| Ses kodeği                                                | Video kodeği                               | Bit hızı               |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC | MPEG 1, MPEG 2                             | 20 Mbps (tepe 40 Mbps) |
|                                                           | MPEG 4 ASP                                 | 10 Mbps maks.          |
|                                                           | H.264/AVC<br>HP@4.1/4.0;<br>MP@3.2/3.1/3.0 | 20 Mbps (tepe 40 Mbps) |

## Amplifikatör

- Toplam çıkış gücü: 300W RMS (%30 THD)
- Frekans tepkisi: 20 Hz-20 kHz /  $\pm 3$  dB
- Sinyal parazit oranı: > 65 dB (CCIR) / (A ağırlıklı)
- Giriş hassasiyeti:
  - AUX: 2 V
  - Music iLink: 1 V

---

## Video

- Sinyal sistemi: PAL / NTSC
- HDMI çıkışı: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

---

## Ses

- S/PDIF Dijital ses girişi:
  - Koaksiyel: IEC 60958-3
  - Optik: TOSLINK
- Örnekleme frekansı:
  - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Sabit bit hızı:
  - MP3: 32 kbps - 320 kbps
  - WMA: 48 kbps - 192 kbps

---

## Radyo

- Ayarlama aralığı:
  - Avrupa/Rusya/Çin: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
  - Asya Pasifik/Latin Amerika: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Sinyal - parazit oranı: FM 50 dB
- Frekans tepkisi: FM 200 Hz-12.5 kHz /  $\pm 6$  dB

---

## USB

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
- Destek sınıfı: USB Yiğın Depolama Sınıfı (MSC)
- Dosya sistemi: FAT16, FAT32, NTFS
- Maksimum bellek desteği: < 160GB.

---

## Ana ünite

- Güç kaynağı:
  - Avrupa/Çin/Rusya/Hindistan: 220-240 V~, 50 Hz
  - Latin Amerika/Asya Pasifik: 110-127 V/220-240 V~, 50-60 Hz
- Güç Tüketimi: 60 W
- Beklemede güç tüketimi:  $\leq 0,9$  W
- Boyutlar (GxYxD): 360 x 58 x 325 mm
- Ağırlık: 2,5 kg

---

## Subwoofer

- Çıkış gücü: 150 W RMS (%30 THD)
- Empedans: 8 Ohm
- Hoparlör sürücüler: 165 mm (6,5") woofer
- Boyutlar (GxYxD): 195 x 265 x 265 mm
- Ağırlık: 3,20 kg

---

## Hoparlörler

- Çıkış gücü: 2 x 75 W RMS (%30 THD)
- Hoparlör empedansı: 4 ohm
- Hoparlör sürücüler: 1 x 63.5 mm (2,5") woofer
- Boyutlar (GxYxD): 84,5 x 159 x 80 mm
- Ağırlık: Her biri 0,35 kg

---

## Uzaktan kumanda pilleri

- 2 x AAA-R03-1,5 V

---

## Lazer

- Lazer-Tipi (Diyot): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Dalga boyu: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Çıkış gücü (Maks. değerler): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

## 8 Sorun giderme



### Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmiyorsa, destek almak için şu adrese gidin: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Ana ünite

#### Ev sinema sistemindeki düğmeler çalışmıyor.

- Ev sinema sisteminizi prizden çekin, birkaç dakika bekleyin ve tekrar prize takın.

### Resim

#### Görüntü yok.

- TV'nin ev sinema sistemi için doğru kaynağa geçtiğinden emin olun.

#### HDMI ile bağlı olan bir TV'de görüntü yok.

- HDMI kablusunun anızalı olmadığından emin olun. Anzalıysa, yeni bir kablo ile değiştirin.
- Varsayılan görüntü çözünürlüğünü geri yüklemek için uzaktan kumandada önce **⬆** (Ev modu), sonra da **731** tuşuna basın.
- HDMI video ayarını değiştirin veya otomatik kurtarma için 10 saniye bekleyin. (bkz. 'Resim ve video ayarları' sayfa 17)

#### Disk yüksek çözünürlüklü video oynatmıyor.

- Diskin yüksek çözünürlüklü video içerdiğinden emin olun.
- TV'nin yüksek çözünürlüklü video desteklediğinden emin olun.
- TV'ye bağlamak için HDMI kablosu kullanın.

### Ses

#### Ev sinema sistemi hoparlörlerinden ses gelmiyor.

- Ev sinema sisteminizin ses kablusunu TV'nize veya diğer cihazlara bağlayın. Ev sinema sistemi ve TV **HDMI ARC** bağlantısıyla bağlandıysa aynı bir ses bağlantısı gerekmez.
- Bağlı olan cihaz için sesi ayarlayın (bkz. 'Sesi ayarlama' sayfa 9).
- Ev sinema sisteminizi fabrika ayarlarına döndürün (bkz. 'Varsayılan ayarların geri yüklenmesi' sayfa 18), ardından kapatıp tekrar açın.
- Ev sinema sisteminizde, doğru ses girişini seçmek için arka arkaya **SOURCE** tuşuna basın.

#### Bozuk ses veya yankı.

- Ev sinema sistemi ile TV'den ses dosyası çalışıyorsanız, TV'nin sesinin kapalı olduğundan emin olun.

#### Ses ve video senkronize değil.

- 1) **H/SOUND SETTINGS** tuşuna basın. 2) **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşuna basarak **AUD SYNC** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın. 3) Sesi video ile senkronize etmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşlarına basın.

### Oynat

#### Disk oynatılmıyor.

- Diski temizleyin.
- Ev sinema sisteminin bu disk türünü desteklediğinden emin olun (bkz. 'Medya formatları' sayfa 20).
- Ev sinema sisteminin diskin bölge kodunu desteklediğinden emin olun.
- Disk bir DVD±RW veya DVD±R disk ise, tamamlanmış olduğundan emin olun.

#### DivX dosyası oynatılmıyor.

- DivX dosyasının, DivX kodlayıcı ile 'Ev Sineması Profili'ne uygun şekilde kodlanmış olduğundan emin olun.
- DivX dosyasının tam olduğundan emin olun.

#### DivX altyazıları düzgün görüntülenmiyor.

- Altyazı dosyası adının, film dosyası adıyla aynı olduğundan emin olun. (bkz. 'Altyazılar' sayfa 12)
- Doğru karakter setini seçin: 1) **OPTIONS** tuşuna basın. 2) **[Karakter Seti]** öğesini seçin. 3) Desteklenen karakter setini seçin. 4) **OK** tuşuna basın.

#### USB depolama cihazının içeriği okunamıyor.

- USB depolama cihazı formatının ev sinema sistemi ile uyumlu olduğundan emin olun.
- USB depolama cihazındaki dosya sisteminin ev sinema sistemi tarafından desteklendiğinden emin olun.

TV'de 'Giriş yok' veya 'x' işareti görüntüleniyor.

- İşlem yapılamıyor.

**EasyLink çalışmıyor.**

- Ev sinema sisteminin Philips marka bir EasyLink TV'ye bağlı olduğundan ve EasyLink seçeneğinin açık olduğundan emin olun (bkz. 'EasyLink'i ayarlama (HDMI-CEC kontrolü)' sayfa 9).

**TV'yi açtığınızda, ev sinema sistemi otomatik olarak açılır.**

- Philips EasyLink (HDMI-CEC) kullanıyorsanız, bu durum normaldir. Ev sinema sisteminin bağımsız çalışmasını sağlamak için, EasyLink'i kapatın.

**BD-Live özelliklerine erişilemiyor.**

- Ev sinema sisteminizin İnternet bağlantısı bulunan bir ev ağına bağlı olduğundan emin olun (bkz. 'Ev ağına bağlanma ve ağı ayarlama' sayfa 10).
- Ağı kurduğunuzdan emin olun (bkz. 'Kablolu ağ kurma' sayfa 10).
- Blu-ray diskin BD-Live özelliklerini desteklediğinden emin olun.
- Belleği temizleyin (bkz. 'Blu-ray BD-Live özelliği' sayfa 12).

**Blu-ray video veya DivX kopya korumalı video oynatıldığında TV ekranı siyah görünüyor.**

- Ev sinema sisteminin TV'ye HDMI kablosu ile bağlı olduğundan emin olun.
- TV'nizi doğru HDMI kaynağına getirin.

**YouTube Leanback veya Picasa'da kötü oynatma kalitesi.**

- Ev sinema sisteminin ev ağına bağlı olduğundan ve doğru kurulduğundan emin olun (bkz. 'Ev ağına bağlanma ve ağı ayarlama' sayfa 10).
- Optimum performans için İnternet bağlantı hızının 2 MBPS'den yüksek olduğundan emin olun.

## 9 Bildirim

Bu bölümde yasal bildirimler ve ticari marka bildirimleri yer almaktadır.

### Telif Hakkı



Be responsible  
Respect copyrights

Bu ürün, Rovi Corporation'a ait ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunan kopya koruması teknolojisi içermektedir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

### Telif hakkı İngiltere'de alınmıştır

Materyallerin kaydedilmesi ve oynatılması izne tabi olabilir. Bkz. Telif Hakkı Kanunu 1956 ve Sanatçıların Korunması Kanunları 1958 - 1972.

### Uyumluluk



Bu ürün, 2006/95/EC (Alçak Gerilim) ve 2004/108/EC (EMC) Yönergelerinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygundur.

Bu üründe 7,369,677 sayılı ABD patentleriyle ve ABD'de ve dünyanın diğer yerlerinde düzenlenen ve onay bekleyen diğer patentlerin yanı sıra söz konusu teknolojinin çeşitli yönlerine ilişkin telif hakkı ve ticari sırlar koruması ile korunan, lisansı Verance Corporation'a ait olan tescilli bir teknoloji kullanılmaktadır. Cinavia, Verance Corporation'ın ticari markasıdır. Telif Hakkı 2004-2010 Verance Corporation. Tüm hakları Verance'ye aittir. Ters mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

#### **Bildirim - Cinavia**

Bu üründe, ticari amaçla üretilmiş film ve videolar ile bunların müziklerinin yetkisiz kişilerce kopyalanmasını önlemeye yönelik Cinavia teknolojisi kullanılmıştır. Yetkisiz oluşturulan bir

kopyanın izinsiz kullanımı tespit edilirse bir mesaj görüntülenir ve oynatma veya kopyalama işlemi kesilir.

Cinavia teknolojisi hakkında ayrıntılı bilgiye <http://www.cinavia.com> adresindeki Cinavia Çevrimiçi Tüketici Bilgilendirme Merkezinden ulaşılabilir. Cinavia hakkında posta yoluyla daha fazla bilgi talebinde bulunmak için posta adresinizi belirterek şu adrese bir kart gönderin: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, ABD.

## Şebeke sigortası (yalnızca BK)

Bu bilgi sadece İngiltere tipi elektrik fişi olan ürünler için geçerlidir.

Bu ürün onaylı döküm fişle donatılmıştır. Sigortayı değiştirirseniz, aşağıdaki özellikleri taşıyan bir sigorta kullanın:

- güç değerleri fiş üzerinde gösterilen,
- BS 1362 onaylı ve
- ASTA onay işareti bulunan.

Hangi tür sigortayı kullanacağınızdan emin değilseniz satıcınıza danışın.

Uyarı: EMC yönergesi (2004/108/EC) ile uyumlu olması için, fişi güç kablосundan çıkarmayın.

## Açık kaynak yazılımı

Philips Electronics Singapore Pte Ltd, ilgili lisanslar uyarınca bu tür bir teklifin yapılması gereken bu üründe kullanılan telif hakkı korumalı açık kaynak yazılım paketlerinin tam bir kopyasını talep üzerine sunmayı teklif etmektedir. Bu teklif, bu bilgiyi alan herkes için ürünün satın alınmasından sonra üç yıla kadar geçerlidir. Kaynak kodu edinmek için lütfen [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com) adresine e-posta gönderin. E-posta kullanmayı tercih etmiyorsanız ya da bu adrese e-posta gönderdikten sonra bir hafta içinde alındı onayı size ulaşmadıysa, lütfen "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Posta Kodu 220, 5600 AE Eindhoven, Hollanda". Mektubunuzun alındı onayı size zamanında ulaşmazsa, lütfen yukarıda belirtilen e-posta adresine bir e-posta gönderin. Bu üründe kullanılan açık kaynak yazılımının lisans ve onay metinleri ayrı bir sayfada verilmiştir.

## Ticari markalar



"Blu-ray Disc", "Blu-ray" ve "Blu-ray Disc" logosu, Blu-ray Disc Association'ın ticari markalarıdır.



Java ve tüm diğer Java ticari marka ve logoları, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Sun Microsystems, Inc.'in ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.



5,956,674; 5,974,380; 6,487,535; Patent Numaraları: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 ABD Patentleri ile dünya çapında alınan ve beklemede olan diğer patentler: DTS-HD, Sembol ve DTS-HD ile Sembol kombinasyonu tescilli ticari markalardır ve DTS-HD Master Audio | Essential; DTS, Inc.'in ticari markasıdır. Ürün, yazılım içermektedir. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



Dolby Laboratories lisansı ile üretilmiştir. Dolby ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



Aşağıdaki ABD patentlerinden bir veya daha fazlası kapsamındadır: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD ve ilgili logolar; Rovi Corporation'ın veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır ve lisansla kullanılır. DIVX PLUS® HD HAKKINDA: DivX®, DivX, Inc tarafından oluşturulan bir dijital video formatıdır. Bu, 1080p'ye kadar DivX Plus® HD video (H.264/ MKV) ve özel içerik dahil olmak üzere DivX video oynatan bir resmi DivX Certified® cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videoya dönüştürmekte kullanacağınız yazılım araçları için [www.divx.com](http://www.divx.com) adresini ziyaret edin. DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, DivX, LLC tarafından oluşturulan ve Rovi Corporation'a bağlı bir dijital video formatıdır. Bu, DivX video oynatan resmi DivX Certified® cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videolarına dönüştürmekte kullanacağınız yazılım araçları için [divx.com](http://divx.com) adresini ziyaret edin.

DIVX İSTEK ÜZERİNE VIDEO HAKKINDA: Bu DivX Certified® cihazın satın alınan DivX İstek üzerine video (VOD) filmlerini oynatabilmesi için kaydedilmesi gerekir. Kayıt kodunu edinmek için, cihaz ayar menüsündeki DivX VOD bölümüne gidin. Daha fazla bilgi edinmek ve kaydınızı nasıl tamamlayacağınızı öğrenmek için [vod.divx.com](http://vod.divx.com) adresini ziyaret edin.



HDMI, HDMI logosu ve Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü, ABD ve diğer ülkelerde HDMI licensing LLC'in ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.



## 10 Dizin

### 2

|                 |    |
|-----------------|----|
| 2. altyazı dili | 11 |
| 2. konuşma dili | 11 |

### 5

|                 |   |
|-----------------|---|
| 5.1 hoparlörler | 6 |
|-----------------|---|

### A

|                   |    |
|-------------------|----|
| ağ                | 10 |
| alt yazı dili     | 17 |
| altyazının konumu | 18 |
| amplifikatör      | 21 |
| ana ünite         | 4  |
| atılması          | 3  |

### i

|          |    |
|----------|----|
| İnternet | 10 |
|----------|----|

### Ç

|       |   |
|-------|---|
| çevre | 3 |
|-------|---|

### B

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| BD-Live                     | 12 |
| BD-Live belleğini temizleme | 12 |
| Blu-ray                     | 11 |
| bölge kodları               | 20 |
| Bonus View                  | 11 |

### D

|                       |    |
|-----------------------|----|
| derin renk            | 17 |
| diğer cihazlardan ses | 8  |
| disk çalma            | 11 |
| disk çıkar            | 4  |
| disk dili             | 17 |
| disk menüsü           | 17 |
| DivX                  | 12 |
| dosya biçimleri       | 20 |

## E

|                     |    |
|---------------------|----|
| Easylink (HDMI-CEC) | 9  |
| ebeveyn kontrolü    | 18 |
| ev ağı              | 10 |

## F

|                  |    |
|------------------|----|
| Fabrika ayarları | 18 |
|------------------|----|

## G

|                  |    |
|------------------|----|
| gece modu        | 17 |
| gelişmiş ayarlar | 18 |
| gelişmiş ses     | 18 |
| geri dönüşüm     | 3  |
| giriş menüsü     | 11 |
| gösterge paneli  | 18 |
| güç ayarları     | 18 |

## H

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| HDMI ARC                    | 7  |
| HDMI ses                    | 17 |
| HDMI-CEC                    | 9  |
| hoparlör konumu             | 6  |
| hoparlör teknik özellikleri | 20 |

## K

|                        |    |
|------------------------|----|
| kablolu ağ             | 10 |
| karakter seti          | 12 |
| karişik oynatma        | 13 |
| konektörler            | 4  |
| kontrol tuşları (disk) | 11 |
| kontrol tuşları (USB)  | 11 |
| kullanım kılavuzu      | 3  |

## M

|                           |    |
|---------------------------|----|
| medya formatları          | 20 |
| menü dili                 | 17 |
| MP3                       | 15 |
| müşteri desteği           | 3  |
| müzik çalma               | 15 |
| müzikli slayt gösterileri | 14 |

## O

|                           |    |
|---------------------------|----|
| otomatik altyazı kaydırma | 18 |
| otomatik bekleme          | 18 |

## P

|                        |    |
|------------------------|----|
| parlaklık              | 18 |
| parola değiştirme      | 18 |
| PBC (oynatım kontrolü) | 18 |
| Picasa web albümleri   | 15 |
| pillar                 | 22 |

## R

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| radio                            | 14 |
| radio çalma                      | 14 |
| radio istasyonlarını ayarlama    | 14 |
| radio istasyonlarını programlama | 14 |
| resim ayarları                   | 17 |
| resim çözünürlüğü                | 17 |
| resim içinde resim               | 11 |
| resim seçenekleri                | 14 |

## S

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| seçenekler                       | 13 |
| senkronize görüntü ve ses        | 11 |
| ses                              | 17 |
| ses ayarları                     | 16 |
| ses ayarları                     | 9  |
| ses bağlantısı (analog kablo)    | 8  |
| ses bağlantısı (HDMI ARC)        | 7  |
| ses bağlantısı (koaksiyel kablo) | 8  |
| ses bağlantısı (optik kablo)     | 8  |
| ses dili                         | 17 |
| ses formatları                   | 20 |
| ses girişi eşleme                | 9  |
| ses seçenekleri                  | 13 |
| sistem ses kontrolü              | 9  |
| slayt animasyonu                 | 14 |
| sonradan ses işleme              | 18 |
| sorun giderme (oynatma)          | 23 |
| sorun giderme (resim)            | 23 |
| sorun giderme (ses)              | 23 |
| SSS                              | 3  |
| surround ses                     | 16 |

## T

|                        |    |
|------------------------|----|
| tanımlı ses modu       | 16 |
| tek dokunuşta bekletme | 9  |
| tek dokunuşta oynatma  | 9  |
| tekrarla               | 13 |
| teelif hakkı koruması  | 24 |
| tercih                 | 17 |
| TV'ye bağlama          | 7  |

---

## U

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| USB depolama cihazı           | 13 |
| USB depolama cihazını oynatma | 13 |
| uyku zamanlayıcısı            | 18 |
| uzaktan kumanda               | 5  |

---

## V

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| varsayılan ayarlar                | 18 |
| VCD                               | 18 |
| veri dosyaları                    | 12 |
| video ayarları                    | 17 |
| video bağlantısı (HDMI ARC)       | 7  |
| video bağlantısı (kompozit video) | 8  |
| video bağlantısı (standart HDMI)  | 7  |
| video formatları                  | 22 |
| video seçenekleri                 | 13 |
| VOD kodu (DivX)                   | 13 |

---

## Y

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| yazılım güncelleme                     | 19 |
| yazılım sürümü                         | 19 |
| yazılımı güncelleme (İnternet yoluyla) | 20 |
| yazılımı güncelleme (USB yoluyla)      | 19 |
| YouTube videoları                      | 15 |

## Language Code

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Abkhazian                   | 6566 |
| Afar                        | 6565 |
| Afrikaans                   | 6570 |
| Amharic                     | 6577 |
| Arabic                      | 6582 |
| Armenian                    | 7289 |
| Assamese                    | 6583 |
| Avestan                     | 6569 |
| Aymara                      | 6589 |
| Azerhijani                  | 6590 |
| Bahasa Melayu               | 7783 |
| Bashkir                     | 6665 |
| Belarusian                  | 6669 |
| Bengali                     | 6678 |
| Bihari                      | 6672 |
| Bislama                     | 6673 |
| Bokmål, Norwegian           | 7866 |
| Bosanski                    | 6683 |
| Brezhoneg                   | 6682 |
| Bulgarian                   | 6671 |
| Burmese                     | 7789 |
| Castellano, Español         | 6983 |
| Catalán                     | 6765 |
| Chamorro                    | 6772 |
| Chechen                     | 6769 |
| Chewa; Chichewa; Nyanja     | 7889 |
| 中文                          | 9072 |
| Chuang; Zhuang              | 9065 |
| Church Slav; Slavonic       | 6785 |
| Chuvash                     | 6786 |
| Corsican                    | 6779 |
| âesky                       | 6783 |
| Dansk                       | 6865 |
| Deutsch                     | 6869 |
| Dzongkha                    | 6890 |
| English                     | 6978 |
| Esperanto                   | 6979 |
| Estonian                    | 6984 |
| Euskara                     | 6985 |
| ᐃᐣᐃᐣᐃᐣᐃᐣ                    | 6976 |
| Faroese                     | 7079 |
| Français                    | 7082 |
| Frysk                       | 7089 |
| Fijian                      | 7074 |
| Gaelic; Scottish Gaelic     | 7168 |
| Gallegan                    | 7176 |
| Georgian                    | 7565 |
| Gikuyu; Kikuyu              | 7573 |
| Guarani                     | 7178 |
| Gujarati                    | 7185 |
| Hausa                       | 7265 |
| Herero                      | 7290 |
| Hindi                       | 7273 |
| Hiri Motu                   | 7279 |
| Hrvatski                    | 6779 |
| Ido                         | 7379 |
| Interlingua (International) | 7365 |
| Interlingue                 | 7365 |
| Inuktitut                   | 7385 |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Inupiaq                     | 7375 |
| Irish                       | 7165 |
| Íslenska                    | 7383 |
| Italiano                    | 7384 |
| Ivrit                       | 7269 |
| Japanese                    | 7465 |
| Javanese                    | 7486 |
| Kalaallisut                 | 7576 |
| Kannada                     | 7578 |
| Kashmiri                    | 7583 |
| Kazakh                      | 7575 |
| Kernewek                    | 7587 |
| Khmer                       | 7577 |
| Kinyarwanda                 | 8287 |
| Kirghiz                     | 7589 |
| Komi                        | 7586 |
| Korean                      | 7579 |
| Kuanyama; Kwanyama          | 7574 |
| Kurdish                     | 7585 |
| Lao                         | 7679 |
| Latina                      | 7665 |
| Latvian                     | 7686 |
| Letzeburgesch;              | 7666 |
| Limburgan; Limburger        | 7673 |
| Lingala                     | 7678 |
| Lithuanian                  | 7684 |
| Luxembourgish;              | 7666 |
| Macedonian                  | 7775 |
| Malagasy                    | 7771 |
| Magyar                      | 7285 |
| Malayalam                   | 7776 |
| Maltese                     | 7784 |
| Manx                        | 7186 |
| Maori                       | 7773 |
| Marathi                     | 7782 |
| Marshallese                 | 7772 |
| Moldavian                   | 7779 |
| Mongolian                   | 7778 |
| Nauru                       | 7865 |
| Navaho; Navajo              | 7886 |
| Ndebele, North              | 7868 |
| Ndebele, South              | 7882 |
| Ndonga                      | 7871 |
| Nederlands                  | 7876 |
| Nepali                      | 7869 |
| Norsk                       | 7879 |
| Northern Sami               | 8369 |
| North Ndebele               | 7868 |
| Norwegian Nynorsk;          | 7878 |
| Occitan; Provençal          | 7967 |
| Old Bulgarian; Old Slavonic | 6785 |
| Oriya                       | 7982 |
| Oromo                       | 7977 |
| Ossetian; Ossetic           | 7983 |
| Pali                        | 8073 |
| Panjabi                     | 8065 |
| Persian                     | 7065 |
| Polski                      | 8076 |
| Português                   | 8084 |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Pushto                | 8083 |
| Russian               | 8285 |
| Quechua               | 8185 |
| Raeto-Romance         | 8277 |
| Romanian              | 8279 |
| Rundi                 | 8278 |
| Samoan                | 8377 |
| Sango                 | 8371 |
| Sanskrit              | 8365 |
| Sardinian             | 8367 |
| Serbian               | 8382 |
| Shona                 | 8378 |
| Shqip                 | 8381 |
| Sindhi                | 8368 |
| Sinhalese             | 8373 |
| Slovensky             | 8373 |
| Slovenian             | 8376 |
| Somali                | 8379 |
| Sotho; Southern       | 8384 |
| South Ndebele         | 7882 |
| Sundanese             | 8385 |
| Suomi                 | 7073 |
| Swahili               | 8387 |
| Swati                 | 8383 |
| Svenska               | 8386 |
| Tagalog               | 8476 |
| Tahitian              | 8489 |
| Tajik                 | 8471 |
| Tamil                 | 8465 |
| Tatar                 | 8484 |
| Telugu                | 8469 |
| Thai                  | 8472 |
| Tibetan               | 6679 |
| Tigrinya              | 8473 |
| Tonga (Tonga Islands) | 8479 |
| Tsonga                | 8483 |
| Tswana                | 8478 |
| Türkçe                | 8482 |
| Turkmen               | 8475 |
| Twi                   | 8487 |
| Uighur                | 8571 |
| Ukrainian             | 8575 |
| Urdu                  | 8582 |
| Uzbek                 | 8590 |
| Vietnamese            | 8673 |
| Volapuk               | 8679 |
| Walloon               | 8765 |
| Welsh                 | 6789 |
| Wolof                 | 8779 |
| Xhosa                 | 8872 |
| Yiddish               | 8973 |
| Yoruba                | 8979 |
| Zulu                  | 9085 |

