




**AZ1826**



**PHILIPS**

### 1 Stromversorgung


- a Das Netzkabel an den **AC~ MAINS** Eingang und die Steckdose anschließen.
- Oder-
- b Das Batteriefach öffnen und sechs Batterien, Typ **R-14, UM-2** oder **C-Zellen**.

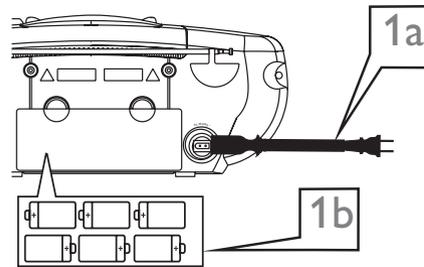

**R-14, UM-2 oder C-Zellen (nicht inbegriffen)**

### 2 Radioempfang

- a Den **Quellenwahlschalter** auf **FM** oder **MW** stellen.
- b Drücken Sie **PROG** länger als zwei Sekunden gedrückt, um alle verfügbaren Sender in der Reihenfolge der Wellenbereiche einzuprogrammieren.
- c Drücken Sie **PRESET/ALBUM +**-drücken, bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird.

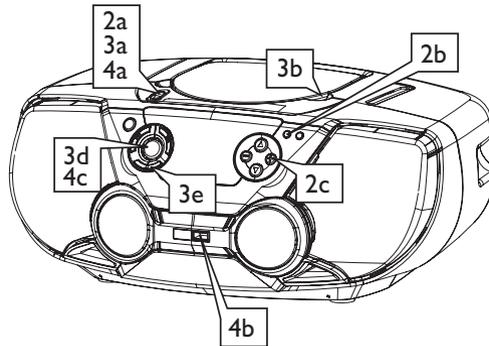


### 3 Abspielen einer CD

Dieser Spieler spielt Audio Discs einschließlich CD-R/CD-RW, MP3-CD und WMA.

- a Den **Quellenwahlschalter** auf **CD/USB** stellen.
- Then, press **CD/USB** (or **CD** on the remote control) once to select CD mode if "USB" is displayed.
- b Der CD-Lade öffnen.
- c Eine CD oder MP3-CD mit bedruckter Seite nach oben einlegen drücken die CD-Lade behutsam zudrücken.
- d Drücken Sie **▶||** um mit dem Abspielen zu beginnen.
- e Zum Anhalten des Abspielens drücken Sie **■**.


### 4 Wiedergabe von einem USB Massenspeichergerät

- a Den **Quellenwahlschalter** auf **CD/USB** stellen.
- Then, press **CD/USB** (or **USB** on the remote control) once to select USB mode if "CD" is displayed.
- b Ein kompatibles USB-Massenspeichergerät mit dem markierten USB-Anschluss (→) des AZ1826 verbinden.
- c Starten der Wiedergabe **▶||** am AZ1826 drücken.

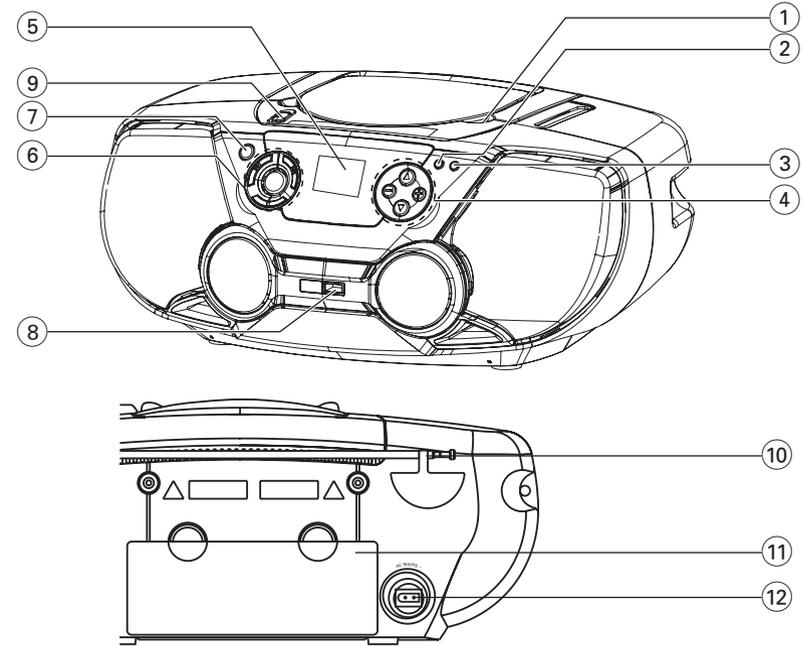

- ① **PUSH TO OPEN** - öffnet / schließt die CD-Lade
- ② **PROG**  
**CD/MP3/WMA/USB:** programmiert Titel  
**MW/FM:** programmiert Radio-Vorwahlsender
- ③ **MODE** - wählt verschiedene Abspielmodi: z.B. Rep oder shuf Reihenfolge
- ④ **VOL ▲, ▼** - Einstellung des Lautstärkepegels  
**ALBUM/PRESET +, -**  
**MP3/WMA/USB:** Auswahl des Albums  
**MW/FM:** wählt einen Radio-Vorwahlsender
- ⑤ **Display** - zeigt den Gerätestatus an
- ⑥ **▶||** - beginnt oder unterbricht die CD/USB-Wiedergabe  
■ - hält die CD/USB-Wiedergabe an;  
- löscht ein CD/USB-Programm

- ⏪, ⏩ **TUNING DOWN, TUNING UP CD/MP3/WMA/USB:**  
- Rückwärts- und Vorwärtssuche innerhalb eines Titels;  
- springt an den Beginn eines aktuellen Titels/ vorigen/ späteren Titels  
**MW/FM:** - Einstellen auf Radiosender
- ⑦ **CD/USB** - Wechsel zwischen CD- und USB-Modus
- ⑧ **USB-Anschluss** - zur Verbindung mit einem externen USB-Massenspeichergerät
- ⑨ **Quellenwahlschalter: CD/USB, MW, FM, OFF**  
- wählt CD/USB-Klangquelle, Tuner oder Cassetten-Klangquelle;  
- schaltet auch das Gerät ab
- ⑩ **Teleskopantenne** - verbessert den FM-Empfang
- ⑪ **Batteriefach** - für 6 Batterien, Typ **R-14, UM2** oder **C-Zellen**
- ⑫ **AC MAINS** - Netzkabelbuchse



Isolierstreifen aus Plastik entfernen