

CD Clock Radio


AJM180

SCHNELLSTART



Thanks for buying **Philips AJM180 CD Clock Radio**.
Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.
Please read our instruction booklet to really rise & shine!

PHILIPS

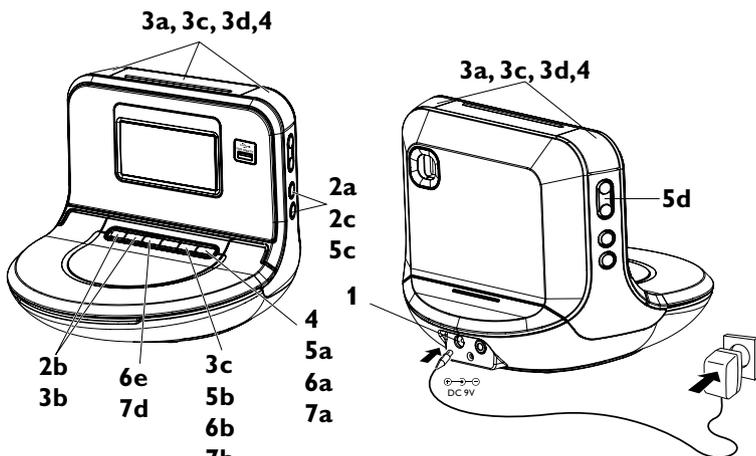

DEUTSCH

1 Stromversorgung

- Den Netzadapter an die DC 9V-Buchse des Gerätes und die Steckdose anschließen.

2 Uhrzeiteinstellung

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **PROGRAM/ SET TIME**.
- Halten Sie die Taste **HOUR/MIN** gedrückt, um die Uhrzeit anzupassen.
- Drücken Sie **PROGRAM/ SET TIME**, um die Einstellung zu bestätigen.

3 EINSTELLEN VON WECKZEIT UND -MODUS

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **AL1** oder **AL2**.
- Halten Sie die Taste **HOUR/MIN** gedrückt, um die Uhrzeit anzupassen.
- Drücken Sie erneut die Taste **AL1/AL2**, und drücken Sie dann auf **SOURCE**, um den gewünschten Weckmodus auszuwählen.
- Bestätigen Sie die Einstellung, indem Sie die entsprechende Taste **AL1/AL2** drücken.

Nützliche Tipps:

- Wenn **RADIO**, gewählt wurde, ist sicherzustellen, daß – vor Abschalten des Gerätes – die vorchriftsmäßige Abstimmung auf einen Sender erfolgte.

4 Abstellen des weckers

- Drücken Sie Kurz die Taste: **AL1/AL2/POWER** oder **REPEAT ALARM**.

5 Radioempfang

- Drücken Sie die **POWER**-Taste, um das Gerät aus dem Stand-by-Modus einzuschalten.
- Drücken Sie die Taste **SOURCE**, um Tuner auszuwählen.
- Halten Sie die Taste **PROGRAM/ SET TIME**, um alle verfügbaren Sender zu programmieren.
- Drücken Sie die Taste **PRESET/ALBUM ▲▼** bis der gewünschte voreingestellte Sender angezeigt wird.

6 Abspielen einer CD/MP3-CD

Dieser CD-Spieler kann Audio Discs und CD-Rs/ CD-RWs abspielen, und MP3.

- Drücken Sie die **POWER**-Taste, um das Gerät aus dem Stand-by-Modus einzuschalten.
- Drücken Sie die Taste **SOURCE**, um CD auszuwählen.
- Die CD-Lade öffnen.
- Eine CD mit der bedruckten Seite nach oben einlegen, und die Lade zudrücken.
- ▶||drücken, um mit dem Abspielen (der Wiedergabe) zu beginnen.

7 Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät

- Drücken Sie die **POWER**-Taste, um das Gerät aus dem Stand-by-Modus einzuschalten.
- SOURCE** drücken, um den USB-Modus aufzurufen, wenn USB NICHT angezeigt wird.
- Ein kompatibles USB-Massenspeichergerät mit dem markierten USB-Anschluss (A) des AJM180 verbinden.
- Starten der Wiedergabe ▶|| am AJM180 drücken.