

DECT 221 DECT 225

Kullanım Klavuzu



Kullanmadan önce el cihaz(lar)ını
24 saat şarj ediniz.

PHILIPS

İÇİNDEKİLER

1 ÇEVRE VE GÜVENLİK	3
2 TELEFONUN ÇALIŞTIRILMASI	4
DECT 221 / 225 CİHAZININ KURULMASI	4
EL CİHAZI PİLLERİNİN ŞARJI	4
EL CİHAZININ KAYDI	5
3 TELEFONUZU TANIYIN	6
EL CİHAZI	6
BAZ ÜNİTELER DECT 221/225	6
EL CİHAZININ EKRANINDAKİ SEMBOLLER	7
MENÜ FONKSİYONLARININ TANITIMI	7
4 GÖRÜŞME	8
ARAMA YAPMA	8
Numaranın Önceden Tuşlanması	8
Tekrar Arama	9
Otomatik Tekrar Arama	9
Telefon Rehberinden Numaranın Aranması	9
GÖRÜŞMEYİ BITİRME	9
ÇAĞRI ALMA	10
AHİZESİZ GÖRÜŞME - HANDSFREE	10
GÖRÜŞME SESİNİN AYARI	10
SESSİZ MODU	10
ART ARDA NUMARA ARAMA	11
R FONKSİYONU	11
İkinci Bir Numaranın Aranması	11
İkinci Bir Çağrıyı Cevaplama	11
5 TELEFON REHBERİNİN KULLANIMI	12
TELEFON REHBERİ KAYITLARININ GÖSTERİLMESİ	12
BİR İSİM VE NUMARANIN KAYDI	12
TELEFON REHBERİ KAYITLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ	13
TELEFON REHBERİ KAYITLARININ TEKER TEKER SİLİNMESİ	13
TELEFON REHBERİNİN TAMAMEN SİLİNMESİ	13
6 ARAMA LİSTESİ KAYITLARI	14
KİMİN ARADIĞINI GÖRME İŞLEMİ (ARAMA LİSTESİ)	14
Arama Listesi Kayıtlarının Kontrolü	14
Arama Listesiyle Geri Arama	14
Arama Listesi Kaydının Telefon Rehberine Kaydı	14
Arama Listesi Kayıtlarının Teker Teke Silinmesi	15
Arama Listesinin Tamamen Silinmesi	15
KİMİ ARADIĞINIZI GÖRME İŞLEMİ (ARANAN NUMARALAR LİSTESİ)	15
Aranan Numaralar Listesi Kayıtlarının Kontrolü	15
Aranan Numaraların Telefon Rehberine Kaydı	15
Aranan Numaralar Listesi Kayıtlarının Teker Teke Silinmesi	16
Aranan Numaralar Listesinin Tamamen Silinmesi	16
7 TELEFONUN KİŞİSEL AYARLARI	17
TELEFON EKRANININ KİŞİSEL AYARI	17
Telefona Bir İsim Verilmesi	17
Ekran Dilinin Ayarı	17
Ekran Işıklandırmasının Açılması/Kapatılması	17
EL CİHAZI SESLERİNİN KİŞİSEL AYARI	18
El Cihazı Zil Melodisinin Seçimi	18
El Cihazı Zil Sesi Seviyesinin Seçimi	18
Tuş Seslerinin Açılması/Kapatılması	18
8 GENİŞLETİLMİŞ FONKSİYONLAR	19
ARAMA MODU *	19
FLASH SINYALININ SÜRESİ *	19
9 SİSTEM	20
EL CİHAZININ KAYDI	20
EL CİHAZININ KAYDININ SİLİNMESİ	20
PIN KODUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ	21
RESET İŞLEMİ	21

10 DİĞER FONKSİYONLAR	22
TUŞ KİLİDİ	22
Tuş Kilidinin Aktive Edilmesi	22
Tuş Kilidinin Deaktive Edilmesi	22
ZİL SESİNİN HIZLI AÇILIP/KAPATILMASI	22
YENİ MESAJ DUYURUSU	22
EL CİHAZINI BULMA	22
11 BİRDEN FAZLA EL CİHAZININ KULLANIMI	23
DAHİLİ ÇAĞRI – EV İÇİNDE BAŞKASINI ARAMA	23
GÖRÜŞME ESNASINDA DAHİLİ ÇAĞRI YAPMA	23
HARİCİ GÖRÜŞMEYİ AKTARMA	24
ÜÇLÜ KONFERANS KURMA	24
12 TELESEKRETER DECT 225	25
EKRAN	25
TELESEKRETERİN AÇILMASI/KAPATILMASI	26
ANONSLAR (OGM)	26
Telesekreter Dilinin Ayarı *	26
Anons Kaydı	27
Aktüel Anonsu Dinleme	27
Anons Silme	27
TELESEKRETER MESAJLARI (ICM)	27
Mesajları Dinleme	28
Mesajların Teker Teker Silinmesi	28
Tüm Mesajların Silinmesi	28
KAYIT ESNASINDA MESAJI DİNLEME	28
SES SEVİYESİ AYARI	28
TELESEKRETER ZİL SESİ SAYISI	29
UZAKTAN DİNLEME KODU	29
UZAKTAN DİNLEME	30
Uzaktan Dinleme Fonksiyonları	30
13 EK	31
STANDART AYARLAR	31
HATA GİDERİMİ	32
UYUMLULUK BİLDİRİMİ	33
DECLARATION OF CONFORMITY	34

1 Çevre ve Güvenlik

Güvenlik Bilgisi: Bu telefon elektrik kesilmesi halinde acil çağrı için kullanılamaz. Acil durumlarda örn. cep telefonu gibi alternatif cihaz kullanın.

Elektrik Kaynağı: EN 60-950 uyarınca IT enstalasyonları hariç olmak üzere bu ürünün işletimi için elektrik kaynağı olarak 220-240 Volt tek fazlı dalgalı akım gereklidir.

Piller/Bataryalar: El cihazı, iki adet şarj edilebilir NiMH AAA 1,2V 650mAh (HR10/44) model bataryayla beslenerek işletilir.

Dikkat! Elektrik şebekeleri, EN 60-950 normu uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Cihaz, ancak elektrik fişi çekilerek elektrik kaynağından ayrılabilir. Bu nedenle, cihazın yakınlarında bulunun ve ulaşımı kolay olan bir priz kullanın.

Telefon Bağlantısı: Telefon şebekelerindeki gerilim, EN 60-950 normundaki tanımlamaya göre TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) olarak sınıflandırılmıştır. Elektrik kesildiğinde bağlantı kopabilir.

Güvenlik Uyarıları:

- El cihazını nem ve sıvılardan uzak tutun.
- Ne el cihazını ne de baz ünitesini açarak parçalara ayırmayın. Aksi takdirde tehlikeli gerilimlere maruz kalabilirsiniz.
- Şarj kontakları ile piller/bataryalar iletken cisimlerle temas etmemelidir.
- Yıldırımlı-yağmurlu havalarda telefon hasar görebilir. Bu nedenle, kullanıcının sözkonusu hava durumu boyunca telefonun elektrik bağlantı fişini ve telefon hattı bağlantı kablosunun fişini çekmesi tavsiye önerilir.
- El cihazı, örn. gaz sızıntısı olan yerler gibi patlama tehlikesinin söz konusu olduğu ortamlarda çalıştırılmamalıdır.

Çevreye Karşı Duyarlılık: Ambalaj malzemesi, eskiyen piller/bataryalar ve artık kullanılmaz durumda olan telefonları imha ederken mutlaka yerel yönetmelikleri ve geri dönüşüm olanaklarını dikkate alın.

Telefon ile baz istasyon arasında karşılıklı telsiz sinyalleri alınıp verilmesi nedeniyle, işitme cihazı kullanan kişilerde çınlama nedeniyle olumsuz etkilenme belirebilir.

Bu telefonun yoğun bakım ünitelerinde tıbbî cihazların veya kalp pili taşıyıcılarının yakınlarında kullanılmaması gerektiğini lütfen dikkate alın.

Telefon örneğin telesekreter, televizyon, radyolu çalar saat ve bilgisayar gibi elektrikli cihazların yakınlarında kurulduğunda karşılıklı olumsuz etkileşim meydana gelebilir. Bu nedenle, baz istasyonu kurarken diğer elektrikli cihazlara en az bir metre mesafe bırakılması tavsiye olunur.



DİKKAT

Sadece telefonla birlikte teslim edilen elektrik kablosunu kullanın. Yanlış polarite veya gerilime sahip başka bir kablo kullanıldığında cihaz donanımınız ciddi boyutta hasar görebilir.

Baz istasyon elektrik kablosu

Giriş: 230 V~ 50 Hz

Çıkış: 9 V= 500 mA (DECT 225xx)

Çıkış: 9 V= 300 mA (DECT 221xx)

Şarj yuvası elektrik kablosu

Giriş: 230 V~ 50 Hz

Çıkış: 9 V= 150 mA



DİKKAT

YANLIŞ MODEL PİL TAKILDIĞINDA PATLAMA TEHLİKESİ VARDIR. Kesinlikle tekrar şarj edilemeyen piller kullanmayın. Sadece tavsiye olunan ve telefonla birlikte teslim edilen batarya modelini kullanın. NiMH bataryalar özel olarak ve özel atıklara ilişkin yerel düzenlemeler dikkate alınarak imha edilmelidir.

Bu ürün, sadece belirtilen ülkede analog telefon şebekesine bağlanmak üzere tasarlanmıştır. Baz ünitenin alt tarafındaki etikete bkz.


2 Telefonun Çalıştırılması

DECT 221 / 225 Cihazının Kurulması



1. Elektrik kablosunun bir ucunu baz ünitenin arka tarafındaki öngörülen yuvaya, diğer ucunu da bir prize takın. Bir "Bip" sesi telefonun olması gerektiği şekilde kurulmuş. Olduğunu gösterir (yalnızca DECT 225 için).
2. Telefon bağlantı kablosunun bir ucunu baz ünitenin arka tarafındaki öngörülen yuvaya, diğer ucunu da duvardaki telefon prizine takın.
3. Şayet bir Multi-Pack ürün satın aldıysanız, pakete dahil olan her el cihazı bir şarj yuvası ve elektrik kablosuyla donatılmıştır. Elektrik kablosunun bir ucunu şarj yuvasının alt tarafındaki yuvaya takın. Kablonun diğer ucunu da bir prize bağlayın.
4. Teslimat kapsamında olan 2 adet şarj edilebilir NiMH bataryaları doğru kutuplamayı dikkate alarak el cihazının pilleri yuvasına takın.

Not: Piller kullanım süresi sınırlı olan diğer parçalar için garanti geçerli olmayacaktır.

5. Batarya yuvası kapağını tekrar yerleştirin ve tam yerine oturana kadar itin.
6. El cihazını kullanmadan önce bataryaların yakl. 24 saat boyunca şarj edilmeleri için el cihazını baz üniteye veya şarj yuvasına yerleştirin. Duyulan bip sesi, el cihazının doğru şekilde baz istasyona veya şarj yuvasına yerleştirildiğini gösterir. İlk kez kullanılıyorsa simgeler ekranda görünene kadar bir kaç dakika geçmesi gerekebilir. Piller ilk defa şarj edilirken el cihazı ısınabilir. Bu durum tamamen normaldir.

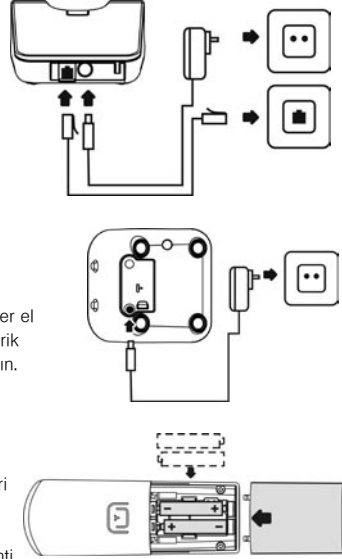

El Cihazı Pillerinin Şarjı

Boş pil sembolü  pillerin şarj edilmeleri gerektiğini gösterir. Pilleri şarj etmek için el cihazını baz istasyona veya şarj yuvasına koyun. Bataryalar oldukça zayıfladığında el cihazı uyku moduna geçer ve ekranda  mesajı belirir.

Her zaman için tam şarjlı kalması amacıyla, el cihazını kullanmadığınız zamanlarda hep baz ünitesinde tutunuz.

El Cihazının Kaydı

Ekranda **KYTL İEİ** mesajı belirlediğinde veya kaydını orijinal baz istasyonundan silerek el cihazını başka bir baz istasyonda çalıştırmak istediğinizde el cihazının kaydedilmesi gerekir. DECT 221 baz istasyonuna en fazla 4 el cihazı, DECT 225 baz istasyonuna en fazla 5 el cihazı kaydedilebilir.

El cihazının kaydı:



1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **RYRRL RR** tercihini yapın ve **OK** tuşuna basın.
3. **KRYIT** tercihini yapın ve **OK** tuşuna basın.
4. PİN kodunu girmeden önce, kayıt sesini duyana kadar baz istasyondaki **PAGING** (Çağrı) tuşunu yakl. 4 saniye boyunca basılı tutun (Yalnızca DECT 225 için). Baz ünite şimdi kayıt moduna geçmiştir. (Baz ünite maksimum kapasitesine ulaşmış olması nedeniyle başka el cihazı kaydedemiyorsa kayıt sesi yerine uyarı sesi duyulur (Yalnızca DECT 225 için) ve başka el cihazı kaydetmeniz mümkün değildir. Kayıtlı bir el cihazının kaydını silmek için bkz. Bölüm 9 – *El Cihazının Kaydının Silinmesi*).
5. Baz istasyonun PİN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın.

Kayıt işlemi boyunca el cihazının ekranında **RRR RRYR** mesajı belirir.

Kayıt işlemi başarıyla gerçekleştiğinde onay sesi duyulur. El cihazı tanımlaması ve el cihazı numarası ekranda gösterilir. Kayıt işlemi başarısız olduğunda, daha önce kaydı silinmiş olan el cihazının ekranında **KYTL İEİ** mesajı belirir ve daha önce kaydedilmiş olan el cihazı tekrar eski baz istasyonuna bağlanır. Bu durumda tekrar deneyin ve yukarıda tarif olunan adımları tekrarlayın.

3 Telefonunuzu Tanıyın

El Cihazı



Telefon Rehberi Tuşu

Telefon rehberine ulaşmanızı sağlar.
Arama listesinden bilgileri veya aranan numaraları telefon rehberine kaydeder.



OK ve Tekrar Arama Tuşu

Menü seçimine yarar.
Arama listesinden ek bilgileri gösterir.
Aranan numaralar listesine erişmenizi sağlar.



Görüşme ve Hoparlör Tuşu

Numaraları çevirmeye ve gelen çağrıları kabul etmeye yarar.
Hoparlörü açar ve kapatır.



Bitir ve Terk Tuşu

Görüşmeyi bitirmeye yarar.
Menüyü terk etmek için kullanılır.



Menü ve Yukarı Gezinme Tuşu

Menüye erişmenizi sağlar.
Seçenek listesinde yukarıya doğru gezinmenizi sağlar.
Görüşme esnasında kulaklık sesini yükseltir.



Arama Listesi ve Aşağı Gezinme Tuşu

Arama listesini gösterir.
Seçenek listesinde aşağıya doğru gezinmenizi sağlar.
Görüşme esnasında kulaklık sesini kısar.



Yıldız ve Zil Sesini Kapat Tuşu

Zil sesini açar ve kapatır.



Dörtgen Tuşu, Tuş Kilidi ve Fasıla Tuşu

Arama fasılası girmeye yarar.
Tuşları kilitlet.



Dahili Çağrı ve Üçlü Konferans Tuşu

Dahili görüşmeler yapmaya yarar.
Üçlü konferans kurmanızı sağlar.



R Tuşu

Flash sinyali verilmesini sağlar
Bağlantı esnasında operatör servislerine ulaşmanızı sağlar.



Sessiz ve Sil Tuşu

Sessiz fonksiyonu açar ve kapatır.
Karakter ve kayıtları siler.

Baz üniteler DECT 221/225



DECT 221



DECT 225

DECT 225 baz ünitesi hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Bölüm 12, *Telesekreter DECT 225*, Sayfa 25.

El Cihazının Ekranındaki Semboller



Bataryanın aktüel şarj durumunu gösterir. Şarj işlemi boyunca sütunlar hareket eder.



Telefon hatta. Zil çaldığı sürece sembol yanıp söner.



Sesli mesaj kutunuzda yeni mesaj var.



Sessiz modu aktif.



Arama listesinde yeni kayıt var veya arama listesi kayıtları gösteriliyor.



Telefon rehberi kayıtları gösteriliyor.



Cihazı ele almadan konuşmak için hoparlör aktif.



Zil sesi kapalı.



El cihazı baz istasyona bağlı.



Sağ tarafta başka karakterler var.



Sol tarafta başka karakterler var.



Yukarıda başka menü seçenekleri var.



Aşağıda başka menü seçenekleri var.

Menü Fonksiyonlarının Tanıtımı

Telefonunuz, menülere ayrılmış olan çok sayıda fonksiyon ve özelliklerle donatılmıştır.

TELEFON REHBERİ MENÜSÜ

EKLE
YAZ
SİL
HEP SİL

ZİL SESİ MENÜSÜ

MELODİ
SES

MENÜ AYARLARI

KEY TONE
ARK ISIK
RECALL *
ARM MODU *
EC ADI
DILLER *
(Yalnızca DECT 225 için
olanaklıdır)
KAYIT
KYT SİL
PIN CODE
RESET

MENÜ DİLİ

4 Görüşme

Arama yapma



1. **GÖRÜŞME** tuşuna basın ve hat alma sesini bekleyin.
2. Aramak istediğiniz numarayı tuşlayın. Numara ekranda gösterilir ve aranır.


12 rakamdan uzun numaralar

12 rakamdan fazla girdiğinizde ekranda  belirir.

Görüşme süresi göstergesi

Görüşme süresi göstergesi, aktüel görüşmenin süresini ekranda gösterir. Süre, ilk bir saat zarfında dakika ve saniye olarak gösterilir (MM-SS). Bir saati aşan görüşmelerde süre saat ve dakika olarak gösterilir (HH-MM).

“Kapsama alanı dışı” uyarısı

Görüşme esnasında baz istasyondan fazla uzaklaşırsanız telefonunuz bir ikaz sesi verir ve ekranda  sembolü yanıp söner. Baz istasyona yaklaşın. Aksi takdirde bağlantı kopabilir.

“Pil/Batarya zayıf” uyarısı


Görüşme esnasında pillerin/bataryaların şarjı zayıflarsa telefonunuz uyarı amacıyla bir ikaz sesi verir. Bu durumda el cihazını en kısa zamanda şarj etmeniz gerekir. Piller tamamen boşaldığında bağlantı kesilir. El cihazını baz üniteye veya şarj yuvasına koyduğunuzda aktüel görüşme sona erdirilir.

Numaranın Önceden Tuşlanması

Numara önceden tuşlandığında, aranmadan önce tuşlanan numarayı ekranda görebilir ve değiştirebilirsiniz.

1. Aramak istediğiniz numarayı tuşlayın. Numara ekranda gösterilir.



Numaranın uzunluğu

En fazla 20 haneli bir numara girebilirsiniz. 12 rakamdan fazla girdiğinizde ekranda  belirir.

Karakter silme

SİL tuşuyla yanlış girilen rakamları silebilirsiniz.

Arama fasilasının girilmesi

FASILA tuşu  basılı tutularak arama fasilası girilir. Ekranda  belirir.



2. **GÖRÜŞME** tuşuna basın.

Tekrar Arama

Telefonunuz aranan son 5 numarayı belleğe kaydeder. Numaraların sadece ilk 20 rakamı kaydedilir.

Aranan son 5 numaradan birinin tekrar aranması:



1. **TEKRAR ARAMA** tuşuna basın. Son aranan telefon numarası gösterilir.
2. **YUKARI / AŞAĞI** tuşlarıyla gezinerek istenen numarayı seçin.

Uyarı: Numaranın uzunluğu 12 haneyi aştığında ekranda ► belirir. Diğer haneleri görmek için **OK** tuşuna basın.



3. **GÖRÜŞME** tuşuna basın.

Otomatik Tekrar Arama

Otomatik tekrar arama fonksiyonuyla son aranan numarayı tekrar arayabilirsiniz.



1. **GÖRÜŞME** tuşuna basın.
2. **TEKRAR ARAMA** tuşuna basın.

Telefon Rehberinden Numaranın Aranması



1. **TELEFON REHBERİ** tuşuna basarak telefon rehberine ulaşın.
2. **YUKARI / AŞAĞI** tuşlarıyla istediğiniz telefon rehberi kaydını seçebilirsiniz. Ayrıca, istediğiniz rehber kaydına direkt ulaşmak amacıyla ismin baş harfini girmek için rakam tuşlarını da kullanabilirsiniz.

Uyarı: **OK** tuşuyla kayıt içerisinde isim ile numara arasında ve tersine geçiş yapabilirsiniz.




3. **GÖRÜŞME** tuşuna basın.

Görüşmeyi Bitirme




BITİR tuşuna basın veya el cihazını baz istasyona veya şarj yuvasına koyun.

Çağrı Alma

Birisi sizi aradığında telefonunuz çalar ve ekranda  sembolü yanıp söner.

Numaranın gösterilmesi

Numaranın gösterilmesi fonksiyonundan faydalanmak için Türk Telekom'a başvurmanız gerekir.

Numaranın gösterilmesi fonksiyonu etkin ise ekranda  sembolü belirir ve arayana dair bilgiler gösterilir. Telefonunuz çaldığı sürece **BITİR** tuşuna basarak gelen çağrının zilini kapatabilirsiniz. Gelen çağrı, telesekreterin AÇIK olması halinde telesekretere yönlendirilir (sadece DECT 225).



Gelen çağrıyı kabul etmek için **GÖRÜŞME** tuşuna basın.


Ahizesiz Görüşme - Handsfree

Ahizesiz görüşme fonksiyonu, telefonu elinizde tutmadan rahat bir şekilde görüşmenizi yapmanızı sağlar. Odada bulunan diğer kişiler de görüşmeye katılabilirler.

Görüşme esnasında hoparlörü açmak/kapatmak için:



HOPARLÖR tuşuna basın.

Uyarı: Ekranda beliren  sembolü hoparlörün açık olduğunu gösterir.

Dikkat: El kullanmadan aktive/aktifleştirme kulaklıktaki sesin gücünü birden bire çok yüksek bir seviyeye yükseltebilir. Kulaklığı kullanımınızın çok yakınında tutmamaya dikkat ediniz.

Görüşme Sesinin Ayarı

Görüşme esnasında arayan kişinin sesi yükseltilebilir veya kısılabilir. Ses seviyesi için üç farklı seçenek vardır.



YUKARI / AŞAĞI tuşlarına basarak kulaklık veya hoparlör sesini ayarlayın.


Sessiz Modu

Görüşme esnasında telefonda görüştüğünüz kişi sizi duymadan bir başkasına gizli şekilde danışabilirsiniz.

Sessiz modunu aktive/deaktive etmek için:



SESSİZ tuşuna basın.

Uyarı: Ekranda beliren  sembolü sessiz modun aktif olduğunu gösterir.

Art Arda Numara Arama

Hat aldıktan sonra da telefon rehberinden numaralar seçebilir ve istediğiniz kadar art arda numara arayabilirsiniz.



1. **TELEFON REHBERİ** tuşuna basın.
2. **YUKARI / AŞAĞI** tuşlarıyla telefon rehberi kayıtlarında gezin. Ayrıca, istediğiniz rehber kaydına direkt ulaşmak amacıyla ismin baş harfini girmek için rakam tuşlarını da kullanabilirsiniz.

Uyarı: Art arda numara arama fonksiyonunu bitirmek için **TELEFON REHBERİ** tuşuna basmanız yeterlidir.




3. **OK** tuşuna basın.

R Fonksiyonu

İkinci bir numarayı aramak veya gelen ikinci bir çağrıyı kabul etmek için R fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu hizmetten faydalanabilmek için yerel servis sunucunuza başvurmanız ve abone olmanız gerekir.

İkinci Bir Numaranın Aranması



1. Aktüel görüşmeyi beklemeye almak için **R** tuşuna basın. Hat alma sinyali duyulur.
2. İkinci numarayı tuşlayın. Girdiğiniz bu numara aranır.
3. İkinci bağlantıyı da kurduktan sonra **R** tuşuyla bu iki görüşmeler arasında gidip gelebilirsiniz.

İkinci Bir Çağrıyı Cevaplama

Görüşme esnasında bir çağrı alırsanız, aktüel görüşmenize son vermeden gelen ikinci çağrıyı kabul edebilirsiniz. Gelen ikinci çağrı kulaklıktan verilen yoklama sesiyle duyurulur.



1. Aktüel görüşmeyi beklemeye almak için **R** tuşuna basın ve ikinci çağrıyı kabul ederek görüşün.

İkinci arayanın numarasının gösterilmesi

Numaranın gösterilmesi fonksiyonuna abone olmadysanız arayan ikinci kişinin numarası ekranda gösterilir (aboneliğe bağlıdır).



2. **R** tuşuna basarak iki görüşme arasında gidip gelebilirsiniz.

5 Telefon Rehberinin Kullanımı

Muhatabat olduğunuz kişileri telefon rehberine kaydedebilirsiniz. Birden fazla el cihazı kullanıyorsanız, her el cihazı kendi telefon rehberine sahiptir.

Telefon Rehberi Kayıtlarının Gösterilmesi

Telefon rehberine en fazla 30 kayıt kaydedilebilir. Her kayıt isim için en fazla 8 karakterden ve telefon numarası için en fazla 20 rakamdan oluşur.



1. **TELEFON REHBERİ** tuşuna basın.
2. **YUKARI / AŞAĞI** tuşlarıyla kayıtlarda gezinin. Ayrıca, istediğiniz rehber kaydına direkt ulaşmak amacıyla ismin baş harfini girmek için rakam tuşlarını da kullanabilirsiniz.

Bir İsim ve Numaranın Kaydı



1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **T L F N U M** tercihini yapın ve **OK** tuşuna basın.
3. **E K L E** seçimini yapın ve **OK** tuşuna basın.
4. Tuş takımını kullanarak ismi girin.

Harf girme

İstediğiniz harfi veya rakamı içeren tuşa ilgili karakter ekranda belirene kadar basın.

Boşluk girme

Boşluk girmek için **1** tuşuna bir kez basın.

Silme

Yanlış girilen bir karakteri silmek için **SİL** tuşuna  basın.



5. Girdiğiniz ismi **OK** tuşuyla onaylayın.

Çift isim

Telefon rehberinde mevcut bir isim tekrar kaydedilemez. İsmi değiştirin ve yeniden deneyin.



6. Telefon numarasını girin.
7. Numarayı kaydetmek için **OK** tuşuna basın.

Başka kayıt ekleme

Başka bir kayıt daha eklemek için 3 ile 7 arası adımları tekrarlayın.

Telefon Rehberi Kayıtlarının Deęiřtirilmesi




1. **MENÜ** tuřuna basın.
2. **T L F İ F T R** tercihini yapın ve **OK** tuřuna basın.
3. **Y İ Z** seçimini yapın ve **OK** tuřuna basın.
4. Deęiřtirmek istedięiniz kaydı seçmek için **YUKARI / AŐAęI** tuřlarıyla listede gezinin veya istedięiniz rehber kaydına direkt ulařmak amacıyla ismin bař harfini girmek için rakam tuřlarını kullanın.
5. Kaydı seçmek için **OK** tuřuna basın ve ismi deęiřtirin.
6. Deęiřtirdięiniz ismi **OK** tuřuyla onaylayın ve numarayı deęiřtirin.
7. Deęiřtirdięiniz numarayı **OK** tuřuyla onaylayın.

Bařka kayıt deęiřtirme

Bařka bir kayıt daha deęiřtirmek için 3 ile 7 arası adımları tekrarlayın.

Telefon Rehberi Kayıtlarının Teker Teker Silinmesi



1. **MENÜ** tuřuna basın.
2. **T L F İ F T R** tercihini yapın ve **OK** tuřuna basın.
3. **S İ L** seçimini yapın ve **OK** tuřuna basın.
4. Silmek istedięiniz kaydı seçin.
5. Kaydı seçmek için **OK** tuřuna basın.
6. Kaydın dięer bilgilerini de görmek için ve silme iřlemini onaylamazın istenenen kadar **OK** tuřuna tekrar tekrar basın.
7. **OK** tuřuyla onaylayın.

Bařka kayıt silme

Bařka bir kayıt daha silmek için 3 ile 7 arası adımları tekrarlayın.

Telefon Rehberinin Tamamen Silinmesi

Bu opsiyonla, kayıtları teker teker silmek yerine komple telefon rehberini birden silebilirsiniz.



1. **MENÜ** tuřuna basın.
2. **T L F İ F T R** tercihini yapın ve **OK** tuřuna basın.
3. **H E P S İ L** tercihini yapın ve **OK** tuřuna basın.
4. İřlemi onaylamak için **OK** tuřuna tekrar basın.

DIKKAT: Onaylandıktan sonra silinen kayıtlara ulařmak artık mümkün olmaz.

6 Arama Listesi Kayıtları

Kimin Aradığını Görme İşlemi (Arama Listesi)

Numaranın gösterilmesi fonksiyonuna abone olduysanız telefonunuz sizi arayan son 20 kişiye ait bilgileri otomatik olarak kaydeder. Her kayıt için en fazla 8 karakterden ve telefon numarası için en fazla 20 rakamdan oluşur.

Birden fazla el cihazı kullanıyorsanız her el cihazı kendi arama listesine sahiptir.

Ekran göstergesi

Arayanın isminin aktarıldığı hallerde (aboneliğe bağlıdır) ismin ilk 8 harfi ekranda gösterilir. İsim eğer mevcut değilse, arayan kişiye ait telefon numarasının ilk 12 rakamı gösterilir.

Telefon rehberi kayıtlarına uygunluk

Arayan kişinin telefon numarası telefon rehberinde kayıtlı ise telefonun ekranında aktarılan isim yerine rehberde kayıtlı olan isim gösterilir.

Arama Listesi Kayıtlarının Kontrolü



1. **ARAMA LİSTESİ** tuşuna basın. Arama listesine en son kayıt edilen arayanın ismi ekranda gösterilir.
2. Numarayı görmek için **OK** tuşuna basın.
3. Arama tarihini ve saatini görmek için tekrar **OK** tuşuna basın.

Uyarı: Ekranda ister isim isterse numara veya arama tarihi/saati gösterilsin, **YUKARI** tuşuna basıldığında bir önceki eski kayıt ve **AŞAĞI** tuşuna basıldığında da bir sonraki yeni kayıt gösterilir.

Arama Listesiyle Geri Arama




Arama listesinde gezinirken, gösterilen kaydın geçerli bir telefon numarası içeriyor olması şartıyla **GÖRÜŞME** tuşuna basarak arayan kişiyi geri arayabilirsiniz.

Arama Listesi Kaydının Telefon Rehberine Kaydı

Örn. aile, arkadaş veya iş arkadaşlarınıza ait olup, telefon rehberine henüz kaydedilmemiş telefon numaralarını arama listesinden telefon rehberine kaydetmeniz mümkündür.

Kaydetmek istediğiniz arama listesi kaydı ekranda gösterildiğinde:



1. **TELEFON REHBERİ** tuşuna basın.
2. Gerekirse arayanın ismini değiştirebilir veya isim mevcut değilse arayanın ismini ekleyebilirsiniz.
3. İsmi kaydetmek için **OK** tuşuna basın.
4. Gerekirse numarayı da değiştirebilirsiniz.
5. **OK** tuşuna basın.

Uyarı: Arama listesi kaydı telefon rehberinize kaydedilir. İlgili kayıt arama listesinden silinmez, ancak listede girilen yeni isim gösterilir.

Arama Listesi Kayıtlarının Teker Teker Silinmesi

Silmek istediğiniz arama listesi kaydı ekranda gösterildiğinde:



1. **SİL** tuşuna basın.
2. **OK** tuşuyla onaylayın.

Arama Listesinin Tamamen Silinmesi

Kayıtları teker teker silmek yerine komple arama listesini birden silebilirsiniz. Ekranda herhangi bir arama listesi kaydı gösterildiğinde:



1. Ekranda işlemi onaylamanız istenene kadar **SİL** tuşunu basılı tutun.
2. **OK** tuşuna basın.

Kimi Aradığınızı Görme İşlemi (Aranan Numaralar Listesi)

Telefonunuz aranan son 5 numarayı belleğe kaydeder. Her numara en fazla 20 rakam içerebilir.

Birden fazla el cihazı kullanıyorsanız, her el cihazı kendi aranan numaralar listesine sahiptir.

Aranan Numaralar Listesi Kayıtlarının Kontrolü



1. **OK** tuşuna basın. Son aranan telefon numarası gösterilir.
2. **YUKARI / AŞAĞI** tuşlarıyla aranan son 5 telefon numaraları arasında gezinebilirsiniz.
3. Kaydın ayrıntılarını görmek için tekrar **OK** tuşuna basın.

Telefon rehberi kayıtlarına uygunluk

Aranan numara telefon rehberinde kayıtlı ise, telefonun ekranında aranan numara yerine rehberde kayıtlı olan isim gösterilir.

Aranan Numaraların Telefon Rehberine Kaydı

Kaydetmek istediğiniz aranan numara listesi kaydı ekranda gösterildiğinde:



1. **TELEFON REHBERİ** tuşuna basın.
2. Kayıt için bir isim girin.
3. İsmi kaydetmek için **OK** tuşuna basın.
4. Gerekirse numarayı değiştirebilirsiniz.
5. **OK** tuşuna basın.

Uyarı: Aranan numaralar listesi kaydı telefon rehberinize kaydedilir. İlgili kayıt aranan numaralar listesinden silinmez, ancak listede girilen yeni isim gösterilir.

Aranan Numaralar Listesi Kayıtlarının Teker Teker Silinmesi

Silmek istediğiniz aranan numaralar listesi kaydı ekranda gösterildiğinde:



1. **SİL** tuşuna basın.
2. **OK** tuşuyla onaylayın.

Aranan Numaralar Listesinin Tamamen Silinmesi

Bu opsiyonla, her kaydı teker teker silmek yerine aranan numaralar listesini komple silebilirsiniz.

Ekranda herhangi bir aranan numaralar listesi kaydı gösterildiğinde:



1. Ekranda işlemi onaylamanız istenene kadar **SİL** tuşunu basılı tutun.
2. **OK** tuşuna basın.

7 Telefonun Kişisel Ayarları

Telefonunuzun ön ayarı fabrika çıkışı yapılmıştır. Bu ayarları değiştirebilir ve kişisel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz.


Telefonunuzu kişiselleştirmek için çeşitli menü fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Aktüel menüden çıkmak veya bir fonksiyon onayını iptal etmek için her zaman için **TERK** tuşuna basabilirsiniz. **TERK** tuşunu basılı tutarak telefonun programlama modunu komple terk edebilirsiniz. Bu durumda telefon hazır moduna geçer.

Telefon Ekranının Kişisel Ayarı

Telefona Bir İsim Verilmesi

Telefonunuza bir isim verebilirsiniz. Birden fazla el cihazı kullanıyorsanız, her el cihazına ayrı ayrı isim verebilirsiniz.


El cihazının ismi en fazla 8 karakterden oluşur. İsim için A-Z ve 0-9 arası harf ve rakamlar ile boşluk kullanılabilir.



1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **ARAYLAR** tercihini yapın ve **OK** tuşuna basın.
3. **AYRI AYRI** tercihini yapın ve **OK** tuşuna basın. El cihazının aktüel ismi gösterilir.
4. El cihazının ismini değiştirin. Aktüel ismi silmek istiyorsanız **SİL** tuşuna basın ve rakam tuşlarıyla yeni bir isim girin.
5. **OK** tuşuyla onaylayın.

Ekran Dilinin Ayarı


Telefonunuz standart olarak çeşitli dilleri destekler. Telefonunuzun ekran dilini değiştirirseniz, menüler ve ekran mesajları seçilen dilde gösterilir.



1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **AYRI AYRI** tercihini yapın ve **OK** tuşuna basın. Aktüel ayarlı dil ekranda gösterilir.
3. İstenilen dili seçin.
4. **OK** tuşuyla onaylayın.

Ekran Işıklandırmasının Açılması/Kapatılması

Ekran ışıklandırması telefon kullanıldığında otomatik olarak açılır.




1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **ARAYLAR** tercihini yapın ve **OK** tuşuna basın.
3. **AYRI AYRI** seçimini yapın ve **OK** tuşuna basın. Aktüel ayar ekranda gösterilir.
4. **ON** veya **OFF** seçimini yapın.
5. **OK** tuşuyla onaylayın.

El Cihazı Seslerinin Kişisel Ayarı


Her el cihazı için farklı melodi veya zil sesi seviyesi ayarlayabilirsiniz.

El Cihazı Zil Melodisinin Seçimi



1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **ZİL SESESİ** seçimini yapın ve **OK** tuşuna basın.
3. **MELODİ** seçimini yapın ve **OK** tuşuna basın. Aktüel melodi gösterilir ve dinletilir.
4. İstenilen melodiyi seçin.
5. **OK** tuşuyla onaylayın.


El Cihazı Zil Sesi Seviyesinin Seçimi



1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **ZİL SESESİ** seçimini yapın ve **OK** tuşuna basın.
3. **SESE** seçimini yapın ve **OK** tuşuna basın. Aktüel zil sesi seviyesi gösterilir ve dinletilir.
4. İstenilen ses seviyesini seçin.
5. Seçiminizi **OK** tuşuyla onaylayın.


Dikkat: Telefon çaldığı sırada el cihazınızı kulağınızdan uzak bulundurmanızı önemle tavsiye ederiz.

El cihazı zil sesinin kapatılması

Ekranda beliren  sembolü zil sesinin kapalı olduğunu gösterir. Bu ayarda telefonunuz çağrı geldiğinde çalmaz.

Tuş Seslerinin Açılması/Kapatılması

Telefonunuz bastığınız her tuşu tuş sesiyle onaylar.




1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **AYARLAR** tercihini yapın ve **OK** tuşuna basın.
3. **KEÇ TONE** seçimini yapın ve **OK** tuşuna basın. Aktüel ayar ekranda gösterilir.
4. **ON** veya **OFF** seçimini yapın.
5. **OK** tuşuyla onaylayın.

8 Geniřletilmiř Fonksiyonlar

Uyarı: Bu blmde tarif olunan geniřletilmiř fonksiyonları kullanabilmek iin el cihazının baz istasyonuna kayıtlı olması gerekir.


Arama Modu *

Telefonunuz fabrika ıkıřı Ton arama moduna ayarlıdır. Gerekirse Pulse arama modunu da ayarlayabilirsiniz.



1. **MEN** tuřuna basın.
2. **AYARLAR** tercihini yapın ve **OK** tuřuna basın.
3. **ARAMA MODU** seimini yapın ve **OK** tuřuna basın. Aktel ayar ekranda gsterilir.
4. **TN** veya **PULSE** seimini yapın.
5. **OK** tuřuyla onaylayın.

Geici olarak Ton moduyla arama (Pulse arama modunda)

Telefonunuzda Pulse arama modunu ayarladıysanız, hat aldıktan sonra **YILDIZ** tuřunu basılı tutarak geici olarak Ton arama moduna geebilirsiniz. Ekranda  gsterilir. Bitir tuřuna basana kadar bundan byle gireceđiniz rakamlara Ton arama modu uygulanır.

Flash Sinyalinin Sresi *

Telefonunuz fabrika ıkıřı flash sinyali sresi iin 2 ayar olanađıyla donatılmıřtır. Hangi flash sresinin ayarlanması gerektiđi konusunda tereddt iindeyseniz servis sunucunuza bařvurun.




1. **MEN** tuřuna basın.
2. **AYARLAR** tercihini yapın ve **OK** tuřuna basın.
3. **REARL1** seimini yapın ve **OK** tuřuna basın. Aktel flash sresi ekranda gsterilir.
4. **REARL1** veya **REARL2** seimini yapın.
5. **OK** tuřuyla onaylayın.

Not: Bu fonksiyon operatr servisi tarafından kullanımda gereklidir. R+1, R+2 ve R+3 fonksiyonları zerinden ulařılan bazı servislerin kullanımı (rneđin aramayı bekleme, aramayı ynlendirme gibi) flař sinyalinin uzunluđuna (uzun / kısa).

9 Sistem

El Cihazının Kaydı

DECT 221 baz istasyonuna en fazla 4 el cihazı, DECT 225 baz istasyonuna en fazla 5 el cihazı kaydedilebilir. Her el cihazı sadece tek bir baz istasyona kaydedilebilir.



1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **AYRILAN** tercihini yapın ve **OK** tuşuna basın.
3. **KAYIT** tercihini yapın ve **OK** tuşuna basın.
4. PİN kodunu girmeden önce, baz istasyondaki **PAGING** (Çağrı) tuşunu yakl. 4 saniye boyunca basılı tutun. Kayıt sinyali duyulur (Yalnızca DECT 225 için olanaklıdır).

Baz istasyonun kayıt kapasitesi

Baz istasyonun kapasitesi dolduysa başka el cihazı kaydetmek mümkün değildir. Bu durumda bir ikaz sinyali verilir (Yalnızca DECT 225 için olanaklıdır) ve başka el cihazı kaydetmeniz mümkün değildir. Kayıtlı bir el cihazının kaydını silmek için aşağıya bkz. *El Cihazının Kaydının Silinmesi*.



5. PİN kodunu girin.
6. **OK** tuşuyla onaylayın.

Başarılı kayıt

Kayıt işlemi başarıyla gerçekleştiğinde onay sesi duyulur. El cihazı tanımlaması ve el cihazı numarası ekranda gösterilir.

Başarısız kayıt

Kayıt işlemi başarısız kaldığında el cihazı tekrar eski baz istasyonuna bağlanır veya el cihazı orijinal baz istasyonuna bağlantı kaybettiğinde ekranda **KAYIT** mesajı veya el cihazı ilk defa kaydediliyorsa **KAYIT** mesajı verilir. Bu durumda tekrar deneyin ve yukarıda tarif olunan adımları tekrarlayın.

El Cihazının Kaydının Silinmesi

El cihazıyla aynı baz istasyona kayıtlı bir başka el cihazının kaydını silebilirsiniz. El cihazının kendi kaydını silmesi mümkün değildir.




1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **AYRILAN** tercihini yapın ve **OK** tuşuna basın.
3. **KAYIT** tercihini yapın ve **OK** tuşuna basın.
4. Kaydını silmek istediğiniz el cihazını seçin ve **OK** tuşuna basın.
5. PİN kodunu girin.
6. **OK** tuşuyla onaylayın.

PİN Kodunun Değiştirilmesi

El cihazlarını kaydetmek ve kaydını silmek için PİN kodu (Personal Identification Number) gereklidir.

PİN kodu fabrika çıkışı "0000" olarak ayarlanmıştır. Bu kodu değiştirebilir ve kendi kodunuzu girebilirsiniz. PİN kodu en fazla 8 rakamlı bir sayıdan oluşmalıdır.



1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **AYARLAR** tercihini yapın ve **OK** tuşuna basın.
3. **PİN KODU** seçimini yapın ve **OK** tuşuna basın.
4. Eski PİN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın.
5. Yeni PİN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın.
6. Yeni PİN kodunu tekrar girin.
7. **OK** tuşuyla onaylayın.


Başarısız PİN kodu değiştirme işlemi

Yeni PİN kodu doğru olarak tekrarlanmadığında bir ikaz sesi duyulur. Bu durumda 3 ile 7 arası adımları tekrarlayarak bir daha deneyin.

PİN kodunuzu unuttuysanız telefonunuzu resetlemeniz gerekir (bir sonraki bölüme bkz.). Bu işlemin ardından tekrar standart PİN kodu „0000“ ayarlanır.

Reset İşlemi

El cihazının ekran, ses ve diğer ayarlarını tekrar fabrika çıkışı ayarlara almanız her zaman için mümkündür. Bkz. Bölüm *Standart Ayarlar*, sayfa 31.



1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **AYARLAR** tercihini yapın ve **OK** tuşuna basın.
3. **RESET** seçimini yapın ve **OK** tuşuna basın.
4. **OK** tuşuna tekrar basarak onaylayın.

10 Diğer Fonksiyonlar

Tuş Kilidi



Tuşlara istenmeden basılmasını önlemek için tuş takımını kilitleyebilirsiniz. Tuş takımı kilitliken de **GÖRÜŞME** tuşuyla gelen çağrıları kabul edebilirsiniz. Görüşme esnasında tuş takımının kilidi otomatik olarak açılır. Görüşme sona ermez tuş kilidi tekrar devreye girer.

Tuş Kilidinin Aktive Edilmesi



TUŞ KİLİDİ tuşunu basılı tutun. Ekranda **KİLİTLİ** mesajı belirir.

Tuş Kilidinin Deaktive Edilmesi




OK tuşunu basılı tutun.

Zil Sesinin Hızlı Açılıp/Kapatılması



El cihazının zil sesini hızlı bir şekilde açıp/kapatabilirsiniz.



ZİL SESİNİ KAPAT tuşunu basılı tutun.

Uyarı: Ekranda beliren  simbolü zil sesinin kapalı olduğunu gösterir. Bu ayarda telefonunuz çağrı geldiğinde çalmaz.

Yeni Mesaj Duyurusu

Servis sunucunuzdan sesli mesajlar için Mailbox (Mesaj kutusu) kullanımına abone olduysanız, mesaj kutunuza yeni bir mesaj ulaştığında ekranda  simbolü belirir. Yeni sesli mesajların hepsini dinledikten sonra  simbolü otomatik olarak ekrandan silinir.




Hazır modunda **TERK** tuşunu yakl. 2 saniye boyunca basılı tutarak mesaj simbolünü manuel olarak da silebilirsiniz.

El Cihazını Bulma

Bu fonksiyonla nereye koyduğunuzu unuttuğunuz bir el cihazını bulabilirsiniz.



Baz istasyondaki **PAGING** tuşuna basın.

Uyarı: Baz istasyona kayıtlı tüm el cihazları yakl. 30 saniye boyunca çağrı (Paging) sinyali verirler ve ekranlarında  yapıp söyler.

Arama/Paging fonksiyonunu bitirme

Herhangi bir el cihazının herhangi bir tuşuna veya baz istasyondaki **PAGING** tuşuna tekrar basarak Paging (Arama) fonksiyonunu bitirebilirsiniz.

11 Birden Fazla El Cihazının Kullanımı

Uyarı: Bu bölümde tarif olunan fonksiyonları kullanabilmek için en az 2 el cihazına sahip olmanız gerekir.

Dahilî Çağrı – Ev İçinde Başkasını Arama

Ev içi görüşmeler yapmak için dahilî çağrı fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu dahilî çağrılar ücretsizdir.

Dahilî görüşme yapmak için:



1. **DAHİLİ ÇAĞRI** tuşuna basın ve dahilî hat alma sesini bekleyin.
2. Aramak istediğiniz el cihazının numarasını girin.

Uyarı: Aranılan el cihazına ulaşılmadığında meşgul sesi duyulur.

Dahilî görüşme esnasında dışarıdan bir çağrı geldiğinde, bu özelliğe abone olduğunuz takdirde dışarıdan arayanın numarası gösterilir.

Dışarıdan gelen çağrıyı kabul etmek için:



1. Dahilî görüşmeyi bitirmek için **BITİR** tuşuna basın.
2. Dışarıdan gelen çağrıyı kabul etmek için **GÖRÜŞME** tuşuna basın.

Dahilî görüşmeyi bitirmek için:



BITİR tuşuna basın veya el cihazını şarj yuvasına koyun.

Görüşme Esnasında Dahilî Çağrı Yapma

Devam etmekte olan haricî bir görüşmeyi beklemeye alarak ev içi dahilî bir çağrı yapabilirsiniz.

Haricî görüşme esnasında dahilî çağrı yapmak için:



1. **DAHİLİ ÇAĞRI** tuşuna basın.
2. Aramak istediğiniz el cihazının numarasını tuşlayın.
3. Aranılan el cihazının çağrıyı kabul etmesini bekleyin.

Uyarı: Aranılan el cihazı çağrıyı kabul ettikten sonra **DAHİLİ ÇAĞRI** tuşuna tekrar basarak dahilî ve haricî görüşme arasında gidip gelebilirsiniz.

Uyarı: Aranılan el cihazı cevap vermediğinde **DAHİLİ ÇAĞRI** tuşuna basarak dahilî çağrıyı iptal edebilir ve haricî görüşmenize devam edebilirsiniz.

Haricî Görüşmeyi Aktarma

Haricî görüşme esnasında:




1. **DAHİLİ ÇAĞRI** tuşuna basın.
2. Aramak istediğiniz el cihazının numarasını tuşlayın.
3. Aranan el cihazının çağrışı kabul etmesini bekleyin.
4. Diğer el cihazı görüşmeyi kabul ettikten sonra **BITİR** tuşuna basın veya el cihazını şarj yuvasına koyun. Haricî görüşme aktarılmıştır.

Uyarı: Konferans görüşmesi esnasında el cihazlarından birinde görüşmeye son verildiğinde, diğer el cihazında bulunan kişi haricî görüşmeye devam edebilir.

Üçlü Konferans Kurma

Haricî görüşme esnasında bir diğer el cihazını da görüşmeye dahil edebilirsiniz.

Haricî görüşme esnasında:



1. **DAHİLİ ÇAĞRI** tuşuna basın.
2. Aramak istediğiniz el cihazının numarasını tuşlayın.
3. Aranan el cihazının çağrışı kabul etmesini bekleyin.
4. Diğer el cihazı görüşmeyi kabul ettiğinde **KONFERANS** tuşunu basılı tutun. Üçlü konferansınız kurulmuştur.


Konferans görüşmesi esnasında:



1. Haricî görüşmeyi beklemeye almak için **KONFERANS** tuşuna basın. Bu durumda diğer el cihazındaki kişiyle özel görüşebilirsiniz. Görüşmenizi beklemeye alınan diğer kişi duymaz.
2. Tekrar üçlü konferansı kurmak için **KONFERANS** tuşunu basılı tutun.

Uyarı: Diğer el cihazı çağrışı kabul etmeden görüşmeyi bitirirseniz haricî görüşmeniz kesilir.

12 Telesekreter DECT 225

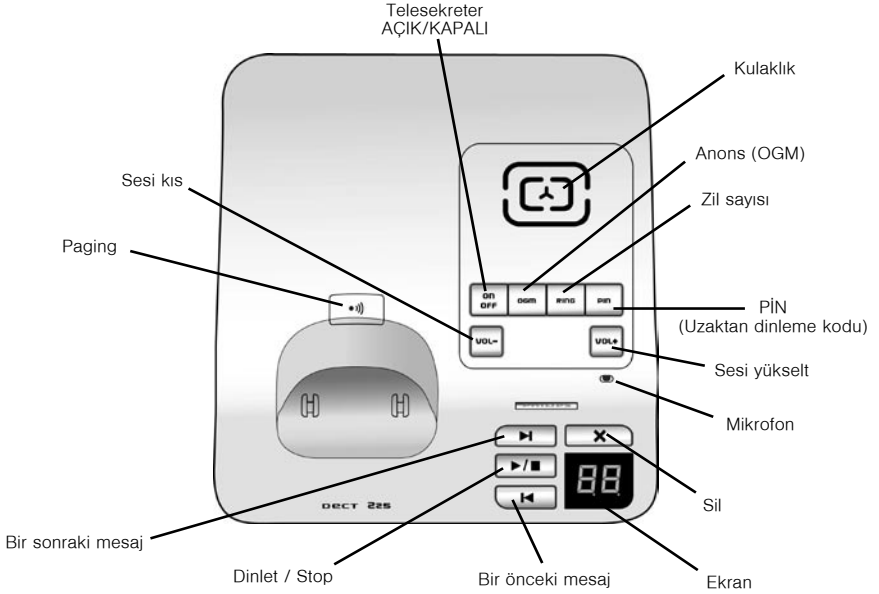

Ekran

Telesekreter bir ekranla donatılmıştır. Aşağıdaki tablo ekran göstergelerini ve anlamlarını içermektedir.

Ekran	Anlamı	Ekran	Anlamı
FU	Bellek dolu. Yeni mesajların kaydedilmesi mümkün değil.	-R	Telesekreter şu an harici bir telefondan uzaktan dinleniyor.
--	Telesekreter meşgul. Mevcut bağlantı var ve telesekreter AÇIK.	OG	Anons (OGM)
r2	2 zil	L 1	Ses seviyesi 1, Dinleme KAPALI
r3	3 zil	L 2	Ses ve dinleme seviyesi 2
r4	4 zil	L 3	Ses ve dinleme seviyesi 3
r5	5 zil	L 4	Ses ve dinleme seviyesi 4
r6	6 zil	L 5	Ses ve dinleme seviyesi 5
r7	7 zil	dL	Sil
LS	Ücret tasarrufu		

Telesekreterin Açılması/Kapatılması

Uyarı: Telesekreterin açılması veya kapatılması, örn. numara arama veya gelen çağrıları kabul etme gibi normal telefon fonksiyonlarını hiçbir şekilde etkilemez.

Telesekreterin açılması/kapatılması:



Hazır modunda **ON / OFF** tuşuna basın.

Telesekreter açıldığında ekran da etkinleşir.

Telesekreter açıldığında, ayarlanmış olan zil sesi sayısına göre gelen çağrılar telesekretere yönlendirilir (bkz. Bölüm *Zil sesi sayısı*, Sayfa 29).. Gelen çağrı telesekretere yönlendirildikten sonra arayan kişiye anonsunuz dinletilir ve ardından arayan kişinin mesajı kaydedilir.

Uyarı: Telesekreter ancak yeterince bellek kapasitesine sahip olduğunda yeni mesajları kaydedebilir. Yakl. 60 mesajdan sonra veya kaydedilen mesajlar belleğin toplam kapasitesini işgal ettiğinde bellek dolu sayılır. Bu durumda baz istasyonun ekranında **FULL** (dolu) belirlir.

Telesekreter belleği dolduğunda yeni mesajların kaydedilmesi mümkün değildir. Bu durumda telesekreter aşağıda tanımlanan anonsu arayana dinletir, ardından bağlantı kesilir.

"Aradığınız aboneye ulaşamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz."

Anonslar (OGM)

Gelen çağrı telesekretere yönlendirildikten sonra arayan kişiye kaydedilen anonsunuz dinletilir: Telesekreter standart bir anons metniyle donatılmıştır. İsterseniz kendi anonsunuzu da kaydedebilirsiniz.

Standart anons şöyledir:


"Bu bir telesekreter kayıdır. Lütfen sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakınız."

Eğer kendi anonsunuzu kaydettiyseniz telesekreter sadece sizin anonsunuzu kullanır. Kendi anonsunuzu sildiğiniz takdirde telesekreter otomatik olarak standart anonsu kullanır.

Telesekreter Dilinin Ayarı *

[Bu bölüm sadece anonslar için çokdilli opsiyonla donatılmış modeller için geçerlidir.]

Telesekreter için standart anons dili el cihazından ayarlanır.



1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **AYARLAR** tercihini yapın ve **OK** tuşuna basın.
3. **DİL** seçimini yapın ve **OK** tuşuna basın.
4. İstenilen dili seçin.
5. **OK** tuşuyla onaylayın.

Anons Kaydı

Maksimum kayıt süresi 40 saniyedir. Yeni anonsu kaydetmeden önce olası mevcut eski anonsun silinmesi gerekmez. Yeni anons otomatik olarak eski anonsun üzerine kaydedilir.

Anons kaydı:



1. **ANONS (OGM)** tuşunu yakl. 2 saniye basılı tutun ve sinyal sesini bekleyin. Kayıt esnasında **OGM** ibaresi yanıp söner.
2. Bip sesinden sonra baz istasyonun mikrofonuna konuşun.
3. Kaydı bitirmek için **STOP** tuşuna basın veya 40 saniye sonra kaydı otomatik olarak durmasını bekleyin.

Kaydedilen anons kontrol amacıyla otomatik olarak dinletilir.

Uyarı: Kaydedilen anonsu beğenmediyseniz yukarıda tanımlanan 1 - 3. adımları tekrarlayın. Bu durumda otomatik olarak eski anonsun üzerine kayıt yapılır. Anonsu dinleyebilir veya silebilirsiniz. Sildiğiniz takdirde standart anons yeniden devreye girer. Eski anonsun üzerine kaydedilmek üzere yeni bir anons da kaydedebilirsiniz. Standart anonsu tekrar kullanmak istiyorsanız, aşağıdaki *Anons silme* bölümüne bkz.

Aktüel Anonsu Dinleme



1. **ANONS (OGM)** tuşuna basın.
2. Anonsu durdurmak için **STOP** tuşuna basın. Aksi takdirde anons sona erdiğinde dinleme modu otomatik olarak durur.

Anons Silme



Anonsu dinlerken **SİL** tuşuna basın.

Bu işlemin ardından standart anons yeniden devreye girer.

Uyarı: Standart anons silinemez.

Telesekreter Mesajları (ICM)

Telesekreter en fazla 60 mesaj kaydedebilir. Her bir mesaj için maksimum kayıt süresi yakl. 6 dakikadır.

Gelen çağrı kayıtlı bir el cihazı veya ek telefondan kabul edildiğinde mesaj kaydı sona erdirilir. Henüz dinlenmemiş olan mesajların sayısı yanıp sönmek ekranda gösterilir. Mesajların hepsi dinlendikten sonra gösterge artık yanıp sönmez.

Mesajları Dinleme

Telesekretere kaydedilen mesajlar kayıt sırasına göre peşpeşe dinletilir. Her yeni mesaj öncesi sinyal sesi duyulur.



DINLET tuşuna basın. Yeni mesajların en eskisi dinletilir.

Mesajları dinlerken aşağıda belirtilen fonksiyonları kullanabilirsiniz:



1. Aktüel mesajı atlayıp bir sonraki mesajı dinlemek için **SONRAKI** tuşuna basın.
2. Aktüel mesajı tekrar dinlemek için **ÖNCEKİ** tuşuna basın.
3. Bir önceki mesajı dinlemek için **ÖNCEKİ** tuşuna iki defa basın.
4. Mesaj dinleme modundan çıkmak için **STOP** tuşuna basın.


Mesajların Teker Teker Silinmesi



Mesajı dinlerken **SİL** tuşuna basın.

Uyarı: Silinen mesajlara ulaşmak artık mümkün olmaz. **SİL** tuşuna bir defa basarsanız komple mesaj silinir.

Tüm Mesajların Silinmesi



1. **SİL** tuşunu yakl. 2 saniye basılı tutun. Ekranda **dL** ibaresi yanıp söner.
2. Eski ve yeni mesajların hepsini kesin suretle silmek için **SİL** tuşuna tekrar basın veya silme işlemini durdurmak için **STOP** tuşunu kullanın.

Uyarı: Silinen mesajlara ulaşmak artık mümkün olmaz.

Kayıt Esnasında Mesajı Dinleme

Gelen çağrı telesekretere yönlendirildiğinde telesekreterin hoparlörü devreye girer. Böylelikle çağrıyı kabul etmeden önce arayan kişiyi duyma imkânına sahip olursunuz.

Mesaj kaydı esnasında mesajı eşzamanlı olarak dinlemek istemiyorsanız, ses ayarını en düşük seviyeye alabilirsiniz (bir sonraki bölüme bkz.).

Ses Seviyesi Ayarı

Kayıt esnasında dinleme ve mesaj dinletme ses seviyesini ayarlanabilir. Bu ayarı mesajı dinlerken de yapabilirsiniz.

Uyarı: En düşük ses seviyesinin ayarlanması mesajı kayıt esnasında dinleme fonksiyonunu devre dışı bırakır.



Sesi yükseltmek için **SESİ YÜKSELT** tuşuna basın.

Sesi kısarak için **SESİ KIS** tuşuna basın.

Telesekreter Zil Sesi Sayısı

Gelen çağrı telesekretere yönlendirilene kadar çalacak zilin sayısını ayarlayabilirsiniz. Bu fonksiyon ancak telesekreter açıkken devrededir.

Telesekreterin zil kaç defa çaldıktan sonra çağrıyı kabul edeceğini ayarlamamız mümkündür. Zil sesi sayısı 2 ile 7 arasında ayarlanabilir. „Ücret tasarrufu“ opsiyonunu seçmeniz de mümkündür.

„Ücret tasarrufu“ opsiyonu, telesekreterinizi uzaktan dinlemek istediğiniz hallerde (bkz. Sayfa 30) tavsiye olunur.


Ücret tasarrufu ts ayarı seçildiğinde telesekreter, uzaktan dinleme modunda şayet yeni mesaj yoksa dört kere çaldıktan sonra, yeni mesaj varsa iki kere çaldıktan sonra açılır. Üç kere çaldıktan sonra telefonu kapatırsanız telesekreterde yeni mesaj olup olmadığını ücretsiz olarak tespit etmiş olursunuz.

Aktüel zil sayısının kontrolü:



Hazır modunda **ZİL SAYISI** tuşuna basın. Aktüel ayar ekranda gösterilir.

Zil sayısının değiştirilmesi:



1. **ZİL SAYISI** tuşunu yakl. 2 saniye basılı tutun. Aktüel ayar ekranda yanıp sönmek gösterilir.
2. **SESİ YÜKSELT** ve **SESİ KIS** tuşlarına basarak zil sayısını ayarlayın.
3. Onaylamak için tekrar **ZİL SAYISI** tuşuna basın. Aktüel ayar yakl. 2 saniye boyunca ekranda gösterilir.

Uzaktan Dinleme Kodu

Telesekreteri uzaktan dinlemek için üç rakamlı PIN kodu gereklidir (bkz. Sayfa 30). Teslim halinde „000“ kodu ayarlıdır. Bu ayarı değiştirebilir ve kişisel kodunuzu girebilirsiniz. PIN kodu en fazla 3 rakamdan oluşur.

Uyarı: Bu PIN kodu, el cihazlarını kaydetmek ve kayıtlarını silmek için gerekli kodun aynıdır.

Uzaktan dinleme kodunun kontrolü:



Hazır modunda **PIN** tuşuna basın. Ekran, bir sonraki rakam gösterilmeden önce kısaca yanıp söner.

Uzaktan dinleme kodunun değiştirilmesi:



1. Hazır modunda **PIN** tuşunu yakl. 2 saniye basılı tutun.
2. **SESİ YÜKSELT** ve **SESİ KIS** tuşlarına basarak kodun ilk rakamını değiştirin.
3. İlk rakamı **PIN** tuşuyla onaylayın.
4. **SESİ YÜKSELT** ve **SESİ KIS** tuşlarına basarak kodun ikinci rakamını değiştirin.
5. İkinci rakamı **PIN** tuşuyla onaylayın.
6. **SESİ YÜKSELT** ve **SESİ KIS** tuşlarına basarak kodun üçüncü rakamını değiştirin.
7. Üçüncü rakamı **PIN** tuşuyla onaylayın.

Yapılan değişikliğin onaylandığı iki bip sesiyle duyurulur ve üç haneli yeni PIN kodunuz her rakamı teker teker olmak üzere sırasıyla ekranda gösterilir.

Uzaktan Dinleme

Telesekreterinize bırakılan mesajları dışarıdan, Ton arama modunu destekleyen başka bir telefondan olmak üzere uzaktan dinleyebilirsiniz (bkz. Bölüm 8, Arama Modu, Sayfa 19).

Uyarı: Telesekreter mesajlarına erişmek için uzaktan dinleme kodunun girilmesi gerekir.

Telesekreteri uzaktan dinlemek için:



1. Haricî bir hattan telesekreterinizi telefonla arayın.
2. Telesekreter devreye girer girmez ve anons dinletilmeye başlar başlamaz **YILDIZ** tuşuna basın.

Uyarı: Telesekreter kapalıysa, zil 10 defa çaldıktan sonra sinyal sesi duyulur. 3. adımdan itibaren işleme devam edin.

3. Uzaktan dinleme kodunu girin.

Doğru uzaktan dinleme kodu

Uzaktan dinleme kodu doğru olarak girildiğinde uzaktan dinleme modu etkinleşir.

Yanlış uzaktan dinleme kodu

Doğru uzaktan dinleme kodunu girmek için üç denemeniz vardır. Ardından bağlantı kesilir.

4. İstenen uzaktan dinleme fonksiyonunu çağırarak için haricî telefonun ilgili tuşuna basın (aşağıdaki tabloya bkz.).

Uyarı: Uzaktan dinleme esnasında hangi fonksiyonu başlattığınızdan emin değilseniz, bir sefer **5** tuşuna basarak aktüel I fonksiyonu durdurabilir ve tekrar baştan başlayabilirsiniz.

Uyarı: 8 saniye içinde herhangi bir tuşa basılmazsa bağlantı kesilir.

Uzaktan Dinleme Fonksiyonları

Uzaktan dinleme esnasında aşağıda belirtilen fonksiyonları kullanabilirsiniz:

Fonksiyon

Mesajları dinle
Anonsu dinle
Anons kaydet
Durdur
Telesekreteri aç / kapat
Eski ve yeni mesajların hepsini sil

Uzaktan Dinleme Tuşları



Mesaj dinlerken aşağıda belirtilen olanaklara sahipsiniz:

Önceki mesajı dinle
Aktüel mesajı tekrar dinle
Sonraki mesajı dinle
Mesaj dinletmeyi durdur
Aktüel mesajı sil



Standart Ayarlar

El cihazının ismi*

Zil melodisi
 Zil sesi seviyesi
 Tuş sesi
 Ekran ışıklandırması
 Flash süresi **
 Arama modu **
 Ekran dili **
 Kulaklık ses seviyesi
 Tuş kilidi
 Yeni mesaj gösterimi
 Kaydetme/Kayıt silme kodu

PHILIPS

Melodi 1
Seviye 3
Açık
Açık
270 ms
Ton
Türkçe
Orta
Kapalı
Kapalı
0000

Telesekreter (Yalnızca DECT 225 için)

Standart anons dili **
 Telesekreter mesaj belleği
 Telesekreter zil sayısı
 Uzaktan dinleme kodu
 Baz istasyon hoparlör ses seviyesi

Açık

Türkçe
Boş
Ücret tasarrufu
000
Seviye 3

* Reset fonksiyonu uygulandıktan sonra bu ayar değiştirilmez.

Hata Giderimi

Sorun

Telefon çalışmıyor.

Telefon çalmıyor.

Hat alma sesi gelmiyor.

Arayanın numarası ekranda gösterilmiyor.

İkinci görüşmenin (yoklama sesi) kabul edilmesi mümkün olmuyor.



Piller şarj edildikten kısa bir süre sonra „BAT AZ“ mesajı belirliyor.

El cihazını kaydetmek mümkün değil.

Telesekreter mesaj kaydetmiyor.

Uzaktan dinleme mümkün değil.

Giderilmesi

- Adaptörün ve telefon kablosunun doğru takılmış olduğundan emin olun.
- Bataryaların şarjlı ve takılı olduklarından emin olun.
- Elektrik kesildiğinde telefon kullanılamaz.
- Adaptörün ve telefon kablosunun doğru takılmış olduğundan emin olun.
- El cihazıyla baz istasyona daha da yaklaşın.
- El cihazının ziline açık olduğundan emin olun.
- Telefon kablosunun doğru takılmış olduğundan emin olun.
- El cihazının şarjlı olduğundan emin olun.
- El cihazıyla baz istasyona daha da yaklaşın.
- Servis sunucunuzla aranızdaki sözleşmenin numaranın aktarılması özelliğini kapsadığından emin olun.
- Gelen çağrılarını telefon en az bir kez çaldıktan sonra kabul edin.
- Servis sağlayıcınıza başvurun ve doğru flash süresini ayarlayın.*
- Yeni Piller takın.
-  **OK** tuşuna basmadan önce  **PAGING** tuşunu yakl. 4 saniye boyunca basılı tutmaya dikkat edin. Her baz istasyonuna en fazla 4 el cihazı kaydedilebilir. Kayıtlı bir el cihazının kaydını silmek için bkz. Bölüm 9 – *El Cihazının Kaydının Silinmesi*.
- Telesekreterin besleme blokuna ve besleme blokunun da prize takılı olduğundan emin olun.
- Telesekreter belleğinin dolu olmadığından emin olun. Bellek dolu ise bazı mesajları veya tüm mesajları silin.
- Elektrik bağlantısını kesmeyi ve yakl. 15 dakika sonra tekrar kurmayı deneyin.
- Uzaktan dinleme kodunu doğru girdiğinizden emin olun.
- Ton arama modunu destekleyen bir telefon kullanın.

Yukarıda tarif olunan çözümler başarı sağlamadığında hem baz istasyonun hem de el cihazının elektrik bağlantısını kesin. Yakl. 15 dakika kadar bekleyin ve tekrar deneyin.

Uyumluluk bildirimi

We,

PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

olarak DECT221xx ve DECT 225xx ürünlerinin R&TTE Direktifleri 1999/5/EC Ek 4 'te yer alan temel koşulları ile uyumlu olduğunu beyan ederiz:

Madde 3.1.a (kullanıcıнын sağlık & güvenliğini koruma)

Güvenlik: EN 60950-1 (10/2001)

SAR: EN 50371 (2002)

Madde 3.1.b (elektromanyetik uyumluluk için koruma gereklilikleri)

EMC: ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Madde 3.2 (radyo spektrumunun verimli kullanımı)

Radyo: EN 301 406 V1.5.1 (2003)

Konsey Yönergeleri 1999/5/EC ile ilgili olarak temel koşullarla uyumluluk garanti edilmiştir.

Tarih: 04/02/2005 Le Mans



Ürün kalite müdürü
Ev Haberleşmesi

CE 0681

CE

işareti, cihazın 1999/5/EG Avrupa Birliği Yönetmeliği'nin kullanıcı güvenliği, elektromanyetik uygunluk ve frekans alanı bakımından temel esaslarına ve diğer önemli tespitlerine uygun olduğunu gösterir.

Declaration of conformity

We,

PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT221xx and DECT225xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements:

Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user)

Safety : EN 60950-1 (10/2001)

SAR : EN 50371 (2002)

Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)

EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum)

Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 04/02/2005 Le Mans



Product Quality Manager
Home Communication

CE 0681

The **CE** marking certifies the compliance with technical regulations in accordance with the Directive 1999/5/EC for the safety of the user, electromagnetic perturbations and for radio spectrum.

© 2005

Philips Consumer Electronics

Home communication

All rights reserved

Printed in PRC

www.philips.com



TR

3 111 285 24421