

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support

CSS5235Y



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1 Важлива інформація	2
Безпека	2
Догляд за виробом	3
Турбота про довкілля	3
Відповідність стандартам	3
Довідка і технічна підтримка	4
2 Про пристрій	4
Головний блок	4
Дистанційне керування	5
Роз'єми	6
Бездротові гучномовці	7
Бездротовий сабвуфер	8
3 Під'єднання і налаштування	8
Під'єднання головного блока	8
Заряджання гучномовців	8
З'єднання у пару з гучномовцями/ сабвуфером	9
Встановлення гучномовців	10
Під'єднання до телевізора	11
Під'єднання аудіосигналу з телевізора та інших пристроїв	11
4 Use your product	13
Налаштування гучності	13
Вибір параметрів звуку	13
Відтворення музики через Bluetooth	14
Відтворення музики через NFC	14
MP3-програвач	15
USB-накопичувачі	15
Автоматичний перехід у режим очікування	16
Застосування заводських налаштувань	16
5 Оновлення програмного забезпечення	16
Порівняння версії програмного забезпечення	16
Оновлення програмного забезпечення за допомогою USB- пристрою	17
6 Специфікації пристрою	18
7 Усунення несправностей	19

1 Важлива інформація

Перед тим як використовувати виріб, прочитайте і візьміть до уваги всі інструкції. Якщо виріб буде пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій, гарантійні зобов'язання не будуть застосовуватись.

Безпека

Ризик ураження електричним струмом чи пожежі!

- Перш ніж виконувати або змінювати будь-які під'єднання, слід перевірити, чи усі пристрої від'єднано від розеток.
- Обережіть виріб та аксесуари від дощу та води. Не ставте посудини з рідиною (наприклад, вази) поблизу пристрою. Якщо на виріб або всередину нього потрапить рідина, негайно від'єднайте виріб від розетки. Для перевірки виробу перед використанням зверніться до Центру обслуговування клієнтів.
- Не ставте виріб та аксесуари поблизу відкритого вогню або інших джерел тепла, також обережіть від тривалого потрапляння прямих сонячних променів.
- Не вставляйте сторонні предмети у вентиляційні чи інші отвори виробу.
- Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або штепсель, слід стежити за його справністю.
- Батареї (комплект батарей або вставлені батареї) слід обережати від надмірної дії тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
- Перед грозою від'єднайте виріб від розетки.
- Коли від'єднуєте кабель живлення, завжди тягніть за штекер, а не за кабель.

Ризик короткого замикання або пожежі!

- Позначення та норми живлення можна знайти в таблиці з даними, що знаходиться позаду або знизу виробу.
- Перед тим як під'єднувати виріб до розетки, перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній панелі або знизу виробу. Ніколи не під'єднуйте виріб до розетки, якщо значення напруги відрізняються.

Ризик травмування користувача або пошкодження виробу!

- Не ставте виріб або інші предмети на кабелі живлення чи на інше електричне обладнання.
- Якщо виріб транспортувався за температури нижче 5°C, розпакуйте його і зачекайте, поки він нагріється до кімнатної температури, перш ніж підключати його до електромережі.
- Частини виробу може бути виготовлено зі скла. Для запобігання травмуванню і пошкодженню користуйтеся виробом обережно.

Ризик перегрівання!

- Не встановлюйте виріб у закритому просторі. Завжди залишайте не менше 10 см простору навколо виробу для забезпечення належної вентиляції. Слідкуйте, щоб занавіски або інші предмети не закривали вентиляційні отвори виробу.

Ризик отруєння і забруднення навколишнього середовища!

- Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
- Внаслідок неправильної заміни батарей існує небезпека вибуху. Заміняйте батарею лише батареєю того самого або еквівалентного типу.
- Якщо батареї розряджені або Ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування протягом тривалого часу, батареї слід вийняти.

- Батареї містять хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.

Ризик проковтування батарей!

- Виріб або пульт дистанційного керування можуть містити батарею таблеткового типу, яку можна легко проковтнути. Завжди тримайте батареї подалі від дітей! Якщо батарею проковтнути, вона може спричинити серйозне травмування або смерть. Протягом двох годин після ковтання батареї можуть виникнути серйозні внутрішні опіки.
- Якщо Ви підозрюєте, що хтось проковтнув батарею або вона потрапила в організм у будь-який інший спосіб, негайно зверніться до лікаря.
- У разі заміни батарей завжди зберігайте усі нові та використані батареї подалі від дітей. Замінивши батареї, надійно закривайте відділення для батарей.
- Якщо відділення для батарей неможливо надійно закрити, перестаньте користуватися виробом. Зберігайте його подалі від дітей та зверніться до виробника.



Цей пристрій є пристроєм КЛАСУ II з подвійною ізоляцією; захисне заземлення відсутнє.



Догляд за виробом

Чистіть пристрій лише ганчіркою із мікроволокна.

Турбота про довкілля

Утилізація старого виробу і батарей



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Цей символ на виробі означає, що цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС 2012/19/EU.



Цей символ означає, що виріб містить вбудовану акумуляторну батарею, яка відповідає вимогам Директиви ЄС 2013/56/EU і яку не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Наполегливо рекомендуємо віднести виріб в офіційний пункт прийому або сервісний центр Philips, де кваліфікований персонал зможе виїняти акумуляторну батарею.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв та акумуляторних батарей. Дотримуйтеся місцевих норм і не утилізуйте цей виріб та акумуляторні батареї зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих виробів та акумуляторних батарей допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Відповідність стандартам

Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод. Цим повідомленням компанія Gibson Innovations стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 2014/53/EU. Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.p4c.philips.com.

Довідка і технічна підтримка

Широкомасштабну підтримку шукайте в Інтернеті на веб-сайті www.philips.com/support, де можна:

- завантажити посібник користувача та короткий посібник;
- переглянути наочні навчальні посібники (доступні лише для окремих моделей);
- отримати відповіді на запитання, що часто задаються;
- надіслати компанії запитання, яке Вас цікавить, електронною поштою;
- поспілкуватися з представником центру технічної підтримки.


Виконайте вказівки на веб-сайті, щоб вибрати мову, та введіть номер моделі виробу. Також можна звернутися до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні. Перш ніж звертатися до центру, запишіть номер моделі та серійний номер виробу. Цю інформацію можна знайти на задній або нижній панелі виробу.

2 Про пристрій

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Головний блок

Головний блок цього виробу складається з лівого та правого базових гучномовців.

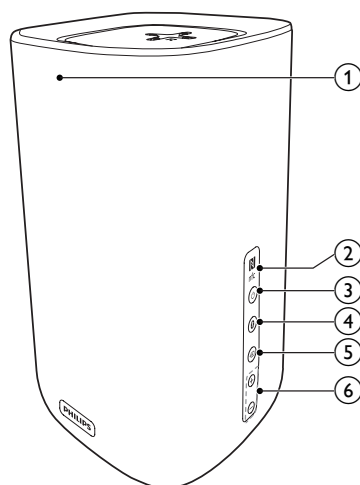

① Світлодіодна індикація

Червоний індикатор

- Засвічується, коли головний блок переходить у режим очікування.

Білий індикатор

- Засвічується, коли головний блок увімкнено.
- Блимає один раз щоразу під час натиснення кнопки на пульті дистанційного керування.
- Блимає двічі в разі надходження аудіо формату Dolby Digital.

- Блимає тричі в разі надходження аудіо формату DTS.
- Постійно блимає, коли не виявлено звуку з вибраного джерела HDMI ARC або виявлено непідтримуваний аудіоформат.

Блакитний індикатор

- Засвічується у разі переходу в режим Bluetooth і з'єднання у пару пристроїв Bluetooth.
- Блимає, коли перейти в режим Bluetooth, а пристрої Bluetooth не з'єднано в пару.

② Позначка NFC

Торкніться позначки пристроєм із підтримкою NFC для з'єднання через Bluetooth.

③ ⏻ (Увімкнення режиму очікування)

Увімкнення головного блока або перехід у режим очікування.

④ 📶

Перехід у режим Bluetooth.

⑤ 🔀


Перемикання між усіма джерелами.

⑥ Гучність +/-

Збільшення або зменшення рівня гучності.

Дистанційне керування

У цьому розділі подано огляд пульта дистанційного керування.

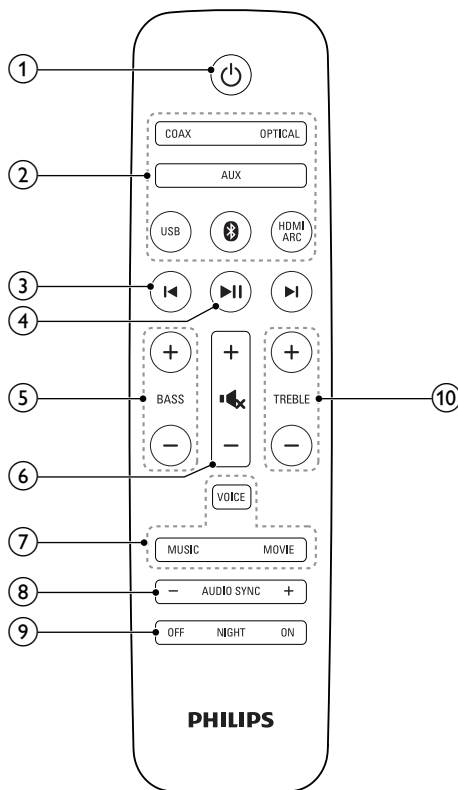

① ⏻ (Увімкнення режиму очікування)

- Увімкнення головного блока або перехід у режим очікування.

② Кнопки вибору джерела

COAX: перемикання джерела аудіосигналу в режим коаксіального з'єднання.

OPTICAL: перемикання джерела аудіосигналу в режим оптичного з'єднання.

AUX: перемикання аудіоджерела у режим з'єднання із зовнішнім пристроєм

із 3,5-мм роз'ємом або з червоним/білим аудіороз'ємами.

USB: перехід у режим USB.

Bluetooth: перехід у режим Bluetooth. Натисніть та утримуйте цю кнопку протягом трьох секунд, щоб від'єднатись від поточного з'єднання Bluetooth.

HDMI ARC: перемикання джерела в режим з'єднання HDMI ARC.

3 **◀/▶**

Перехід до попередньої чи наступної доріжки в режимах USB та Bluetooth (лише для пристроїв Bluetooth із підтримкою профілю AVRCP).

4 **▶||**

Запуск, призупинення або відновлення відтворення у режимах USB та Bluetooth (лише для пристроїв Bluetooth із підтримкою профілю AVRCP).

5 **BASS +/-**

Збільшення або зменшення рівня низьких частот.

6 **Регулювання гучності**

- **+/-:** Збільшення або зменшення рівня гучності.
- **🔊:** Вимкнення або відновлення звуку.

7 **Керування режимом звуку**

VOICE: вибір режиму чіткості голосів.

MUSIC: вибір режиму стереозвуку.

MOVIE: вибір режиму об'ємного звуку.

8 **AUDIO SYNC +/-**

Збільшення чи зменшення затримки відтворення звуку.

9 **NIGHT ON/OFF**


Увімкнення чи вимкнення нічного режиму.

10 **TREBLE +/-**

Збільшення або зменшення рівня високих частот.

Роз'єми

У цьому розділі подано огляд роз'ємів на виробі.

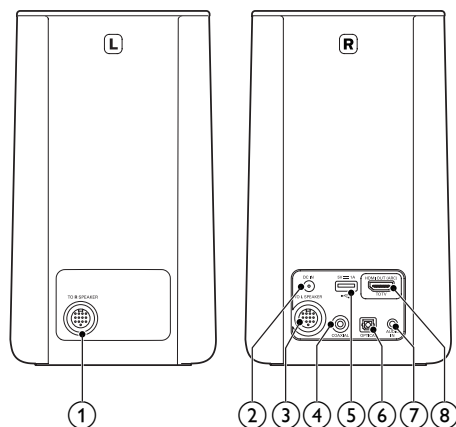

1 **TO R SPEAKER**

Використовується для з'єднання з правим базовим гучномовцем.

2 **DC IN**

Під'єднання до мережі.

3 **TO L SPEAKER**

Використовується для з'єднання з лівим базовим гучномовцем.

4 **COAXIAL**

Під'єднання до коаксіального аудіовиходу на телевізорі або на іншому цифровому пристрої.

5 **↔**

- Під'єднання USB-накопичувача для відтворення мультимедійних аудіофайлів.
- Оновлення програмного забезпечення цього виробу.
- Заряджання USB-пристрою.

⑥ OPTICAL

Під'єднання до оптичного аудіовиходу на телевізорі або на іншому цифровому пристрої.

⑦ AUDIO IN

Аудіовхід із, наприклад, MP3-програвача (3,5-мм роз'єм).

⑧ TO TV - HDMI OUT (ARC)

Під'єднання до входу HDMI (ARC) на телевізорі.

Білий індикатор

- Засвічується, коли батарея повністю заряджена або залишилося більше 30% заряду батареї (не встановлено на головний блок).
- Засвічується, коли гучномовець під'єднано до головного блока у бездротовий спосіб (не встановлено на головний блок).

Оранжевий індикатор


- Засвічується, коли гучномовець об'ємного звуку заряджається (лише для бездротового гучномовця, встановленого на головний блок).
- Якщо гучномовець не під'єднано до головного блока в бездротовий спосіб, світлодіодний індикатор почергово блимає червоним та оранжевим світлом.

②

- Увімкнення гучномовця об'ємного звуку.
- Гучномовець об'ємного звуку автоматично вимикається через 4 хвилини після вимкнення бездротового з'єднання з головним блоком.

Бездротові гучномовці

Цей виріб постачається з парою бездротових гучномовців об'ємного звуку.

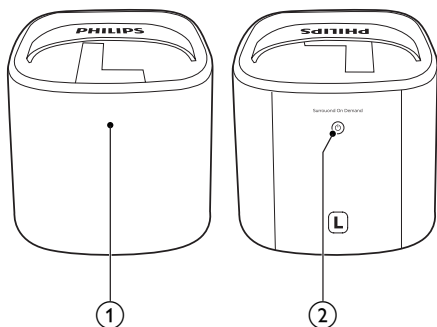

* На малюнку вище показано один із бездротових гучномовців об'ємного звуку.


① Світлодіодна індикація

Червоний індикатор

- Засвічується, коли залишилося менше 30% заряду батареї (не встановлено на головний блок).
- Блимає, коли залишилося менше 10% заряду батареї (не встановлено на головний блок).
- Якщо гучномовець не під'єднано до головного блока в бездротовий спосіб, світлодіодний індикатор почергово блимає червоним та оранжевим світлом.

Бездротовий сабвуфер

Цей виріб постачається з бездротовим сабвуфером.

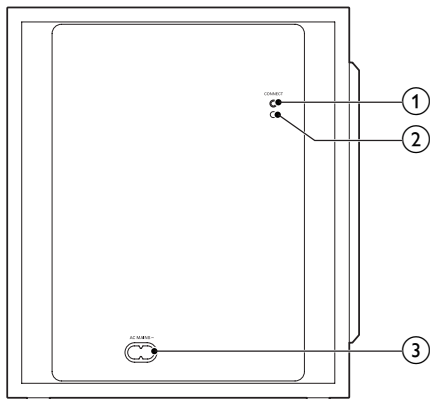

① CONNECT (під'єднання)

Натискайте, щоб перейти в режим з'єднання у пару для сабвуфера.

② Індикатор сабвуфера

- Коли вмикається живлення, індикатор засвічується.
- Під час встановлення бездротового з'єднання між сабвуфером і головним блоком індикатор швидко блимає білим світлом.
- У разі успішного з'єднання у пару індикатор засвічується білим світлом.
- У разі помилки з'єднання у пару індикатор повільно блимає білим світлом.
- Якщо бездротове з'єднання буде відсутнім протягом 4 хвилин, індикатор згасне.

③ AC MAINS~

Під'єднання до мережі.

3 Під'єднання і налаштування

У цьому розділі подано інформацію про під'єднання виробу до телевізора та інших пристроїв і налаштування виробу. Про основні під'єднання виробу та аксесуари читайте в короткому посібнику.



Примітка

- Позначення та норми живлення можна знайти в таблиці з даними, що знаходиться позаду або знизу виробу.
- Перш ніж виконувати або змінювати будь-які під'єднання, слід перевірити, чи усі пристрої від'єднано від розеток.

Під'єднання головного блока


За допомогою кабелю DIN, що входить у комплект, під'єднайте лівий базовий гучномовець до правого базового гучномовця, як головного блока. Детальну інформацію читайте в короткому посібнику.

Заряджання гучномовців

Якщо бездротовий гучномовець об'ємного звуку не встановлено на головний блок, рівень заряду його батареї показує світлодіодний індикатор, що на ньому.

- Світиться білим світлом: батарея повністю заряджена або залишилося більше 30% заряду батареї
- Світиться червоним світлом: низький рівень заряду батареї, залишилося менше 30%

- Блимає червоним світлом: батарея майже розрядилася, залишилося менше 10%

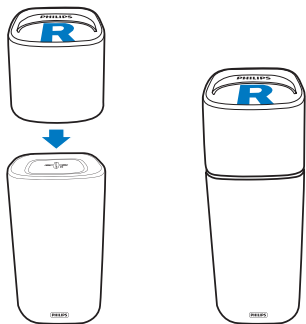

- 1 Встановіть лівий і правий бездротові гучномовці на головний блок (лівий і правий базові гучномовці) для їх заряджання.
- 2 Увімкніть головний блок.
 - ↳ Під час зарядження на бездротовому гучномовці світитиметься оранжевий індикатор.
 - ↳ Коли батарею буде повністю заряджено, оранжевий індикатор на бездротовому гучномовці згасне.

Примітка

- Для повного зарядження гучномовців може знадобитися приблизно 3 години.

З'єднання у пару з гучномовцями/сабвуфером

У разі увімкнення головного блока, гучномовців та сабвуфера бездротові гучномовці та сабвуфер автоматично з'єднуються в пару головним блоком (лівим і правим базовими гучномовцями) для бездротового зв'язку.

Якщо бездротові гучномовці та сабвуфер не виводять аудіо, виконайте наведені нижче дії для з'єднання в пару.

З'єднання у пару з гучномовцями

- 1 Увімкніть головний блок та бездротові гучномовці об'ємного звуку.
 - ↳ Якщо з'єднання з головним блоком буде втрачено, червоний та оранжевий індикатори на бездротовому гучномовці почергово блиматимуть.
- 2 Встановіть лівий і правий бездротові гучномовці на головний блок (лівий і правий базові гучномовці) для автоматичного з'єднання їх у пару.
 - ↳ У разі успішного з'єднання в пару оранжевий індикатор на бездротовому гучномовці світитиметься протягом п'яти секунд.
 - ↳ Якщо виконати з'єднання в пару не вдасться, індикатор на бездротовому гучномовці почергово блиматиме червоним та оранжевим світлом.
- 3 Якщо виконати з'єднання в пару не вдасться, повторно встановіть бездротові гучномовці на головний блок.

З'єднання у пару з сабвуфером

- 1 Увімкніть головний блок і сабвуфер.
 - ↳ Якщо з'єднання з головним блоком буде втрачено, білий індикатор на сабвуфері почне повільно блимати.
- 2 На сабвуфері натисніть кнопку **CONNECT** (під'єднання), щоб перейти в режим з'єднання у пару.
 - ↳ Білий індикатор на сабвуфері почне швидко блимати.


- 3 У режимі OPTICAL (натисніть **OPTICAL**) в межах шести секунд на пульті дистанційного керування натисніть **⏮** двічі, а потім **Volume +** один раз, після чого натисніть та утримуйте **BASS +**.

- ↳ У разі успішного з'єднання у пару на сабвуфері засвічується білий індикатор.
- ↳ Якщо виконати з'єднання в пару не вдасться, білий індикатор на сабвуфері почне повільно блимати.

- 4 Якщо виникає помилка з'єднання у пару, повторіть кроки вище.

Примітка

- Після успішного під'єднання сабвуфера до головного блока вручну, з'єднайте гучномовці об'ємного звуку у пару з головним блоком знову для повторного під'єднання.

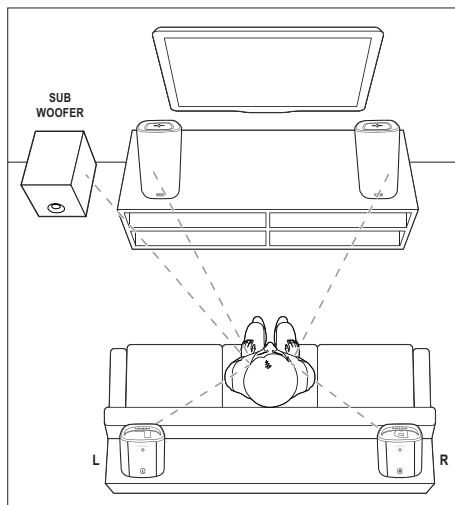

Примітка

- Ефект об'ємного звуку залежить від таких факторів, як форма та розмір кімнати, тип стін і стелі, вікна та відбиваючі поверхні, а також акустичні характеристики гучномовців. Змінійте положення гучномовців, поки не знайдете найкраще місце.

Встановлення гучномовців


Для найкращого звукового ефекту спрямовуйте всі гучномовці до себе та розташуйте близько рівня вух (коли сидите).

Виконайте подані нижче загальні вказівки для розміщення гучномовців.

- 1 Ваше розташування:
Центр області прослуховування.
- 2 Поставте головний блок (лівий і правий базові гучномовці) перед місцем, де Ви сидите.
- 3 Гучномовці об'ємного звуку **L/R** (лівий/правий):
Розташуйте задні гучномовці об'ємного звуку зліва та справа від себе і на рівні або трохи позаду себе.
- 4 **SUBWOOFER** (сабвуфер):
Розташуйте сабвуфер на відстані принаймні один метр праворуч або ліворуч від телевізора. Дотримайтесь відстані приблизно 10 см від стіни.

Під'єднання гучномовців об'ємного звуку

Можна також під'єднати гучномовці об'ємного звуку до головного блока, щоб чути звук, наприклад під час перегляду телешоу та новин.

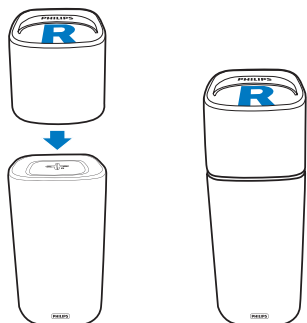


Під'єднання до телевізора

Під'єднайте виріб до телевізора. Через гучномовці цього виробу можна прослуховувати аудіо телевізійних програм.

Під'єднання до телевізора за допомогою HDMI (ARC)

Найкраща якість звуку

Цей виріб підтримує HDMI з реверсивним звуковим каналом (ARC). Якщо телевізор підтримує з'єднання HDMI ARC, можна прослуховувати аудіо з телевізора через гучномовці цього виробу, використовуючи для з'єднання лише кабель HDMI.

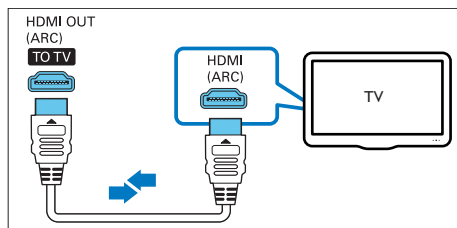

- 1 За допомогою високошвидкісного кабелю HDMI з'єднайте роз'єм **HDMI OUT (ARC)** на правому базовому гучномовці із роз'ємом **HDMI ARC** на телевізорі.
 - Роз'єм **HDMI ARC** на телевізорі може мати різні позначення. Детальнішу інформацію читайте в посібнику користувача телевізора.
- 2 На телевізорі увімкніть операції **HDMI-CEC**. Детальнішу інформацію читайте в посібнику користувача телевізора.

Примітка

- Якщо телевізор не підтримує з'єднання HDMI ARC, під'єднайте аудіокабель, щоб слухати аудіо з телевізора через гучномовці цього виробу (див. 'Під'єднання аудіосигналу з телевізора та інших пристроїв' на сторінці 12).
- Якщо телевізор обладнано роз'ємом DVI, для під'єднання до нього системи домашнього кінотеатру можна скористатися адаптером HDMI/DVI. Однак, деякі функції можуть бути недоступними.

Під'єднання аудіосигналу з телевізора та інших пристроїв


Відтворення аудіо з телевізора чи інших пристроїв через гучномовці цього виробу. Використовуйте тип з'єднання для найкращої якості, доступний на цьому виробі, телевізорі та інших пристроях.

Примітка

- Якщо цей виріб під'єднано до телевізора за допомогою з'єднання **HDMI ARC**, аудіоз'єднання не потрібне.

Варіант №1: під'єднання аудіо за допомогою цифрового оптичного кабелю


Найкраща якість звуку

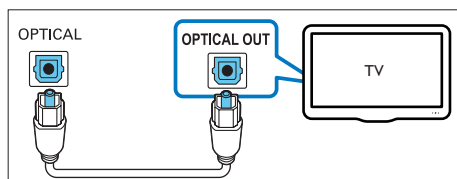

- 1 За допомогою оптичного кабелю з'єднайте роз'єм **OPTICAL** на правому базовому гучномовці цього виробу із роз'ємом **OPTICAL OUT** на телевізорі чи іншому пристрої.
 - Цифровий оптичний роз'єм може мати позначення **SPDIF** або **SPDIF OUT**.

Варіант №2: під'єднання аудіо за допомогою цифрового коаксіального кабелю


Найкраща якість звуку

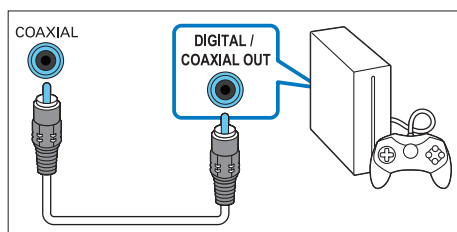

- 1 За допомогою коаксіального кабелю з'єднайте роз'єм **COAXIAL** на правому базовому гучномовці цього виробу із роз'ємом **COAXIAL/DIGITAL OUT** на телевізорі чи іншому пристрої.
 - Цифровий коаксіальний роз'єм може мати позначення **DIGITAL AUDIO OUT**.

Варіант № 3: під'єднання аудіо за допомогою аналогових аудіокабелів

Стандартна якість звуку

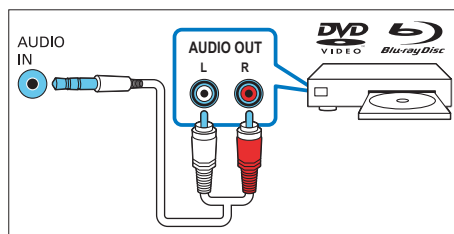

- 1 За допомогою аналогового кабелю з'єднайте роз'єм **AUDIO IN** (3,5-мм роз'єм) на правому базовому гучномовці цього виробу із роз'ємами **AUDIO OUT** (червоним та білим) на телевізорі чи іншому пристрої.
- 2 На пульті дистанційного керування один раз або двічі натисніть кнопку **AUX**, поки не почуєте вищої гучності.

4 Use your product

У цьому розділі подано інформацію щодо використання виробу для відтворення звуку з під'єднаних пристроїв.

Перед використанням

- Виконайте необхідні під'єднання, описані в короткому посібнику та посібнику користувача.
- Виберіть на цьому виробі відповідне джерело сигналу для інших пристроїв.

Налаштування гучності

- Натискайте **Гучність +/-**, щоб збільшити чи зменшити рівень гучності.
 - Щоб вимкнути звук, натисніть кнопку **■**.
 - Щоб відновити звук, натисніть кнопку **■** ще раз або натисніть кнопку **Гучність +/-**.

→ Якщо буде встановлено максимальний або мінімальний рівень гучності, білий індикатор на правому базовому гучномовці блимне двічі.

Вибір параметрів звуку

У цьому розділі описано, як вибрати оптимальні параметри звуку для відтворення файлів із музикою або відео.

Режим звуку

Вибирайте попередньо визначені режими звуку відповідно до власних потреб для відтворення відео чи музики.

- Натисніть **MOVIE**, щоб створити об'ємне звучання. Ідеальний варіант для перегляду відео.
- Натисніть кнопку **MUSIC**, щоб створити стереозвук. Ідеальний варіант для прослуховування музики.
- Натисніть **VOICE**, щоб створити звуковий ефект, який робить людський голос більш чітким та зрозумілим для прослуховування.

Еквалайзер

Можна змінювати налаштування високих та низьких частот виробу.

- Щоб змінити частоту, натискайте **TREBLE +/-** або **BASS +/-**.

→ Якщо буде встановлено максимальний чи мінімальний рівень високих або низьких частот, білий індикатор на правому базовому гучномовці блимне двічі.

Синхронізація відео та звуку

Якщо аудіо та відео відтворюються несинхронізовано, встановіть затримку аудіо відповідно до відтворення відео.

- Щоб синхронізувати звук і відео, натисніть **AUDIO SYNC +/-**.
 - AUDIO SYNC +** збільшує затримку відтворення звуку, а **AUDIO SYNC -** зменшує затримку відтворення звуку.

→ Якщо буде встановлено максимальне чи мінімальне значення затримки відтворення звуку, білий індикатор на правому базовому гучномовці блимне двічі.

Нічний режим

Для тихого прослуховування нічний режим притишує голосні звуки під час відтворення аудіо. Нічний режим доступний лише для звукових доріжок Dolby Digital.

- 1 Щоб увімкнути чи вимкнути нічний режим, натисніть **NIGHT ON/OFF**.

Відтворення музики через Bluetooth

За допомогою Bluetooth з'єднайте виріб із пристроєм із підтримкою Bluetooth (наприклад, iPad, iPhone, iPod touch, телефоном Android чи ноутбуком) і слухайте аудіофайли, збережені на пристрої, через гучномовці цього виробу.

Що потрібно?

- Пристрій Bluetooth із підтримкою профілю Bluetooth A2DP та версії Bluetooth 4.1.
- Робочий діапазон між головним блоком (лівим і правим гучномовцями) і пристроєм Bluetooth становить приблизно 10 метрів.

- 1 На пульті дистанційного керування натисніть кнопку **Bluetooth**, щоб перемкнути цей пристрій у режим Bluetooth.

➔ На правому базовому гучномовці блимає блакитний індикатор.

- 2 На пристрої Bluetooth увімкніть функцію Bluetooth, знайдіть і виберіть **Philips CSS5235Y** для з'єднання (про увімкнення функції Bluetooth читайте в посібнику користувача пристрою Bluetooth).

➔ Під час встановлення з'єднання на правому базовому гучномовці блиматиме блакитний індикатор.

- 3 Зачекайте, поки виріб подасть звуковий сигнал.

➔ На правому базовому гучномовці засвітиться блакитний індикатор.

➔ Якщо з'єднання не вдається встановити, блакитний індикатор на правому базовому гучномовці буде постійно блимати.

- 4 Виберіть і відтворіть аудіофайли чи музику на пристрої Bluetooth.

- Якщо під час відтворення Вам телефонують, відтворення музики призупиняється.
- Якщо пристрій Bluetooth підтримує профіль AVRCP, на пульті дистанційного керування можна натиснути **⏮** / **⏭**, щоб перейти до потрібної доріжки, або **⏸**, щоб призупинити чи продовжити відтворення.

- 5 Щоб вийти з режиму Bluetooth, виберіть інше джерело.

- Коли повернутися у режим Bluetooth, з'єднання Bluetooth залишається активним.



Примітка

- Передача музики може перериватися через перешкоди між пристроєм і цим виробом, такі як стіна, металевий корпус, який покриває пристрій, чи інші пристрої поблизу, які працюють на тій самій частоті.
- Щоб з'єднати цей виріб з іншим пристроєм Bluetooth, натисніть та утримуйте кнопку **Bluetooth** на пульті дистанційного керування, щоб розірвати поточне з'єднання Bluetooth.

Відтворення музики через NFC

NFC (зв'язок на невеликих відстанях) — це технологія, що створює зв'язок на невеликій відстані між NFC-сумісними пристроями, наприклад мобільними телефонами.

Що потрібно?

- Пристрій Bluetooth із функцією NFC.
- Для з'єднання у пару прикладіть NFC-пристрій до позначки **NFC** на цьому виробі.
- Робочий діапазон між головним блоком (лівим і правим гучномовцями) і пристроєм NFC становить приблизно 10 метрів.

- 1 Увімкніть функцію NFC на пристрої Bluetooth (детальну інформацію шукайте в посібнику користувача пристрою).
- 2 Торкніться NFC-пристроєм позначки **NFC** на цьому виробі та тримайте доти, поки цей виріб не подасть звуковий сигнал.
 - ↳ Блакитний індикатор на правому базовому гучномовці засвітиться, і пристрій NFC буде під'єднано до виробу через з'єднання Bluetooth.
 - ↳ Якщо з'єднання не вдається встановити, блакитний індикатор на правому базовому гучномовці буде постійно блимати.
- 3 Виберіть і відтворіть аудіофайли чи музику на пристрої NFC.
 - Щоб роз'єднати пристрої, знову торкніться пристроєм NFC позначки **NFC** на цьому виробі.

MP3-програвач

Під'єднуйте MP3-програвач і слухайте аудіофайли або музику.

Що потрібно?

- MP3-програвач.
- 3,5-мм стерео аудіокабель.

- 1 За допомогою 3,5-мм стерео аудіокабелю під'єднайте MP3-програвач до роз'єму **AUDIO IN** на правому базовому гучномовці.
- 2 За допомогою кнопок на MP3-програвачі виберіть і відтворіть аудіофайли або музику.
- 3 На пульті дистанційного керування один раз або двічі натисніть кнопку **AUX**, поки не почуєте вищої гучності.
 - На MP3-програвачі рекомендується налаштувати гучність у діапазоні 80% від максимальної гучності.

USB-накопичувачі

Слухайте аудіо з USB-накопичувача, такого як MP3-програвач, флеш-накопичувач USB тощо.

Що потрібно?

- USB-накопичувач, відформатований для файлової системи FAT або NTFS і сумісний із класом носіїв великої ємності.
- Файл формату MP3 чи WMA на USB-накопичувачі

- 1 Під'єднайте USB-накопичувач до цього виробу.
- 2 Натисніть кнопку **USB** на пульті дистанційного керування.
- 3 Для керування відтворенням користуйтеся пультом дистанційного керування.

Кнопка	Дія
▶	Відтворення, призупинення або відновлення відтворення.
◀ / ▶	Перехід до попередньої або наступної доріжки.
USB	Під час відтворення натискайте для перемикання: повторення усіх доріжок та вимкнення повтору.
Індикатор повторюваного відтворення • Якщо увімкнути режим повторюваного відтворення, білий індикатор на головному блоці блимне один раз. • Якщо вимкнути режим повторюваного відтворення, білий індикатор на головному блоці блимне двічі.	

Примітка

- Цей виріб підтримує файли WMA, конвертовані за допомогою програвача Windows Media Player (файли WMA, конвертовані за допомогою інших перетворювачів форматів файлів, можуть не відтворюватися).
- Якщо USB-накопичувач має велику бібліотеку мультимедійних файлів, для завантаження такого вмісту знадобиться деякий час.
- Цей виріб може бути несумісним із певними типами USB-накопичувачів.
- У разі використання кабельного USB-подовжувача, концентратора USB або універсального USB-пристрою для зчитування USB-накопичувач може бути не розпізнано.
- Протоколи RTP та MTP цифрового фотоапарата не підтримуються.
- Не виймайте USB-накопичувач, коли з нього зчитуються дані.
- Музичні файли, захищені технологією DRM (MP3, WMA), не підтримуються.
- Підтримується такий USB-роз'єм: 5 В ---, 1 А.

5 Оновлення програмного забезпечення

Щоб отримувати найкращі функції і підтримку, оновлюйте програмне забезпечення виробу.

Що потрібно?

- Під'єднайте цей виріб до телевізора за допомогою з'єднання HDMI.

Примітка

- Встановіть гучномовці об'ємного звуку на головний блок (лівий і правий базові гучномовці) для їх оновлення.

Автоматичний перехід у режим очікування

Під час відтворення мультимедійного вмісту з під'єданого пристрою цей виріб автоматично переходить у режим очікування через 15 хвилин, якщо не натискати жодної кнопки і не відтворювати аудіо/відео з під'єданого пристрою.

Застосування заводських налаштувань

Налаштування виробу можна скинути до стандартних налаштувань, встановлених на виробництві.

- 1 У режимі AUX на пульті дистанційного керування послідовно натисніть **Volume -**, **BASS -** та **TREBLE -** впродовж трьох секунд.
↳ Після відновлення стандартних налаштувань виріб автоматично вимкнеться і знову увімкнеться.

Порівняння версії програмного забезпечення

- 1 Перейдіть у режим HDMI ARC (натисніть **HDMI ARC**).
- 2 На пульті дистанційного керування послідовно натисніть **TREBLE -**, **BASS -** та **Volume -** у межах трьох секунд.
↳ Відомості про поточну версію програмного забезпечення відображаються на екрані телевізора.

Оновлення програмного забезпечення за допомогою USB-пристрою

- 1 Перевірте наявність найновішої версії програмного забезпечення на веб-сайті www.philips.com/support.
 - Відшукайте потрібну модель і натисніть пункт "Програмне забезпечення та драйвери".
- 2 Завантажте програмне забезпечення на USB-накопичувач.
 - ① Розархівуйте завантажений файл (якщо його заархівовано) і перевірте, чи він містить такі два файли.
"CSS5235.bin" (для програмного забезпечення головного блока)
"MCU5235.bin" (для програмного забезпечення гучномовців об'ємного звуку)
 - ② Розмістіть файли "CSS5235.bin" та "MCU5235.bin" у кореновому каталозі USB-пристрою.
- 3 Під'єднайте USB-накопичувач до роз'єму  на цьому виробі.
- 4 Виберіть на виробі джерело HDMI ARC, а на телевізорі виберіть джерело HDMI.
- 5 На пульті дистанційного керування протягом 6 секунд натисніть  двічі, а **Volume +** один раз, після чого утримуйте кнопку **MOVIE**, поки на екрані телевізора не відобразиться інформація щодо оновлення.
 - ↳ Якщо буде виявлено оновлення, на екрані телевізора з'явиться запит про початок оновлення.
 - ↳ Якщо оновлень виявлено не буде, на екрані телевізора відобразиться повідомлення про помилку. Упевніться, що на USB-накопичувач збережено останню версію програмного забезпечення для цього виробу.

- 6 Щоб розпочати оновлення, натисніть кнопку .
- 7 Зачекайте до завершення оновлення.
 - ↳ Після завершення оновлення виріб автоматично вимкнеться і ввімкнеться знову.



Увага!

- Під час оновлення програмного забезпечення не вимикайте живлення і не виймайте USB-накопичувач, оскільки це може пошкодити програвач.

6 Специфікації пристрою

Примітка

- Технічні характеристики та дизайн виробу можуть бути змінені без попередження.

Підсилювач

- Загальна вихідна потужність:
200 Вт RMS (+/- 0,5 дБ, 10% THD)
- Частотна характеристика:
20 Гц – 20 кГц / ± 3 дБ
- Співвідношення "сигнал-шум":
> 65 дБ (CCIR) / (за шкалою А)
- Вхідна чутливість AUX:
 - 400 мВ +/- 100 мВ (під'єднання до зовнішнього пристрою з 3,5-мм роз'ємом)
 - 800 мВ +/- 100 мВ (під'єднання до зовнішнього пристрою з червоним і білим роз'ємами)

Звук

- Цифровий аудіовхід S/PDIF:
 - Коаксіальний: IEC 60958-3
 - Оптичний: TOSLINK

Bluetooth

- Профілі Bluetooth: A2DP
- Версія Bluetooth: 4.1
- Частотний діапазон/вихідна потужність:
2400–2483,5 МГц / ≤ 20 дБм
- Частота NFC: 13,56 МГц

З'єднання бездротових гучномовців

- Частотний діапазон: 5725–5875 МГц
- Вихідна потужність: ≤ 14 дБм

Головний блок (лівий і правий базові гучномовці)

- Живлення:
 - Модель (адаптер живлення змінного струму марки Philips): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Вхід: 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц, 1,5 А
 - Вихід: 21 В $\equiv$, 3,09 А
- Споживання енергії у режимі очікування:
 $\leq 0,5$ Вт
- Розміри (ШхВхГ): 128 x 221 x 128 мм
- Вага
 - Лівий базовий гучномовець: 1,11 кг
 - Правий базовий гучномовець: 1,29 кг
- Вбудовані динаміки
 - 2 низькочастотні динаміки (76,2 мм/3 дюйми, 8 Ом)
 - 2 високочастотні динаміки (25,4 мм/1 дюйм, 8 Ом)

Гучномовці об'ємного звуку

- Опір гучномовця: 8 Ом
- Динаміки: 2 x 63,5 мм (2,5 дюйма), повнодіапазонні
- Розміри (Ш x В x Г): 120 x 117 x 120 мм
- Вага: 0,66 кг/кожен

Сабвуфер

- Живлення: 110-240 В змінного струму, 50-60 Гц
- Споживання енергії: 35 Вт
- Споживання енергії у режимі очікування:
 $\leq 0,5$ Вт
- Опір: 3 Ом
- Динаміки: 1 x 133 мм (5,25 дюйма), низькочастотний
- Розміри (Ш x В x Г): 226 x 251 x 306 мм
- Вага: 4,0 кг

Батареї пульта ДК

- 1 шт. типy AAA-R03-1,5 Вт

Керування споживанням енергії

- Коли пристрій є неактивним протягом 15 хвилин, він автоматично переходить у режим очікування або режим очікування в мережі.
- Споживання енергії в режимі очікування або режимі очікування в мережі становить менше 0,5 Вт.
- Щоб вимкнути з'єднання Bluetooth, натисніть та утримуйте кнопку Bluetooth на пульті дистанційного керування.
- Щоб активувати з'єднання Bluetooth, увімкніть з'єднання Bluetooth на пристрої Bluetooth або через мітку NFC (за наявності).

7 Усунення несправностей



Попередження

- Небезпека ураження електричним струмом. Ніколи не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій.

Якщо під час використання цього програвача виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо проблему вирішити неможливо, отримайте підтримку на веб-сайті www.philips.com/support.

Головний блок

Кнопки на пристрої не працюють.

- Від'єднайте виріб від розетки на кілька хвилин, а потім знову підключіть його до мережі.

Звук

Звук не подається через гучномовці цього виробу.

- Під'єднайте аудіокабель до виробу і до телевізора чи іншого пристрою. А якщо цей виріб і телевізор під'єднано за допомогою з'єднання **HDMI ARC**, окреме аудіоз'єднання не потрібне.
- Скиньте налаштування виробу до заводських.
- На пульті дистанційного керування виберіть відповідний аудіовхід.
- Перевірте, чи не вимкнено звук на виробі.

Відсутній звук із бездротових гучномовців об'ємного звуку.

- Під'єднайте гучномовці до головного блока бездротовим способом.
- Вставте бездротові гучномовці об'ємного звуку в головний блок, щоб зарядити батарею.

Відсутній звук із бездротового сабвуфера.

- Під'єднайте сабвуфер до головного блока бездротовим способом.

Спотворений звук або відлуння.

- У разі відтворення аудіо з телевізора за допомогою цього виробу звук телевізора має бути вимкнено.

Аудіо та відео відтворюються несинхронізовано.

- Щоб синхронізувати звук і відео, натисніть **AUDIO SYNC +/-**.

Bluetooth

Не вдається під'єднати пристрій до цього виробу.

- Пристрій не підтримує сумісних профілів, потрібних для виробу.
- Функцію Bluetooth на пристрої не увімкнено. Про увімкнення функції читайте в посібнику користувача пристрою.
- Пристрій під'єднано неправильно. Під'єднайте пристрій належним чином.
- Цей виріб уже під'єднано до іншого пристрою Bluetooth. Від'єднайте під'єднаний пристрій і спробуйте ще раз.

Низька якість відтворення аудіо з під'єданого пристрою Bluetooth.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до цього виробу або усуньте перешкоди між пристроєм і виробом.

Під'єднаний пристрій Bluetooth постійно під'єднується і від'єднується.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до цього виробу або усуньте перешкоди між пристроєм і виробом.
- Вимкніть функцію Wi-Fi на пристрої Bluetooth, щоб уникнути перешкод.
- Для деяких пристроїв Bluetooth з'єднання Bluetooth може вимикатися автоматично для економії енергії. Це не є ознакою збою у роботі цього виробу.

NFC

Не вдається під'єднати пристрій до цього виробу через NFC.

- Перевірте, чи пристрій підтримує функцію NFC.
- Перевірте, чи на пристрої увімкнено функцію NFC (детальну інформацію шукайте в посібнику користувача пристрою).
- Для з'єднання у пару прикладіть NFC-пристрій до позначки **NFC** на цьому виробі.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Місце для прикріплення
касового і товарного чеків

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Україна

Модель:	Заповнення обов'язково
Серійний номер:	Заповнення обов'язково
Дата продажу:	Заповнення обов'язково
ПРОДАВЕЦЬ:	
Назва торгової організації:	Заповнення обов'язково
Телефон торгової організації:	Заповнення обов'язково
Адреса та E-mail:	Заповнення бажано

Виріб отримав у справному стані, в повній комплектності, з інструкцією по експлуатації українською мовою. З усіма технічними характеристиками, функціональними можливостями і правилами експлуатації ознайомлений. Виріб оглянуто та перевірено в мій присутності, претензій щодо якості і зовнішнього вигляду не маю. Все зазначене в інструкції по експлуатації та гарантійному талоні зобов'язуюсь виконувати і гарантую виконання всіма користувачами виробу.

З умовами гарантії ознайомлений і згоден.

(П.І.Б. та підпис покупця)

Увага! Вимагайте повного заповнення гарантійного талону продавцем!

Гарантійний талон не дійсний при його неправильному або неповному заповненні, без печатки продавця і підпису покупця. Касовий і товарний чеки про купівлю повинні бути прикріплені до цього гарантійного талону.

Шановний Споживач! Дякуємо Вам за покупку виробу під торговою маркою Philips

При купівлі виробу переконатися правильності заповнення гарантійного талону. Серійний номер та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні запаму в гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон жодних змін, виправлень. У разі неправильного або неповного заповнення гарантійного талону, а також якщо чек не прикріплений до гарантійного талону при купівлі Вами виробу - негайно зверніться до продавця.

Виріб являється технічною складовою товаром. При придбанні Вами і використанні його відповідно до правил експлуатації він буде надійно служити Вам довгі роки. У ході експлуатації виробу не допускайте механічних пошкоджень виробу, пошкодження всередину сторонніх предметів, рідин, комах та ін, протягом усього терміну служби стежте за збереженням повної ідентифікаційної інформації з найменуванням моделі та серійного номеру на виробі. Щоб уникнути можливих неполадок зберігайте протягом всього терміну служби документи, що додаються до виробу при його продажу (дані гарантійний талон, товарний і касовий чеки, накладні, інструкцію користувача та інші документи). Якщо в процесі експлуатації Ви виявите, що параметри роботи виробу відрізняються від зазначених в інструкції користувача, зверніться, будь ласка, за консультацією до Інформаційного Центру.

Виробник: «Gibson Innovations Limited» (Гібсон Інновейшнс Лімітед), п'ятий поверх будова Філіпс Електронікс, 5 Сайне Парк Іст Авеню, Гонконг Сайне Парк, Шатин, Нью Территоріс, Гонконг. Імпортёр: ТОВ «ГІБСОН ІННОВЕЙШІЗ УКРАЇНА» (Гібсон Інновейшніз Україна), 03038, м. Київ, вул.М.Грінченка, 4. Юридична особа, яка приймає претензії щодо товару, придбаного на території України ТОВ «ГІБСОН ІННОВЕЙШІЗ УКРАЇНА» Україна, 03038, м. Київ, вул.М.Грінченка, 4. Якщо придбаний Вами виріб потребує спеціальної установки і підключення, рекомендуємо звернутися в організацію, що спеціалізується на наданні таких послуг. Особа (компанія), яка здійснила Вам установку, несе відповідальність за правильність проведення роботи. Пам'ятайте, кваліфіковане встановлення та підключення виробу істотно для його подальшого правильного функціонування та гарантійного обслуговування.

Термін та умови гарантії:

Назва виробу	Гарантійний строк*	Строк служб*
Домашні медіацентри	1 рік	5 років
Станційарі аудіо / відеосистеми, програмні, переносні автоматизовані, автомобільні медіацентри та підсилювачі	1 рік	3 роки
Портативні пристрої, переносні програвачі, диктофони, фоторамки, комп'ютерна периферія, автомобільна акустика, індивідуальні прийомопередаючі пристрої	1 рік	1 рік

* *вдобраховується з дня передачі товару споживачеві або з дати виготовлення, якщо дату передачі визначити неможливо. Дату виготовлення виробу Ви можете визначити по серійному номеру (xxххrrrrHkхххх, де RR - рік, HH номер тижня, х - будь-який символ). Приклад: 4J021628J23456 - дата виготовлення 28 тиждень 2016р. У випадку укладення при визначенні дати виготовлення зверніться, будь ласка, до Інформаційного Центру.*

Ця гарантія поширюється тільки на виробі:

1. які мають повну ідентифікаційну інформацію, придбані та використовуються винятково для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності; по закінченню терміну служби зверніться до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій щодо подальшої експлуатації виробу.

2. офіційно імпортовані на територію України;

3. при пред'явленні гарантійного талону, заповненого в момент продажу товару, і з обов'язковим зазначенням: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і печатки торгуючої організації;

Гарантією обслуговування не поширюється на виробі, недоліки яких виникли внаслідок:

1. порушення Споживачем правил експлуатації, зберігання або транспортування виробу;

2. відсутності або неадекватного обслуговування виробу згідно рекомендацій інструкції по експлуатації;

3. використання неоригінальних аксесуарів та/або витратних матеріалів, передбачених інструкцією по експлуатації (якщо їх використання спричинило порушення працездатності виробу);

4. для третіх осіб :

- ремонту неуповноваженими особами, внесення несаакційонованих виробником конструктивних або схемо технічних змін і змін програмного забезпечення;
- відхилення від Державних Технічних Стандартів (ГОСТ) і норм живлення, телекомунікаційних і кабельних мереж;
- неправильної установки та/або підключення виробу;
- підключення виробу до іншого виробу/товару в не зустрінутому стані (будь-які з'єднання повинні здійснюватися тільки після відключення всіх виробів/товарів від електромережі).
- 5. для непереборної сили (стихії, пожежа, блискавка тощо).

Гарантія не поширюється також на витратні матеріали та аксесуари, включені, але не обмежуючись наступними: проводові навушники, чохли, з'єднувальні кабелі, виробні зі скла, змінні лампи, батареї та акумулятори, захисні екрани, інші деталі з обмеженням терміном експлуатації.

Гарантія не надається у разі виправлень і підробки необхідних документів, а також на неофіційно імпортовані виробі (гарантія надається організацією, яка імпортувала виробі).

Умови гарантії не порушують прав, наданих споживачеві згідно з чинним законодавством. Права надані споживачеві згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» виконуються тільки у разі підтвердження виявлених недоліків уповноваженими сервісними центрами.

Інформацію про найближчі до Вас сервісні центри, години їх роботи, а також інформацію про продукцію Philips Ви можете отримати в Інформаційному центрі за телефоном 044-360-9562 (зв'язки з інформаційних та мобільних номерів телефонів згідно з тарифами вашого оператора) або на сайті www.philips.ua.

Виробник залишає за собою право на внесення змін у конструкцію, зовнішній вигляд, комплектацію, технічні характеристики виробу без попереднього повідомлення. Актуальна інформація доступна на сайті виробника UA_NOV



Specifications are subject to change without notice

Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.



CSS5235Y_12_UM_V4.0