

Registrirajte svoj proizvod i pronađite podršku na

www.philips.com/welcome

D210

D215



Kratki korisnički priručnik

PHILIPS



Važne sigurnosne upute

Upozorenje

- Električna mreža se klasificira kao opasna. Jedini način isključenja punjača je iskopčavanje iz zidne utičnice. Neka električna utičnica uvijek bude dostupna.
- Prije upotrebe proizvoda pročitajte sigurnosne informacije.
- Ovaj proizvod sukladan je europskoj R&TTE direktivi 1999/5/EC.
- Koristite isključivo napajanje navedeno u korisničkim uputama.
- Koristite isključivo baterije navedene u korisničkim uputama.
- Pazite da proizvod ne dođe u dodir s tekućinama.
- Ako se baterija zamijeni baterijom neodgovarajuće vrste, postoji opasnost od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite u skladu s uputama.
- Kada telefon zazvoni ili je aktiviran handsfree, telefon držite dalje od uha kako biste izbjegli oštećenje sluha.

1 Pregled

Tijekom poziva

-  Otvaranje izbornika s opcijama.
-  Pristup popisu prethodno biranih brojeva.
-  Prilagodite glasnoću.
-  Ponovni poziv (ovisno o mreži).
-  Prekid poziva.
-  Unos pauze (pritisnite i zadržite).
-  Uključivanje/isključivanje zvučnika.
-  Isključivanje/uključivanje mikrofona.

Stanje pripravnosti


-  Pristupanje glavnom izborniku.
-  Pristup popisu prethodno biranih brojeva.
-  Telefonski imenik
-  Dnevnik poziva
-  Pozivanje i primanje poziva.
-  Uključivanje ili isključivanje telefona (pritisnite i zadržite).
-  Uspostavljanje poziva preko interfona (pritisnite i zadržite).
-  Zaključajte/otključajte tipkovnicu (pritisnite i zadržite).
-  Uspostavljanje i prijem poziva putem zvučnika.
-  Za D215: Pristup izborniku telefonske sekretarice. / Slušanje novih poruka s telefonske sekretarice.

U izborniku

-  Potvrda / Odabir / Otvaranje izbornika s opcijama.
-  Odustani / Natrag
-  Gore / dolje
-  Izlaz iz izbornika.

Tijekom unosa teksta

-  Brisanje teksta.
-  Unos razmaka.
-  Prebacivanje između velikih/malih slova.



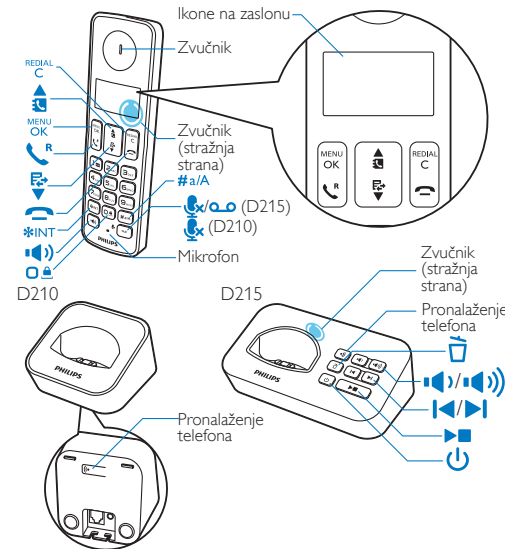


Ikone na zaslonu

-  Naznačuje vezu između telefona i baze. Što je više crtica prikazano, to je veza bolja.
-  Svijetli prilikom pretraživanja dolaznih poziva u dnevniku poziva.
-  Naznačuje odlazni poziv u popisu prethodno biranih brojeva.
-  Bljeska kada imate novi propušteni poziv ili kada pretražujete nepregledane propuštene pozive u dnevniku poziva. Svijetli prilikom pretraživanja pregledanih propuštenih poziva u dnevniku poziva.
-  Bljeska prilikom dolaznog poziva. Svijetli tijekom poziva.
-  Zvučnik je uključen.

-  Zvono je isključeno.
-  Za D215: Telefonska sekretarica: bljeska kada imate novu poruku ili kada je memorija puna. Svijetli kada je telefonska sekretarica uključena.
-  Indikator govornih poruka: bljeska kada imate nove poruke, a svijetli kada imate pročitane poruke. * Ovisi o mreži.
-  Prikazuje se prilikom pomicanja gore/dolje popisom ili prilikom povećanja/smanjenja glasnoće.
-  Dostupno je još znamenki zdesna. Pritisnite  za čitanje.
-  ECO+ Aktiviran je način rada ECO+.


2 Povezivanje

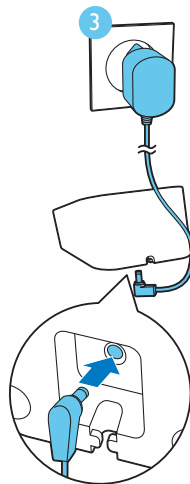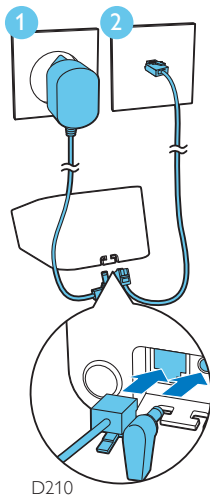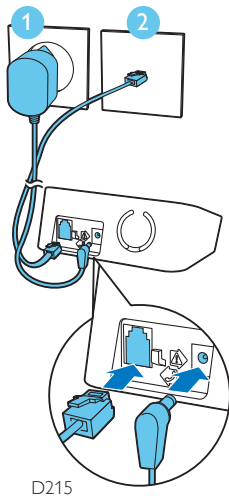

Samo modeli s više slušalica.


3 Prvi koraci

Konfiguracija telefona

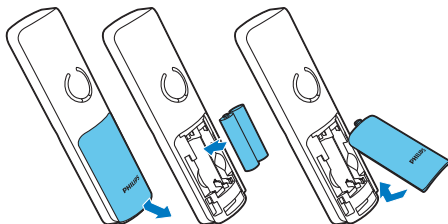

- 1 Baterije su već umetnute u telefon. Prije punjenja povucite vrpцу s poklopca odjeljka za baterije.
- 2 Prilikom prvog korištenja telefona prikazat će se poruka dobrodošlice (ovisno o državi).
- 3 Ako se to zatraži, postavite državu i jezik.
- 4 Postavite datum i vrijeme.
 - Ako je vrijeme u 12-satnom formatu, pritisnite tipku / kako biste odabrali **[am]** ili **[pm]** (ovisi o državi).

Punjenje telefona

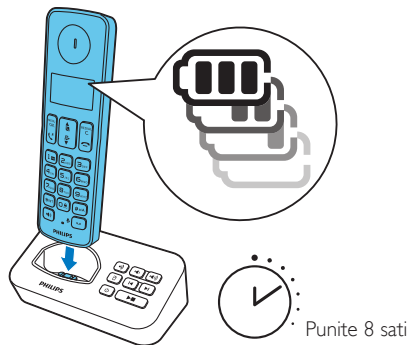

> 70%

40% - 70%

10% - 40%

< 10%

Bljeskanje: niska razina baterije
Pomicanje: punjenje je u tijeku

4 Uživajte

Telefonski imenik

Dodavanje stavke

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Imenik]** > **[Dodaj novo]**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Poziv broja iz imenika

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite zapis i pritisnite .

Memorija s izravnim pristupom

Imate 2 memorije s izravnim pristupom (tipke 1 i 2). Kako biste automatski birali spremljeni broj telefona, pritisnite i zadržite tipke u stanju pripravnosti. Ovisno o državi u kojoj živite, tipke 1 i 2 prethodno su postavljene na broj govorne pošte i broj usluga za informacije vašeg davatelja usluge (ovisno o mreži).

Dnevnik poziva

Poziv broja iz dnevnika poziva

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite zapis i pritisnite .

Prikaz zapisa

Pritisnite  >  > **[Pregled]**.

Spremanje zapisa

- 1 Pritisnite  >  > **[Spremi broj]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Brisanje zapisa

- 1 Pritisnite  >  > **[Izbriši]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Popis prethodno biranih brojeva

Poziv broja s popisa prethodno biranih brojeva

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite zapis i pritisnite .

Spremanje zapisa

- 1 Pritisnite  >  > **[Spremi broj]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Brisanje zapisa

- 1 Pritisnite  >  > **[Izbriši]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Telefonska sekretarica (samo za D215)

Snimanje obavijesti

- 1 Pritisnite  > **[Tel. sekreta.]** > **[Obavijest]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Preslušavanje dolaznih poruka

Pritisnite  > **[Tel. sekreta.]** > **[Poslušaj]**.

Brisanje dolaznih poruka

- 1 Prilikom preslušavanja poruke pritisnite  za otvaranje izbornika s opcijama.
- 2 Odaberite **[Izbriši]**, a zatim pritisnite  kako biste potvrdili.

Registracija dodatnih telefona

Možete registrirati dodatne telefone na baznu stanicu.

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Usluge]** > **[Registriraj]**, a zatim pritisnite  kako biste potvrdili.
- 3 Pritisnite i zadržite  na baznoj stanici 5 sekundi.
- 4 Unesite PIN/pristupnu šifru sustava (0000).
- 5 Pritisnite  kako biste potvrdili PIN/pristupnu šifru.

→ Registracija se završava u manje od 2 minute.

Vraćanje zadanih postavki

Možete vratiti postavke telefona na izvorne tvorničke postavke.

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Usluge]** > **[Resetiraj]**, a zatim pritisnite .
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Napomena

- Slijedeći ovaj postupak, možete vratiti originalni PIN ili pristupnu šifru.



Tehnički podaci

Baterija

- Philips: 2 AAA NiMH punjive baterije od 1,2 V i 550 mAh

Koristite samo isporučene baterije.

Adapter

Baza i punjač:

	Meic:	Tenpao:
	MN-A102-E130	S003IV0600040
Ulaz:	100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA
Izlaz:	6 V 400 mA	6 V 400 mA

Imenik s 50 zapisa

Dnevnik poziva s 20 zapisa

Vrijeme razgovora: 16 sati

Vrijeme u stanju pripravnosti: 180 sati



Napomena

- Možete postaviti DSL (digital subscriber line) filter kako biste spriječili pojavu šuma i probleme s uslugom ID-a pozivatelja koje mogu uzrokovati DSL smetnje.
- Izjavu o sukladnosti možete pronaći na web-stranici www.p4c.philips.com.

? Česta pitanja

Nema crtica indikatora signala na zaslonu.

- Telefon je izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Ako se na telefonu prikazuje **[Odjavljen]**, registrirajte ga (pogledajte odjeljak "Registracija dodatnih telefona").

Ako ne uspijem upariti (registrirati) dodatne telefone s baznom stanicom, što trebam napraviti?

Memorija bazne stanice je puna. Pristupite opciji **MENU OK** > **[Usluge]** > **[Odjava]** kako biste poništili registraciju telefona koji se ne koristi i pokušajte ponovo.

Odabrao/la sam pogrešan jezik koji ne znam, što trebam napraviti?

- 1 Pritisnite  kako biste se vratili na zaslon stanja pripravnosti.
- 2 Pritisnite **MENU OK** kako biste pristupili zaslonu glavnog izbornika.
- 3 Na zaslonu će se prikazati sljedeće opcije:

[Config. tel.] > [Limba]
[Konfig. telef.] > [Język]
[Nast. tel.] > [Jazyk]
[Tel.beáll.] > [Nyelv]
[Phone setup] > [Language]
[Nast. telefona] > [Jezik]
[Post. tel.] > [Jezik]
[Nastav. tel.] > [Jazyk]
[Настр. тел.] > [Език]
[Post. tel.] > [Jezik]

- 4 Odaberite za pristup opcijama za jezik.
- 5 Odaberite svoj jezik.

Moj telefon je u stanju pretraživanja, što trebam napraviti?

- Provjerite je li bazna stanica priključena na napajanje.
- Registrirajte telefon s baznom stanicom.
- Približite telefon baznoj stanici.

Ne mogu promijeniti postavke govorne pošte, što trebam raditi?

Uslugom govorne pošte upravlja davatelj usluga, a ne sam telefon. Za promjenu postavki obratite se davatelju usluga.

Na zaslonu se ništa ne prikazuje

- Provjerite jesu li baterije napunjene.
- Provjerite rade li strujni i telefonski priključci.

Telefon na punjaču se ne puni.

- Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute.
- Provjerite je li telefon ispravno postavljen na punjač. Ikona baterije se kreće kod punjenja.
- Provjerite je li postavka zvučnog signala prilikom postavljanja na baznu stanicu uključena. Kada telefon pravilno postavite na punjač, čut ćete signal.
- Kontakti za punjenje su prljavi. Najprije iskopčajte izvore napajanja i očistite kontakte vlažnom krpom.
- Kupite nove istih specifikacija.

Loša kvaliteta zvuka (pucketanje, jeka itd.)


- Telefon je gotovo izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Telefon prima smetnje od električnih uređaja koji se nalaze u blizini. Udaljite baznu stanicu od tih uređaja.
- Telefon se nalazi na mjestu s debelim zidovima. Udaljite baznu stanicu od njih.

Telefon ne zvoní.

Provjerite je li zvuk zvona telefona uključen.

ID pozivatelja se ne prikazuje.

- Usluga nije aktivirana. Informacije zatražite od davatelja usluga.
- Informacije o pozivatelju su uskraćene ili nisu dostupne.

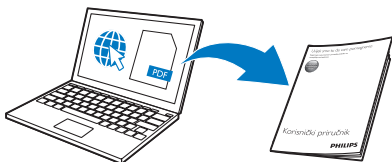

www.philips.com/support

Za pristup korisničkim uputama na mreži koristite referentni broj modela koji se nalazi na naljepnici proizvoda s donje strane bazne stanice.



CE 0168

Ako je na proizvodu prikazan simbol prekržiene kante za otpad, znači da je uređaj obuhvaćen direktivom EU-a 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Sva prava pridržana.

Philips i Philipsov zaštitni znak u obliku štita registrirani su zaštitni znaci tvrtke Koninklijke Philips N.V. i tvrtka WOOX Innovations Limited koristi ih u okviru licence dobivene od tvrtke Koninklijke Philips N.V.



UMS_D210/215

53_HR_V1.0

WK14242