

CD640



www.philips.com/support

PL Bezprzewodowy telefon cyfrowy

⚠ Ostrzeżenie

Stosować jedynie akumulatory.
Każdą słuchawkę ładować przed
użyciem przez 24 godziny.

PHILIPS

Spis treści

I	Ważne	3	4.4	Zakończenie połączenia	12
1.1	Wymagania zasilania	3	4.5	Ponowne wybieranie	12
1.2	Zgodność	3	4.5.1	Jak wykonać drugie połączenie	12
1.3	Recykling i utylizacja	3	4.5.2	Jak odpowiedzieć na drugie połączenie	12
1.4	Wykorzystanie zgodności ze standardem GAP	4	4.6	Jako korzystać z interkomu	12
1.5	Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne (EMF)	4	4.6.1	Jak wykonać połączenie wewnętrzne	12
2	Twój telefon	5	4.6.2	Jak przekazać połączenie przychodzące do innej słuchawki	13
2.1	Zawartość opakowania	5	4.6.3	Jak wykonać połączenie konferencyjne między 3 osobami	13
2.2	Ogólny wygląd telefonu	6	4.6.4	Identyfikacja połączenia przychodzącego (CLI)	13
2.2.1	Słuchawka	6	4.6.5	Połączenie oczekujące	14
2.2.2	Ikony wyświetlane na słuchawce	8	4.7	Jak znaleźć słuchawkę	14
2.2.3	Stacja bazowa	8	5	Wykorzystaj lepiej swój telefon	15
3	Zapoznanie się	9	5.1	Połączenie w toku	15
3.1	Podłączanie stacji bazowej	9	5.1.1	Wytłaczanie/włączanie mikrofonu	15
3.2	Montaż akumulatorów	9	5.1.2	Regulacja głośności słuchawki	15
3.3	Ustawianie słuchawki na podstawie ładującej	9	5.1.3	Jak włączyć głośnik	15
3.4	Konfigurowanie telefonu	10	5.2	SMS	15
3.5	Włączanie lub wyłączanie zasilania słuchawki	10	5.2.1	Pisanie i wysyłanie nowych wiadomości SMS	15
4	Korzystanie telefonu	11	5.2.2	Skrzynka odbiorcza	16
4.1	Wykonanie połączenia	11	5.2.3	Skrzynka projektów	17
4.1.1	Wybieranie wstępne	11	5.2.4	Ustawienia SMS	18
4.1.2	Wybieranie bezpośrednie	11	5.3	Książka telefoniczna	19
4.1.3	Wykonywanie połączenia na podstawie listy połączeń wykonanych.	11	5.3.1	Zapisywanie numeru w książce telefonicznej	19
4.1.4	Wykonywanie połączenia na podstawie książki telefonicznej.	11	5.3.2	Jak uzyskać dostęp do książki telefonicznej	19
4.1.5	Wykonywanie połączenia na podstawie listy ponownego wybierania.	11	5.3.3	Jak edytować wpis do książki telefonicznej	20
4.1.6	Zegar czasu rozmowy	12	5.3.4	Jak usunąć wpis do książki telefonicznej	20
4.2	Odebranie połączenia	12	5.3.5	Jak usunąć wszystkie wpisy do książki telefonicznej	20
4.3	Odbieranie połączenia w trybie głośnomówiącym	12	5.3.6	Jak zapisywać w pamięci z dostępem bezpośrednim	20
			5.3.7	Jak przesłać książkę telefoniczną	21

5.4	Zapis połączeń wykonanych	21	5.8.6	Jak zarejestrować dodatkowa słuchawkę	28
5.4.1	Jak uzyskać dostęp do listy połączeń	21	5.8.7	Jak wyrejestrować słuchawkę	29
5.4.2	Jak zapisać wpis z listy połączeń do książki telefonicznej	21	5.8.8	Jak zmienić główny kod PIN	29
5.4.3	Jak usunąć wpis z listy połączeń	21	5.8.9	Jak przywrócić ustawienia domyślne	29
5.4.4	Jak usunąć całą listę połączeń	22	5.8.10	Ustawianie numeru prefiksu	29
5.5	Lista ponownego wybierania	22	5.8.11	Ustawienie kraju	30
5.5.1	Jak uzyskać dostęp do listy ponownego wybierania	22	5.8.12	Włączenie/wyłączenie trybu konferencyjnego	30
5.5.2	Jak zapisać wpis z listy ponownego wybierania do książki telefonicznej	22	5.8.13	Sposób wyłączenia kontrolki oczekującej wiadomości	30
5.5.3	Jak usunąć numer z listy ponownego wybierania	22	5.9	Usługi sieciowe	30
5.5.4	Jak usunąć całą listę ponownego wybierania	22	5.9.1	Przekazywanie połączenia	30
5.6	Zegar + budzik	22	5.9.2	Poczta głosowa	31
5.6.1	Ustawianie czasu	22	5.9.3	Usługi informacyjne operatora sieci	31
5.6.2	Jako ustawić budzik	23	5.9.4	Oddzwanianie	32
5.6.3	Ustawianie sygnału budzenia	23	5.9.5	Anuluj oddzwanianie	32
5.6.4	Ustawianie formatu daty i czasu	23	5.9.6	Ukryj numer	32
5.7	Ustawienia własne	23	5.10	Gry	33
5.7.1	Dźwięk słuchawki	23	5.11	Jak wprowadzać tekst i numer	33
5.7.2	Jak ustawić wyświetlanie tapety w trybie czuwania	25	5.11.1	Wprowadzanie tekstu i cyfr	33
5.7.3	Regulacja poziomu kontrastu	25	5.11.2	Przełączanie między dużymi i małymi literami	33
5.7.4	Jak ustawić schemat koloru w telefonie	25	6	Ustawienia domyślne	34
5.7.5	Jako zmienić nazwę słuchawki	25	7	Struktura menu	35
5.7.6	Ustawianie automatycznego odbierania	25	8	Dane techniczne	38
5.7.7	Ustawianie automatycznego rozłączania	25	9	Często zadawane pytania	39
5.7.8	Ustawianie języka menu	26	10	Indeks	41
5.7.9	Jak włączyć/wyłączyć monitorowanie pomieszczenia	26			
5.7.10	Jak włączyć/wyłączyć podświetlanie klawiatury	26			
5.8	Ustawienia zaawansowane	26			
5.8.1	Jak wybrać czas ponownego wywołania	26			
5.8.2	Ustawianie trybu wybierania	27			
5.8.3	Blokada połączenia	27			
5.8.4	Rozmowa dziecka	27			
5.8.5	Jak ręcznie wybrać stację bazową	28			

Ważne

Zanim skorzystasz ze stacji bazowej CD640 znajdź czas na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Zawiera ona ważne informacje i uwagi dotyczące twojego telefonu.

1.1 Wymagania zasilania

- Produkt wymaga zasilania prądem elektrycznym 220-240 V. W przypadku przerwy w zasilaniu komunikacja zostanie przerwana.
- Sieć elektryczna klasyfikowana jest jako niebezpieczna. Jedynym sposobem odłączenia zasilania od zasilacza jest wyłączenie zasilacza z gniazdka sieciowego. Upewnij się, że gniazdko sieciowe jest łatwo dostępne.

Ostrzeżenie

- Nie dopuścić do zetknięcia styków ładowania lub styków akumulatora z przedmiotami metalowymi.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia ładowarki z płynami.
- Nigdy nie wolno stosować akumulatorów innych niż dostarczone wraz z produktem lub zalecane przez Philips: zagrożenie wybuchem.
- Należy stosować tylko kable dostarczone wraz z produktem.
- Aktywacja zestawu głośnomówiącego może spowodować gwałtowny wzrost głośności w słuchawce do bardzo wysokiego poziomu: pamiętać, aby słuchawka nie była zbyt blisko ucha.
- Urządzenie nie jest zaprojektowane do wykonywania połączeń alarmowych w przypadku braku zasilania. Do wykonywania połączeń alarmowych powinien być dostępny alternatywny środek łączności.

1.2 Zgodność

My, firma Philips deklarujemy, że produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.p4c.philips.com.

1.3 Recykling i utylizacja

Instrukcja utylizacji starych produktów:

Wprowadzona została dyrektywa WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive - Dyrektywa o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 2002/96/WE), w celu zapewnienia, że produkty będą poddawane recyklingowi za pomocą najlepszych dostępnych technik obróbki, odzysku i recyklingu, w celu ochrony zdrowia ludzi i zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska.

Produkt zaprojektowany jest i wyprodukowany z użyciem najwyższej jakości materiałów i podzespołów, które mogą zostać poddane recyklingowi i powtórnemu użyciu.

Należy zapoznać się z lokalnym systemem segregacji odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych, oznaczonych niniejszym symbolem.



Skorzystać z jednej z poniższych opcji utylizacji:

- Utylizacja całego produktu (w tym kabli, wtyczek i wyposażenia) w wyznaczonym punkcie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych.
- W przypadku zakupu produktu zastępczego, przekazanie kompletnego starego produktu sprzedawcy. Powinien on go przyjąć, zgodnie z wymaganiami dyrektywy WEEE.

Instrukcja utylizacji akumulatorów:



Akumulatorów i baterii nie wolno wyrzucać do odpadów domowych.

Informacja dotycząca opakowania:

Philips oznaczył opakowanie standardowymi symbolami przeznaczonymi do promowania recyklingu i odpowiedniej utylizacji ewentualnych odpadów.



Poniesiona została opłata na rzecz stowarzyszonego krajowego systemu odzyskiwania i recyklingu.



Oznaczony materiał opakowania podlega recyklingowi.

I.4 Wykorzystanie zgodności ze standardem GAP

Standard GAP gwarantuje, że wszystkie słuchawki i stacje bazowe DECT™ GAP spełniają minimalne standardy obsługi, niezależnie od swojej marki. Twoja słuchawka i stacja bazowa CD640/645 są zgodne z GAP, co oznacza, że minimalnymi gwarantowanymi funkcjami są: rejestracja słuchawki, przyjęcie sygnału linii, odbieranie rozmowy i wybieranie numeru. Funkcje zaawansowane mogą być niedostępne w przypadku stosowania do współpracy ze stacją bazową słuchawek innych niż CD640/645.

Aby zarejestrować i wykorzystywać słuchawki CD640/645 ze standardową stacją bazową GAP innego producenta, należy najpierw postępować zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji producenta, a następnie zgodnie z procedurą przedstawioną w rozdziale 5.8.6.

Aby zarejestrować słuchawkę innego producenta w stacji bazowej CD640/645, należy ustawić stację w tryb rejestracji (Rozdział 5.8.6), a następnie postępować zgodnie z instrukcją producenta.

I.5 Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne (EMF)

- 1** Philips Royal Electronics produkuje i sprzedaje wiele produktów konsumenckich, które zwykle, podobnie jak inne urządzenia elektroniczne, mogą wysyłać i odbierać sygnały elektromagnetyczne.
- 2** Jedną z wiodących zasad prowadzenia interesów przez firmę Philips jest stosowanie wszelkich niezbędnych środków zapobiegawczych w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa naszych produktów, tak aby spełniać wymagania wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz spełnić wymagania, obowiązujących w czasie wytwarzania produktów, norm dotyczących EMF.

3 Firma Philips jest zaangażowana w rozwijanie, wytwarzanie i sprzedawanie produktów, które nie mają negatywnego wpływu na zdrowie.

4 Firma Philips potwierdza, że jeżeli jej produkty są stosowane odpowiednio zgodnie z przeznaczeniem, są one, zgodnie z dostępnymi obecnie wynikami badań naukowych, bezpieczne w użytkowaniu.


5 Philips odgrywa znaczącą rolę w rozwoju międzynarodowych norm w zakresie EMF i bezpieczeństwa, co umożliwia firmie przewidywanie przyszłych tendencji normalizacyjnych i wczesne wprowadzanie do produktów odpowiednich rozwiązań.

2 Twój telefon


2.1 Zawartość opakowania



Słuchawka

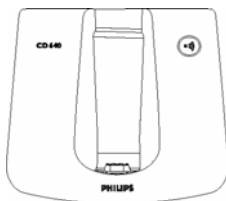

Stacja bazowa

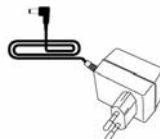


Zasilacz



**Kabel
telefoniczny**



**2 akumulatory
AAA**

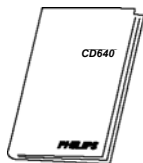

**Podręcznik
użytkownika**



Karta gwarancyjna



**Skrócona
instrukcja obsługi**


Uwaga

Adapter linii może nie być podłączony do kabla telefonicznego. Może znajdować się w opakowaniu. W takim przypadku należy najpierw podłączyć ten adapter do kabla telefonicznego, a dopiero później podłączyć kabel do gniazdka telefonicznego.

W zestawach wielosłuchawkowych, w opakowaniu znajduje się jedna lub kilka dodatkowych słuchawek, ładowarki z zasilaczem i dodatkowe akumulatory.

2.2 Ogólny wygląd telefonu

2.2.1 Słuchawka

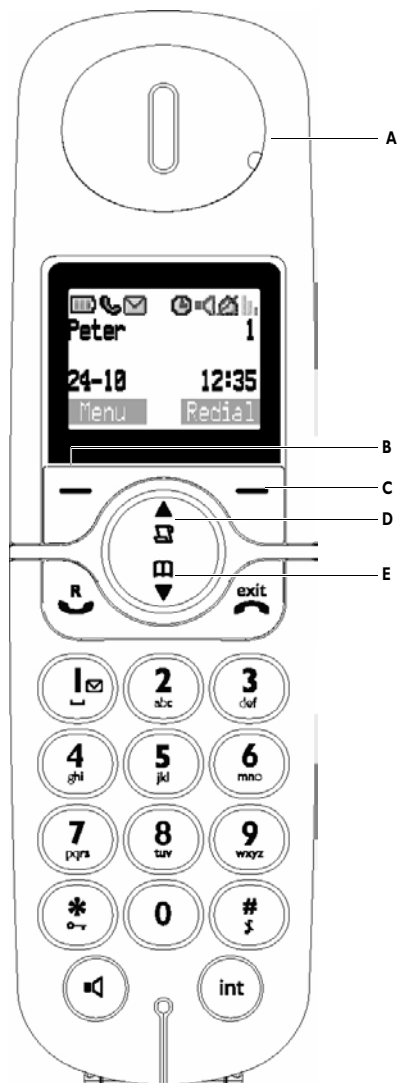

A Dioda zdarzeń

WYŁĄCZONA: Brak nowych zdarzeń
MIGA NA CZERWONO: Nieodczytane zdarzenia (przykład: nieodebrane połączenie, nowy SMS w przypadku subskrypcji u dostawcy usług telefonicznych usługi identyfikacji połączenia przychodzącego oraz usługi SMS).

B Lewy klawisz programowania

W trybie czuwania: Naciśnij, aby wejść do menu głównego.

W pozostałych trybach: Wybieranie funkcji wyświetlanej na ekranie słuchawki bezpośrednio nad klawiszem.

C Prawy klawisz programowania

W trybie czuwania: Naciśnij, aby uzyskać dostęp do listy ponownego wybierania.

W pozostałych trybach: Wybieranie funkcji wyświetlanej na ekranie słuchawki bezpośrednio nad klawiszem.

D Klawisz Zapis połączeń wykonanych/Do góry

W trybie czuwania: Naciśnij, aby uzyskać dostęp do listy połączeń wykonanych.

W trybie menu: Naciśnij, aby przewinąć do góry listę menu.

W trybie przeglądania książki telefonicznej/zapisu połączeń wykonanych/Ponownego wybierania: Naciśnij, aby przewinąć w górę do pozostałych wpisów.

W czasie trwania połączenia: Naciśnij, aby zwiększyć głośność w słuchawce.

W trybie edycji: Naciśnij, aby przejść do poprzedniego znaku lub cyfry.

E Klawisz Książka telefoniczna/W dół


W trybie czuwania: Naciśnij, aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej

W trybie menu: Naciśnij, aby przewinąć w dół listę menu.

W trybie przeglądania książki telefonicznej/zapisu połączeń wykonanych/ponownego wybierania: Naciśnij, aby przewinąć w dół do pozostałych wpisów.

W czasie trwania połączenia: Naciśnij, aby zmniejszyć głośność w słuchawce.

W trybie edycji: Naciśnij, aby przejść do następnego znaku lub cyfry.

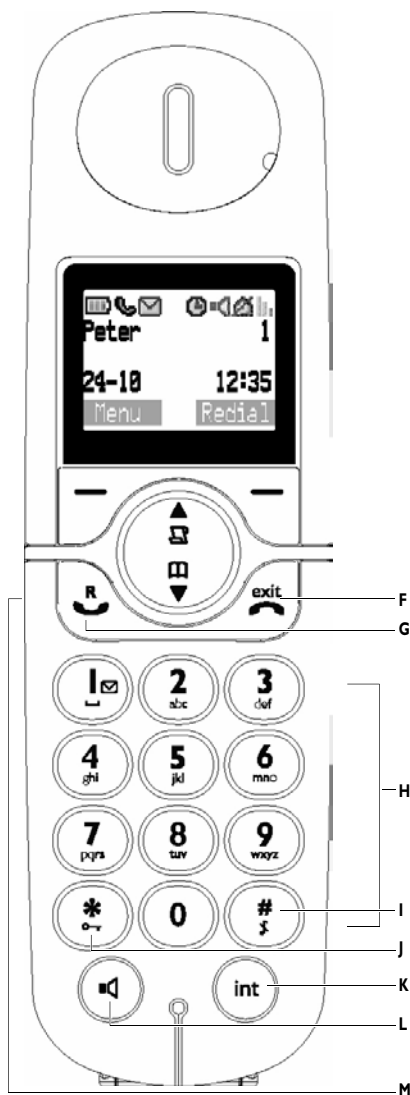

F Klawisz zakończenia rozmowy/wyjścia

W trybie czuwania: Naciśnij i przytrzymaj klawisz przez około 5 sekund, w celu wyłączenia zasilania słuchawki. Jeżeli zasilanie słuchawki jest wyłączone, naciśnij na krótko, aby włączyć zasilanie słuchawki.

W trybie menu: Naciśnij i przytrzymaj klawisz, aby powrócić do trybu czuwania, naciśnij na krótko, aby powrócić do poprzedniego menu.

W czasie trwania połączenia: Naciśnij, aby zakończyć połączenie.

G Klawisz rozmowy/R

W trybie czuwania: Naciśnij, aby przyjąć przychodzącą rozmowę zewnętrzną lub wewnętrzną.

W czasie trwania połączenia: Naciśnij, aby wprowadzić R dla usług operatora.

H Klawiatura alfanumeryczna

I Klawisz kratki

W trybie czuwania/wybijania: Naciśnij krótko, aby wstawić #

W trybie czuwania: Naciśnij i przytrzymaj klawisz, aby wyłączyć dzwonek.

W trybie wybierania: Naciśnij dłużej, aby wstawić pauzę.

W trybie edycji: Naciśnij, aby przełączyć między wielkimi i małymi literami.

J Klawisz gwiazdki

W trybie czuwania/wybijania: Naciśnij krótko, aby wstawić *.

W trybie czuwania: Naciśnij dłużej, aby włączyć lub wyłączyć blokadę klawiatury.

K Klawisz przekazania połączenia/ interkomu/konferencji

W trybie czuwania: Naciśnij krótko, aby zainicjować połączenie prze interkom.

W czasie trwania połączenia zewnętrznego: Naciśnij krótko, aby zainicjować połączenie wewnętrzne lub przełączyć między połączeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Naciśnij dłużej, aby zainicjować połączenie konferencyjne z połączeniem zewnętrznym oraz drugim połączeniem wewnętrznym.

L Klawisz głośnika

W czasie trwania połączenia: Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć głośnik.


M Gniazdo słuchawek (zależne od kraju)

Umożliwia korzystanie z zestawu głośnomówiącego za pośrednictwem słuchawek podłączonych do gniazda słuchawkowego.

2.2.2 Ikony wyświetlane na słuchawce

	Wskazuje poziom naładowania akumulatora. Wyświetlane  kiedy akumulator jest całkowicie rozładowany. Wyświetlane  kiedy akumulator jest prawie rozładowany. Wyświetlane  kiedy akumulator jest częściowo naładowany. Wyświetlane  kiedy akumulator jest całkowicie naładowany. W czasie ładowania wyświetlana jest animacja ikony.
	Wyświetlana w czasie używania telefonu. Miga, kiedy jest przychodząca rozmowa zewnętrzna lub kiedy zawieszona jest rozmowa wewnętrzna.
	Miga, kiedy połączenie nie zostało odebrane (funkcja ta jest dostępna w przypadku subskrypcji u dostawcy usług telefonicznych usługi identyfikacji połączenia przychodzącego), lub kiedy odebrane zostały, i jeszcze nie odczytane, nowe wiadomości SMS lub z poczty głosowej.
	Wyświetlane w czasie odbywania rozmowy wewnętrznej. Miga, kiedy jest przychodząca rozmowa wewnętrzna lub kiedy zawieszona jest rozmowa wewnętrzna.
	Wyświetlana, kiedy budzik jest wyłączony.
	Wyświetlana, kiedy głośnik jest wyłączony.
	Wyświetlana, kiedy klawiatura jest zablokowana.
	Wyświetlana, kiedy dzwonek jest wyłączony.
	Wyświetlana, kiedy słuchawka została zarejestrowana i jest w zasięgu stacji bazowej. Miga, kiedy słuchawka jest poza zasięgiem lub szuka stacji bazowej.

2.2.3 Stacja bazowa

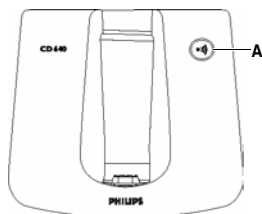

A Klawisz przywołania

Naciśnij klawisz, aby przywołać słuchawkę.
Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy, aby uruchomić procedurę rejestracji.

3 Zapoznanie się

3.1 Podłączanie stacji bazowej

⚠ Ostrzeżenie


Unikać ustawiania stacji bazowej w pobliżu zbyt dużych przedmiotów metalowych takich jak szafki kablowe, grzejniki lub urządzenia elektryczne. Może to pogorszyć zasięg i jakość dźwięku. Budynki z grubymi ścianami wewnętrznymi i zewnętrznymi mogą pogarszać transmisje sygnałów do i z bazy.

⚠ Ostrzeżenie


Zasilanie rozpoczyna się w momencie włożenia zasilacza do gniazdka, a końcówki przewodu do gniazda w stacji bazowej. Jedynym sposobem odłączenia urządzenia od zasilania jest wyłączenie zasilacza z gniazdka sieciowego. Dlatego należy upewnić się, że gniazdko sieciowe jest łatwo dostępne.

Zasilacz i kabel telefoniczny powinny zostać odpowiednio podłączone, ponieważ nieprawidłowe podłączenie może spowodować uszkodzenie urządzenia. Stosować tylko kabel telefoniczny dostarczony z urządzeniem. W przeciwnym razie może wystąpić brak sygnału wybierania.


- 1 Włóż wtyczkę zasilacza do gniazdka znajdującego się na spodzie stacji bazowej.

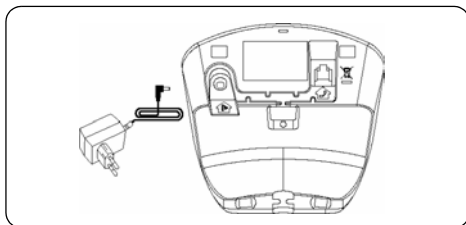

- 2 Włóż wtyczkę kabla telefonicznego do gniazda znajdującego się na spodzie stacji bazowej.

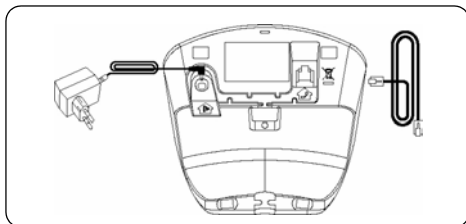

- 3 Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego do gniazdka telefonicznego, a drugi koniec kabla zasilającego do gniazdka elektrycznego.

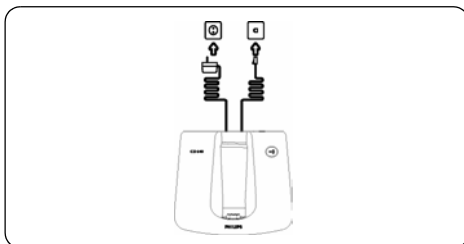


⚠ Uwaga

Adapter linii może nie być podłączony do kabla telefonicznego. W takim przypadku należy najpierw podłączyć ten adapter do kabla telefonicznego, a dopiero później podłączyć kabel do gniazdka telefonicznego.

3.2 Montaż akumulatorów

Telefon CD640 dostarczany jest z dwoma akumulatorami. Przed użyciem słuchawki załóż akumulatory do słuchawki i naładuj je całkowicie.

- 1 Zsuń pokrywę baterii.

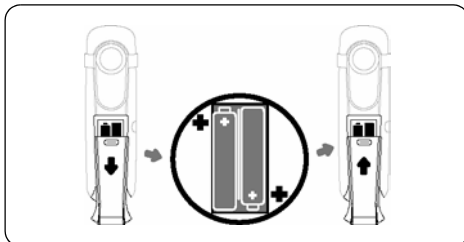

- 2 Umieść akumulatory, zgodnie ze wskazaniem, w przedziale akumulatorów i załóż pokrywę.

3.3 Ustawianie słuchawki na podstawie ładującej

⚠ Uwaga

Przed pierwszym użyciem słuchawki powinieneś ładować ją przez co najmniej 24 godziny. Kiedy bateria jest całkowicie naładowana, czas rozmowy słuchawki wynosi około 12 godzin, a czas czuwania około 150 godzin.

- 1 Ustaw słuchawkę na podstawie ładującej stacji bazowej.
- 2 Pozostaw ją tam dopóki akumulatory nie zostaną całkowicie naładowane.
- 3 Kiedy akumulatory słuchawki są całkowicie naładowane, wyświetlane jest .

3.4 Konfigurowanie telefonu

Zależnie od kraju, ekran **Witaj** może się nie wyświetlić. W takim przypadku, aby skonfigurować telefon, nie musisz wybierać kodu kraju.

Przed użyciem telefonu, musisz skonfigurować słuchawkę odpowiednio do kraju użytkownika. Po kilkuminutowym ładowaniu, wyświetlony zostanie ekran **Witaj**. Aby skonfigurować telefon postępuj zgodnie z poniższymi punktami.

1 Naciśnij klawisz , aby wyświetlić listę krajów.

- *Dostępny kraj zostanie wyświetlony na ekranie.*

Uwaga

Jeżeli przyciśnięty zostanie klawisz , na ekranie słuchawki ponownie zostanie wyświetlony ekran **Witaj**.

2 Naciśnij klawisz  / , aby przewinąć do swojego kraju.

3 Naciśnij klawisz , aby potwierdzić wybór.

- *Telefon został skonfigurowany według wybranego kraju i powraca do ekranu czuwania.*

Uwaga

Po wybraniu kraju w telefonie zostaną automatycznie zastosowane domyślne ustawienia linii dla danego kraju.

Wskazówka

Jeżeli wybierzesz niewłaściwy kraj lub chcesz zmienić ustawienie kraju po pierwszej konfiguracji, możesz w trybie czuwania nacisnąć klawisz , aby wejść do menu głównego SMS i wpisać **##*793**, aby przywrócić domyślne ustawienia. Po około 30 sekundach ponownie wyświetlony zostanie ekran **Witaj** i możesz ponownie wybrać kraj.

3.5 Włączanie lub wyłączanie zasilania słuchawki

Możesz wyłączyć zasilanie słuchawki w celu zaoszczędzenia mocy akumulatora.

1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz  przez około pięć sekund, w celu wyłączenia zasilania słuchawki.

2 Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby ponownie włączyć zasilanie słuchawki.

4 Korzystanie telefonu

4.1 Wykonanie połączenia

4.1.1 Wybieranie wstępne

- 1 Wprowadź numer telefonu (maksimum 24 cyfry).
- 2 Naciśnij klawisz , aby wybrać numer.
 - Inicjowane jest połączenie.

4.1.2 Wybieranie bezpośrednie

- 1 Naciśnij klawisz , aby przyjąć sygnał linii.
- 2 Wprowadź numer telefonu.
 - Inicjowane jest połączenie.

4.1.3 Wykonywanie połączenia na podstawie listy połączeń wykonanych.

Funkcja ta dostępna jest w przypadku subskrypcji u dostawcy usług telefonicznych usługi identyfikacji połączenia przychodzącego.

W trybie czuwania:

- 1 Naciśnij klawisz , aby wybrać Listę połączeń.
- 2 Naciśnij klawisz .
- 3 Naciśnij klawisz  / , aby przewinąć do wybranego połączenia nieodebranego.

Uwaga

Na ekranie może zostać wyświetlony:

- numer dzwoniącego*, albo
- nazwa dzwoniącego (jeżeli pasuje do zapisanej w książce telefonicznej)*
- Nieosiągalny jeżeli połączenie jest niezidentyfikowane**
- Dostępność informacji o godzinie i dacie zależy od dostawcy usług.

* Zależy od subskrypcji usługi identyfikacji połączenia przychodzącego u operatora.

** Numery nie znajdujące się na liście, wyłączona identyfikacja rozmówcy.

- 4 Naciśnij klawisz , aby wybrać numer.
 - Inicjowane jest połączenie.

Uwaga

Ostatnie nieodebrane połączenie będzie wyświetlane jako pierwsze, a najstarszy zapis będzie kasowany.

4.1.4 Wykonywanie połączenia na podstawie książki telefonicznej.

W trybie czuwania:

- 1 Naciśnij klawisz , aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby przewinąć do wybranego wpisu książki telefonicznej.
- 3 Naciśnij klawisz , aby wybrać numer.
 - Inicjowane jest połączenie.

Wskazówka

Zamiast naciskania klawisza  lub , aby przewinąć zapisy książki telefonicznej, kiedy jesteś w menu książki telefonicznej, naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający pierwszej literze wpisu do książki telefonicznej, który chcesz odnaleźć. Przykładowo, naciśnięcie jeden raz klawisza  spowoduje pokazanie wpisów rozpoczynających się od litery A. Naciśnięcie dwa razy klawisza  spowoduje pokazanie wpisów rozpoczynających się od litery B.

4.1.5 Wykonywanie połączenia na podstawie listy ponownego wybierania.

W trybie czuwania:

- 1 Naciśnij klawisz , aby uzyskać dostęp do listy ponownego wybierania.
 - Na ekranie wyświetlony zostaje ostatnio wybierany numer lub nazwa, jeżeli numer odpowiada numerowi zapisanemu w książce telefonicznej.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby przewinąć do potrzebnego wpisu.
- 3 Naciśnij klawisz , aby wybrać numer.
 - Inicjowane jest połączenie.

Wskazówka

Słuchawka przechowuje w pamięci 20 ostatnio wybieranych numerów. Ostatnio wybierany numer zostanie wyświetlony jako pierwszy na liście ponownego wybierania. Jeżeli wybierany ponownie numer odpowiada wpisowi w książce telefonicznej, zamiast numeru wyświetlona zostanie nazwa zapisana w książce telefonicznej.

4.1.6 Zegar czasu rozmowy

Zegar czasu rozmowy pokazuje, w momencie odkładania słuchawki, czas trwania bieżącej rozmowy. Czas wyświetlany jest w formacie minut i sekund (MM:SS).

4.2 Odebranie połączenia

Gdy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz .

- *Połączenie zostało ustanowione.*

4.3 Odbieranie połączenia w trybie głośnomówiącym

Gdy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz .

- *Połączenie zostało ustanowione i włączony został . Możesz rozmawiać z dzwoniącym bez trzymania słuchawki.*

Ostrzeżenie

Jeżeli słuchawka dzwoni w czasie połączenia przychodzącego, prosimy nie trzymać słuchawki zbyt blisko ucha, ponieważ głośność melodii dzwonka może spowodować uszkodzenie słuchu.

Uwaga

Rozmowa przychodząca ma priorytet nad innymi zdarzeniami. W przypadku nadchodzącej rozmowy, wszystkie inne wykonywane działania takie jak ustawianie telefonu, nawigacja w menu itp., zostaną przerwane.

Wskazówka

Jeżeli włączony jest tryb automatycznego odbierania, możesz podnieść słuchawkę ze stacji bazowej, aby odebrać połączenie.

4.4 Zakończenie połączenia

Naciśnij klawisz  w czasie trwania połączenia.

- *Połączenie jest kończone.*

LUB

Ustaw słuchawkę w stacji bazowej.

- *Połączenie jest kończone.*

4.5 Ponowne wybieranie

Aby korzystać z tej funkcji musisz wykupić usługę u swojego dostawcy usług telekomunikacyjnych. Możesz skorzystać z funkcji ponownego wybierania lub odebrać drugie połączenie. Funkcje wymienione w rozdziale 4.5.1 i 4.5.2 mogą być zależne od kraju u lokalnego dostawcy usług. Szczegółowe informacje na temat funkcji ponownego wybierania można uzyskać u lokalnego dostawcy usług.

4.5.1 Jak wykonać drugie połączenie

W czasie trwania połączenia:

- 1 Naciśnij klawisz  i /, aby wybrać **Drugie łącz.**
- 2 Naciśnij klawisz , aby wybrać numer dla drugiego połączenia.
 - *Inicjowane jest drugie połączenie.*

Uwaga

Możesz nacisnąć klawisz  i /, aby wybrać **Przełącz rozmowy** lub **Konferencja**, aby przełączać między pierwszą i drugą rozmową lub uruchomić połączenie konferencyjne.

4.5.2 Jak odpowiedzieć na drugie połączenie

Aby korzystać z tej funkcji musisz wykupić usługę u swojego dostawcy usług telekomunikacyjnych. Jeżeli w czasie rozmowy zgłosi się drugi numer, usłyszysz krótki, okresowy sygnał dźwiękowy. W czasie wyświetlania identyfikatora dzwoniącego naciśnij klawisz  i / aby wybrać przyjęcie lub odrzucenie drugiej rozmowy.

Uwaga

Po przyjęciu drugiej rozmowy, możesz nacisnąć klawisz  i /, aby wybrać **Przełącz rozmowy** lub **Konferencja**, aby przełączać między pierwszą i drugą rozmową lub uruchomić połączenie konferencyjne.

Uwaga

Jeżeli subskrybujesz usługę identyfikacji połączenia przychodzącego, na ekranie wyświetlane będą numery dzwoniących.

4.6 Jako korzystać z interkomu

Funkcja ta jest dostępna jeżeli w stacji bazowej są zarejestrowane co najmniej dwie słuchawki. Umożliwia ona wykonywanie połączeń wewnętrznych, przekazywanie połączeń przychodzących do drugiej słuchawki oraz wykonywanie połączeń konferencyjnych.

4.6.1 Jak wykonać połączenie wewnętrzne

W trybie czuwania:

- 1 Naciśnij klawisz .
 - *Wyświetlone zostaną słuchawki dostępne dla połączenia przez interkom.*
- 2 Naciśnij klawisz /, aby wybrać wymaganą słuchawkę.

- 3** Naciśnij klawisz  na słuchawce, z której dzwonisz.
- Wybrana słuchawka zacznie dzwonić.
- 4** Naciśnij klawisz  na wybieranej słuchawce.
- Połączenie wewnętrzne zostało ustanowione.

Uwaga

Jeżeli wywoływana słuchawka jest zajęta, w słuchawce dzwoniącego rozlegnie się sygnał zajętości.

4.6.2 Jak przekazać połączenie przychodzące do innej słuchawki

W czasie trwania połączenia przychodzącego:

- 1** Naciśnij klawisz , aby zainicjować połączenie wewnętrzne.
- Słuchawki dostępne dla połączenia wewnętrznego zostaną wyświetlone, a połączenie zewnętrzne zostanie automatycznie zawieszona.
- 2** Naciśnij klawisz  / , aby wybrać wymaganą słuchawkę.
- 3** Naciśnij klawisz , aby wywołać wymaganą słuchawkę.
- Wybrana słuchawka zacznie dzwonić.
- 4** Naciśnij klawisz  na wybieranej słuchawce, aby rozpocząć połączenie wewnętrzne.

Uwaga

Możesz nacisnąć klawisz , aby przełączyć między rozmową wewnętrzną i rozmową przychodzącą.

- 5** Naciśnij klawisz  na słuchawce, z której dzwonisz.
- Słuchawka dzwoniąca przekazuje rozmowę przychodzącą do słuchawki wybieranej.

4.6.3 Jak wykonać połączenie konferencyjne między 3 osobami

Funkcja rozmów konferencyjnych umożliwia podział jednego połączenia przychodzącego na dwie słuchawki (w interkomie). Wspólnie konferować mogą trzy osoby i nie jest konieczne wykupienie usługi sieciowej.

W czasie trwania połączenia przychodzącego:

- 1** Naciśnij klawisz , aby zainicjować połączenie wewnętrzne.

- Słuchawki dostępne dla połączenia wewnętrznego zostaną wyświetlone, a połączenie zewnętrzne zostanie automatycznie zawieszona.

- 2** Naciśnij klawisz  / , aby wybrać wymaganą słuchawkę.

- 3** Naciśnij klawisz , aby wywołać wymaganą słuchawkę.
- Wybrana słuchawka zacznie dzwonić.

- 4** Naciśnij klawisz  na wybieranej słuchawce, aby rozpocząć połączenie wewnętrzne.

Uwaga

Możesz nacisnąć klawisz , aby przełączyć między rozmową wewnętrzną i rozmową przychodzącą.

- 5** Naciśnij i przytrzymaj klawisz  na słuchawce dzwoniącej.
- Słuchawka dzwoniąca, słuchawka wybierana i połączenie przychodzące znajdują się w trybie konferencji 3-stronnej.

W czasie trwania połączenia konferencyjnego:

- 1** Naciśnij klawisz , aby zawiesić połączenie zewnętrzne i powrócić do rozmowy wewnętrznej.
- Rozmowa zewnętrzna zostanie automatycznie zawieszona.
- 2** Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby przywrócić połączenie konferencyjne.

Uwaga

Odrożenie którejś ze słuchawek w czasie połączenia konferencyjnego pozostawi połączenie z rozmową zewnętrzną na drugiej słuchawce.

4.6.4 Identyfikacja połączenia przychodzącego (CLI)

Identyfikacja połączenia przychodzącego (CLI) jest usługą specjalną, którą można subskrybować u operatora sieci. Jeżeli subskrybujesz usługę identyfikacji połączenia przychodzącego i przy założeniu, że numer dzwoniącego nie jest zastrzeżony, numer ten lub nazwa zostanie wyświetlony kiedy dzwoni telefon tak, że będziesz mógł zdecydować, czy odebrać połączenie, czy nie. Dodatkowe informacje o tej usłudze można uzyskać u dostawcy usług telekomunikacyjnych.

4.6.5 Połączenie oczekujące

Jeżeli subskrybujesz usługę połączeń oczekujących, słuchawka wyemituje krótki sygnał informujący, że jest drugie połączenie przychodzące. Wyświetlony zostanie również numer i nazwa drugiego dzwoniącego, jeżeli subskrybujesz usługę identyfikacji połączenia przychodzącego. Dodatkowe informacje o tej usłudze można uzyskać u dostawcy usług telekomunikacyjnych.

Naciśnij klawisz , aby odebrać drugą rozmowę.

4.7 Jak znaleźć słuchawkę

Możesz zlokalizować słuchawkę naciskając klawisz  na stacji bazowej.

We wszystkich słuchawkach zarejestrowanych w stacji bazowej rozlegnie się sygnał przywołania, który możesz przerwać naciskając klawisz  /  /  /  na słuchawce lub ponownie naciskając klawisz  na stacji bazowej.

5 Wykorzystaj lepiej swój telefon

5.1 Połączenie w toku

Niektóre opcje dostępne są w czasie trwania rozmowy. Dostęp do tych opcji możesz uzyskać naciskając odpowiedni klawisz w czasie trwania rozmowy. Dostępne są następujące opcje:

5.1.1 Wyłączanie/włączanie mikrofonu

W czasie trwania połączenia:

- 1 Naciśnij klawisz 
 - Mikrofon zostanie wyłączony, a na wyświetlaczu wyświetlany jest napis **Wyłącz mikr..**
- 2 Naciśnij ponownie klawisz , aby włączyć mikrofon.

5.1.2 Regulacja głośności słuchawki

W czasie trwania połączenia:

- 1 Naciśnij klawisz  / , aby wyświetlić aktualny poziom głośności słuchawki.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać głośność słuchawki w zakresie od Poziom 1 do Poziom 5.
 - Głośność słuchawki została wyregulowana, a telefon powróci do wyświetlania ekranu połączenia.

5.1.3 Jak włączyć głośnik

W czasie trwania połączenia:

- 1 Naciśnij klawisz , aby uruchomić tryb głośnomówiący.

5.2 SMS

SMS (Short Message Service) oznacza krótkie wiadomości tekstowe. Funkcja ta dostępna jest w przypadku subskrypcji u dostawcy usług telefonycznych usługi identyfikacji połączenia przychodzącego oraz usługi SMS. Wiadomości SMS mogą być przysyłane między telefonami (komórkowymi lub odpowiednio dostosowanymi telefonami stacjonarnymi), przy założeniu, że odbiorca również subskrybuje usługi identyfikacji połączenia przychodzącego oraz SMS. Ustawienia fabryczne Twojego telefonu CD640

odpowiadają ustawieniom głównego operatora krajowego. Jeżeli chcesz wysłać lub odbierać wiadomości SMS poprzez innego operatora, musisz ustawić odpowiednie numery centrum wiadomości SMS. Twój telefon może przechowywać do 50 wiadomości SMS zapisanych w skrzynce wejściowej i skrzynce projektów. Maksymalna długość każdej wiadomości to 160 znaków.

5.2.1 Pisanie i wysyłanie nowych wiadomości SMS

W trybie czuwania:

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz , aby wybrać **SMS**
- 3 Naciśnij klawisz , aby wybrać **Napisz SMS**
- 4 Wprowadź tekst.

Klawisz	Czynność
	Naciśnij, aby przesunąć kursor w lewo o 1 miejsce. Naciśnij i przytrzymaj, aby przeskoczyć do 1-go znaku/cyfry.
	Naciśnij, aby przesunąć kursor w prawo o 1 miejsce. Naciśnij i przytrzymaj, aby przeskoczyć do ostatniego znaku/cyfry.
	Naciśnij, aby skasować poprzedni znak/cyfrę. Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego menu, jeżeli na ekranie wprowadzania nie ma znaków/cyfr. Naciśnij dłużej, aby skasować wszystkie znaki/cyfry.

- 5 Naciśnij klawisz , aby wprowadzić numer telefonu na który ma zostać wysłana wiadomość.
 - 6 Naciśnij klawisz , aby wybrać **Wyślij** lub **Zapisz jako projekt**.
 - 7 Naciśnij klawisz , aby potwierdzić.
- Uwaga**

Jeżeli w czasie pisania wiadomości SMS ktoś do Ciebie zadzwoni, pisanie wiadomości zostanie przerwane. Jednak Twój SMS nie zostanie zapisany. Jeżeli wysyłanie wiadomości nie zostanie zakończone powodzeniem, na ekranie zostanie

wyświetlony komunikat **“Nieud. wyst. SMS”**, a wiadomość zostanie zapisana w zakładce **Projekty**. Możesz usunąć powiadomienie **“Nieud. wyst. SMS”** przeglądając wszystkie niewyspane wiadomości SMS w skrzynce projektów. Po przejrzaniu wszystkich niewyspanych wiadomości, w trybie oczekiwania powiadomienie to zostanie usunięte. Alternatywnie, powiadomienie **“Nieud. wyst. SMS”** zostanie usunięte po skasowaniu wszystkich wiadomości SMS.

W przypadku tworzenia wiadomości SMS, jeżeli przez 60 sekund nie zostanie przyciśnięty żaden klawisz, słuchawka powróci do trybu czuwania. Pisana wiadomość zostanie automatycznie zapisana w skrzynce Projekty.

5.2.2 Skrzynka odbiorcza

Ostrzeżenie

Kiedy skrzynka odbiorcza jest pełna, nie będziesz mógł odbierać wiadomości. W takim przypadku musisz wykasować niektóre stare wiadomości, abyś mógł odbierać nowe.

Wiadomości w skrzynce odbiorczej są ustawione według czasu odebrania, a najnowsza wyświetlana jest jako pierwsza.

Za każdym razem, kiedy odebrana zostanie wiadomość SMS, zostaniesz poinformowany sygnałem dźwiękowym, jeżeli dźwięk SMS jest włączony (patrz rozdział 5.7.1.7), a na ekranie zostanie wyświetlony komunikat **“Nowy SMS”**. Dioda zdarzeń będzie migać do czasu, aż nowa wiadomość SMS nie zostanie odczytana. Powiadomienie **“Nowy SMS”** zostanie usunięta po przejrzaniu wszystkich nowych wiadomości SMS.

5.2.2.1 Jak otworzyć skrzynkę wiadomości przychodzących

W trybie czuwania:

- 1** Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2** Naciśnij klawisz , aby wybrać **SMS**
- 3** Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Skrzynka odb.**
- 4** Naciśnij klawisz  i przewiń listę wiadomości SMS, aby wybrać wiadomość, którą chcesz przeczytać.
 - *Lista wiadomości wyświetlana jest z numerem telefonu wysyłającego lub odpowiednią nazwą*

(jeśli numer pasuje do zapisu w książce telefonicznej).

- 5** Naciśnij klawisz , aby zobaczyć treść wiadomości.
- * Wskazówka**
W czasie czytania wiadomości SMS, naciśnij klawisz  / , aby przewinąć do następnego lub poprzedniego wiersza. Na końcu wiadomości wyświetlany jest numer telefonu wysyłającego i czas odebrania.
- 6** W czasie przeglądania treści wiadomości, możesz naciśnąć klawisz , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Odpowiedz	Wysłanie odpowiedzi do autora wiadomości.
Edytuj	Przekazanie wiadomości do innego odbiorcy.
Zapisz numer	Zapisanie numeru wysyłającego wiadomość w książce telefonicznej.
Usuń	Kasuje wybraną wiadomość.
Usuń wszystkie	Kasuje wszystkie wiadomości ze skrzynki.

- 7** Naciśnij klawisz , aby powrócić do menu SMS.

5.2.2.2 Jak odpowiedzieć na wiadomość przychodzącą

- 1** W czasie przeglądania treści wiadomości, naciśnij klawisz , aby uzyskać dostęp do opcji menu Skrzynka odbiorcza:
- 2** Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Odtwórz**
- 3** Naciśnij klawisz , aby rozpocząć edycję tekstu.
- 4** Patrz krok 4 i 5 w **Rozdziale 5.2.1**, aby wysłać wiadomość lub wybierz **Zapisz jako projekt**, aby zapisać wiadomość w skrzynce Projekty

5.2.2.3 Jak przekazać wiadomość przychodzącą

- 1** W czasie przeglądania treści wiadomości, naciśnij klawisz , aby uzyskać dostęp do opcji menu Skrzynka odbiorcza.
- 2** Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Edytuj**.

- 3 Naciśnij klawisz , aby rozpocząć edycję tekstu.
- 4 Naciśnij klawisz , aby potwierdzić wiadomość.
- 5 Patrz krok 4 i 5 w **Rozdziale 5.2.1**, aby wysłać wiadomość lub wybierz **Zapisz jako projekt**, aby zapisać wiadomość w skrzynce **Projekty**

- Rozlega się sygnał dźwiękowy, a wszystkie wiadomości SMS ze skrzynki wiadomości przychodzących zostają usunięte.

5.2.3 Skrzynka projektów

Oprócz wiadomości SMS zapisywanych jako projekty, wszystkie wiadomości SMS, których wysłanie nie powiodło się będą automatycznie zapisywane w skrzynce **Projekty**.

5.2.3.1 Jak przejrzeć projekty wiadomości

W trybie czuwania:

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz , aby wybrać **SMS**
- 3 Naciśnij klawisz /, aby wybrać **Projekty**
- 4 Naciśnij klawisz  i przewiń listę wiadomości SMS, aby wybrać wiadomość, którą chcesz przeczytać.
- 5 Naciśnij klawisz , aby zobaczyć treść wiadomości.

* Wskazówka

W czasie czytania wiadomości SMS, naciśnij klawisz /, aby przewinąć do następnego lub poprzedniego wiersza. Na końcu wiadomości wyświetlany jest numer telefonu wysyłającego i czas odebrania.

- 6 W czasie przeglądania treści wiadomości, możesz naciśnąć klawisz , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Wyslij	Wysła wiadomość natychmiast.
Edytuj	Przekazanie wiadomości do innego odbiorcy.
Usuń	Kasuje wybraną wiadomość.
Usuń wszystkie	Kasuje wszystkie wiadomości ze skrzynki.

- 7 Naciśnij klawisz , aby powrócić do projektu wiadomości.

5.2.3.2 Jak wysłać wiadomość na podstawie projektu wiadomości

- 1 W czasie przeglądania treści wiadomości, naciśnij klawisz , aby uzyskać dostęp do opcji menu **Projekty**.
- 2 Naciśnij klawisz , aby wybrać **Wyslij**
- 3 Naciśnij klawisz , aby potwierdzić.

5.2.2.4 Jak zapisać numer wysyłającego wiadomość w książce telefonicznej.

- 1 W czasie przeglądania treści wiadomości, naciśnij klawisz , aby uzyskać dostęp do opcji menu **Skrzynka odbiorcza**:
- 2 Naciśnij klawisz /, aby wybrać **Zapisz numer**.
- 3 Naciśnij klawisz , aby wpisać nazwę dla tego nowego kontaktu.
- 4 Naciśnij klawisz , aby zmienić numer (jeżeli konieczne), a następnie naciśnij klawisz .
- 5 Naciśnij klawisz /, aby wybrać grupę (<Brak grupy>, <Grupa A>, <Grupa B>, <Grupa C>)
- 6 Naciśnij klawisz , aby zapisać wprowadzone wartości.
 - Rozlega się sygnał dźwiękowy, a numer wysyłającego zostaje zapisany w Twojej książce telefonicznej.

5.2.2.5 Jak skasować wiadomość przychodzącą

- 1 W czasie przeglądania treści wiadomości, naciśnij klawisz , aby uzyskać dostęp do opcji menu **Skrzynka odbiorcza**:
- 2 Naciśnij klawisz /, aby wybrać **Usuń**
- 3 Naciśnij klawisz , aby potwierdzić.
 - Rozlega się sygnał dźwiękowy, a wybrana wiadomość SMS zostaje usunięta.

5.2.2.6 Jak skasować wszystkie wiadomości ze skrzynki wiadomości przychodzących

- 1 W czasie przeglądania treści wiadomości, naciśnij klawisz , aby uzyskać dostęp do opcji menu **Skrzynka odbiorcza**:
- 2 Naciśnij klawisz /, aby wybrać **Usuń wszystkie**
- 3 Naciśnij klawisz , aby potwierdzić.
- 4 Naciśnij klawisz , aby potwierdzić ponownie.

5.2.3.3 Jak edytować projekty wiadomości

- 1 W czasie przeglądania treści wiadomości, naciśnij klawisz , aby uzyskać dostęp do opcji menu **Projekty**.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Edytuj**.
- 3 Naciśnij klawisz , aby rozpocząć edycję tekstu.
- 4 Naciśnij klawisz , aby potwierdzić wiadomość.
- 5 Wysłanie wiadomości, patrz kroki 4 i 5 w **Rozdziale 5.2.1.**

5.2.3.4 Jak skasować wiadomość ze skrzynki projektów

- 1 W czasie przeglądania treści wiadomości, naciśnij klawisz , aby uzyskać dostęp do opcji menu **Projekty**.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Usuń**.
- 3 Naciśnij klawisz , aby potwierdzić.
 - Rozlega się sygnał dźwiękowy, a wybrana wiadomość skrzynki projektów SMS zostaje usunięta.

5.2.3.5 Jak skasować wszystkie wiadomości ze skrzynki projektów

- 1 W czasie przeglądania treści wiadomości, naciśnij klawisz , aby uzyskać dostęp do opcji menu **Projekty**.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Usuń wszystkie**.
- 3 Naciśnij klawisz , aby potwierdzić.
- 4 Naciśnij klawisz , aby potwierdzić ponownie.
 - Rozlega się sygnał dźwiękowy, a wszystkie wiadomości SMS ze skrzynki projektów wiadomości zostają usunięte.

5.2.4 Ustawienia SMS

Menu to umożliwia ustawienie serwera do wysyłania i odbierania wiadomości SMS. Twój telefon może odbierać wiadomości z 3 centrów usług.

Możesz ustawić numer wysyłania i odbierania dla każdego centrum usług SMS. Maksymalna długość numery odbierania/wysyłania to 24 cyfry. Numery odbierania i wysyłania wiadomości w Twoim telefonie są ustawione tak, aby współpracowały z

siecią twojego kraju. Zalecamy, aby nie zmieniać tych ustawień. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub w przypadku problemów prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą sieci.

5.2.4.1 Włączanie/wyłączanie odbierania SMS

Twój telefon może odbierać wiadomości SMS od innego telefonu, jeżeli subskrybujesz usługi identyfikacji połączenia przychodzącego oraz SMS u dostawcy sieci. Domyślnie odbieranie SMS jest ustawione jako włączone, tak że możesz odbierać wiadomości SMS.

W trybie czuwania:

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
 - 2 Naciśnij klawisz , aby wybrać **SMS**.
 - 3 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Ustawienia SMS**.
 - 4 Naciśnij klawisz , aby wybrać **Odbieranie SMS**.
 - 5 Naciśnij klawisz  i , aby wybrać **Włącz** lub **Wyłączony**.
 - 6 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.
-  **Uwaga**

Jeżeli odbierania SMS jest wyłączone, możesz nadal wysyłać wiadomości SMS.

5.2.4.2 Jak zmienić numer skrzynki SMS

Funkcja ta jest zależna od kraju i może nie być dostępna w niektórych krajach.

W trybie czuwania:

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz , aby wybrać **SMS**.
- 3 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Ustawienia SMS**.
- 4 Naciśnij klawisz  i , aby wybrać **Zmień nr skrzyn..**
- 5 Naciśnij klawisz , aby wprowadzić nowy numer skrzynki (maksimum 24 cyfry).
- 6 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

5.2.4.3 Jako ustawić centrum SMS

W trybie czuwania:

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.

- 2 Naciśnij klawisz , aby wybrać **SMS**
- 3 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Ustawienia SMS**.
- 4 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Centrum SMS**.
- 5 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać centrum SMS (<Centrum SMS 1>, <Centrum SMS 2> lub <Centrum SMS 3>).
- 6 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Wyślij nr**
- 7 Naciśnij klawisz , aby wprowadzić numer wysyłania, a następnie naciśnij klawisz .
- 8 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Nr odbiorcy**.
- 9 Naciśnij klawisz , aby wprowadzić numer odbierania, a następnie naciśnij klawisz
 - *Rozlega się sygnał dźwiękowy i ekran powraca do wyświetlania poprzedniego menu.*

5.2.4.4 Jako ustawić domyślne centrum SMS

W trybie czuwania:

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz , aby wybrać **SMS**
- 3 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Ustawienia SMS**.
- 4 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Centr. domyślne**.
- 5 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać centrum SMS (<Centrum SMS 1>, <Centrum SMS 2> lub <Centrum SMS 3>).
- 6 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.
 - *Rozlega się sygnał dźwiękowy i ekran powraca do wyświetlania poprzedniego menu.*

5.3 Książka telefoniczna

Twój telefon może przechowywać numery do 200 wpisów książki telefonicznej. Maksymalnie dziewięć zapisanych numerów telefonów może być przechowywanych w pamięci z dostępem bezpośrednim, umożliwiając bezpośredni dostęp do często używanych numerów. Każdy numer telefonu może mieć maksymalnie 24 cyfry. Jeżeli posiadasz więcej niż jedną słuchawkę, każda z nich może mieć swoją własną książkę telefoniczną.

5.3.1 Zapisywanie numeru w książce telefonicznej

W trybie czuwania:

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Książka tel.**
- 3 Naciśnij klawisz , aby wybrać **Nowy wpis**
- 4 Naciśnij klawisz , aby wprowadzić nową nazwę (maksimum 12 znaków).
- 5 Naciśnij klawisz , aby wprowadzić numer (maksimum 24 cyfry).
- 6 Naciśnij klawisz , aby wybrać grupę (<Brak grupy>, <Grupa A>, <Grupa B>, <Grupa C>).
- 7 Naciśnij klawisz , aby zapisać wprowadzone wartości.
 - *Rozlega się sygnał dźwiękowy, a wprowadzone wartości zostają zapisane.*

ⓘ Uwaga

W przypadku subskrypcji u dostawcy usług telefonicznych usługi identyfikacji połączenia przychodzącego możesz przypisać określony sygnał dzwonka do każdej grupy. W przypadku połączenia przychodzącego, pochodzącego z tej grupy, usłyszysz dźwięk dzwonka wybrany dla tej grupy. Poszczególne kontakty możesz przypisać do wybranej grupy.

5.3.2 Jak uzyskać dostęp do książki telefonicznej

W trybie czuwania:

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Książka tel.**
- 3 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Lista wpisów**.
- 4 Naciśnij klawisz  i  / , aby przewinąć do wymaganego wpisu do książki telefonicznej.
- 5 Naciśnij klawisz , aby obejrzeć szczegóły wybranego wpisu do książki telefonicznej.

* Wskazówka

W trybie czuwania możesz nacisnąć klawisz , aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej, nacisnąć klawisz  / , aby wybrać

wymagany wpis do książki i naciśnij klawisz , aby obejrzeć szczegóły wybranego wpisu do książki telefonicznej.

5.3.3 Jak edytować wpis do książki telefonicznej

W trybie czuwania:

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Książka tel.**
- 3 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Edytuj wpis.**
- 4 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać wpis, który chcesz edytować.
- 5 Naciśnij klawisz .
- 6 Naciśnij klawisz , aby usunąć litery jedna po drugiej, a następnie edytuj nazwę i naciśnij klawisz .
- 7 Naciśnij klawisz , aby cyfry litery jedna po drugiej, a następnie edytuj numer i naciśnij klawisz .
- 8 Naciśnij klawisz , aby wybrać grupę (<Brak grupy>, <Grupa A>, <Grupa B>, <Grupa C>).
- 9 Naciśnij klawisz , aby zapisać wprowadzone wartości.
 - Rozlega się sygnał dźwiękowy, a wybrany wpis do książki telefonicznej jest aktualizowany.

5.3.4 Jak usunąć wpis do książki telefonicznej

W trybie czuwania:

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Książka tel.**
- 3 Naciśnij klawisz  i  / , aby przewinąć do **Usuń wpis.**
- 4 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać wpis, który chcesz usunąć.
- 5 Naciśnij klawisz , aby potwierdzić.
 - Rozlega się sygnał dźwiękowy, a wybrany wpis do książki telefonicznej jest usuwany.

5.3.5 Jak usunąć wszystkie wpisy do książki telefonicznej

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Książka tel.**
- 3 Naciśnij klawisz  i  / , aby przewinąć do **Usuń wszystkie.**
- 4 Naciśnij klawisz , aby potwierdzić.
- 5 Naciśnij klawisz , aby potwierdzić ponownie.
 - Rozlega się sygnał dźwiękowy, a wszystkie wpisy do książki telefonicznej są usuwane.

5.3.6 Jak zapisywać w pamięci z dostępem bezpośrednim

Można zapisać do 9 pamięci z dostępem bezpośrednim (Klawisz 1  do 9 ). Dłuższe przyciśnięcie klawiszy w trybie czuwania spowoduje automatycznie wybranie zapisanego numeru telefonu. Zależnie od kraju, Klawisz 1 i Klawisz 2 mogą być ustawione wstępnie odpowiedni na numer poczty głosowej oraz numer serwisu informacyjnego Twojego operatora sieciowego. W takim przypadku Klawisz 1 i Klawisz 2 nie zostaną wyświetlone. Jeżeli numer poczty głosowej i numer serwisu informacyjnego Twojego operatora sieciowego nie są dostępne, Klawisz 1 i Klawisz 2 będą wyświetlane nad Klawiszem 3 jako opcja pamięci z bezpośrednim dostępem, szczegółów patrz Rozdział 5.9.2 i 5.9.3.

W trybie czuwania:

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Książka tel.**
- 3 Naciśnij klawisz  i  / , aby przewinąć do **Pamięć bezpośr.**
- 4 Naciśnij klawisz  i  / , aby przewinąć do pamięci bezpośredniej od **Przycisk 1** do **Przycisk 9**.
- 5 Naciśnij klawisz , aby wybrać **Dodaj**.
- 6 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać wpis do książki telefonicznej, który chcesz zapisać w wybranej pamięci z dostępem bezpośrednim.

- 7** Naciśnij klawisz , aby potwierdzić.
- *Rozlega się sygnał dźwiękowy, a wprowadzone wartości zostają zapisane w pamięci z bezpośrednim dostępem przypisanej do danego klawisza.*

*** Wskazówka**

Naciśnij dłużej klawisz pamięci z bezpośrednim dostępem, spowoduje bezpośrednie wybranie numeru telefonicznego.

5.3.7 Jak przesłać książkę telefoniczną

Funkcja ta umożliwia przesłanie książki telefonicznej z jednej słuchawki do drugiej, jeżeli w stacji bazowej zarejestrowane są co najmniej dwie słuchawki.

W trybie czuwania:

- 1** Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2** Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Książka tel.**
- 3** Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Prz. ks. tel.**
- 4** Naciśnij klawisz 
 - *Wyświetlone zostaną słuchawki dostępne dla przesłania książki telefonicznej.*

⚠ Uwaga

Jeżeli masz zarejestrowane więcej niż dwie słuchawki, możesz naciśnąć klawisz  / , aby wybrać określoną słuchawkę.

- 5** Naciśnij klawisz 
- 6** Wywoływana słuchawka wyda sygnał dźwiękowy i wyświetli komunikat **“Prześlij z”**.
- 7** Aby odebrać transfer książki telefonicznej, naciśnij klawisz  na wywoływanej słuchawce lub naciśnij klawisz , aby odrzucić transfer książki telefonicznej.
 - *Wszystkie wpisy do Twojej książki telefonicznej zostały przesłane do wybranej słuchawki, a po zakończeniu transferu na ekranach obu słuchawek wyświetlany jest komunikat **“Zakończ”**.*

5.4 Zapis połączeń wykonanych

Funkcja ta dostępna jest w przypadku subskrypcji u dostawcy usług telefonicznych usługi identyfikacji połączenia przychodzącego. Twój telefon może przechowywać numery do 50

nieodebranych połączeń. Symbol  i dioda będą migać, aby przypomnieć o wszelkich nieodebranych połączeniach. Jeżeli identyfikacja rozmówcy nie jest wyłączona, wyświetlana będzie nazwa (lub numer) dzwoniącego. Nieodebrane połączenia wyświetlane są w porządku chronologicznym, najnowsze nieodebrane połączenie wyświetlane jest na samej górze listy.

5.4.1 Jak uzyskać dostęp do listy połączeń

- 1** Naciśnij klawisz , aby uzyskać dostęp do listy połączeń.
- 2** Naciśnij klawisz , aby wybrać **Lista połączeń**.
 - *Wyświetlane jest ostatnie nieodebrane połączenie.*
- 3** Naciśnij klawisz  / , aby obejrzeć wpisy.

5.4.2 Jak zapisać wpis z listy połączeń do książki telefonicznej.

W trybie czuwania:

- 1** Naciśnij klawisz , aby uzyskać dostęp do listy połączeń.
- 2** Naciśnij klawisz , aby wybrać **Lista połączeń**.
- 3** Naciśnij klawisz  / , aby wybrać wpis.
- 4** Naciśnij klawisz , aby wybrać **Kop.do ks.tel.**
- 5** Naciśnij klawisz , aby wprowadzić nazwę.
- 6** Naciśnij klawisz , aby wyświetlić numer wybranego nieodebranego połączenia i jeżeli konieczne wykonać edycję numeru.
- 7** Naciśnij klawisz , aby wybrać grupę (**<Brak grupy>**, **<Grupa A>**, **<Grupa B>**, **<Grupa C>**).
- 8** Naciśnij klawisz , aby potwierdzić.
 - *Rozlega się sygnał dźwiękowy, a wybrany wpis listy połączeń zostaje zapisany w Twojej książce telefonicznej.*

5.4.3 Jak usunąć wpis z listy połączeń

W trybie czuwania:

- 1** Naciśnij klawisz , aby uzyskać dostęp do listy połączeń.
- 2** Naciśnij klawisz , aby wybrać **Lista połączeń**.

- 3 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać wpis.
- 4 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Usuń**.
- 5 Naciśnij klawisz , aby potwierdzić.
 - Rozlega się sygnał dźwiękowy, a wybrany wpis listy połączeń jest usuwany.

5.4.4 Jak usunąć całą listę połączeń

W trybie czuwania:

- 1 Naciśnij klawisz , aby uzyskać dostęp do listy połączeń.
- 2 Naciśnij klawisz , aby wybrać **Lista połączeń**.
- 3 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać wpis.
- 4 Naciśnij klawisz , aby wybrać **Usuń wszystkie**.
- 5 Naciśnij klawisz , aby potwierdzić.
- 6 Naciśnij klawisz , aby ponownie potwierdzić.
 - Wysyłany jest sygnał dźwiękowy. Wszystkie wpisy na liście połączeń zostały skasowane.

5.5 Lista ponownego wybierania

Słuchawka może przechowywać w pamięci 20 ostatnio wybieranych numerów. Zapisywane są tylko pierwsze 24 cyfry każdego numeru.

5.5.1 Jak uzyskać dostęp do listy ponownego wybierania

W trybie czuwania:

- 1 Naciśnij klawisz 
 - Na początku listy wyświetlany jest najnowszy ostatnio wybierany numer.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby obejrzeć pozostałe wybierane numery.

5.5.2 Jak zapisać wpis z listy ponownego wybierania do książki telefonicznej

W trybie czuwania:

- 1 Naciśnij klawisz , aby uzyskać dostęp do listy ponownego wybierania.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać wpis.
- 3 Naciśnij klawisz , aby wybrać **Kop.do ks.tel**.
- 4 Naciśnij klawisz , aby wprowadzić nazwę.
- 5 Naciśnij klawisz , aby wyświetlić numer do ponownego wybierania i jeżeli konieczne wykonać edycję numeru.

- 6 Naciśnij klawisz , aby wybrać grupę (<Brak grupy>, <Grupa A>, <Grupa B>, <Grupa C>).
- 7 Naciśnij klawisz , aby potwierdzić.
 - Wysyłany jest sygnał dźwiękowy. Wybrany wpis z listy ponownego wybierania został skopiowany do książki telefonicznej.

5.5.3 Jak usunąć numer z listy ponownego wybierania

- 1 Naciśnij klawisz , aby uzyskać dostęp do listy ponownego wybierania.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać wpis.
- 3 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Usuń**.
- 4 Naciśnij klawisz , aby potwierdzić.
 - Rozlega się sygnał dźwiękowy, a wybrany wpis jest usuwany.

5.5.4 Jak usunąć całą listę ponownego wybierania

- 1 Naciśnij klawisz , aby uzyskać dostęp do listy ponownego wybierania.
- 2 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Usuń wszystkie**.
- 3 Naciśnij klawisz , aby potwierdzić.
- 4 Naciśnij klawisz , aby potwierdzić ponownie.
 - Rozlega się sygnał dźwiękowy, a cała lista ponownego wybierania jest usuwana.

5.6 Zegar + budzik

5.6.1 Ustawianie czasu

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Zegar + budzik**.
- 3 Naciśnij klawisz , aby wybrać **Ustaw datę/ czas**.
- 4 Naciśnij klawisz , aby wprowadzić aktualny czas (gg:mm) w formacie 24-godzinnym oraz aktualną datę (dd/mm/rr).

Uwaga

Zmiana formatu daty i czasu, patrz Rozdział 5.6.4.

- 5 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

5.6.2 Jako ustawić budzik

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
 - 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Zegar + budzik**.
 - 3 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Budzik**.
 - 4 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Wyłączony, Jednorazowo lub Codziennie**.
- ⓘ **Uwaga**

Jeżeli wybrałeś **Jednorazowo**, lub **Codziennie**, wprowadź godzinę budzenia.

- 5 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

ⓘ **Uwaga**

Kiedy budzenie ustawione jest jako **Jednorazowo**, lub **Codziennie**, na ekranie zostanie wyświetlone .

Kiedy nadejdzie czas budzenia, rozlegnie się sygnał budzenia, a na ekranie będzie migać symbol . Możesz nacisnąć klawisz , aby wyłączyć sygnał budzenia.

5.6.3 Ustawianie sygnału budzenia

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Zegar + budzik**.
- 3 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Sygnał budzika**.
- 4 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać wymagany sygnał budzika z **Melodia I** do **Melodia 10**.

ⓘ **Uwaga**

Telefon odtworzy odpowiednią melodię w czasie przeglądania listy melodii.

- 5 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

5.6.4 Ustawianie formatu daty i czasu

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Zegar + budzik**.
- 3 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Godz./data**.
- 4 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać format wyświetlania czasu (**12-godzinny** lub **24-godzinny**).
- 5 Naciśnij klawisz , aby potwierdzić ustawienia formatu wyświetlania czasu.

- 6 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać format wyświetlania daty (**dd/mm** lub **mm/dd**).
- 7 Naciśnij klawisz , aby potwierdzić ustawienia formatu wyświetlania daty.

5.7 Ustawienia własne

5.7.1 Dźwięk słuchawki

5.7.1.1 Ustawianie głośności dzwonka

Twój telefon ma do wyboru pięć poziomów głośności dzwonka (jeden słupek do pięciu słupków) oraz sygnał narastający.

⚠ **Ostrzeżenie**

Jeżeli słuchawka dzwoni w czasie połączenia przychodzącego, prosimy nie trzymać słuchawki zbyt blisko ucha, ponieważ głośność melodii dzwonka może spowodować uszkodzenie słuchu.

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Ustaw. własne**.
- 3 Naciśnij klawisz , aby wybrać **Melodia słuchaw.**
- 4 Naciśnij klawisz , aby wybrać **Głośn. dzwonka**.
- 5 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać wymagany poziom głośności.
- 6 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

✳ **Wskazówka**

Możesz nacisnąć i przytrzymać klawisz , aby wyłączyć dzwonek. Wyświetlony zostanie symbol .

5.7.1.2 Ustawianie melodii dzwonka

W słuchawce dostępnych jest 10 melodii dzwonka.

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Ustaw. własne**.
- 3 Naciśnij klawisz , aby wybrać **Melodia słuchaw.**
- 4 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Melodia dzwonka**.
- 5 Naciśnij klawisz  i , aby przewinąć do wymaganej melodii dzwonka.
- 6 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

5.7.1.3 Ustawianie melodii grupy

Aby korzystać z tej funkcji musisz dokonać subskrypcji u dostawcy usług telefonicznych usług identyfikacji połączenia przychodzącego.

Menu to umożliwia wybór i ustawienie melodii, które będą odtwarzane w przypadku połączenia przychodzącego od kontaktu, którego nazwa jest zapisana w Twojej książce telefonicznej i który jest częścią grupy. Możesz przypisać jedną melodię dzwonka do każdej z grup.

Do organizowania kontaktów dostępne są trzy grupy książek telefonicznych (**Grupa A, B, C**). Każdej grupie można przypisać inną melodię.

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Ustaw. własne**.
- 3 Naciśnij klawisz , aby wybrać **Melodia słuchaw.**
- 4 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Melodia grupy**.
- 5 Naciśnij klawisz  i  / , aby przejść do wybranej grupy (**Grupa A, Grupa B, Grupa C**).
- 6 Naciśnij klawisz  i  / , aby przewinąć do wymaganej melodii grupy.

⚠ Uwaga

Telefon odtworzy odpowiednią melodię w czasie przeglądania listy melodii.

- 7 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

5.7.1.4 Jak włączyć/wyłączyć dźwięk klawiszy

Kiedy wciskany jest klawisz wysyłany jest pojedynczy sygnał dźwiękowy. Możesz włączyć lub wyłączyć dźwięk klawiszy. Domyślnie dźwięk klawiszy jest **Włącz.**

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Ustaw. własne**.
- 3 Naciśnij klawisz , aby wybrać **Melodia słuchaw.**
- 4 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Dzw.klawiszy**.
- 5 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Włącz** lub **Wyłączony**.
- 6 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

5.7.1.5 Włączanie/wyłączanie blokady klawiatury

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz .
 -  jest wyświetlany, jeżeli blokada klawiatury jest włączona.
- 2 Ponownie naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby wyłączyć blokadę klawiatury.
 - Symbol  znika, jeżeli blokada klawiatury jest wyłączona.

✳ Wskazówka

Blokadę klawiatur możesz wyłączyć również przez wyjęcie i ponowne włożenie akumulatorów słuchawki.

5.7.1.6 Jak włączyć/wyłączyć pierwszy dzwonek

W zależności od kraju, menu Pierwszy dzwonek może nie pojawić się w telefonie.

Jeżeli korzystasz z subskrypcji usługi identyfikacji połączeń przychodzących, Twój telefon może wyłączać pierwszy dzwonek przez wyświetleniem identyfikacji połączenia przychodzącego. Po wyzerowaniu, Twój telefon automatycznie wykryje, czy usługa identyfikacji połączenia przychodzącego jest subskrybowana i rozpocznie wyciszanie pierwszego dzwonka. Możesz zmienić to ustawienie stosownie do preferencji.

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Ustaw. własne**.
- 3 Naciśnij klawisz , aby wybrać **Melodia słuchaw.**
- 4 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Pierw. dzwonek**.
- 5 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Włącz** lub **Wyłączony**.
- 6 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

5.7.1.7 Jak włączyć/wyłączyć dźwięk SMS

Kiedy odbierana jest nowa wiadomość SMS wysyłany jest sygnał dźwiękowy. Możesz włączyć lub wyłączyć dźwięk SMS.

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Ustaw. własne**.

- 3 Naciśnij klawisz , aby wybrać **Melodia słuchaw.**
- 4 Naciśnij klawisz  i /, aby wybrać **Dźwięk SMS.**
- 5 Naciśnij klawisz  i /, aby wybrać **Włącz** lub **Wyłączony.**
- 6 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

5.7.2 Jak ustawić wyświetlanie tapety w trybie czuwania

W telefonie są zainstalowane trzy tapety. Możesz wybrać, aby wymagana tapeta była wyświetlana w trybie czuwania.

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz /, aby wybrać **Ustaw. własne.**
- 3 Naciśnij klawisz  i /, aby wybrać **Tapeta.**
- 4 Naciśnij klawisz  i /, aby przewinąć do wymaganej tapety.
- 5 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

5.7.3 Regulacja poziomu kontrastu

Dostępnych jest pięć poziomów kontrastu (**Poziom 1**, **Poziom 2**, **Poziom 3**, **Poziom 4** lub **Poziom 5**).

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz /, aby wybrać **Ustaw. własne.**
- 3 Naciśnij klawisz  i /, aby wybrać **Kontrast.**
- 4 Naciśnij klawisz  i /, aby przewinąć do wymaganego poziomu kontrastu.

Uwaga

Efekt kontrastu wyświetlany będzie w czasie przeglądania poszczególnych poziomów kontrastu.

- 5 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

5.7.4 Jak ustawić schemat koloru w telefonie

W telefonie są dostępne cztery różne schematy kolorów. Możesz wybrać pożądany schemat koloru do wyświetlania ekranu menu.

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.

- 2 Naciśnij klawisz /, aby wybrać **Ustaw. własne.**
- 3 Naciśnij klawisz , aby wybrać **Schemat koloru.**
- 4 Naciśnij klawisz  i /, aby przewinąć do wymaganego schematu koloru.

Uwaga

W czasie przechodzenia przez poszczególne opcje schematów kolorów, wyświetlany będzie odpowiedni schemat kolorów.

- 5 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

5.7.5 Jako zmienić nazwę słuchawki

Możesz zmienić nazwę słuchawki i wyświetlać nazwę słuchawki w trybie czuwania.

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz /, aby wybrać **Ustaw. własne.**
- 3 Naciśnij klawisz  i /, aby wybrać **Nazwa słuchawki.**
- 4 Naciśnij klawisz , aby wprowadzić nazwę słuchawki.

Uwaga

Maksymalna długość nazwy słuchawki to 14 znaków.

- 5 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

5.7.6 Ustawianie automatycznego odbierania

Funkcja ta umożliwia ci automatyczne przyjmowanie połączenia przez podniesienie słuchawki ze stacji bazowej.

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz /, aby wybrać **Ustaw. własne.**
- 3 Naciśnij klawisz  i /, aby wybrać **Autom. odbier.**
- 4 Naciśnij klawisz  i /, aby wybrać **Włącz** lub **Wyłączony.**
- 5 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

5.7.7 Ustawianie automatycznego rozłączania

Funkcja ta umożliwia ci automatyczne kończenie połączenia przez umieszczenie słuchawki na stacji bazowej.

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Ustaw. własne.**
- 3 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Autom. rozłącz.**
- 4 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Włącz** lub **Wyłączony.**
- 5 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

5.7.8 Ustawianie języka menu

Zależnie od kraju, wyświetlacz telefonu może obsługiwać różne języki. Po zamianie języka menu, wszystkie menu będą wyświetlane w wybranym języku. W niektórych krajach, menu może nie mieć opcji wyboru języka, jeżeli dostępny jest tylko jeden język. Ustawienie to nie dotyczy języka wiadomości powitalnej automatycznej sekretarki.

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Ustaw. własne.**
- 3 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Język.**
- 4 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać wymagany język.
- 5 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

ⓘ Uwaga

Języki dostępne do wyboru zależą od kraju.

5.7.9 Jak włączyć/wyłączyć monitorowanie pomieszczenia

Funkcja ta umożliwia monitorowanie pomieszczenia przez umieszczenie słuchawki w pomieszczeniu, które ma być monitorowanie. Monitorowana słuchawka nie będzie dzwonić w przypadku zewnętrznego lub wewnętrznego połączenia przychodzącego. Monitorowana słuchawka automatycznie włączy głośnik jeżeli któraś zarejestrowana słuchawka będzie chciała skontaktować się ze słuchawką monitorowaną. Na ekranie dzwoniącej słuchawki pojawi się komunikat **Wyłącz mikr.**, kiedy przyciśnięty zostanie przycisk  w czasie ustanawiania połączenia wewnętrznego. Jeżeli słuchawka dzwoniąca chce rozmawiać ze słuchawką monitorowaną, naciśnij klawisz , aby włączyć mikrofon.

ⓘ Uwaga

Aby korzystać z tej funkcji w stacji bazowej muszą być zarejestrowane co najmniej 2 słuchawki.

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Ustaw. własne.**
- 3 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Monitorow. pom.**
- 4 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Włącz** lub **Wyłączony.**
- 5 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

ⓘ Uwaga

Jeżeli monitorowanie pomieszczenia ustawione jest jako **Włączone**, w stanie gotowości wyświetlany będzie komunikat **Monitor pom. wł.**

5.7.10 Jak włączyć/wyłączyć podświetlanie klawiatury

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Ustaw. własne.**
- 3 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Podświetlanie.**
- 4 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Włącz** lub **Wyłączony.**
- 5 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

ⓘ Uwaga

Jeżeli w ciągu 20 sekund nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, podświetlanie klawiatury oraz podświetlanie ekranu zostanie automatycznie wyłączone. Naciśnij dowolny klawisz, aby włączyć podświetlanie klawiatury. Jak włączyć podświetlanie ekranu, naciśnij klawisz  lub .

5.8 Ustawienia zaawansowane

5.8.1 Jak wybrać czas ponownego wywołania

Czas ponownego wywołania to czas, przez który linia będzie wyłączona po naciśnięciu klawisza . Domyślna wartość czasu ponownego wywołania ustawiona w Twoim telefonie powinna być najlepiej dopasowana do sieci w twoim kraju. Nie ma potrzeby jej zmieniania.

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.

- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Ustaw. zaawans..**
- 3 Naciśnij klawisz , aby wybrać **Czas oddzw.**
- 4 Naciśnij klawisz , aby wybrać czas ponownego wybierania w swoim kraju.

Uwaga

Ilość dostępnych czasów ponownego wybierania jest różna w różnych krajach.

- 5 Naciśnij klawisz , aby potwierdzić.

5.8.2 Ustawianie trybu wybierania

Domyślna wartość trybu wybierania ustawiona w twoim telefonie powinna być najlepiej dopasowana do sieci w Twoim kraju i dlatego nie ma potrzeby jej zmiany.

Dostępne są dwa tryby wybierania: Tonowy lub Impulsowy

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Ustaw. zaawans..**
- 3 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Tryb wybierania.**
- 4 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Tonowe** lub **Impulsowe**.
- 5 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

5.8.3 Blokada połączenia

Blokada połączenia umożliwia ograniczenie w wybranych słuchawkach wybierania numerów telefonicznych zaczynających się od pewnych cyfr. Możesz ustawić do czterech różnych zablokowanych numerów, z których każdy może zawierać do czterech cyfr.

Uwaga

Zanim będziesz mógł włączyć lub wyłączyć tryb blokowania połączeń lub dodawać albo modyfikować numery blokowanych połączeń, będziesz musiał wprowadzić 4-cyfrowy kod PIN.

5.8.3.1 Włączenie/wyłączenie trybu blokowania połączeń

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Ustaw. zaawans..**
- 3 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Blokada połącz.**

- 4 Naciśnij klawisz , aby wprowadzić 4-cyfrowy kod PIN zdalnego dostępu (domyślnym kodem PIN zdalnego dostępu jest 0000).
- 5 Naciśnij klawisz , aby wybrać **Tryb blokady**
- 6 Naciśnij klawisz , aby wybrać **Włącz** lub **Wyłączony**.
- 7 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

Uwaga

Jeżeli tryb blokady jest włączony, w trybie czuwania, na ekranie wyświetlany będzie komunikat **Blok. połącz.**

5.8.3.2 Jak zmienić numer blokowanego połączenia

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Ustaw. zaawans..**
- 3 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Blokada połącz.**
- 4 Naciśnij klawisz , aby wprowadzić 4-cyfrowy kod PIN zdalnego dostępu (domyślnym kodem PIN zdalnego dostępu jest 0000).
- 5 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Blokuj numer**.
- 6 Naciśnij klawisz , aby wybrać numer (**Numer 1**, **Numer 2**, **Numer 3**, **Numer 4**).
- 7 Naciśnij klawisz , aby wprowadzić numer.
- 8 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

Uwaga

Jeżeli wybierany jest zablokowany numer, rozmowa nie zostanie połączona. W takim przypadku telefon wysyła sygnał błędu i powraca do trybu czuwania.

5.8.4 Rozmowa dziecka

Jeżeli jest uruchomiona, funkcja rozmowy dziecka umożliwia wybieranie określonego numeru przez naciśnięcie dowolnego klawisza na słuchawce. Funkcja ta jest bardzo przydatna w celu uzyskania bezpośredniego dostępu do służb ratunkowych.

Uwaga

Jako numer rozmowy dziecka możesz wprowadzić numer o długości do 24 cyfr.

5.8.4.1 Jak uruchomić tryb rozmowy dziecka

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Ustaw. zaawans..**
- 3 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Rozmowa dziecka.**
- 4 Naciśnij klawisz , aby wybrać **Tryb.**
- 5 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Włącz.**
- 6 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.
 - Komunikat "**Rozm. dziec. wł.**" będzie wyświetlany na ekranie czuwania.

5.8.4.2 Jak wyłączyć tryb rozmowy dziecka

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz  (jeżeli tryb rozmowy dziecka został wcześniej włączony).
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Wyłączony**
- 3 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.
 - Komunikat "**Rozm. dziec. wł.**" zniknie z ekranu czuwania.

5.8.4.3 Jak zmienić numer rozmowy dziecka

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Ustaw. zaawans..**
- 3 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Rozmowa dziecka.**
- 4 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Numer.**
- 5 Naciśnij klawisz , aby wprowadzić numer.
- 6 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

5.8.5 Jak ręcznie wybrać stację bazową

W każdej słuchawce CD640 można zarejestrować do czterech różnych stacji bazowych CD640.

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Ustaw. zaawans..**

- 3 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Wybór bazy.**
- 4 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać wymaganą stację bazową.
- 5 Naciśnij klawisz , aby potwierdzić.

5.8.6 Jak zarejestrować dodatkową słuchawkę.

Dodatkowe słuchawki, zanim będzie można z nich korzystać, muszą zostać zarejestrowane w stacji bazowej. W jednej stacji bazowej można zarejestrować do pięciu słuchawek.

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Ustaw. zaawans..**
- 3 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Rejestrowanie.**
- 4 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać wymaganą stację bazową.

⚠ Uwaga

Zarejestrowana stacja bazowa oznaczona jest gwiazdką wyświetlaną na skraju prawej strony wyświetlacza.

- 5 Naciśnij klawisz  i wprowadź 4-cyfrowy kod PIN zdalnego dostępu (domyślnym kodem PIN zdalnego dostępu jest 0000).
- 6 Naciśnij klawisz  i jednocześnie naciśnij klawisz  na stacji bazowej na ponad trzy sekundy.
 - Rozlega się sygnał dźwiękowy ze słuchawki potwierdzający udaną rejestrację, a ekran powraca do trybu czuwania.

⚠ Uwaga

Jeżeli stacja bazowa została odnaleziona i kod PIN jest poprawny, nieużywane numery słuchawek zostaną przypisane automatycznie.

Jeżeli kod PIN jest niewłaściwy, wyświetlony zostanie komunikat, **Błędny PIN!** wraz z sygnałem błędu, a słuchawka powróci do trybu czuwania. Jeżeli w określonym czasie nie zostanie znaleziona stacja bazowa, wyświetlony zostanie komunikat, **Nie znal.bazy!** wraz z sygnałem błędu, a słuchawka powróci do trybu czuwania.

5.8.7 Jak wyrejestrować słuchawkę

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Ustaw. zaawans..**
- 3 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Wyrejestruj.**
- 4 Naciśnij klawisz , aby wprowadzić 4-cyfrowy kod PIN zdalnego dostępu (domyślnym kodem PIN zdalnego dostępu jest 0000).
- 5 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać wymaganą słuchawkę.
- 6 Naciśnij klawisz , aby potwierdzić.
 - Rozlega się sygnał dźwiękowy ze słuchawki potwierdzający udane wyrejestrowanie, a ekran wyświetla komunikat **Wyrejestrowano** i powraca do ekranu czuwania.

Uwaga

Jeżeli w ciągu 15 sekund nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, procedura wyrejestrowania zostanie przerwana, a słuchawka powróci do trybu czuwania.

5.8.8 Jak zmienić główny kod PIN

Kod główny PIN wykorzystywany jest do ustawiania blokady połączeń, zerowania słuchawki oraz rejestrowania/wyrejestrowywania słuchawek. Domyślny kod PIN to 0000. Długość kodu PIN to cztery cyfry. Kod pin wykorzystywany jest również do ochrony ustawień Twojej słuchawki. Słuchawka zapyta się za każdym razem, kiedy kod PIN będzie potrzebny.

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Ustaw. zaawans..**
- 3 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Zmień PIN.**
- 4 Naciśnij klawisz , aby wprowadzić 4-cyfrowy kod PIN zdalnego dostępu.
- 5 Naciśnij klawisz , aby wprowadzić nowy 4-cyfrowy kod PIN.
- 6 Naciśnij klawisz , aby ponownie wprowadzić nowy 4-cyfrowy kod PIN, w celu potwierdzenia.
- 7 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

Uwaga

Kod PIN jest ustawiany domyślnie przez producenta na 0000. Jeżeli zmienisz kod PIN, schowaj informację o nowym kodzie PIN w bezpiecznym miejscu, do którego masz łatwy dostęp. Nie zgub kodu PIN.

5.8.9 Jak przywrócić ustawienia domyślne

Możesz, w dowolnym momencie, przywrócić domyślne ustawienia telefonu (patrz Rozdział 6). Po wyzerowaniu, wszystkie Twoje ustawienia osobiste oraz listy połączeń zostaną skasowane, ale książka telefoniczna pozostanie nienaruszona.

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Ustaw. zaawans..**
- 3 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Zresetuj.**
- 4 Naciśnij klawisz , aby wprowadzić 4-cyfrowy kod PIN zdalnego dostępu (domyślnym kodem PIN zdalnego dostępu jest 0000).
- 5 Naciśnij klawisz , aby potwierdzić.
- 6 Naciśnij klawisz , aby potwierdzić ponownie.
 - Rozlega się sygnał dźwiękowy i ekran powraca do wyświetlania ekranu powitalnego.
 - Ustawienia domyślne Twojego telefonu zostały przywrócone.
 - W niektórych krajach może nie być ekranu powitalnego, a Twój telefon po wyzerowaniu powróci do wyświetlania ekranu czuwania.

5.8.10 Ustawianie numeru prefiksu

Funkcja ta umożliwia ustawienie telefonu na korzystanie z prefiksu najtańszego operatora. Kiedy numer prefiksu zostanie ustawiony, będzie on automatycznie wstawiany na początku każdego wybieranego numeru.

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Ustaw. zaawans..**
- 3 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Autom. prefiks.**
- 4 Naciśnij klawisz , aby wprowadzić liczby wykrywania.

- Wyświetlane są ostatnio zapisane liczby wykrywania.

ⓘ Uwaga

Maksymalna długość liczby wykrywania to 5 cyfr.

- 5 Naciśnij klawisz , aby wprowadzić numer automatycznego prefiksu.
 - Wyświetlany jest ostatnio zapisany numer automatycznego prefiksu.

ⓘ Uwaga

Maksymalna długość automatycznego prefiksu to 10 cyfr.

- 6 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

5.8.11 Ustawienie kraju

Dostępność tego menu jest zależna od kraju. Możesz wybrać drugi kraj, inny od wybranego na ekranie powitalnym.

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Ustaw. zaawans..**
- 3 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Kraj**.
- 4 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać swój kraj.
- 5 Naciśnij klawisz , aby potwierdzić wybór.

ⓘ Uwaga

Po wybraniu kraju w telefonie zostaną automatycznie zastosowane domyślne ustawienia linii dla danego kraju.

5.8.12 Włączenie/wyłączenie trybu konferencyjnego

Kiedy uruchomiony jest tryb konferencji, możesz automatycznie zainicjować konferencję trójstronną z drugą słuchawką zarejestrowaną w Twojej stacji bazowej, jeżeli druga słuchawka przyjmie rozmowę w czasie trwania połączenia zewnętrznego.

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Ustaw. zaawans..**
- 3 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Konferencja**.
- 4 Naciśnij klawisz , aby wybrać **Włącz** lub **Wyłączony**.
- 5 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

5.8.13 Sposób wyłączenia kontrolki oczekującej wiadomości

ⓘ Ostrzeżenie

Funkcja ta jest zależna od kraju i może nie być dostępna w niektórych krajach.

Jeżeli masz wykupiony abonament na obsługę poczty głosowej od lokalnego dostawcy usług,  włącza się po nagraniu nowej wiadomości w skrzynce pocztowej. Po odsłuchaniu wszystkich nowych wiadomości,  wyłącza się automatycznie. Jeżeli nie możesz wyłączyć kontrolki wiadomości oczekującej przez sieć, możesz wyłączyć ją za pomocą telefonu. Po wybraniu wyłączenia kontrolki oczekującej wiadomości, kontrolka oczekującej wiadomości odpowiednio wyłączy się we wszystkich innych słuchawkach zarejestrowanych do tej samej stacji bazowej.

- 1 Naciśnij , aby przejść do głównego menu
- 2 Naciśnij  / , aby wybrać **Ustaw. zaawans.**
- 3 Naciśnij  i  / , aby wybrać **Wskazanie MW**
- 4 Naciśnij , aby zatwierdzić wyłączenie kontrolki oczekującej wiadomości.

5.9 Usługi sieciowe

Menu to oferuje wygodny sposób dostępu, aktywowania lub dezaktywowania niektórych usług sieciowych, zależnych od kraju/subskrypcji. Dodatkowe informacje o tych usługach można uzyskać u dostawcy usług telekomunikacyjnych. Domyślne numery i wartości trybu wybierania ustawione w twoim telefonie powinny być najlepiej dopasowane do sieci w Twoim kraju i dlatego nie ma potrzeby jej zmiany.

5.9.1 Przekazywanie połączenia

Dostępne są trzy opcje przekazywania połączeń: bezwarunkowe przekazywanie połączeń, kiedy zajęty i kiedy nieodebrane.

5.9.1.1 Jak uruchomić przekazywanie połączeń

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Usługi sieciowa**.
- 3 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać rodzaj opcji przekazywania połączenia (**Przek. połącz.** / **Gdy zajęty** / **Gdy brak odpow.**).

- 4 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Włącz**.
- 5 Wybrany zostanie numer dla danej usługi.
- 6 Kiedy numer zostanie wybrany, naciśnij klawisz , by powrócić do trybu czuwania.

Uwaga

Kiedy funkcja ta jest włączona, zależnie od wybranej opcji przekazywania połączenia, przychodzące połączenie zostanie przekierowane na wybrany numer.

5.9.1.2 Jak wyłączyć przekazywanie połączeń

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Usługi sieciowa**.
- 3 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać rodzaj opcji przekazywania połączenia (**Przek. połącz. / Gdy zajęty / Gdy brak odpow.**).
- 4 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Wyłącz**.
- 5 Wybrany zostanie numer dla danej usługi.
- 6 Kiedy numer zostanie wybrany, naciśnij klawisz , by powrócić do trybu czuwania.

5.9.1.3 Ustawianie numeru przekazania połączenia

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Usługi sieciowa**.
- 3 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać rodzaj opcji przekierowania połączenia (**Przek. połącz. / Gdy zajęty / Gdy brak odpow.**).
- 4 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Ustawienia**.
- 5 Naciśnij klawisz , aby wprowadzić numer.
- 6 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

5.9.2 Poczta głosowa

Zależnie od kraju, funkcja poczty głosowej może nie być dostępna. Funkcja ta umożliwia dzwoniącemu pozostawianie wiadomości głosowych, kiedy nie możesz sam odebrać telefonu. **Dostępność tej funkcji zależy od kraju i subskrypcji u dostawcy usług**

telefonicznych. Wiadomości te są przechowywane przez sieć, a nie przez słuchawkę. Dodatkowe informacje o tej funkcji można uzyskać u dostawcy usług telekomunikacyjnych.

5.9.2.1 Jak uruchomić pocztę głosową

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Usługi sieciowa**.
- 3 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Poczta głosowa**.
- 4 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Włącz**.
- 5 Wybierany jest numer usługi poczty głosowej.
- 6 Kiedy numer zostanie wybrany, naciśnij klawisz , by powrócić do trybu czuwania.

5.9.2.2 Jak ustawić numer poczty głosowej

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Usługi sieciowa**.
- 3 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Poczta głosowa**.
- 4 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Ustawienia**.
- 5 Naciśnij klawisz , aby wprowadzić numer.
- 6 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

Wskazówka

Kiedy ustawiony jest numer poczty głosowej, naciśnięcie i przytrzymanie klawisza  spowoduje bezpośrednie wybranie numeru poczty głosowej.

5.9.3 Usługi informacyjne operatora sieci

Zależnie od kraju, funkcja informacji może nie być dostępna. Funkcja ta umożliwia dzwoniącemu wysłuchanie informacji oferowanych przez dostawcę sieci. **Dostępność tej funkcji zależy od kraju i subskrypcji u dostawcy usług telefonicznych.** Informacje te są przechowywane przez sieć, a nie przez słuchawkę. Dodatkowe informacje o tej funkcji można uzyskać u dostawcy usług telekomunikacyjnych.

5.9.3.1 Jak uruchomić informacje

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz /, aby wybrać **Usługi sieciowa**.
- 3 Naciśnij klawisz  i /, aby wybrać **Informacja**.
- 4 Naciśnij klawisz  i /, aby wybrać **Włącz**.
- 5 Kiedy numer zostanie wybrany, naciśnij klawisz , by powrócić do trybu czuwania.

5.9.3.2 Jak ustawić numer informacji

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Przewiń /, aby wybrać **Usługi sieciowa**.
- 3 Naciśnij klawisz  i /, aby wybrać **Informacja**.
- 4 Naciśnij klawisz  i /, aby wybrać **Ustawienia**.
- 5 Naciśnij klawisz , aby wprowadzić numer.
- 6 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

* Wskazówka

Kiedy ustawiony jest numer informacji, naciśnięcie i przytrzymanie klawisza  spowoduje bezpośrednie wybranie numeru informacji.

5.9.4 Oddzwanianie

5.9.4.1 Jak uruchomić oddzwanianie

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz /, aby wybrać **Usługi sieciowa**.
- 3 Naciśnij klawisz  i /, aby wybrać **Oddzwanianie**.
- 4 Naciśnij klawisz  i /, aby wybrać **Włącz**.
- 5 Kiedy numer zostanie wybrany, naciśnij klawisz , by powrócić do trybu czuwania.

5.9.4.2 Jak ustawić numer oddzwaniania

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz /, aby wybrać **Usługi sieciowa**.
- 3 Naciśnij klawisz  i /, aby wybrać **Oddzwanianie**.

- 4 Naciśnij klawisz  i /, aby wybrać **Ustawienia**.

- 5 Naciśnij klawisz , aby wprowadzić numer.

- 6 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

5.9.5 Anuluj oddzwanianie

5.9.5.1 Jak anulować oddzwanianie

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz /, aby wybrać **Usługi sieciowa**.
- 3 Naciśnij klawisz  i /, aby wybrać **Anuluj oddzw.**
- 4 Naciśnij klawisz  i /, aby wybrać **Włącz**.
- 5 Kiedy numer zostanie wybrany, naciśnij klawisz , by powrócić do trybu czuwania.

5.9.5.2 Jak ustawić numer anulowania oddzwania

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Przewiń /, aby wybrać **Usługi sieciowa**.
- 3 Naciśnij klawisz  i /, aby wybrać **Anuluj oddzw.**
- 4 Naciśnij klawisz  i /, aby wybrać **Ustawienia**.
- 5 Naciśnij klawisz , aby wprowadzić numer.
- 6 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

5.9.6 Ukryj numer

5.9.6.1 Jak uruchomić ukrycie numeru

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz /, aby wybrać **Usługi sieciowa**.
- 3 Naciśnij klawisz  i /, aby wybrać **Ukryj numer**.
- 4 Naciśnij klawisz  i /, aby wybrać **Włącz**.
- 5 Kiedy numer zostanie wybrany, naciśnij klawisz , by powrócić do trybu czuwania.

5.9.6.2 Jak ustawić ukrycie numeru

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz /, aby wybrać **Usługi sieciowa**.

- 3 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Ukryj numer**.
- 4 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać **Ustawienia**.
- 5 Naciśnij klawisz , aby wprowadzić numer.
- 6 Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia.

5.10 Gry

W Twoim telefonie, w celu zabawy, zainstalowane zostały dwie gry (Tetris i Wąż).

- 1 Naciśnij klawisz , aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij klawisz  / , aby wybrać **Gry**.
- 3 Naciśnij klawisz  i  / , aby wybrać wymaganą grę.
- 4 Naciśnij klawisz 
 - Wyświetlany jest ekran instrukcji.
- 5 Naciśnij klawisz , aby rozpocząć grę.

Uwaga

W czasie gry, możesz nacisnąć klawisz  /  /  / , aby przemieścić się odpowiednio do góry/w lewo/w prawo/w dół.

Możesz również nacisnąć klawisz  lub , aby zakończyć grę i powrócić do menu gier, nacisnąć klawisz , aby przerwać grę oraz nacisnąć dowolny klawisz z  /  /  / , aby powrócić do przerwanej gry.

5.11 Jak wprowadzać tekst i numer

5.11.1 Wprowadzanie tekstu i cyfr

Możesz wprowadzać nazwy do swojej książki telefonicznej znak po znaku, naciskając jeden lub więcej razy odpowiedni klawisz, aby wybrać właściwy znak.

Klawisz	Przypisanie
1	spacja 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { } 
2	a b c 2 à ä ç å æ
3	d e f 3 é è Δ Φ
4	g h i 4 i Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 β Π Θ Σ
8	t u v 8 ü ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~

Przykładowo, aby wprowadzić imię “PETER” w trybie edycji:

- Naciśnij klawisz  jeden raz: P
- Naciśnij klawisz  dwa razy: E
- Naciśnij klawisz  jeden raz: T
- Naciśnij klawisz  dwa razy: E
- Naciśnij klawisz  trzy razy: R

5.11.2 Przełączanie między dużymi i małymi literami


Domyślnie, wszystkie wprowadzane litery będą wielkie. Możesz nacisnąć klawisz , aby przełączyć między wielkimi i małymi literami.


6 Ustawienia domyślne


Pozycja	Wartości domyślne
Nazwa słuchawki:	PHILIPS
Data:	--:--
Godzina:	--:--
Głośność słuchawki	Poziom 3
Melodia dzwonka:	Melodia I
Głośność dzwonka	Poziom 3
Budzik:	Wyłączony
Melodia dzwonka budzika:	Melodia I
Dźwięk klawiszy:	Włącz
Automatyczne odbieranie:	Wyłączony
Automatyczne rozłączanie:	Włącz
Pierwszy dzwonek	Zależny od kraju
Dźwięk SMS	Włącz
Poziom kontrastu:	Poziom 3
Tapeta:	Tapeta I
Schemat koloru:	Kolor I
Podświetlanie klawiatury	Włącz
Monitorowanie pomieszczenia:	Wyłączony
Język:	Zależny od kraju
Czas ponownego wybierania:	Zależny od kraju
Tryb blokady:	Wyłączony
Tryb wybierania:	Tonowe
Tryb rozmowy dziecka:	Wyłączony
Główny PIN:	0000
Tryb konferencyjny:	Wyłączony

7 Struktura menu

W tabeli poniżej opisano drzewo menu twojego telefonu.

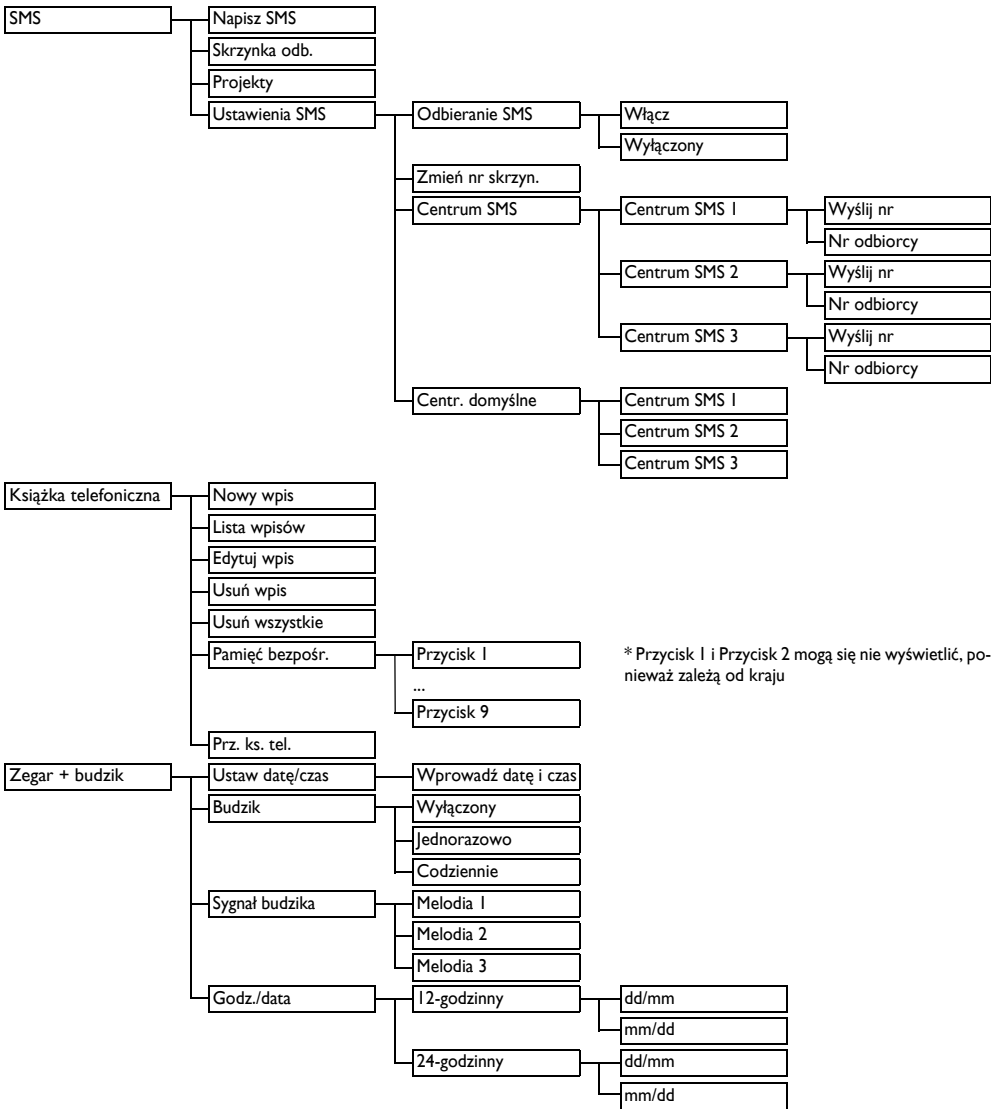

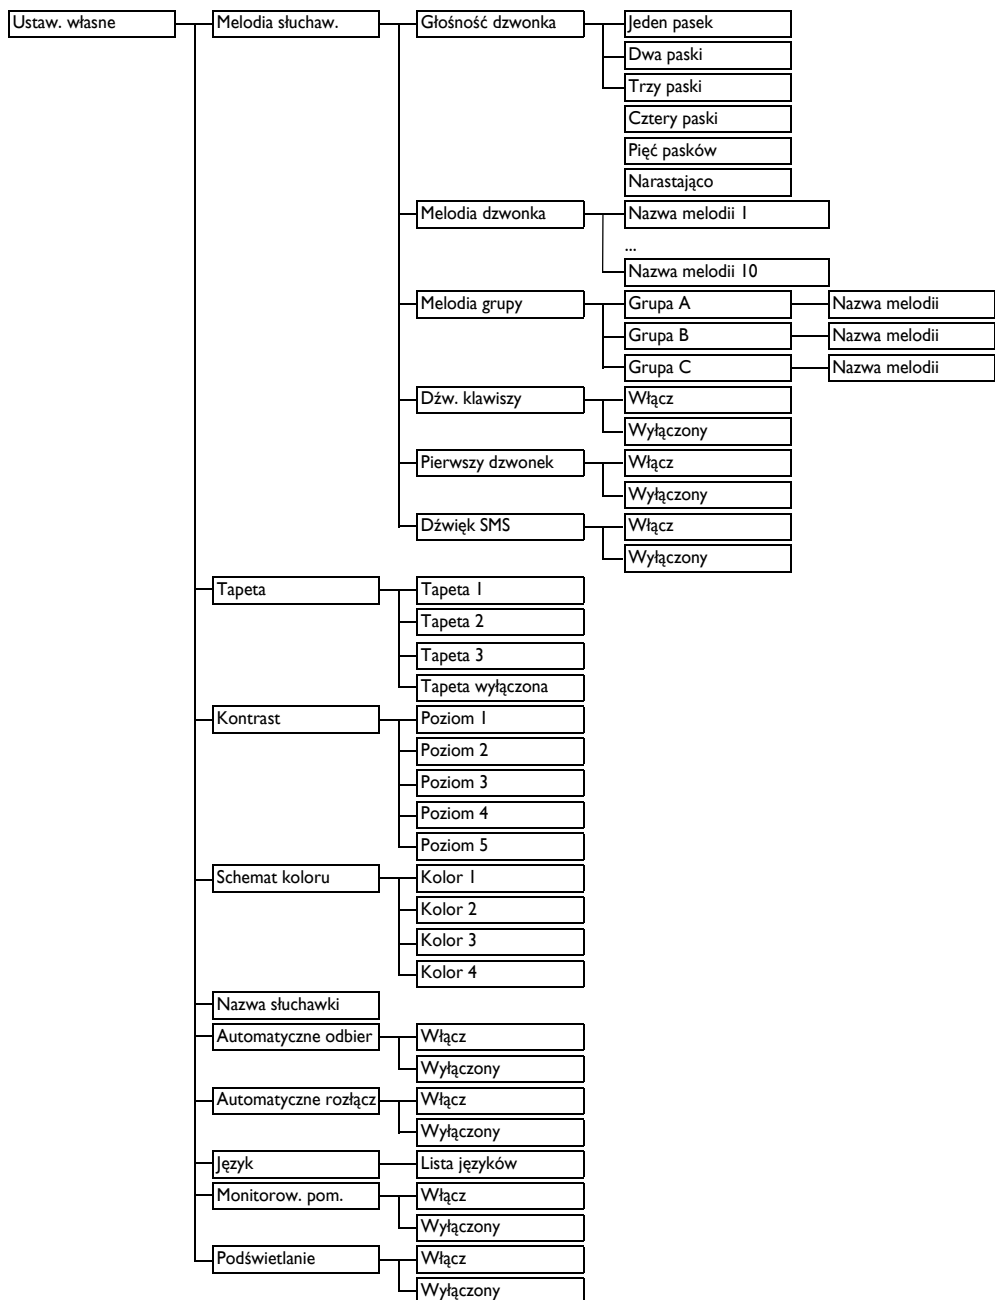

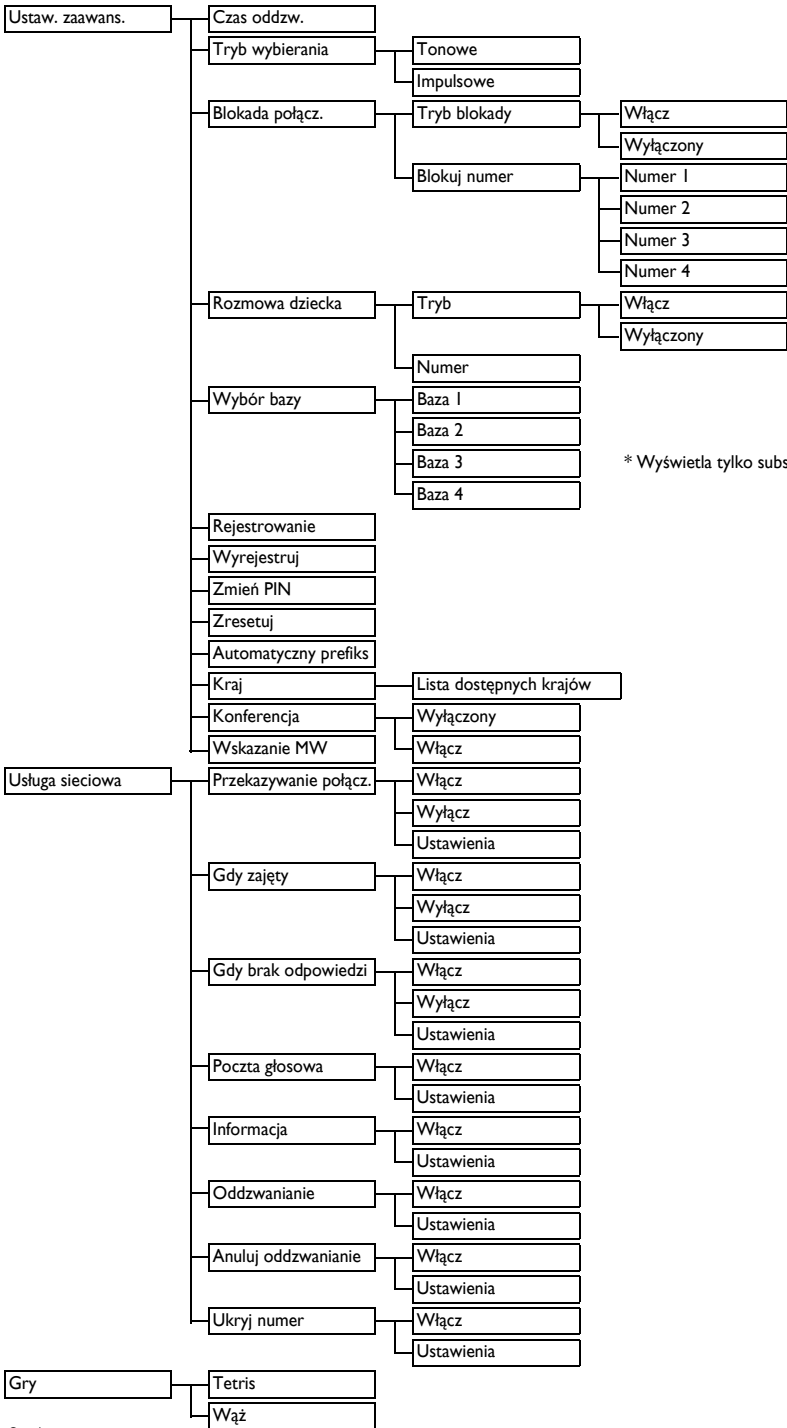

* Wyświetla tylko subskrybowane stacje bazowe.

Wyświetlacz

- 5-liniowy, kolorowy wyświetlacz graficzny LCD
- 16 znaków na linii
- Podświetlanie klawiatury

Podstawowe funkcje telefonu

- Zgodny z GAP
- W jednej stacji bazowej możesz zarejestrować do pięciu słuchawek
- Jedną słuchawkę możesz zarejestrować w do czterech stacji bazowych
- Intercom między słuchawkami
- Przekazywanie rozmów zewnętrznych/ wewnętrznych między słuchawkami
- Połączenia konferencyjne 3-stronne (dwa połączenia wewnętrzne i jedno zewnętrzne)
- Przywoływanie słuchawki ze stacji bazowej
- Identyfikacja nazwy i numeru dzwoniącego
- 10 melodii polifonicznych
- Różne dzwonki dla grup
- Rozmowa dziecka
- Budzik
- Blokowanie klawiatury

Lista kontaktów

- 200 kontaktów
- 12 znaków (maks.) na nazwę i 24 cyfry (maks.) dla każdego kontaktu

Lista połączeń

- 50 nieodebranych połączeń

Lista ponownego wybierania

- 20 ostatnio wybieranych numerów
- 24 cyfry (maks.) dla każdego wpisu

Akumulator

- Dwa akumulatory AAA NiMH 750 mAh

Masy i wymiary

- Słuchawka: 161 gramów
- Stacja bazowa: 157 gramów
- Słuchawka: 160,6 mm x 46,2 mm x 29,2 mm (Wys.xGłęb.xSzer.)
- Stacja bazowa: 116mm x 108,9mm x 81,6mm (Wys.xGłęb.xSzer.)

Zakres temperatur

- Praca: 0C do +40C
- Przechowywanie: -25C do +66C

Wilgotność względna

- Praca: do 80% przy 40C
- Przechowywanie: do 80% przy 40C

9 Często zadawane pytania

W tym rozdziale znajdziesz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące Twojego telefonu.

Połączenie

Słuchawka się nie włącza!

- Naładuj akumulator: Ustaw słuchawkę na ładowarce. Po kilku chwilach telefon się włączy.
- Sprawdź połączenia ładowarki.
- Stosuj tylko **DOSTARCZONE AKUMULATORY**.

Telefon w ogóle nie działa.

- Sprawdź, czy zasilacz i kable telefoniczny są prawidłowo podłączone.
- Sprawdź, czy akumulator są całkowicie naładowane i odpowiednio zamontowane.
- Telefon nie działa w czasie awarii zasilania.

Utrata łączności w czasie trwania rozmowy!

- Naładuj akumulator.
- Przesuń się bliżej stacji bazowej.

Słaba jakość dźwięku.

- Przesuń się bliżej stacji bazowej.
- Przesuń stację bazową przynajmniej jeden metr dalej od urządzeń elektrycznych.

Brak sygnału wybierania.

- Sprawdź połączenia. Wyzeruj telefon: wyłącz i ponownie włącz zasilacz z gniazdka.
- Naładuj akumulatory (ładuj przez co najmniej 24 godziny).
- Przesuń się bliżej stacji bazowej.
- Użyj dostarczonego kabla telefonicznego.
- Podłącz adapter kabla (jeżeli konieczne) do kabla telefonicznego.

Symbol miga.

- Przesuń się bliżej stacji bazowej.
- Sprawdź poziom naładowania akumulatora.
- Zarejestruj słuchawkę w stacji bazowej.

Symbol pojawia się zaraz po naładowaniu akumulatorów.

- Wymień baterie na nowe (stosuj tylko **AKUMULATORY**).

Ustawienia

Identyfikacja połączenia przychodzącego nie działa właściwie.

- Sprawdź w firmie telekomunikacyjnej, czy identyfikacja połączenia przychodzącego jest włączona.
- Odczekaj przynajmniej jeden dzwonek przed odebraniem.

Połączenie oczekujące nie może zostać odebrane.

- Sprawdź w firmie telekomunikacyjnej i wybierz odpowiedni czas ponownego wybierania.

Wyświetlacz LCD słuchawki niczego nie wyświetla.

- Spróbuj ponownie odłączając i podłączając zasilanie stacji bazowej i wykonaj procedurę rejestracji słuchawki (patrz rozdział 5.8.6).
- Sprawdź, czy dwa dostarczone akumulatory zostały włożone prawidłowo do przedziału akumulatorów.
- Wyjmij i włóż ponownie akumulatory słuchawki.
- Sprawdź, czy dostarczone akumulatory są naładowane.

Wyświetlacz słuchawki wyświetla komunikat Wyrejestrowano.

- Zarejestruj, zgodnie z procedurą, słuchawkę w stacji bazowej.

Dźwięk

Słuchawka nie dzwoni!

- Zwiększ głośność.
- Sprawdź, czy zasilacz i kable telefoniczny są prawidłowo podłączone.
- Przesuń słuchawkę bliżej stacji bazowej.
- Upewnij się, czy dzwonek słuchawki jest włączony

Dzwoniący mnie nie słyszy!

- Mikrofon może być wyłączony. W czasie rozmowy, wciśnij  aby włączyć mikrofon.

Zakłócenia w radiu lub telewizorze.

- Odsuń zasilacz lub stację bazową tak daleko jak to możliwe.

Zachowanie produktu

Nie działa usługa identyfikacji rozmówcy (CLI).

- Sprawdź dostępność usługi u operatora sieci.

Nie można zapisać pozycji w książce telefonicznej.

- Sprawdź, czy pamięć książki telefonicznej nie jest pełna, usuń któryś wpis, aby zwolnić miejsce.

Nie można zarejestrować słuchawki.

- Upewnij się, że klawisz  był przyciśnięty przez 3 sekundy.
- W każdej stacji bazowej można zarejestrować do czterech słuchawek.

Uwaga

Jeżeli powyższe rozwiązania nie pomogą, odłącz zasilanie od stacji bazowej i słuchawki. Odczekaj 1 minutę i spróbuj ponownie.

10 Indeks

A

Automatyczne odbieranie 25, 36
Automatyczne rozłączanie 25, 26, 34, 36
Automatyczny prefiks 29, 37

B

Blokada połączenia 27, 37
Blokowanie klawiatury 7, 24, 38
Budzik 8, 23, 34, 35, 38

C

Czas ponownego wybierania 26, 34, 37
Często zadawane pytania 39

D

Dioda zdarzeń 6, 16
Dźwięk 36
Dźwięk klawiszy 24, 34
Dźwięk słuchawki 23
Dzwonek 7, 8, 23, 34

E

Edycja wpisu do książki telefonicznej 20

F

Format daty i czasu 22, 23

G

Głośnik 7, 8, 15
Głośność dzwonka 23, 34, 36
Głośność słuchawki 6, 15, 34
Główny PIN 27, 34, 37

I

Identyfikacja połączenia przychodzącego 11, 13, 15, 24
Identyfikacja rozmówcy 6, 8, 40
Ikona 8
Impulsowy 27, 37
Interkom 7, 12, 38

J

Język 26, 34, 36

K

Kabel telefoniczny 5, 9, 39
Konfigurowanie telefonu 10
Kontrast 25, 36
Książka telefoniczna 6, 11, 16, 19, 21, 22, 24, 29, 33

M

Melodia 36
Melodia dzwonka 23, 34, 36
Melodia grupy 24, 36
Montaż akumulatorów 9

N

Nazwa słuchawki 25, 34, 36
Nr ukryty 32, 37

O

Oddzwanianie 32, 37
Odebranie połączenia 12, 25

P

Pamięć z dostępem bezpośrednim 20
Pauza 7, 33
Pierwszy dzwonek 24, 34, 36
Połączenie konferencyjne 12, 13
Połączenie oczekujące 14, 39
Pocztą głosową 8, 20, 37
Podświetlanie 26, 34, 36, 38
Ponowne wybieranie 6, 11, 22, 38
Poziom naładowania akumulatora 8, 39
Przełączanie połączenia 7
Przekazywanie połączeń 7, 38
Przekazywanie połączenia 30, 37
Przesyłanie książki telefonicznej 21
Przywołanie 8

R

Recykling i utylizacja 3
Rejestracja 8, 28
Rozmowa dziecka 27, 28, 34, 37
Rozmowa konferencyjna 7

S

Skrócona instrukcja obsługi 5
Stacja bazowa 5, 8, 9, 14, 28, 37
Struktura menu 35
Sygnał 9, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 34, 35
Sygnał budzika 23, 35

T

Tekst 15, 16, 18, 33
Tonowy 37
Tryb czuwania 6, 7, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 28
Tryb konferencyjny 30, 34
Tryb wybierania 27, 34, 37

U

Usługi sieciowe 30
Ustaw. własne 36
Ustaw. zaawans. 37
Ustawienia domyślne 10, 29, 34
Ustawienia własne 23, 24, 26, 29
Ustawienia zaawansowane 26, 27, 28, 29
Ustawienie kraju 30
Usuwanie całej listy połączeń 22
Usuwanie całej listy ponownego wybierania 22
Usuwanie numeru z listy ponownego wybierania 22
Usuwanie wpisu do książki telefonicznej 20
Usuwanie wpisu z listy połączeń 21
Usuwanie wszystkich wpisów do książki telefonicznej 20

W

Włącz mikrofon 15, 26
Wiadomość powitalna 26
Wprowadź tekst i numer 33
Wyłącz 7
Wyłącz mikrofon 15, 23
Wybieranie wstępne 11
Wykonanie połączenia 11
Wyposażenie 3
Wyrejestruj 29, 37, 39

Z

Zakończenie połączenia 12, 25

Zapis połączeń wykonanych 6, 11, 21

Zapisanie wpisu z listy ponownego wybierania 22

Zapisywanie numeru w książce telefonicznej 19

Zegar + budzik 22, 23, 35

Zerowanie 10, 29, 37, 39

Zestaw głośnomówiący 3, 7, 12

Zgodność 3



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner.



Printed in PRC

Document number: 3111 285 35011