

Reģistrējet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

MCM 7000



Lietošanas instrukcija

DEMONSTRĀCIJAS REŽĪMS

Lai ieslēgtu

Spiediet



taustiņu

(Gaidīšanas režīmā)

Lai izlēgtu

Spiediet



taustiņu

(Gaidīšanas režīmā)


SATURA RĀDĪTĀJS

1	Svarīgi	4
	Drošība.....	4
	Ievērībai.....	6
2	Jūsu mazā Hi-Fi sistēma.....	7
	Ievads.....	7
	Kas atrodas iepakojumā	7
	Preces pārskats.....	8
3	Darbību sākot	10
	Skaļrunu pieslēgšana	10
	FM antenas pieslēgšana	11
	Strāvas pieslēgšana.....	11
	Tālvadības pults sagatavošana	11
	Pulksteņa iestatīšana.....	12
	Ierīces funkciju demonstrācija.....	12
	Displeja spilgtuma regulēšana.....	12
	LED apgaismojuma ieslēgšana vai izslēgšana	12
	Ieslēgšana	12
	Pārslēgšana gaidīšanas režīmā.....	12
4	Atskaņošana.....	13
	Atskaņošanas pamatdarbības.....	13
	Disku atskaņošana	13
	Atskaņošana no USB	13
	Skaņas regulēšana	14
5	FM Radio klausīšanās	14
	'Pieslēdz un atskaņo' uzstādīšana	14
	FM radio staciju uzregulēšana	14
	Radio staciju automātiska programmēšana...15	15
	Radio staciju manuāla programmēšana	15
	Saglabātas radio stacijas uzregulēšana	15
	RDS informācijas apskate	15
6	Citas funkcijas	16
	Modinātāja taimera iestatīšana	16
	Gulētiešanas taimera iestatīšana	16
	Atskaņošana no ārējas audio ierīces.....	16
	Klausīšanās, izmantojot austīņas.....	16
7	Preces informācija	17
	Specifikācijas.....	17
	USB atskaņojamības informācija	18
	Atbalstītie MP3 disku formāti	18
8	Traucējumu novēršana	18

1. SVARĪGI

Drošība

Iepazīstiet šos drošības simbolus

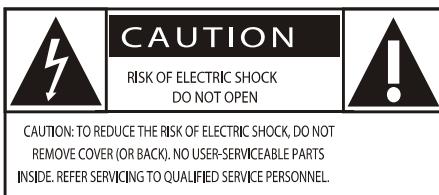

(UZMANĪBU; ELEKTROŠOKA RISKS; NEATVĒRT

UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTROŠOKA RISKU, NENONEMIET KORPUSU (VAI MUGURPUSI). IERĪCE NESATUR DAĻAS, KO VARĒTU APKOPT LIETOTĀJS. APKOPES DARBUS ATSTĀJIET KVALIFICĒTA SERVISA PERSONĀLA ZINĀ.)

Šī 'zibens bulta' norāda uz neizolētu materiālu Jūsu ierīces iekšpusē, kas var izraisīt elektrošoku. Visu Jūsu mājas iemītnieku drošības dēļ, nenonemiet preces korpusu.

'Izsaukuma zīme' pievērš uzmanību funkcijām, par kurām Jums jāzlasa komplektā iekļautajā literatūrā, lai novērstu darbības un apkopes problēmas.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu uguns un elektrošoka risku, šo ierīci nedrīkst pakļaut lietum un mitrumam, un uz šīs ierīces nedrīkst novietot ar ūdeni pildītus priekšmetus kā vāzes.

UZMANĪBU: Lai novērstu elektrošoku, pilnībā ievietojiet kontaktduku strāvas rozetē.

Svarīgi drošības norādījumi

- Izlasiet šos norādījumus.
- Saglabājiet šos norādījumus.
- Ievērojiet visus brīdinājumus.
- Sekojet visiem norādījumiem.
- Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
- Tiriet tikai ar sausu lupatu.
- Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiet saskapā ar ražotāja norādījumiem.
- Nenovietojiet jebkādu karstuma avotu tuvumā, kā radiatori, sildītāji, plītis vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas rāzo karstumu.

- Aizsargājiet strāvas vadu no pastiprinātās slodzes – staigāšanas uz tā, raušanas, sevišķi pie kontaktdakšas un vietā, kur tas iznāk no ierīces.
- Lietojiet tikai ražotāja noteiktos papildus piederumus.
- Lietojiet tikai uz ražotāja noteiktajiem vai ar ierīci pārdotajiem ratinjiem, statīva, kronšteina vai galda. Ja tiek lietoti ratini, esiet piesardzīgi, kad ratini ar ierīci tiek pārvietoti, lai izvairītos no savainojuma no apgāšanās.



- Atvienojiet šo ierīci no strāvas pērkona negaisa laikā, kā arī, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
- Atstājiet visas apkopes kvalificēta servisa personāla zinā. Apkope ir nepieciešama, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ja ir bojāts strāvas vads vai kontaktduks, ierīcē ir iekļuvis šķidrums vai svešķermenī, ierīce ir tikuusi pakļauta lietum vai mitrumam, nestrādā pareizi vai ir nomesta zemē.
- BRĪDINĀJUMS par bateriju lietošanu – Lai novērstu bateriju noplūdi, kas var izraisīt ķermeņa savainojumus, īpašuma bojājumu vai bojājumu ierīcei:
 - Ievietojiet baterijas pareizi, ievērojot indikācijas + un - uz ierīces.
 - Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai ogļekļa un sārmu, u.tml.).
 - Izņemiet baterijas, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
 - Baterijas (bateriju paka vai uzstādītās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam kā saules gaisma, uguns vai tamīdzīgi.
- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šķakstiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., priekšmetus, kas pilni ar ūdeni, aizdedzinātas sveces).

... SVARĪGI

17. Ja strāvas kontakts vai sadalītājs tiek lietots kā atslēgšanas ierīce, atslēgšanas ierīcei jābūt viegli pieejamai un darba kārtībā.



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neelkojiet nevienu šīs ierīces daļu.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Nepakļaujiet šo ierīci tiešai saules gaismai, atklātai liesmai un karstumam.
- Nekad nelūkojieties läzera starā ierīces iekšienē.
- Nodrošiniet vieglu pieeju strāvas vadam, kontaktam vai adapterim, lai varētu atslēgt šo ierīci no strāvas.



Uzmanību

- Citu kā šeit norādīto vadību vai regulējumu lietošana vai procedūru veikšana var izraisīt bīstama starojuma ieteikmi vai citu nedrošu darbību.

Dzirdes drošība

Klausieties normālā skaļumā

- Austiņu lietošana lielā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdu. Šī prece var veidot skaļas decibelu diapazonos, kas var radīt dzirdes zudumus normāliem cilvēkiem, pat ja paklauti mazāk kā minūti. Augstākie decibelu diapazoni ir paredzēti tiem, kam jau var būt dzirdes traucējumi.
- Skāna var būt maldinoša. Pēc laika Jūsu dzirdes 'komforta līmenis' adaptējas augstākajiem skānas līmeniem. Tādēļ pēc ilgākas klausīšanās, kas izklausās 'normāli', var patiesībā būt skāļi un bojājoši Jūsu dzirdei. Lai nodrošinātu pret to, iestatiet Jūsu skaļumu drošā līmenī, pirms Jūsu dzirde adaptējas, un atstājiet to šādā līmenī.

Lai izveidotu drošu skaļuma līmeni:

- Iestatiet Jūsu skaļumu zemā līmenī.
- Lēni palieliniet skānu, līdz Jūs dzirdat to komfortabli un skaidri, bez traucējumiem.

Klausieties saprātīgus laika periodus:

- Paildzināta pakļaušana skaļai, pat normālā 'drošā' skaļumā, arī var izraisīt dzirdes zudumu.
- Noteikti lietojet Jūsu aprīkojumu saprātīgi un ķemiet pietiekamus pārtraukumus.

Lietojot Jūsu austiņas, noteikti ievērojet sekojošus nosacījumus:

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgus laika periodus.
- Neregulējiet skaļumu, kad Jūsu dzirde adaptējas.
- Negrieziet skaļumu tik skaļi, ka nedzirdat, kas notiek ap jums.
- Potenciāli bīstamās situācijās, ievērojet piesardzību vai īslaicīgi pārtrauciet lietošanu. Nelietojiet austiņas, darbinot motorizētu transporta līdzekli, velosipēdu, skrūvēli, utt., tas var radīt satiksmes negadījumu un nav atļauts daudzās valstīs.

... SVARĪGI

levērībai

Jebkādas šai ierīcei veiktas izmaiņas vai modifikācijas, kas nav īpaši apstiprinātas no Philips Consumer Lifestyle, var liegt lietotājam tiesības darbināt šo aprīkojumu.



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja Jūs redzat pārsvītotās miskastes simbolu piestiprinātu pie preces, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Apziniņet vietējos noteikumus par elektrisko un elektronisko preču atsevišķo savākšanu.

Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet vecās ierīces ar sadzīves atkritumiem. Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Apziniņet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķo savākšanu. Pareiza bateriju izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Informācija par dabas aizsardzību

Viss nevajadzīgais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies padarīt iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), polistirola putas (triecienu slāpētājs) un polietilēns (maisiņi, aizsargājošā burbuļa lapa).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veicis specializēts uzņēmums. Apziniņet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, tukšo bateriju un vecā aprīkojuma izmešanu.



**Eriet atbildīgs
Cieniet autortiesības**

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tajā skaitā datorprogrammu, failu, pārraiju un skanās ierakstu, neautorizētu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu atbildību. Šo aprīkojumu nedrīkst lietot šādiem mērķiem.

Šī ierīce iekļauj šo apzīmējumu:

**AUGSTĀKĀS
KLASES LĀZERA
IERĪCE**

Augstākās klases lāzera ierīce

II klases aprīkojuma simbols



Šis simbols norāda, ka ierīcei ir dubulta izolācijas sistēma.

Piezīme

- Tipa plāksnīte atrodas ierīces apakšā.

2. JŪSU MAZĀ HI-FI SISTĒMA

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips!
Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips,
reģistrējiet Jūsu preci www.Philips.com/welcome.

levads

Ar šo ierīci Jūs varat:

- izbaudīt mūziku no audio diskiem, USB ierīcēm
un citām ārējām ierīcēm,
- klausīties radio stacijas.

Skanās bagātināšanai, ierīce piedāvā Jums dažādus skanās efektu iestatījumus

- augsto frekvenču un basu kontrole
- skaļuma kontrole

Ierīce atbalsta šādus mediju formātus:



Kas atrodas iepakojumā


Pārbaudiet un identificējiet Jūsu ierīces iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Skaļruņi (x2)
- Tālvadības pulsts
- 2 AAA baterijas
- Strāvas vads
- 2 skaļruņu vadī
- MP3 savienojuma vads
- FM antena
- Lietošanas pamācība

... JŪSU MAZĀ HI-FI SISTĒMA

Preces pārskats

Galvenā ierīce

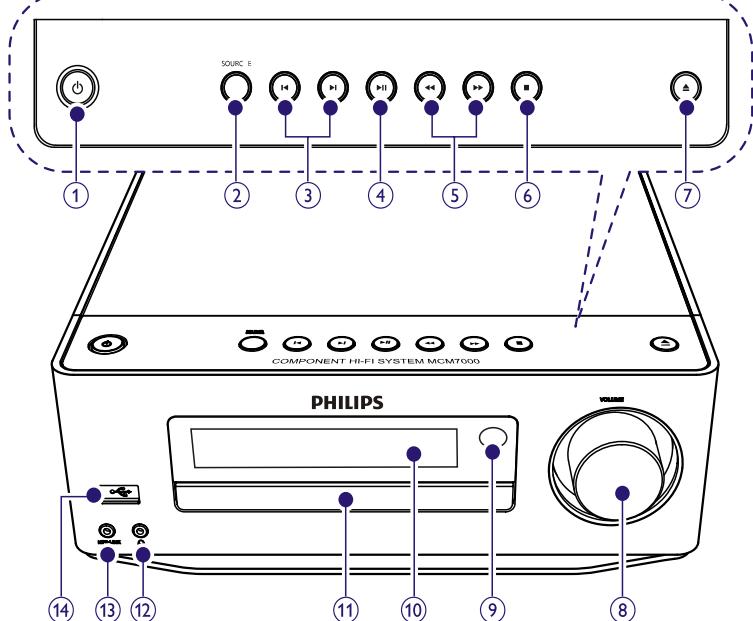

1. ⏹

- Ieslēdz ierīci, pārslēdz to gaidīšanas režīmā vai ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.

2. SOURCE

- Izvēlas avotu.

3. ⏪/▶

- Pārlej uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
- Pārlej uz iepriekšējo/nākamo virsrakstu vai nodalīju.
- Uzregulē radio staciju.

4. ▶||

- Sāk vai iepauzē atskānošanu.

5. ⏪/▶▶

- Meklē atpakaļ vai uz priekšu.
- Meklē radio staciju.

6. ■

- Beidz atskānošanu
- Dzēš programmu.
- (gaidīšanas režīmā) Ieslēdz vai izslēdz demonstrācijas režīmu.

7. ▲

- Atver/Aizver diska nodalījumu.

8. VOLUME +/-

- Regulē skaļumu.

9. IS sensors

- Uztver signālus no tālvadības pulti. Vienmēr mērķējet tālvadības pulti uz šo sensoru.

10. Displejs

- Parāda pašreizējo statusu.

11. Diska nodalījums

- Tur disku.

12. ☰

- Austiņu kontakts.

13. MP3 LINK


- Audio ieejas kontakts ārējai audio ierīcei.

14. ↵

- USB saglabāšanas ierīces kontakts.

... JŪSУ MAZĀ HI-FI SISTĒМА

Tālvadības pults

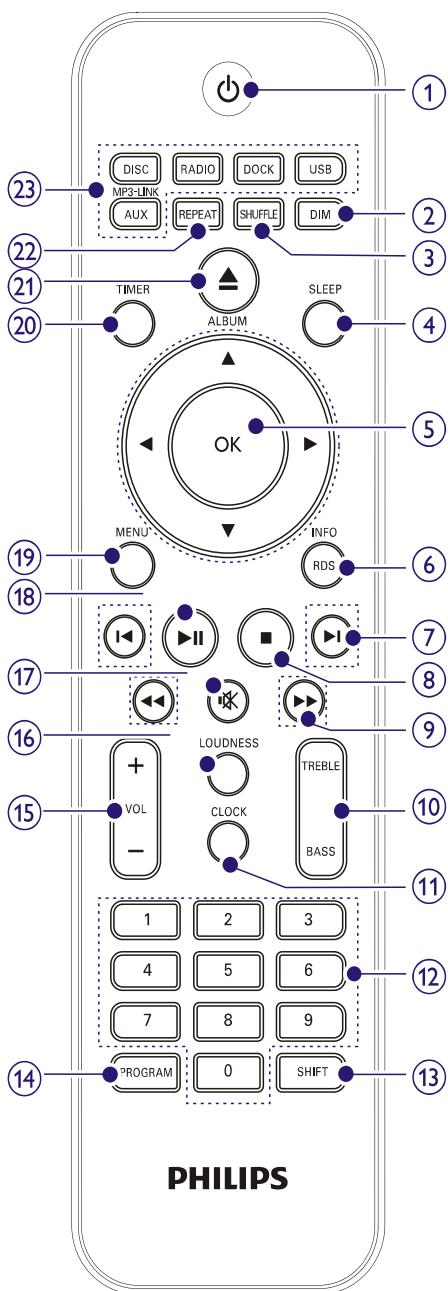

1. ⏹

- Ieslēdz ierīci, pārslēdz to gaidīšanas vai ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.

2. DIM

- Regulē displeja spilgtumu.

3. SHUFFLE

- Atskaņo celiņus sajauktā secībā.

4. SLEEP

- Iestata gulētiešanas taimeri.

5. ▲ ▼ ◀ ▶

- Navigācijai pa izvēlni.
- ALBUM / ▲ ▼: Pārlecs uz iepriekšējo/nākamo albumu. Izvēlas saglabāto radio staciju.

OK

- Apstiprina ievadi vai izvēli.
- Izvēlas FM stereo vai mono.

6. RDS/INFO

- Parāda FM radio stacijas pieejamo RDS (Radio Datu Sistēmas) informāciju.
- Parāda pašreizējo statusu vai diska informāciju.
- Parāda MP3 celiņu ID3 informāciju (ja pieejama).

7. ◀/▶

- Pārlecs uz iepriekšējo/nākamo virsrakstu, nodaju, celiņu vai radio staciju.

8. ■

- Beidz atskaņošanu
- Dzēš programmu.
- (Gaidīšanas režīmā) Ieslēdz/lzslēdz demonstrācijas režīmu.

9. ◀◀/▶▶

- Meklē atpakaļ vai uz priekšu.
- Meklē radio staciju.

10. TREBLE/BASS

- Aktivizē augšu/basu regulējumu.

11. CLOCK

- Iestata pulkstenī.
- Parāda iestatīto pulkstenī.

... JŪSU MAZĀ HI-FI SISTĒMA

12. Ciparu tastatūra

- Tieši izvēlas celiņu no diska.

13. SHIFT

- Ievada divu vai trīs ciparu skaitli (uz ciparu tastatūras).

14. PROGRAM

- Programmē radio stacijas.
- Programmē celiņus.

15. VOL +/-

- Regulē skaļumu.
- Regulē laiku.

16. LOUDNESS

- Ieslēdz vai izslēdz automātisku skaļuma regulējumu.

17. *

- Izsłēdz vai atjauno skaņu.

18. ►||

- Sāk vai iepauzē atskalošanu.

19. MENU

- Atver izvēlni.
- Šis taustiņš nedarbojas uz šī modeļa.

20. TIMER

- Iestata modinātāja taimeri.

21. ▲

- Atver vai aizver diska nodalījumu.

22. REPEAT

- Izvēlas atkārtotas atskalošanas režīmu.

23. Avota izvēles taustiņi

- Izvēlas avotu
- Avots DOCK nav pieejams šai ierīcei.

3. DARBĪBU SĀKOT

! Uzmanību

- Citu kā šeit norādīto vadību vai regulējumu lietošana vai procedūru veikšana var izraisīt bīstama starojuma ietekmi vai citu nedrošu darbību.

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā esošos norādījumus.

Ja Jūs sazināties ar Philips, Jums tiks jautāts šīs ierīces modeļa un sērijas numurs. Modeļa numurs un sērijas numurs atrodas ierīces mugurpusē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____


Skaļruņu pieslēgšana

■ Piezīme

- Pārliecieties, ka skaļruņu vadu un kontaktu krāsas atbilst.
- Optimālai skanai lietojiet tikai komplektā iekļautos skaļruņus.
- Pievienojet tikai skaļruņus, kuru pretestība ir tāda pati vai lielāka kā komplektā iekļautajiem skaļruņiem. Skatīt šīs ietološanas pamācības specifikāciju nodaļu.

Uz galvenās ierīces:

Pilnībā ievietojet skaļruņu vadus skaļruņu kontaktos ierīces mugurpusē kā norādīts zīmējumā:

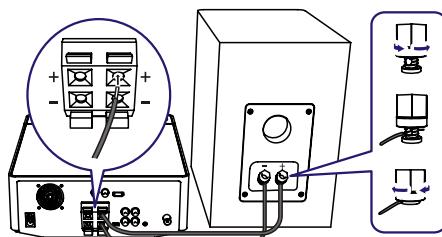


... DARĪBU SĀKOT

Uz skaļruņiem:

1. Atskrūvējiet skaļruņu kontaktus.
2. Kreisajam skaļrunim, atpazīstiet skaļruņa vadu, kas ir pievienots kreisajiem kontaktiem uz galvenās ierīces.
3. Pilnībā ievietojet sarkano skaļruņa vada galu sarkanajā (+) kontaktā.
4. Pieskrūvējiet sarkano (+) kontaktu, lai nostiprinātu vadu.
5. Pilnībā ievietojet sudraba skaļruņa vada galu melnajā (-) kontaktā.
6. Pieskrūvējiet melno (-) kontaktu, lai nostiprinātu vadu.
7. Atkārtojet soļus 2-6, lai pievienotu labās pusēs skaļruni.

FM antenas pieslēgšana

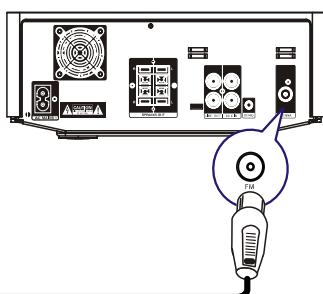

Padoms


- Optimālai uztveršanai pilnībā izstiepiet un regulējiet antenas novietojumu.
- Labākai FM stereo uztveršanai, pievienojiet āra FM antenu kontaktam **FM ANTENNA**.
- Ierīce nav saderīga ar MW radio uztveršanu.

1. Pieslēdziet komplektā iekļauto FM antenu pie galvenās ierīces kontakta **FM ANTENNA**.

Strāvas pieslēgšana

! Uzmanību

- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta ierīces mugurpusē vai apakšā.
- Elektriskā šoka risks! Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktākšas. Nekādā gadījumā nevelciet aiz vada.
- Pirms strāvas pieslēgšanas, pārliecinieties, ka ir veikti visi citi savienojumi.

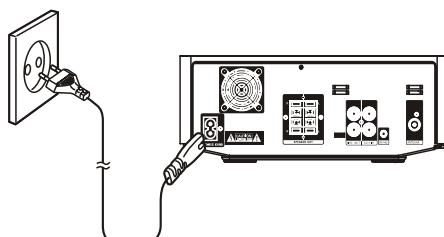

1. Pieslēdziet strāvas vadu:
 - kontaktam **AC~** uz galvenās ierīces
 - sienas rozetei.

Tālvadības pults sagatavošana


! Uzmanību

- Eksplozijas risks! Nepakļaujiet baterijas karstumam, saules gaismai un ugunij. Nekad neizmetiet baterijas uguni.

Tālvadības pults baterijas ieviešana

1. Atveriet baterijas nodalījumu.
2. Ievietojet 2 AAA baterijas, ievērojot polaritāti (+/-) kā norādīts.
3. Aizveriet baterijas nodalījumu.

... DARBĪBU SĀKOT

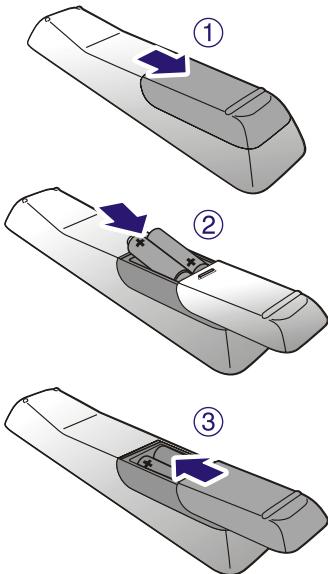

- Spiediet taustiņu **CLOCK**, lai apstiprinātu pulksteņa iestatījumu.

Piezīme

- Ja 90 sekundes netiek nospiests neviens taustiņš, sistēma automātiski aizver pulksteņa iestatīšanas režīmu.

Ierīces funkciju demonstrācija

- Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu **■**, līdz parādās indikācija 'DEMO ON'.
 - Pa vienai tiek parādītas pieejamās funkcijas.
- Lai ieslēgtu demonstrāciju, vēlreiz spiediet taustiņu **■**.

Displeja paneļa spilgtuma regulēšana

Atkārtoti spiediet taustiņu **DIM**, lai izvēlētos dažādus spilgtuma līmeņus.

LED apgaismojuma ieslēgšana vai izslēgšana

- Kad ierīce ieslēgta, nospiediet un turiet taustiņu **DIM**, lai ieslēgtu vai izslēgtu LED apgaismojumu ierīces apakšā un pie skājuma regulēšanas taustiņa.

Ieslēgšana

- Spiediet taustiņu **○**.
 - Ierīce ieslēdzas uz pēdējo izvēlēto avotu.

Pārslēgšana gaidīšanas režīmā

Lai pārslēgtu ierīci ekonomiskajā gaidīšanas režīmā

Esot gaidīšanas režīmā, nospiediet un vairāk kā 2 sekundes turiet taustiņu **○**.

- Displejā ritinās indikācija 'ECO STANDBY' un tad displeja apgaismojums tiek izslēgts.

Pulksteņa iestatīšana

- Gaidīšanas režīmā nospiediet un trīs sekundes turiet taustiņu **CLOCK**, lai aktivizētu pulksteņa iestatīšanas režīmu.
 - Displejā ritinās indikācija [**CLOCK SET**], tad tiek parādīts laika formāts [24H] vai [12H].
- Spiediet taustiņu **VOL +/-**, lai izvēlētos 24H vai 12H, tad spiediet taustiņu **CLOCK**, lai apstiprinātu.
 - Stundu cipari tiek parādīti un sāk mirkšķināties.
- Spiediet taustiņus **VOL +/-**, lai iestatītu stundas, un vēlreiz spiediet taustiņu **CLOCK**.
 - Minūšu cipari tiek parādīti un sāk mirkšķināties.
- Spiediet taustiņus **VOL +/-**, lai iestatītu minūtes.

4. ATSKAŅOŠANA

Atskaņošanas pamatdarbības


Jūs varat kontrolierot atskaņošanu, izmantojot sekojas darbības.

Taustiņš	Funkcija
◀◀ / ▶▶	Nospiediet un turiet, lai atskaņošanas laikā tītu celiņu uz priekšu/atpakaļ, atlaidiet, lai turpinātu atskaņošanu.
▶	Lai atskaņošanas laikā iepauzētu/turpinātu atskaņošanu.
INFO	Izvēlas dažādu atskaņošanas informāciju.
REPEAT	Lai izvēlētos atkārtotas atskaņošanas režīmu: [REP] (Atkārtot): atskano pašreizējo celiņu atkārtoti. [REP ALL] (Atkārtot visu): atskano visus celiņus atkārtoti. Spiediet vēlreiz, lai turpinātu normālu atskaņošanu.
SHUFFLE	Lai atskānotu celiņus sajauktā secībā. Spiediet vēlreiz, lai turpinātu normālu atskaņošanu.

Disku atskaņošana

- Atkārtoti spiediet taustiņu **DISC**, lai izvēlētos diska avotu.
 - Spiediet taustiņu **▲**.
↳ Atveras disku nodalījums.
 - Ievietojet disku ar apdrukāto pusī uz augšu un spiediet taustiņu **▲**.
 - Atskaņošana sākas automātiski.
- Ja atskaņošana nesākas, spiediet taustiņus **◀ / ▶**, lai izvēlētos celiņu, tad spiediet taustiņu **▶||**.

Atskaņošana no USB

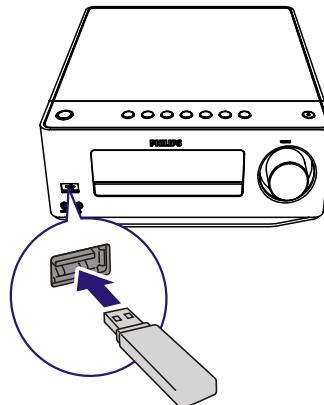

Brīdinājums

- Pārliecinieties, ka USB ierīce satur atskānojamu audio saturu saderīgā formātā.

- Atveriet vāciņu ar apzīmējumu **↔** uz priekšējā paneļa.
- Pieslēdziet USB ierīci USB kontaktam.
- Spiediet taustiņu **USB**, lai izvēlētos USB avotu.
↳ Atskaņošana sākas automātiski.
Ja nesākas, spiediet taustiņus **ALBUM / ▲ ▼**, lai izvēlētos direktoriju un taustiņus **◀ / ▶**, lai izvēlētos failu.
Sistēma sāk atskaņošanu automātiski.

... ATSKAŅOŠANA

Skaņas regulēšana

Atskanošanas laikā Jūs varat regulēt skaņu, izmantojot sekojošas darbības.

Taustiņš	Funkcija
VOL +/-	Lai palielinātu/samazinātu skaļumu.
*#	Lai izslēgtu/atjaunotu skaņu.
LOUDNESS	Lai ieslēgtu/izslēgtu automātisku skaļuma kontroli.
BASS	Lai aktivizētu basus, spiediet taustiņu BASS un mainiet basu līmeni ar taustiņiem VOL +/- .
TREBLE	Lai aktivizētu augšējās frekvences, spiediet taustiņu TREBLE un mainiet augsto frekvenču līmeni ar taustiņiem VOL +/- .

5. FM RADIO KLAUSĪŠANĀS

'Pieslēdz un atskāņo' uzstādīšana

Ja ierīce tiek pārslēgta radio režīmā, bet nav saglabātu radio staciju, displejā parādās **[AUTO INSTALL – PRESS PLAY, STOP CANCEL]** (lai automātiski uzstādītu, spiediet **►||**, lai atceltu, spiediet **■**).

1. Spiediet taustiņu **►||** uz galvenās ierīces, lai sāktu uzstādīšanu.
 - ↳ Ierīce automātiski saglabā radio stacijas ar pietiekamu signāla stiprumu.
 - ↳ Kad visas pieejamās radio stacijas ir saglabātas, automātiski sākas pirmās saglabātās radio stacijas atskāņošana.
2. Lai atceltu 'pieslēdz un atskāņo' uzstādīšanas režīmu, spiediet avota izvēles taustiņus vai taustiņu **○** uz tālvadības pults.
 - ↳ Sistēma pārslēdzas uz attiecīgā avota režīmu vai gaidīšanas režīmu.

FM Radio stacijas uzregulēšana

Brīdinājums

- Pārliecinieties, ka esat pievienojuši un pilnībā atritinājuši komplektā iekļauto FM antenu.

1. Spiediet taustiņu **RADIO**.
2. Nospiediet un turiet taustiņu **◀◀ / ▶▶**, lai meklētu radio staciju.
3. Kad frekvence sāk mainīties, atlaidiet taustiņu.
 - ↳ Radio automātiski uzregulē radio staciju ar pietiekami spēcīgu signālu.
4. Atkārtojiet sojus 2-3, lai uzregulētu citas radio stacijas.

Lai uzregulētu vāju radio staciju:

Atkārtoti spiediet taustiņus **◀ / ▶**, līdz tiek atrasta optimāla uztversana.

... FM RADIO KLAUSĪŠANĀS



Piezīme

- [STEREO] ir radio režīma noklusētais iestatījums.



Padoms

- Radio režīmā var atkārtoti spiest taustiņu **OK**, lai izvēlētos [STEREO] vai [MONO] režīmu. Ierīce atceras šo iestatījumu, pat ja tiek izslēgta vai pārslēgta uz cietiem avotiem.

Radio staciju automātiska programmēšana



Piezīme

- Jūs varat saglabāt līdz 20 radio stacijas.

1. Radio režīmā, nospiediet un 2 sekundes turiet taustiņu **PROGRAM**, lai aktivizētu automātiskas programmas režīmu.
 - ↳ Displejā parādās un sāk mirķināties indikācija **[AUTO]**.
 - ↳ Ierīce automātiski saglabā radio stacijas ar pietiekamu signāla stiprumu.
 - ↳ Pirmā saglabātā radio stacija tiek automātiski atskanota.

Radio staciju manuāla programmēšana



Piezīme

- Jūs varat saglabāt līdz 20 radio stacijas.

1. Uzregulējiet radio staciju.
2. Spiediet taustiņu **PROGRAM**, lai aktivizētu programmas režīmu.
3. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai piešķirtu radio stacijai numuru (1 līdz 20), tad spiediet taustiņu **PROGRAM**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Displejā parādās saglabātās radio stacijas numurs un frekvence.

4. Atkārtojiet augstāk minētos soļus, lai ieprogrammētu citas stacijas.



Piezīme

- Lai pārrakstītu saglabātu radio staciju, ieprogrammējet tās vietā citu radio staciju.

Saglabātās radio stacijas izvēle

1. Radio režīmā spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos saglabātās radio stacijas numuru.

RDS informācijas parādīšana

Radio Datu Sistēma (RDS) ir pakalpojums, kas nosūta papildus informāciju kopā ar FM staciju. Ja Jūs klausāties FM staciju ar RDS signālu, displejā parādās 'RDS' un stacijas nosaukums.

1. Uzregulējiet RDS radio staciju.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu RDS, lai caurskatītu sekojošu informāciju (ja pieejama):
 - ↳ Stacijas nosaukums.
 - ↳ Programmas tips, kā **[NEWS]** (ziņas), **[SPORT]** (sports), **[POP M]** (popmūzika).
 - ↳ RDS pulksteni
 - ↳ Frekvenci.

Pulksteņa sinhronizācija ar RDS

Jūs varat sinhronizēt ierīces laiku ar RDS staciju.

1. Uzregulējiet RDS radio staciju, kas pārraida laika signālus.
2. Vairāk kā divas sekundes spiediet taustiņu **RDS**.
 - ↳ Displejā tiek parādīta indikācija **[CT SYNC]** un ierīce automātiski nolasa RDS laiku.
 - ↳ Ja netiek saņemts laika signāls, displejā parādās indikācija **[NO CT]**.



Piezīme

- Pārraidītā laika precizitāte ir atkarīga no RDS stacijas, kas pārraida laika signālu.

6. CITAS FUNKCIJAS

Modinātāja taimera iestatīšana

Šo ierīci var lietot kā modinātāju. Noteiktā laikā tiek aktivizēts DISKS, RADIO vai USB.



Piezīme

- Pārliecinieties, ka pulkstenis ir iestatīts pareizi.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu **TIMER**, līdz displejā ritinās indikācija **[TIMER SET]** (iestatīt taimeri).
2. Spiediet avota izvēles taustiņu uz tālvadības pults, lai izvēlētos avotu CD/MP3, TUNER vai USB.
3. Spiediet taustiņu **TIMER**, lai apstiprinātu.
↳ Tieki parādīti un sāk mirkšķināties stundu cipari.
4. Spiediet taustiņus **VOL +/-**, lai iestatītu stundas un spiediet taustiņu **TIMER**, lai apstiprinātu.
↳ Tieki parādīti un sāk mirkšķināties minūšu cipari.
5. Spiediet taustiņus **VOL +/-**, lai iestatītu minūtes un spiediet taustiņu **TIMER**, lai apstiprinātu.
↳ Displejā tiek parādīta un mirkšķinās indikācija **VOL** (skalums).
6. Spiediet taustiņus **VOL +/-**, lai iestatītu skalumu, un spiediet taustiņu **TIMER**, lai apstiprinātu.

Modinātāja taimera aktivizācija un deaktivizācija

1. Gaidīšanas režīmā atkārtoti spiediet taustiņu **TIMER**, lai aktivizētu vai deaktivizētu taimeri.
↳ Ja taimeris ir aktivizēts, displejā parādās indikācija .



Padoms

- Modinātāja taimeris nav pieejams MP3 LINK režīmam.
- Ja ir izvēlēts DISKA/USB avots, bet tajā nav atskanojamu celiņu, automātiski tiek aktivizēts radio.

Gulētiešanas taimera iestatīšana

Ši ierīce var automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā pēc noteikta laika.

1. Kad sistēma ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, lai izvēlētos laika periodu (minūtēs).
↳ Kad gulētiešanas taimeris ir aktivizēts, displejā parādās indikācija „“.

Lai deaktivizētu gulētiešanas taimeri

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, līdz displejā parādās indikācija **[SLEEP OFF]** (gulētiešana izslēgta).
↳ Kad gulētiešanas taimeris ir deaktivizēts, indikācija „“ pazūd no displeja.

Atskaņošana no ārējas audio ierīces

Jūs varat atskanot ārēju ierīci, kā MP3 atskanotāju, izmantojot šo ierīci.

1. Pievienojiet audio ierīci.
 - Audio ierīcei ar sarkanu/baltu audio izejas kontaktiem:
Pievienojiet sarkanu/baltu audio vadu (nav iekļauts komplektā) pie šīs ierīces **AUX-IN** audio izejas kontaktiem un pieslēdzamās ierīces audio izejas kontaktiem.
 - Audio ierīcei ar austiņu kontaktu:
Pievienojiet komplektā iekļauto MP3-savienojuma vadu pie šīs ierīces **MP3-LINK** kontakta un audio ierīces austiņu kontakta
2. Izvēlieties **MP3-LINK/AUX** avotu.
3. Sāciet atskanōšanu uz pieslēgtās ierīces.

Klausīšanās, izmantojot austiņas

1. Pieslēdziet austiņas kontaktam uz ierīces.

7. PRECES INFORMĀCIJA

Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Novērtētā izejas jauda 2X30W RMS
Frekvenču veikspēja 20-20000 Hz, ±3 dB
Signāla – trokšņa attiecība 82dBA
AUX ieeja 1000 mV RMS 22 kiloomi

Disks

Lāzera tips Pusvadītāju
Diska diametrs 12cm/8cm
Atbalstītie diskī CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC 24biti / 44.1kHz
Kopējie harmoniskie traucējumi <0.8% (1 kHz)
Frekvenču veikspēja 4Hz – 20kHz (44.1 kHz)
S/T attiecība >82dBA

Uztvērējs (FM)

Uztveršanas diapazons 87.5 – 108MHz
Regulēšanas solis 50KHz
Jutība
- Mono, 26dB S/T attiecība <22 dBf
- Stereo, 46dB S/T attiecība >43 dBf
Meklēšanas jutība >28dBf
Kopējie harmoniskie traucējumi <2%
Signāla trokšņa attiecība >55dB

Skaļruņi

Skaļruņu pretestība 4 omi
Skaļruņu izmēri 13 cm zemo frekvenču
+ 2.5 cm 'Dome' pīkstulis
Jutība 86 dB/m/W ±4dB/m/W

Vispārēja informācija

Maiņstrāvas barošana 220 – 240V, 50/60Hz
Strāvas patēriņš darbības režīmā 30W
Austiņu izeja 2 x 15 mW 32 omi
USB Direct Versija 2.0 FS
Izmēri
- Galvenā ierīce (P x A x D) 250 x 92 x 285 mm
- Skaļruņu kastes (P x A x D) 174 x 260 x 240 mm
Svars
- Ar iepakojumu 10 kg
- Galvenā ierīce 2.5 kg
- Skaļruņu kaste 6.1 kg

... PRECES INFORMĀCIJA

USB atskāņojamības informācija

Saderīgās USB ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 2.0)

Atbalstītie formāti

- MP3 (bitu ātrums (datu ātrums): 32-320 Kbps).
- WMA (bitu ātrums (datu ātrums): 32-320 Kbps)
- MP3 ID3 etikete (Vers.2.0)
- WMA ID3 etikete

Neatbalstītie formāti:

- Tukši albumi: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3/WMA failus un netiek rādīts displejā.
- Neatbalstīti failu formāti tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar paplašinājumu .dif tiek ignorēti un netiek atskānoti.
- Video un foto faili.
- AAC, WAV, PCM audio faili
- DRM aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA faili Lossless formātā

Atbalstītie MP3-CD formāti:

- ISO 9660, Joliet
- Maksimālais virsrakstu skaits: 512 (atkarībā no faila nosaukuma garuma)
- Maksimālais albumu skaits: 255
- Atbalstītās atjaunošanas frekvences: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- Atbalstītie bitu ātrumi: 32~320 (kbps), mainīgs bitu ātrums.

8. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekādā gadījumā nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas ar šīs ierīces lietošanu, pārbaudiet punktus zemāk, pirms pieprasāt servisu. Ja problēmu neizdodas atrisināt, skatiet www.philips.com/welcome. Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce ir līdzās un ir preejami modeļa un sērijas numuri.

Ierīce neieslēdzas

- Pārliecinieties, ka galvenās ierīces maiņstrāvas vads ir kārtīgi pieslēgts.
- Pārliecinieties, ka strāvas rozetē ir strāva.
- Strāvas taupīšanas nolūkos sistēma automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc celiņa atskānošanas beigām, ja netiek lietota neviena vadība.

Nav skaņas vai tā ir sliktas kvalitātes

- Regulējiet skalumu.
- Atvienojiet austīnas.
- Pārliecinieties, ka skaļruņi ir kārtīgi pieslēgti.
- Pārliecinieties, ka atkalinātais skaļruņa vada gals ir iespiests.

Ierīce nereāģē

- Atvienojiet un atkal pieslēdziet strāvas vadu, tad atkārtoti ieslēdziet ierīci.
- Strāvas taupīšanas nolūkos sistēma automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc celiņa atskānošanas beigām, ja netiek lietota neviena vadība.

Tālvadības pults nestrādā

- Pirms Jūs spiežat jebkuru funkcijas taustiņu, vispirms izvēlieties avotu ar tālvadības pulti, nevis uz galvenās ierīces.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un ierīci.

- Ievietojet baterijas, ievērojot polaritāti (+/-), kā norādīts.
- Nomainiet bateriju.
- Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru ierīces priekšpusē.

Netiek uztverts disks

- Ievietojet disku.
- Pārliecinieties, ka diska etiketes puse ir uz augšu.
- Gaidiet, līdz izķūst kondensāts no lēcas.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojiet aizvērtu CD vai pareiza formāta disku.

Nevar atskāpot dažus failus no USB ierīces

- Direktoriju vai failu skaits USB ierīcē pārsniedz pieļaujamo. Tā nav nepareiza darbība.
- Failu formāti nav saderīgi.

USB ierīce nedarbojas

- USB ierīce nav saderīga ar šo ierīci. Mēģiniet lietot citu USB ierīci.

Slikta radio uztveršana


- Palieliniet attālumu starp ierīci un Jūsu TV vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izritiniet FM antenu.
- Pieslēdziet āra FM antenu.

Taimeris nestrādā

- Iestatiet pareizu laiku.
- Ieslēdziet timeri.

Pulkstenja/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Ir bijis strāvas padeves pārrāvums vai atvienots strāvas vads.
- Atkārtoti iestatiet pulksteni/taimeri.

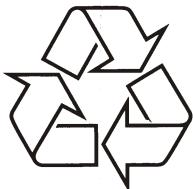

Tiecīties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>