IT

Guida di avvio rapido

Avvio rapido in cinque facili passi. Esempio TV.

1

Accendi il dispositivo che desideri utilizzare, ad esempio il televisore.

Controlla se il dispositivo (in questo caso il televisore) risponde a tutti i comandi principali. Se il dispositivo non risponde, procedi al passaggio 2.

2

Premi il tasto modalità del dispositivo (tasto TV). Il tasto resta acceso, dopo avere lampeggiato due volte.

Inserisci il codice di 4 cifre relativo al dispositivo (televisore). Consulta l'elenco codici.

3

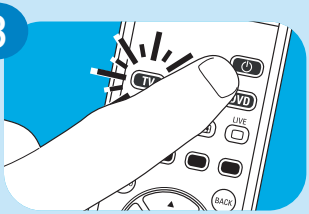

Tieni premuto il tasto Standby (⏻) (Spegnimento) fino allo spegnimento del dispositivo (televisore). Quindi rilascia il tasto *immediatamente.*

Nota: il telecomando invia al dispositivo codici multipli fino a individuare quello corretto.

4

Accendi il dispositivo (televisore) e controlla se tutte le funzioni del dispositivo rispondono al telecomando.
Se uno dei tasti non funziona correttamente, tienilo premuto quindi rilascialo immediatamente non appena riprende a funzionare.

5

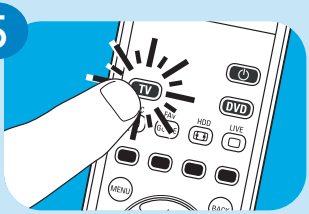

Tieni premuto il tasto modalità del dispositivo (tasto TV) *per 5 secondi* per uscire dalla modalità configurazione e salvare le impostazioni.

Ripeti i passaggi precedenti per tutti i dispositivi che desideri utilizzare con il telecomando.

Code list TV / DVD

Blue Sky	0395	Philips	2195
Carrefour	0492	Pioneer	2212
Denon	0731	Samsung	2448
First Line	1008	Sagem	2434
Grundig	1162	Sanyo	2462
Hitachi	1251	Schneider	2501
JVC	1464	Sharp	2550
LG	1628	Sierra	3549
Loewe	1660	Sony	2679
Metz	1810	Supratech	2789
Mivar	1857	Technics	2869
Nokia	2017	Thomson	2972
Panasonic	2153	Toshiba	3021

Code list STB - *SRU 5130 only*

Canal+	0478
Humax	1298
Nokia	2017
Premiere	3666
SKY	2610

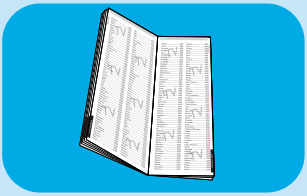

For more codes, see code list in user manual.