

SPC500NC/SPC505NC

Gebruiksaanwijzing



PHILIPS

Hulp nodig?

Land Telefoonnummer

België/Belgique/Belgien (Belgium)	☎ 070 222303
中国 (China)	☎ 4008 800 008
Danmark (Denmark)	☎ 35-25-8759
Deutschland (Germany)	☎ 0180 536767
Espana (Spain)	☎ 902 888 784
France	☎ 08 09165 0005
Ελλάδα (Greece)	☎ 0 0800 3122 1280
Italia (Italy)	☎ 899 23 45 06
日本 (Japan)	☎ 0570-07-6666
Luxembourg (Luxemburg)	☎ 40 6661 5644
Nederland (Netherlands)	☎ 0900 8407
Norge (Norway)	☎ 2270-8111
Österreich (Austria)	☎ 0810 001 203
Portugal	☎ 2 1359 1442
Schweiz/Suisse/Svizzera (Switzerland)	☎ 0844 800 544
Suomi (Finland)	☎ 09 6158 0250
Sverige (Sweden)	☎ 08 5792 9100
Türkiye (Turkey)	☎ 0800 261 3302
United Kingdom	☎ 0906 1010 016
U.S.A. (United States of America)	☎ 1-866-892-4765

Kijk voor meer informatie op onze website:

www.philips.com/support

als uw land niet in bovenstaande lijst staat.

Wat zit er in de verpakking?

NL


Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn in de verpakking van de Philips SPC500NC/SPC505NC. U heeft deze nodig om de Philips SPC500NC/SPC505NC te installeren en te gebruiken.




*Philips-WebCam
SPC500NC/
SPC505NC*



*Installatie-cd-rom met
gebruiksaanwijzing*

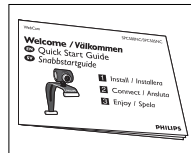

*Beknopte installatie-
handleiding*

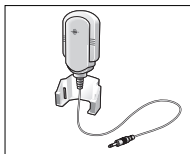


*Microfoon
(enkel SPC500NC)*



*Hoofdtelefoon met
microfoon
(enkel SPC505NC)*

Overzicht van de functies

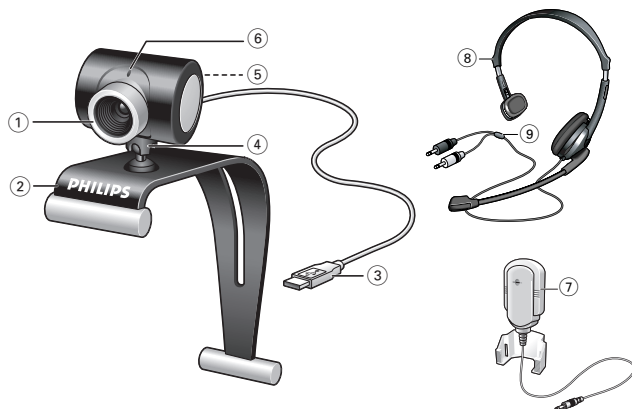

1 Focusring

Om het beeld handmatig scherp te stellen.

2 Klem met rubberen randen

Om de WebCam aan de monitor van uw pc of aan het scherm van uw laptop te bevestigen..

3 USB-stekker

Om de WebCam te verbinden met de USB-poort van de laptop of van de pc op uw bureau.

Als de USB-verbinding gemaakt is dan wordt de WebCam gevoed door de pc of laptop.

4 Roterende voet

Om de WebCam-hoek handmatig verticaal te wijzigen.

5 Foto-toets

Om foto's te maken zonder uw muis te gebruiken.

6 Activiteitsindicator

Brandt rood als de WebCam in gebruik is.

7 Microfoon (enkel SPC500NC)

Om een stem en geluid toe te voegen aan video-chatten en video-opnames.

8 Hoofdtelefoon met microfoon

(enkel SPC505NC)

Om te praten met en te luisteren naar uw gesprekspartner bij video-chatten.

9 Audiokabel (enkel SPC505NC)

Zwarte hoofdtelefoonstekker (📞) – om aan te sluiten op de microfoonaansluiting van de geluidskaart van de pc.

Grijze microfoonstekker (!) – om aan te sluiten op de hoofdtelefoonaansluiting of de groene bus van de geluidskaart van de pc.

2 Hulp nodig?

3 Wat zit er in de verpakking?

4 Overzicht van de functies

5 Contents

6 Welkom

7 Belangrijk

7 Veiligheidsmaatregelen

7 Copyright

8 Installeren

8 Webcam-software installeren

10 De WebCam op uw pc / laptop aansluiten

12 Webcam-instellingen

12 Algemene bedieningselementen

13 Beeldbedieningselementen

16 Toepassingen gebruiken

16 VLounge

17 Skype

17 MSN Messenger

18 Yahoo! Messenger

18 AOL Instant Messenger

19 Foto's maken met Windows® XP

19 Technische gegevens

20 Belangrijke informatie

20 Beperkte aansprakelijkheid

20 FCC-voorschriften

21 Milieu

21 Systeemvereisten

21 Beperkte garantie

21 Beperkte schadeaansprakelijkheid

22 Garantie

Met de Philips-WebCam SPC500NC/SPC505NC hebt u een apparaat aangeschaft dat aan de strengste normen voldoet en waarvan u jaren zorgeloos plezier zult hebben. De SPC500NC/SPC505NC WebCam staat garant voor schitterende beelden en prachtige kleuren. Het installeren van interface-kaarten en losse voedingen hoeft niet meer; u heeft deze niet langer nodig. De WebCam wordt rechtstreeks via de USB-kabel gevoed en de WebCam stuurt audio en video direct terug naar uw pc!

De nieuwe WebCam kan na het installeren voor allerlei toepassingen gebruikt worden, bijvoorbeeld:

- **Videovergaderingen:** gebruik de Philips SPC500NC/SPC505NC WebCam voor video-chatten en -vergaderingen (de Philips SPC500NC/SPC505NC WebCam werkt met Skype, MSN Messenger, Yahoo! Messenger en AOL Messenger);
- **Video-e-mail / video-opnames:** maak uw eigen videopresentaties, video-mail, productdemonstraties, training-video's, Internet-clips enzovoort;
- **Foto's:** gebruik afbeeldingen in presentaties, maak postkaarten of verstuur ze per e-mail of op diskette. De WebCam werkt met alle toepassingen die gebruik maken van het TWAIN-interface om een afbeelding te verkrijgen.
- **Bewerken en speciale effecten:** na het opnemen van de gewenste afbeeldingen met de Philips-WebCam SPC500NC/SPC505NC, kunnen de afbeeldingen heel eenvoudig bewerkt worden met behulp van beeld- of videobewerkingsprogramma's.

De volgende hoofdstukken in deze gebruiksaanwijzing beschrijven stap voor stap het installatieproces en geven meer uitleg over het gebruik van de Philips SPC500NC/SPC505NC WebCam.

Lees de volgende instructies aandachtig door en bewaar ze zorgvuldig voor later.

Het is makkelijk als u de handleiding van uw pc bij de hand hebt om daarin snel iets te kunnen opzoeken.

Veiligheidsmaatregelen

Houd u zich aan de volgende richtlijnen, zodat u de WebCam veilig kunt gebruiken en defecten voorkomt.

- Gebruik de WebCam nooit in een omgeving waar de condities buiten het volgende bereik vallen: temperatuur: 0°C tot 40°C, relatieve luchtvochtigheid: 45% ~ 85%.
- Gebruik of bewaar uw WebCam niet:
 - in direct zonlicht of
 - een zeer vochtige of stoffige omgeving;
 - dicht bij warmtebronnen.
- Als uw WebCam nat is geworden, maak hem dan zo snel mogelijk droog met een zachte doek.
- Als de lens vuil is, maak die dan met een lenskwastje of zacht doekje schoon.
Raak de lens **NOOIT** met uw vingers aan.
- Maak de buitenkant van de WebCam met een zachte doek schoon.
- Gebruik **NOOIT** reinigers die alcohol, spiritus, ammonia enzovoort bevatten.
- Probeer **NOOIT** zelf de WebCam te openen of te repareren.
Maak de WebCam niet open. Breng de WebCam bij technische gebreken naar uw Philips-leverancier.
- Gebruik de WebCam **NIET** onder water.
- Bescherm de WebCam tegen olie, dampen, stoom, vocht en stof.
- Richt de WebCam-lens nooit direct naar de zon.

Copyright

Copyright© 2003 Philips Consumer Electronics B.V.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Philips in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, noch elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch of handmatig, noch op enige andere wijze, worden gereproduceerd, uitgezonden, uitgetrokken, opgeslagen in een geheugen of worden vertaald in een andere taal of computertaal.

Merkenamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Installeren

Webcam-software installeren

De bijgeleverde software werkt alleen op pc's met de besturings-systemen Microsoft® Windows® 98SE, ME, 2000 en XP.

Let op!

- Maak, voor u begint, al uw USB-randapparatuur los van uw computer (behalve een USB-toetsenbord en een USB-muis).
- Sluit uw WebCam nog niet aan. Start eerst de installatie-cd-rom.
- Zorg dat u uw cd-rom met Windows® bij de hand hebt.



1 Leg de installatie-cd-rom in het cd-rom-/dvd-station van uw computer / laptop.

> Enkele seconden later verschijnt automatisch het taalkeuzescherf ('Language selection').




Let op!

Als het taalkeuzescherf ('Language selection') niet automatisch verschijnt, open dan Microsoft® Windows® Explorer en dubbelklik op het pictogram 'Set-up.exe' in de cd-rom-directory.

2 Kies uw taal en klik op 'OK'.

> Op uw monitor verschijnt het volgende scherm.


3 Kies in ieder geval 'SPC500NC WebCam Driver' en 'Philips VLounge' voor zowel de SPC500NC WebCam als de SPC505NC WebCam (de software is dezelfde voor beide WebCams). Klik op 'Next' (Volgende).

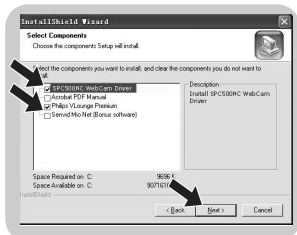


> De volgende softwarelicentieovereenkomst verschijnt.

4 Klik op 'Yes' ('Ja') om verder te gaan met de installatie.



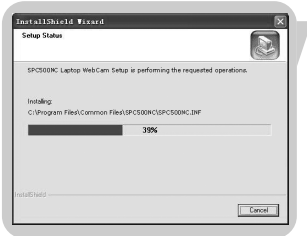

> Het volgende scherm, met een voortgangsbalk, verschijnt.

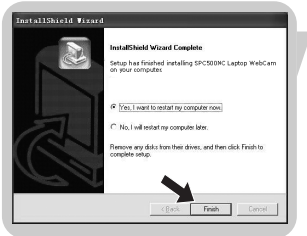

> Als het installeren gelukt is dan verschijnt het onderstaande scherm.

5 Klik op **'Finish'** ('Afsluiten').

6 Start uw pc / laptop opnieuw op wanneer u klaar bent met de installatie van de software.

> Na het installeren van de software wordt op uw bureaublad het pictogram van V(ideo)-Lounge toegevoegd.

> VLounge biedt u toegang tot alle software voor de camera. Zie hoofdstuk 'Toepassingen gebruiken'.


7 U kunt nu uw WebCam aansluiten.

De WebCam op uw pc / laptop aansluiten

Algemeen


- 1 Zorg dat u eerst de installatie-cd-rom gebruikt heeft voordat u de WebCam op de pc / laptop aansluit.
- 2 Schakel de pc / laptop in.
- 3 Sluit de USB-stekker van de USB-kabel aan op de USB-poort van de pc / laptop.
> De WebCam wordt nu gevoed vanuit de pc / laptop.
- 4 Gebruik de klem en de twee rubberen randen om de WebCam aan de monitor van uw pc of aan het scherm van uw laptop te bevestigen.

SPC500NC WebCam

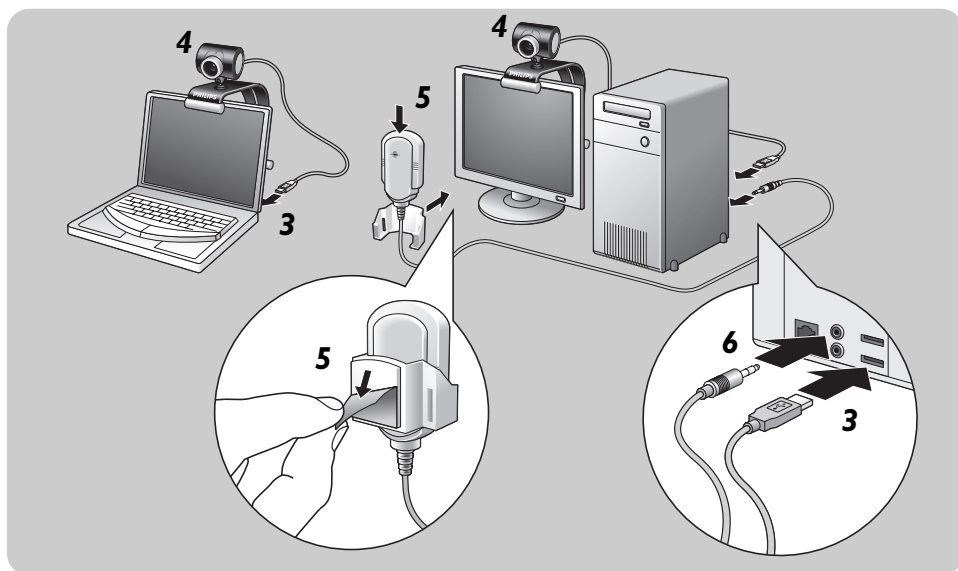

- 5 Haal de beschermfolie van de achterkant van de microfoon (enkel SPC500NC) en bevestig de microfoon aan de monitor van de pc of aan het scherm van de laptop.
- 6 Sluit de microfoonstekker aan op de microfoonaansluiting of op de groene bus van de geluidskaart.

SPC505NC WebCam

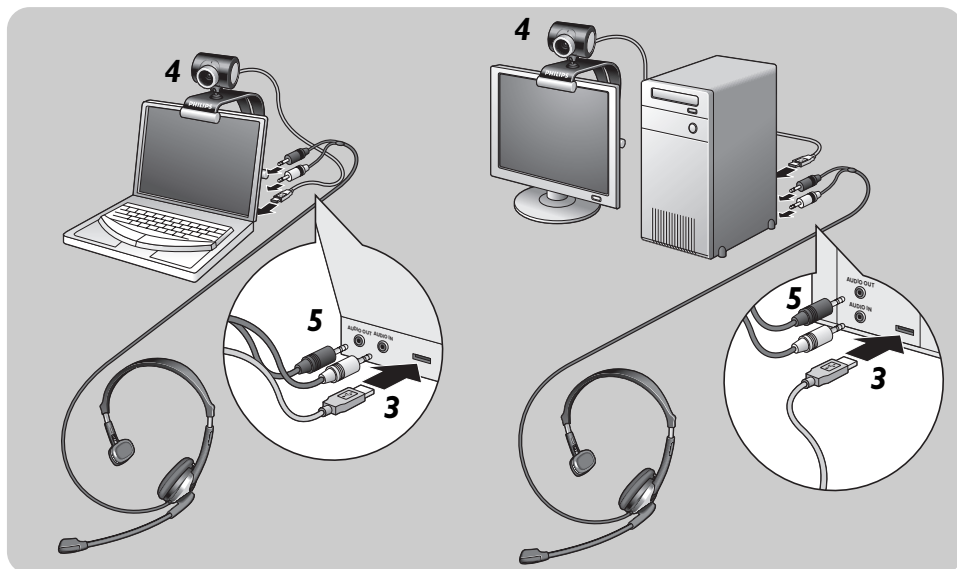


5 Sluit de audiokabel van de hoofdtelefoon (enkel SPC505NC) aan op de geluidskaart van uw pc / laptop.

- Sluit de zwarte hoofdtelefoonstekker (if) aan op de hoofdtelefoonaansluiting van de geluidskaart van de pc.
- Sluit de grijze microfoonstekker (!) aan op de microfoonaansluiting of op de groene bus van de geluidskaart.

Webcam-instellingen

De video-instellingen van de Philips SPC500NC/SPC505NC kunnen gewijzigd worden binnen een toepassing of afzonderlijk door op het pictogram VProperty  te klikken; dit pictogram bevindt zich in de Windows-taakbalk rechts onderaan op uw scherm. De meeste toepassingen kunnen een 'live preview' videobeeld laten zien op uw monitor. Maak altijd gebruik van deze mogelijkheid zodat u het effect van een gewijzigde instelling op uw scherm kunt zien.

Algemene bedieningselementen

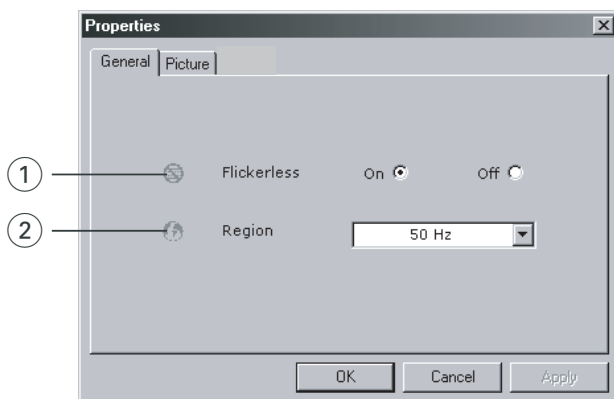

① Flickerless (flikkeringvrij beeld)


Het gebruik van de optie 'Flickerless image' (flikkeringvrij beeld) is enkel nodig in de buurt van flikkerende lampen (bijvoorbeeld fluorescerende of neonlampen); op die manier voorkomt u videobeelden met flikkeringen of eigenaardige kleuren. Gebruikt u deze optie bij normale verlichting dan kunt u een overbelicht videobeeld krijgen.

② Region (Regio)

Als u de Philips SPC500NC/SPC505NC in Europa gebruikt, kies '50 Hz' en als u de Philips SPC500NC/SPC505NC in Noord-Amerika gebruikt, kies dan '60 Hz'. Voor Azië hangt deze instelling af van de lokale netspanning. Kies bijvoorbeeld voor China '50 Hz' en voor Taiwan '60 Hz'. Voor Japan is deze instelling afhankelijk van de regio.

Controleer de lokale netspanning om de juiste regio-instelling 'Region' te kunnen kiezen.

Beeldbedieningselementen

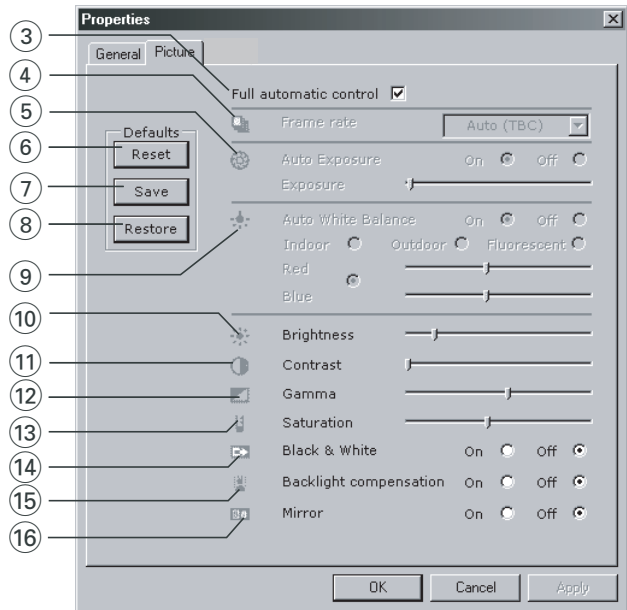

③ Full automatic control (Volledig automatische bediening): On/Off (aan/uit)

De volledige automatische bediening ('Full automatic control') is de allermakkelijkste manier om alle mogelijkheden van uw Philips-WebCam SPC500NC/SPC505NC te benutten.

U kunt er echter ook voor kiezen om alle WebCam-instellingen handmatig te bedienen door de volautomatische bediening uit te schakelen. Bij normaal gebruik geniet het inschakelen van de volledige automatische bediening de voorkeur.

De volledig automatisch bediening stelt de volgende functies in:

- Automatische belichting ('Exposure') en automatische witbalansregeling voor het verkrijgen van het best mogelijke videosignaal;
- Automatische beeldsnelheidskeuze ('Frame rate') om de WebCam-gevoeligheid te verbeteren bij slechte verlichting.

④ Frame rate (beeldrasterfrequentie)

In het keuzemenu kunt u de beeldrasterfrequentie instellen waarmee u de videoeelden wenst op te nemen.

Zo betekent '30 fps' dat de WebCam 30 videoeelden per seconde vastlegt.

Webcam-instellingen

⑤ **Auto Exposure (automatische belichting) & Exposure slider (belichtings-schuifschakelaar)**

De belichting is de hoeveelheid licht die door de sensor ontvangen wordt en wordt bepaald door de tijdsduur dat de sensor belicht wordt om een foto of een videobeeld op te maken. Het resultaat hangt af van de gevoeligheid van de sensor. Als u de automatische belichtingsoptie kiest, dan zoekt de WebCam de optimale instelling. U kunt de WebCam ook volgens uw persoonlijke smaak zelf instellen met behulp van de belichtingsschuifschakelaar.

⑥ **Reset (resetten)**

Klik op deze toets als u de standaardfabrieksinstellingen van de WebCam wilt herstellen.

⑦ **Save (opslaan)**

Druk op deze toets als u uw persoonlijke voorkeurstellingen wilt opslaan.

⑧ **Restore (herstellen)**

Druk op deze toets als u uw voorkeurstellingen wilt aanpassen (herstellen).

⑨ **Auto White Balance (automatische witbalans)**

De meeste lichtbronnen zijn niet 100% zuiver wit maar hebben een bepaalde 'kleurtemperatuur'. Normaal gezien compenseren onze ogen voor lichtcondities met verschillende kleurtemperaturen.

Als de automatische witbalans ingeschakeld is, dan zoekt de WebCam een referentiepunt dat als 'wit' gebruikt wordt. Alle andere kleuren worden dan berekend op basis van dit witte punt en worden overeenkomstig gecompenseerd, net zoals het menselijk oog doet.

U kunt ook kiezen voor een vaste instelling - 'Indoor' (binnen), 'Outdoor' (buiten) en 'Fluorescence' (kunstlicht) – of de schuifschakelaars 'Red' (rood) en 'Blue' (blauw) gebruiken, mocht u de kleurtemperatuur van de WebCam aan uw persoonlijke smaak willen aanpassen.

- ⑩ **Brightness (helderheid)**
Met de functie 'Brightness' kunt u de helderheid van de weergegeven afbeelding of video naar uw eigen smaak instellen. Gebruik de schuifschakelaar om de gewenste instelling te vinden.
- ⑪ **Contrast**
Met de functie 'Contrast' kunt u de ratio tussen donker en licht naar uw eigen smaak instellen. Gebruik de schuifschakelaar om de gewenste instelling te vinden.
- ⑫ **Gamma**
Met de functie 'Gamma' kunt u de donkere gebieden binnen de weergegeven afbeelding of video lichter maken en meer details weergeven zonder dat de reeds lichtere gebieden overbelicht worden. Gebruik de schuifschakelaar om de gewenste instelling te vinden.
- ⑬ **Saturation (verzadiging)**
Met de functie 'Saturation' kunt u de kleurweergave van de afbeelding of video van zwart-wit tot fullcolour naar uw eigen smaak instellen. Gebruik de schuifschakelaar om de gewenste instelling te vinden.
- ⑭ **Black and white (zwart-wit)**
De functie 'Black & White' (zwart-wit) kunt u aanvinken om kleurenafbeeldingen zwart-wit te maken en dit ongedaan te maken.
- ⑮ **Backlight compensation (tegenlichtcompensatie)**
Schakel de tegenlichtcompensatie in om de beeldkwaliteit te verbeteren wanneer u een opstelling heeft met een achtergrond met een hoog verlichtingsniveau (bijvoorbeeld wanneer iemand voor een felle lamp zit).
- ⑯ **Mirror (spiegelen)**
Als u de functie 'Mirror Image' aanvinkt dan wordt de afbeelding horizontaal gespiegeld. Deze functie kan gebruikt worden om de Philips SPC500NC/SPC505NC en de monitor als spiegel te gebruiken, of om een foto te maken van een gespiegeld beeld.


VLounge

Via Philips V(ideo)-Lounge kunt u alle toepassingen starten.

VLounge is het hoofdprogramma dat eenvoudig toegang biedt tot de Philips-WebCam en tot alle afbeeldings- en videotoepassingen die u tijdens de setup geïnstalleerd heeft.

- U kunt VLounge starten via 'Snel starten' in uw Windows-taakbalk, via 'SPC500NC WebCam' in 'Alle programma's' of door te klikken op het pictogram VLounge  op het bureaublad.

> VLounge wordt nu opgestart en het keuzescherm van VLounge verschijnt.

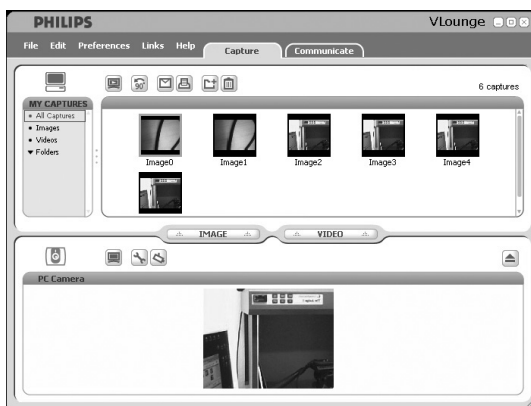

In het menu 'Capture' kunt u uw foto's en video-opnames overzetten, bekijken, bewerken, per e-mail versturen, printen en ordenen.

Skype

U kunt Skype downloaden en installeren via de Skype-website:
<http://www.skype.com>.

Volg de instructies op het scherm tijdens het downloaden en installeren van Skype.



MSN Messenger

U kunt MSN Messenger downloaden en installeren via de Microsoft MSN Messenger websites. In de onderstaande lijst vindt u het website-adres voor uw land waar u MSN Messenger kunt downloaden:

België (Nederlandstalig) - <http://messenger.msn.be>

België (Franstalig) - <http://messenger.fr.msn.be>

Denemarken - <http://messenger.msn.dk>

Duitsland - <http://messenger.msn.de>

Finland - <http://messenger.msn.fi>

Frankrijk - <http://messenger.msn.fr>

Italië - <http://messenger.msn.it>

Nederland - <http://messenger.msn.nl>

Noorwegen - <http://messenger.msn.no>

Oostenrijk - <http://messenger.msn.at>

Portugal - <http://messenger.msn.com>

Spanje - <http://messenger.msn.es>

Verenigd Koninkrijk - <http://messenger.msn.co.uk>

V.S. - <http://messenger.msn.com>

Zweden - <http://messenger.msn.se>

Zwitserland (Duitstalig) - <http://messenger.msn.ch>

Zwitserland (Franstalig) - <http://messenger.fr.msn.ch>

Volg de aanwijzingen op het scherm tijdens het downloaden en installeren van MSN Messenger:



Yahoo! Messenger

U kunt Yahoo! Messenger downloaden en installeren via de Yahoo! Messenger websites. In de onderstaande lijst vindt u het website-adres voor uw land waar u Yahoo! Messenger kunt downloaden:

België - <http://messenger.yahoo.com>

Denemarken - <http://dk.messenger.yahoo.com/>

Duitsland - <http://de.messenger.yahoo.com/>

Finland - <http://messenger.yahoo.com>

Frankrijk - <http://fr.messenger.yahoo.com/>

Italië - <http://it.messenger.yahoo.com/>

Nederland - <http://messenger.yahoo.com>

Noorwegen - <http://no.messenger.yahoo.com>

Oostenrijk - <http://messenger.yahoo.com>

Portugal - <http://messenger.yahoo.com>

Spanje - <http://es.messenger.yahoo.com/>

Verenigd Koninkrijk - <http://uk.messenger.yahoo.com>

V.S. - <http://messenger.yahoo.com>

Zweden - <http://se.messenger.yahoo.com/>

Zwitserland - <http://messenger.yahoo.com>

Volg de aanwijzingen op het scherm tijdens het downloaden en installeren van Yahoo! Messenger:



AOL Instant Messenger

U kunt AOL Instant Messenger downloaden en installeren via de America Online website. Hieronder vindt u het website-adres waar u AOL Instant Messenger kunt downloaden:

<http://www.aim.com/>

Volg de aanwijzingen op het scherm tijdens het downloaden en installeren van AOL Instant Messenger:



Foto's maken met Windows® XP

U kunt Microsoft® Windows® XP gebruiken om foto's te maken met uw Philips SPC500NC/SPC505NC WebCam.

Heeft u extra ondersteuning nodig, kijk dan bij de onderwerpen van '**Help**' van Microsoft® Windows® XP.
Zoek naar '**Get picture**' (Foto's maken).

Technische gegevens

Sensor	VGA CMOS
Videoresolutie (max.)	VGA (640 x 480)
Beeldresolutie (max.)	Super VGA (800 x 600)
Verlichting	< 10 lux
Geïntegreerde lens	F=2.8
Dataformaat	I420, IYUV
Interfacing	USB 2.0 compatibel (1,5 m USB-kabel)
Microfoon	Externe microfoon bijgeleverd
Voeding	Via de USB-kabel
Voltage	5V (— — —), 0.5A

Belangrijke informatie

Beperkte aansprakelijkheid

Philips sluit garanties of waarborgen met betrekking tot de inhoud van dit document uit, inclusief, maar niet beperkt tot, elke garantie op verkoopbaarheid of geschiktheid voor enigerlei doel. Philips is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten in dit document. Philips is niet verplicht de informatie in dit document aan nieuwe ontwikkelingen aan te passen.

FCC-voorschriften

Deze apparatuur voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het apparaat mag alleen onder de volgende twee voorwaarden worden gebruikt:

- 1 Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en
- 2 dit apparaat moet ongevoelig zijn voor externe storingen, met inbegrip van storingen die de werking kunnen verstoren.

Let op!

Dit apparaat is getest en voldoet aan de criteria voor Klasse B digitale apparatuur, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze criteria zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen hinderlijke storingen in een woonomgeving. In deze apparatuur wordt elektrische energie opgewekt die storing kan veroorzaken in radio- en tv-ontvangst als hij niet volgens de in deze handleiding gegeven voorschriften wordt aangesloten en gebruikt. Dit vormt echter geen garantie dat in een specifieke toepassing geen enkele storing zal optreden. Als u denkt dat een storing op radio of tv wordt veroorzaakt door deze apparatuur, schakel die apparatuur dan uit. Is de storing verdwenen, dan is deze apparatuur waarschijnlijk de oorzaak. U kunt proberen de storing op te heffen door een of meer van de volgende maatregelen:


- Verander de richting of positie van de ontvangstantenne.
- Zet de apparatuur verder van de receiver af.
- Gebruik voor de apparatuur en de receiver stopcontacten van verschillende groepen.
- Vraag uw leverancier of een ervaren radio-/tv-technicus om advies.

Elke ontoelaatbare aanpassing aan deze apparatuur kan tot gevolg hebben dat de toestemming tot het gebruik van de apparatuur vervalt.

Milieu

Verwijdering van uw oude product

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

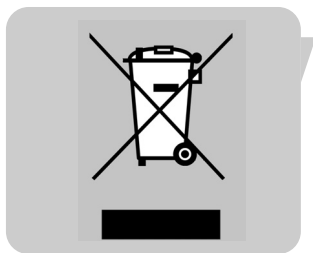

Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

WAARSCHUWING

Plastic zakken kunnen gevaarlijk zijn. Houd deze zak uit de buurt van baby's en kleine kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.

Systeemvereisten

- Microsoft® Windows® 98SE/2000/ME of XP;
- Pentium® III, 500 Mhz of gelijkwaardig;
- 128MB RAM en 100 MB vrije ruimte op de harde schijf;
- Een vrije USB-poort en een cd-rom-/dvd-station.

Beperkte garantie

De software op de cd-rom wordt geleverd zoals opgeslagen op de cd-rom, zonder enigerlei uitdrukkelijke of impliciete garanties. Vanwege de verschillende typen apparatuur en programmatuur waarmee dit programma wordt gebruikt, geeft Philips geen enkele garantie op geschiktheid voor enigerlei doel.

Beperkte schadeaansprakelijkheid

De fabrikant is niet aansprakelijk voor enigerlei indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, omzeterderving, winstderving en vergelijkbare verliezen), ongeacht of die is ontstaan door contractbreuk, een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins, ook niet als de fabrikant of door de fabrikant gemachtigde personen op de mogelijkheid van dergelijke schade zijn gewezen en ook niet indien een in dit document aangegeven oplossing niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.

Guarantee certificate
Garantiebewijs
Certificado de garantia
Garantibevís
Certificat de garantie
Certificado de garantia

Εγγύηση
Garantibevís
Garantieschein
Certificato di garanzia
Garanticertifikat
Takuutodistus

Garanti sertifikası
保證書
质保书
保証書



year warranty
année garantie
Jahr Garantie
jaar garantie
año garantia
anno garanzia
χρόνος εγγύηση
år garanti
år garanti

år garanti
vuosi takuu
año garantia
yıl garanti
年保固
年质保
年間保証

Type: **SPC500NC/SPC505NC**

Serial no: _____

Date of purchase - Date de la vente - Verkaufsdatum - Aankoopdatum - Fecha de compra - Date d'acquisto -
Data da aquisição - Ημερομηνία αγοράς - Inköpsdatum - Anskaffelsesdato - Kjøpedato - Oatopäivä -
Satın Alma Tarihi - 購買日期 - 购买日期 - お買い上げ上日

Dealer's name, address and signature
Nom, adresse et signature du revendeur
Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers
Naam, adres en handtekening v.d. handelaar
Nombre, dirección y firma del distribuidor
Nome, indirizzo e firma del fornitore
Όνοματεπώνυμο, διεύθυνση και υπογραφή του εμπ.
προμηθευτή
Återförsäljarens namn, adress och signatur

Forhandlerens navn, adresse og underskrift
Forhandlerens navn, adresse og underskrift
Jälleenmyyjän nimi, osoite ja allekirjoitus
Nome, morada e assinatura da loja
Satıcının ismi, adresi ve imzası
經銷商店名、地址以及簽名
銷售商名稱、地址及簽字
販売店名、住所および署名

6 month guarantee on rechargeable batteries
6 mois de garantie sur les piles rechargeables
6 meses de garantía para las pilas recargables
6 Monate Garantie auf wiederaufladbare Batterien
6 maanden garantie op oplaadbare batterijen
Garanzia di 6 mesi sulle batterie ricaricabili
Pilhas recarregáveis com 6 meses de garantia
Εγγύηση 6 μηνών σε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

6 månaders garanti på laddningsbara batterier
6 månaders garanti på genopladelige batterier
6 måneders garanti på de opladbare batteriene
Ladattavilla akuilla on 6 kuukauden takuu
Tekrar flarj edilebilir piller için 6 ay garanti
充電電池保固 6 個月
充电電池 6 个月质保
充電式電池の 6 ヶ月保証