




Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Uživatelský manual




PHILIPS




1

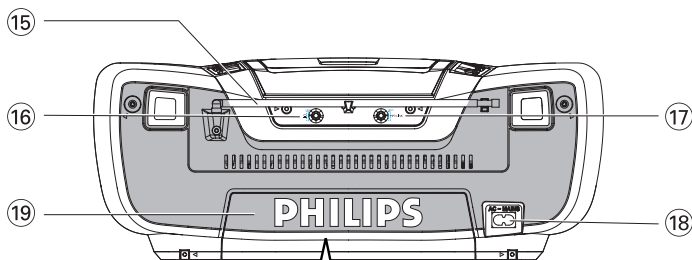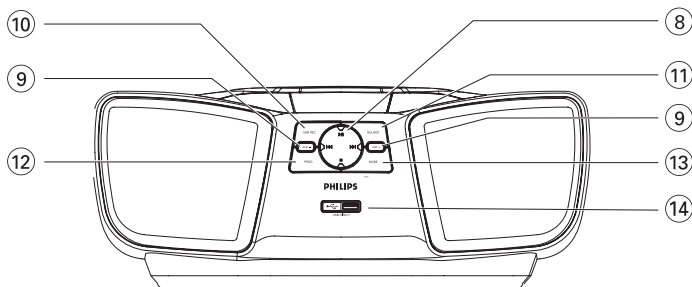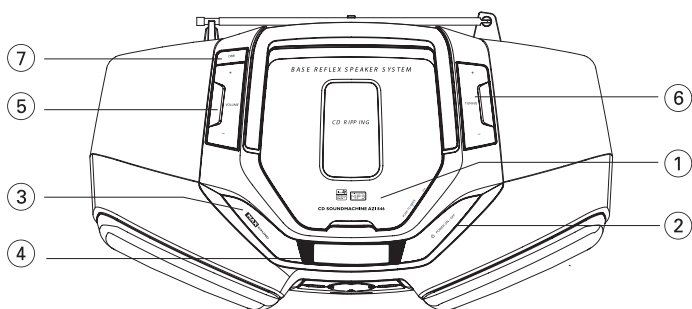

6 x R20 • UM-1 • D-CELLS

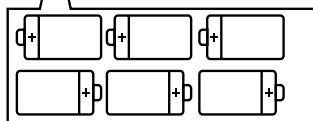


2

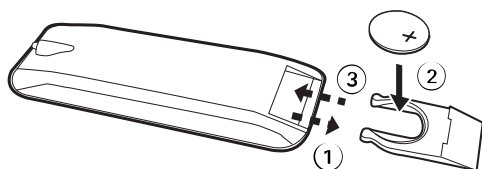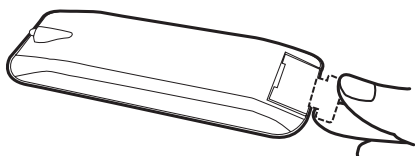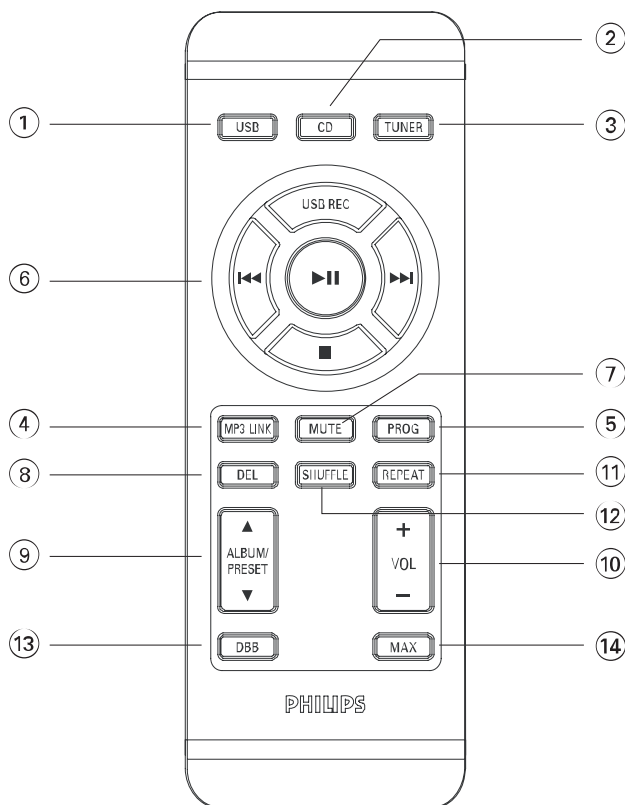


3



7

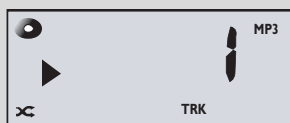



4

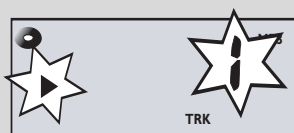




8



5

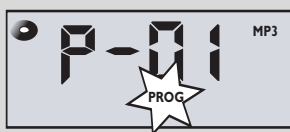

6

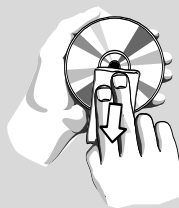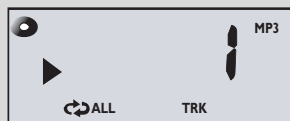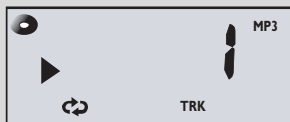

Gratulujeme vám k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips!

Chcete-li plně těžit z podpory, kterou nabízí společnost Philips, zaregistrujte výrobek na www.philips.com/welcome.

Dodávané příslušenství

- Sít'ový kabel
- Dálkový ovladač

Horní a přední strana (Viz 1)

- ① **PUSH TO OPEN** — otvírání prostoru pro CD.
- ② **POWER ON/OFF** — zapíná nebo vypíná přístroj.
- ③ **MAX SOUND** — aktivuje nebo deaktivuje optimální mix různých zvukových funkcí.
- ④ **Panel displeje** — ukazuje stav přístroje.
- ⑤ **VOLUME+/-** — nastavení síly zvuku.
- ⑥ **TUNING +/-** — ladění rozhlasových stanic.
- ⑦ **DBB** — zdůraznění basových tónů.
- ⑧ **▶||** — zapojení nebo přerušení reprodukce CD/USB
- ▶|| ◀◀ — vybere další / předchozí skladbu — vyhledává dopředu/zpět (stiskněte a podržte tlačítko) v aktuální skladbě
- — ukončení reprodukce CD/USB; — vymaže program CD.
- ⑨ **ALB +/-** — **MP3-CD/USB:** vybere album; — **MW/FM:** zvolí vyladěnou vysílací stanici. (*nahoru, dolů*)
- ⑩ **USB REC** — Westernkopíruje hudbu na externí velkokapacitního paměťového zařízení USB.
- ⑪ **SOURCE** — slouží k výběru zdroje zvuku CD, USB, FM, MW nebo MP3 LINK.
- ⑫ **PROG** — slouží k programování skladeb nebo rozhlasových stanic.
- ⑬ **MODE** — volba různých režimů přehrávání: např. REPEAT (opakovat) nebo SHUFFLE (náhodné přehrávání).
- ⑭ **USB port** — připojuje externí USB velkokapacitní paměťové zařízení.

Zadní strana (Viz 1)

- ⑮ **Teleskopická anténa** — zlepšení příjmu vysílání FM.
- ⑯ **Konektor sluchátek** — slouží k připojení sluchátek.
- ⑰ **MP3 LINK** — vstup pro externí zdroj audia.
- ⑱ **AC MAINS~** — připoj sít'ového kabelu.
- ⑲ **Zásobník baterií** — na 6 baterií typu R-20, UM1 nebo článků D.

Dálkový Ovladač (Viz 2)

- ① **USB** — jako zvukový zdroj lze zvolit Režim USB.
- ② **CD** — jako zvukový zdroj lze zvolit CD.
- ③ **TUNER** — volba režimu TUNER (VKV/SV).
- ④ **MP3 LINK** — Westernvolba režimu MP3 Link.
- ⑤ **PROG** — slouží k programování skladeb nebo rozhlasových stanic.
- ⑥ **▶||** — zapojení nebo přerušení reprodukce CD/USB
- USB REC** — Westernkopíruje hudbu na externí velkokapacitního paměťového zařízení USB.
- ▶|| ◀◀ — vybere další / předchozí skladbu — vyhledává dopředu/zpět (stiskněte a podržte tlačítko) v aktuální skladbě — ladění rozhlasových stanic.
- — ukončení reprodukce CD/USB; — vymaže program CD.
- ⑦ **MUTE** — Potlačí nebo obnoví hlasitost zvuku.
- ⑧ **DEL** — smaže hudbu uloženou na externím zařízení USB.
- ⑨ **ALBUM/PRESET ▲/▼** — **MP3-CD/USB:** vybere album; — **MW/FM:** zvolí vyladěnou vysílací stanici. (*nahoru, dolů*)
- ⑩ **VOLUME+/-** — nastavení síly zvuku.
- ⑪ **REPEAT** — výběr režimů opakování.
- ⑫ **SHUFFLE** — přehrává všechny skladby na disku CD/USB v náhodném pořadí.
- ⑬ **DBB** — zdůraznění basových tónů.
- ⑭ **MAX SOUND** — aktivuje nebo deaktivuje optimální mix různých zvukových funkcí.

Napájení

Napájení

Přístroj napájejte pokud možno vždy ze sítě, prodloužíte tím životnost napájecích článků. Než vložíte napájecí články, přesvědčte se, zda je síťový kabel odpojen od přístroje a zda není zasunutý do zásuvky.

Napájecí články (nepatří k příslušenství)

- 1 Otevřte prostor pro napájecí články a vložte do něj se správnou polaritou podle označení „+“ a „-“ v prostoru šest monočlánků typu **R-20, UM-1** nebo **D-cells** (pokud možno alkalických).
- 2 Přesvědčte se, zda jsou monočlánky správně vloženy a zavřete víko prostoru. Přístroj je připraven na použití.

Napájecí články obsahují chemikálie, proto je odhazujte pouze do nádob na odpadky, které jsou pro tento účel určené.

- Nepoužíváte-li napájecí články správně, může se stát, že elektrolyt vyteče, způsobí korozi v prostoru pro napájecí články, nebo mohou monočlánky i vybuchnout. Proto:
- Nikdy nepoužívejte různé druhy napájecích článků: to je alkalické a karbonátové. Do přístroje vkládejte vždy napájecí články stejného typu.
- Je-li nutné napájecí články vyměnit, nepoužívejte současně nové a už použité monočlánky.
- Nebudete-li přístroj delší dobu používat, vyjměte napájecí články z přístroje.

Dálkový ovladač (Viz [2])

Důležité!

- **Dříve než použijete dálkové ovládání, odstraňte ochranný plastový štítek, jak je znázorněno v obrázku [2].**
- **Pokud dálkové ovládání správně nefunguje, nebo je snížen pracovní dosah, nahraďte baterie novým typem baterií (CR2025).**

- 1 Vytáhněte přihrádku na baterie podle obrázku [2].
- 2 Vyměňte baterie za nové, které uložíte podle

označení polarit. Přihrádku na baterie zasuňte zpět do původní polohy

- **Chybné použití baterií může způsobit unikání elektrolytu a korozi zásobníku, nebo i prasknutí baterií:**
- Nebudete-li přístroj delší dobu používat, vyjměte napájecí články z přístroje.
- **Baterie obsahují chemické látky; vyřadte je podle předpisů.**

Napájení ze sítě

UPOZORNĚNÍ: Před výměnou nebo odpojením napájení se vždy nejdříve ujistěte, že jste zařízení úplně vypnuli.

- 1 Přesvědčte se, zda napětí v místní světelné síti souhlasí s hodnotou uvedenou na štítku na spodní straně přístroje. Není-li tomu tak, obraťte se na prodejnu nebo na servis.
- 2 Jeden konec síťového kabelu zasuňte do vstupu **AC ~ MAINS** a jeho druhý konec do zásuvky.
- 3 Přejete-li si přístroj zcela odpojit od sítě, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- 4 Jednotku nainstalujte do blízkosti elektrické zásuvky v místě, kde je k zásuvce dobrý přístup.
- Při silné bouři vytáhněte zástrčku ze zásuvky, chráňte tím přístroj. Mohlo by dojít k vážnému úrazu u dětí, protože volný konec kabelu by mohl být ještě pod proudem, jestliže je konektor vytažen pouze ze SÍŤOVÉ zásuvky na zadní straně jednotky.

Štítek s typovým číslem najdete na spodní straně přístroje.

WesternObsluha funkce MP3 Link

- 1 Připojte externí audio zařízení do vstupu **MP3 LINK** na systému.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** na systému (nebo stisknutím tlačítka **MP3 LINK** na dálkovém ovládání) vyberte zdroj zvuku MP3 link.

Poznámka:

Do vstupu MP3 LINK nikdy nepřipojujte sluchátka.

Základní funkce

Vypínání a volba funkcí

- 1 Přístroj zapnete stisknutím tlačítka **POWER ON/OFF** na systému.
- 2 Výběr zdroje zvuku provedte stisknutím tlačítka **SOURCE** na předním panelu systému, nebo příslušných tlačítek zdrojů na dálkovém ovládání: **CD, TUNER, MP3 LINK** nebo **USB**.
- 3 Přístroj vypnete stisknutím tlačítka **POWER ON/OFF** na systému.

A hangerő és hangszín beállítása

- Hlasitost nastavíte stisknutím tlačítka **VOLUME +/-** na systému (nebo tlačítka
- Stisknutím tlačítka **DBB** na systému nebo na dálkovém ovládání zapnete nebo vypnete zvýraznění basů.
- Stisknutím tlačítka **MAX SOUND** na systému (nebo tlačítka **MAX** na dálkovém ovládání) optimalizujete zvukový výstup.
- Připojte sluchátka ke konektoru  na zadní straně systému.
- Stisknutím tlačítka **MUTE** na dálkovém ovládání dočasně vypnete zvuk systému. Pokračujte opětovným stisknutím tohoto tlačítka.

DIGITÁLNÍ LADIČ

Ladění vysílacích stanic

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** na systému nebo stisknutím tlačítka **TUNER** na dálkovém ovládání vyberte zdroj TUNER (SV nebo VKV).
- 2 WesternStiskněte a podržte tlačítko **TUNING +/-** na systému (nebo tlačítko **►► / ◄◄** na dálkovém ovládání), dokud se na displeji nezobrazí nápis **SEARCH**.
→ Přijímač automaticky vyladí stanici s dostatečně silným signálem.
- 3 Podle potřeby opakujte kroky 2, až si najdete požadovanou stanici.

- Pro naladění stanice se slabším příjmem stiskněte krátce a opakovaně tlačítko **TUNING +/-** na systému (nebo tlačítko **►► / ◄◄** na dálkovém ovládání), dokud nenajdete optimální příjem.

e zlepšení příjmu:

- Pro příjem **FM**, vytáhněte, nakloňte a natočte teleskopickou anténu. Je-li příjem příliš silný, poněkud ji zasuňte.
- Pro příjem **MW**, je přístroj vybaven vestavěnou anténou. Vestavěná anténa se nasměřuje natočením celého přístroje.

Programování vysílacích stanic

Do paměti si můžete uložit až 40 vysílacích stanic, a to manuálně nebo automaticky (Autostore).

Manuální programování

- 1 Vyladíte si požadovanou stanici (viz Ladění vysílacích stanic).
- 2 Stisknutím **PROG** zapnete programování.
- 3 Jedním nebo opakovaným stisknutím tlačítka **ALB +/-** (nebo tlačítka **ALBUM/PRESET ▲/▼** na dálkovém ovládání) přilážete číslo 1 až 40.
- 4 Stisknutím **PROG** volbu potvrdíte.
- 5 K naprogramování dalších stanic opakujte kroky 1-4.

Užitečné tipy: Předem naprogramovanou stanici můžete vymazat, jestliže si místo ní uložíte do paměti jinou frekvenci.

Autostore – automatické ukládání do paměti

Funkce Autostore začne programovat vysílací stanice automaticky od čísla 1. Všechny předchozí programy, např. uspořádané manuálně, se přitom vymažou.

- 1 Zvolte si funkci **MW** nebo **FM**.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **PROG**, dokud se nezobrazí nápis **AUTOMATICKY**.
→ Je naprogramován celkový počet 40 dostupných stanic (SV a VKV). Po uložení všech stanic začne automaticky hrát první automaticky uložená předvolená stanice.
- Jedním stisknutím tlačítka  zastavte automatické ukládání.

Poslech stanic naprogramovaných manuálně či funkcí Autostore

Jednou nebo opakovaně stiskněte tlačítko **ALB +/-** (nebo tlačítko **ALBUM/PRESET ▲/▼** na dálkovém ovládání), dokud se nezobrazí číslo předvolby stanice.

Přehrávač CD/MP3/WMA

informace o aplikacích MP3

MP3 (MPEG Audio Layer 3) je technologie vyvinutá na komprimaci hudebních materiálů, která podstatně snižuje množství digitální údajů na audio CD, přičemž zachovává kvalitu zvuku originální CD.

• Odkud získáte hudební soubory:

Buď si stáhnete povolené hudební soubory MP3 z Internetu na pevný disk Vašeho počítače nebo si je vyrobíte z vlastní audio CD. Pro tuto možnost vložte do driveru CD-ROM-u počítače audio CD a konvertujte ji příslušným kódovacím programem. Pro hudební soubory MP3 bude kvalita zvuku odpovídající při minimální rychlosti přenosu dat 128 kbps.

• Jak lze sestavit soubory MP3 na CD-ROM-u

Nahrávačem CD Vašeho počítače nahrajte („zapište“) hudební soubory z pevného disku na CD-ROM.

Užitečné tipy:

- Dbejte, aby soubory MP3 byly zakončeny na .mp3.
- Počet alb / složek: maximálně 20
- Počet stop / titulů: maximálně 400
- Počet skladeb, které lze zreprodukovat závisí na délce názvu souboru. Zvolíte-li kratší názvy souborů, bude podporováno více souborů.

Reprodukce CD

Na tomto přehrávači MP3/WMA CD se mohou přehrávat audiové disky (Audio Discs) včetně těch, na které lze nahrávat (CD-R) a které lze přepisovat (CD-RW), a MP3-CD.

Důležité!

- Toto zařízení nemusí přehrát disky CD kódované pomocí technologií na ochranu autorských práv od některých nahrávacích společností.
- Nelze použít disky WMA soubory s ochranou DRM.
- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** na systému nebo stisknutím tlačítka **CD** na dálkovém ovládání vyberte zdroj CD.
- 2 Nadzvedněte CD dvířka **LIFT TO OPEN** (ZVEDNOUT PRO OTEVŘENÍ).

Vložte CD etiketou směrem nahoru, potom jemně přitiskněte víko a zavřete prostor pro CD.

- Během prohledávání obsahu disku bliká na displeji přehrávače CD nápis **READ**. Poté se na displeji zobrazí nápis Audio CD: celkový počet stop. (Viz [3])
- 3 Stisknutím ►II začnete přehrávku.
- 4 Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte tlačítko ►II.
- Displej: ► a číslo skladby bliká. (Viz [4])
- 5 Stiskněte znovu tlačítko ►II. Chcete-li přehrávání obnovit.
- 6 Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko ■

Užitečné tipy:

- Reprodukce CD bude ukončena i v případě, že:
- otevřete prostor pro CD;
 - přepnete spínač na zvukový zdroj **TUNER, MP3 LINK** nebo **USB**;
 - CD dohraje do konce.

Volba jiné skladby

- Stiskněte jedenkrát nebo několikrát na přístroji tlačítko ◀◀ / ▶▶ až se pořadové číslo hledané skladby zobrazí na displeji.
Pouze MP3/WMA-CD: Chcete-li vyhledat určitou stopu MP3, stiskněte nejprve tlačítko **ALBUM +/-** a tlačítkem vyberte požadované album.
- V poloze pauza/stop začnete přehrávku stisknutím ►II.

Hledání melodie v rámci jedné skladby

- 1 Během reprodukce podržte stisknuté tlačítko ◀◀ / ▶▶.
→ Rychlost reprodukce CD se zvýší, zvuk se zeslabí.
- 2 Jakmile najdete hledanou melodii, uvolněte tlačítko ◀◀ / ▶▶.
→ Reprodukce pokračuje obvyklým způsobem.

Užitečné tipy:

- Hledáte-li v rámci poslední skladby a dojdete-li na konec skladby, reprodukce CD se ukončí.

Přehrávač CD/MP3/WMA

Programování skladeb

Do paměti lze uložit 40 skladeb v libovolné pořadí. Kteroukoliv skladbu lze do paměti uložit i několikrát.

- 1 Stisknutím **◀▶** nebo **▶▶** na přístroji si zvolíte číslo požadované stopy. **Pro disky MP3-CD:** nejprve jedním nebo opakovaným stisknutím tlačítka **ALB** **+/+** (nebo tlačítka **ALBUM/ PRE-SET ▲/▼** na dálkovém ovládání) vyhledejte album.
- 2 Stiskněte **PROG.**
→ Na displeji bude blikat nápis P01. (See [5]).
- 3 Opakováním kroků 1 a 2 si vyberte a naprogramujete všechny požadované stopy.
- Displej: **FULL** jestliže se pokusíte naprogramovat více než 40 stop.

Vymazání programu

Program lze z paměti vymazat následujícím způsobem:

- otevření jednotky disků CD;
- přepnete-li na zvukový zdroj **MW, FM** nebo **CD/USB**;
- Dvojnásobným stisknutím **■** v průběhu přehrávání, nebo jedno stisknutí v poloze zastavení.
→ Na displeji se zobrazí nápis **CLEAR**.

Výběr různých režimů přehrávání: REPEAT a SHUFFLE (Viz [6], [7])

Před přehrávkou a během ní si můžete zvolit a změnit různé přehrávací funkce a zkombinovat je s **PROG.**

- ↻ – nepřetržitá, opakovaná reprodukce aktuální skladby.
- ↻ALL – nepřetržitá, opakovaná reprodukce celé CD/ programu.

Při přehrávání můžete funkci **∞** vypnout nebo zapnout stisknutím tlačítka **SHUFFLE**.
∞ **↻ALL** – přehraje opakovaně všechny skladby v náhodném pořadí.

- 1 Režim přehrávání zvolíte jedním nebo opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** na systému (nebo stisknutím tlačítek **REPEAT** nebo **SHUFFLE** na dálkovém ovládání).
→ Na displeji se zobrazí příslušná ikona.
- 2 Je-li přístroj zastavený, začne se přehrávka stisknutím **▶▶**.
- 3 Chcete-li se vrátit k normálnímu přehrávání,

stiskněte opakovaně tlačítko **MODE** na systému (nebo tlačítka **REPEAT** nebo **SHUFFLE** na dálkovém ovládání) dokud se režim nepřestane zobrazovat.

– Přehrávací funkce lze zrušit též stisknutím **■**

- Stisknutím tlačítka **SHUFFLE** v režimu zastavení spustíte automatické přehrávání v náhodném pořadí.

Ripování disku CD

Tato funkce vám umožňuje nahrávat hudbu na připojené velkokapacitní paměťové zařízení USB z disku CD, aniž byste museli poslech přerušit.

- 1 Velkokapacitní paměťové zařízení USB s dostatečným volným místem zapojte do portu rozhraní USB přístroje AZ1846. Port je označen symbolem .
- 2 Vyberte zdroj CD a poté vložte disk CD do přístroje.
- 3 Vyberte skladbu, jež bude ripována jako první.
- 4 Ripování spustíte stisknutím tlačítka **USB REC.**
→ Na displeji se posouvá nápis „rIP onE“ a bliká nápis „REC“.
→ Ripování se zastaví na konci přehrávání stopy.
→ Vybrané stopy jsou uloženy na zařízení USB.
- Chcete-li v režimu CD nahrávat skladby od místa, které jste vybrali, znovu stiskněte tlačítko **USB REC.**
→ Na displeji se posouvá nápis „rIP ALL“.
Poté začnou blikat nápisy „ALL“ a „REC“.

- 5 Ripování lze kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka **■**.

Odstranění skladeb / alba z velkokapacitního paměťového zařízení USB

- 1 Připojte velkokapacitní zařízení USB.
- 2 Vyberte skladbu, která má být během přehrávání odstraněna.
- 3 Stiskněte a podržte tlačítko **■** na systému déle než 2 sekundy, nebo stiskněte tlačítko **DEL** na dálkovém ovládání.
→ Na zobrazovacím panelu začne blikat text „DEL“ (ODSTRANĚNÍ).
- 4 Odstranění potvrdíte stisknutím tlačítka **■** na systému, nebo tlačítka **DEL** na dálkovém ovládání.
- Chcete-li zrušit odstranění, vyčkejte bez stisknutí žádného tlačítka, až systém automaticky odstranění ukončí.

USB propojení

Použití USB propojitelnosti

- AZ1846 je vybaven USB portem v čelním panelu, nabízejícím vlastnost plug and play (vložit a hrát), která Vám umožňuje přehrávat z Vašeho AZ1846 hudbu v digitální kvalitě a mluvený obsah v USB velkokapacitním paměťovém zařízení.
- Použitím USB velkokapacitního paměťového zařízení si také můžete užívat všech vlastností nabízených zařízením AZ1846, které jsou vysvětleny a instruovány v diskových operacích.

Kompatibilní USB velkokapacitní paměťové zařízení

S AZ1846 můžete použít:

- USB flash paměť (USB 2.0 nebo USB1.1)
- USB přehrávače flash (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- USB zařízení, které vyžaduje instalační ovladač, není podporováno.

Poznámky:

V některých USB flash přehrávačích (nebo paměťových zařízeních), jsou uloženy obsahy nahrány za použití technologie ochrany autorských práv. Takto chráněné obsahy nebudou přehrávatelné na některých jiných zařízeních (například tento AZ1846).

Podporované formáty:

- USB nebo paměťový soubor formátu FAT12, FAT16, FAT32 (velikost sektoru: 512 - 65,536 bajtů)
- Přenosová rychlost MP3 (rychlost dat): 32-320 kb/s a proměnlivá rychlost dat (VBR).
- WMA verze 9 nebo dřívější
- Vnořené adresáře maximálně do 8 úrovní.
- Počet alb / složek: maximálně 99
- Počet stop / titulů: maximálně 999
- Značka ID3 v2.0 nebo novější
- Název souboru v Unicode UTF8 (maximální délka: 128 bajtů)

Systém nepřehrává a nepodporuje následující:

- Prázdná alba: prázdné album je album, které neobsahuje soubory MP3 / WMA, a nebude zobrazeno na displeji.
- Nepodporované formáty souborů jsou přeskakovány. To znamená například: dokumenty Word .doc nebo MP3 soubory s příponou .dlf budou ignorovány a nebudou přehrány.
- AAC, WAV, PCM. NTFS audio souborů
- WMA soubory s ochranou DRM
- Soubory WMA v bezztrátovém formátu

Přehrávání USB velkokapacitního paměťového zařízení

- 1 Ujistěte se, že je Váš AZ1846 napájen z AC (střídavé) sítě nebo z předepsaných baterií.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** na systému nebo stisknutím tlačítka **USB** na dálkovém ovládání vyberte zdroj USB.
→ Displej zobrazuje **USB**.
- 3 Takto zapojte kompatibilní USB velkokapacitní paměťové zařízení do označeného AZ1846 USB portu (). Je-li třeba, použijte vhodný USB kabel k propojení mezi zařízením a AZ1846 USB portem.
→ Zařízení se automaticky zapne.
- Pokud není zařízení zapnuto, zapněte napájení manuálně, pak jej opětovně připojte.
→ Displej AZ1846 ukazuje **READ** a celkový počet přehrávatelných audio souborů (max. zobrazené číslo stopy je 511) uložených na zařízení.
- 4 Stiskněte **▶||** na Vašem AZ1846 pro spuštění přehrávání.
 - Stisknutím tlačítka **ALB +/-** (nebo tlačítka **ALBUM/PRESET ▲/▼** na dálkovém ovládání) vyberte album.

USB propojení

Užitečné tipy:

- Až 999 přehrávatelných audio souborů, uložených na USB velkokapacitním paměťovém zařízení, může být přehráváno na AZ1846 .
- Až 99 přehrávatelných alb, uložených na USB velkokapacitním paměťovém zařízení, může být vybráno a zobrazeno na AZ1846 .
- Ujistěte se, že názvy MP3 souborů končí příponou .mp3.
- Pro soubory WMA s ochranou DRM použijte pro vypálení na disk CD nebo převod aplikaci Windows Media Player 10 (nebo novější). Podrobnosti o aplikaci Windows Media Player a WM DRM (Windows Media Digital Rights Management - správa digitálních práv Windows Media) naleznete na adrese www.microsoft.com.
- Pro přehrávání ze zařízení USB: pokud displej ukazuje "OL", znamená to, že zařízení USB přetěžuje AZ1846 . Musíte vyměnit zařízení USB.

ČESKA REPUBLIKÁ

Vystraha!

Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí!

Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka

Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

Přehrávač CD a ošetřování CD

- Nikdy se nedotýkejte optiky přehrávače CD!
- Přenesete-li přístroj z chladného místa do tepla, zkondenzovaná pára může způsobit opocení optiky přehrávače CD. V tomto případě není reprodukce CD možná. Nepokoušejte se optiku očistit, ale ponechtejte přístroj na teplém místě a počkejte až se vlhkost odpaří.
- Používejte pouze Digital Audio CD.
- Prostor pro CD ponechtejte vždy zavřený, aby se optika nezaprášila. Z prostoru pro CD utírejte prach měkkým, suchým hadříkem.
- CD vyjmete snadněji z obalu tak, že stisknete fixaci ve středu desky a CD zdvíháte směrem nahoru. CD uchopíte vždy jen za okraje a po použití uložte CD zpět do obalu, aby se nepoškodila a nezaprášila.
- CD otírejte měkkým hadříkem, který nepouští chloupky tahy od středu desky směrem k jejímu okraji. Nepoužívejte čisticí prostředky, protože mohou desku poškodit.
- *Nikdy* na CD nic nepište a nic na ni nenalepujte.

Ochrana a všeobecná údržba

- Přístroj umístěte na pevný, hladký povrch, kde se nemůže převrhnout.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.
- Chraňte přístroj, napájecí články, CD a kazety před vlhkostí, deštěm, pískem a extrémními teplotami, které mohou být v blízkosti topných těles nebo na místě vystaveném přímému slunečnímu záření.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě.
- Přístroj ničím nepřikrývejte. Okolo ventilačních otvorů ponechtejte alespoň 15 cm volného místa, aby vznikající teplo mohlo unikat a větrání bylo dostatečně zajištěné.
- Musí být zajištěna dobrá ventilace. Nezakrývejte ventilační otvory žádnými předměty, např. novinami, ubrusy, záclonami atd.
- Na přístroj nesmí být pokládány žádné zdroje přímého plamene, např. rozsvícené svíčky.
- Nepokládejte na zařízení žádné předměty naplněné tekutinami (např. vázy).
- Třecí plochy mechanických součástí přístroje mají samomazací povrch, proto se nesmí ničím mazat ani olejovat.
- Přístroj čistěte měkkou, navlhčenou jelenicí. Nepoužívejte alkohol, čpavek, benzín nebo abrazivní čisticí prostředky, protože mohou poškodit kryt přístroje.

Odstraňování závad

V případě jakékoliv závady, předtím než odnesete přístroj do opravy, zkontrolujte ho podle níže uvedených bodů. Neotvírejte kryt přístroje, abyste neriskovali zásah elektrickým proudem. Nepodaří-li se Vám problém podle našich návrhů vyřešit, obraťte se na prodejnu nebo na servis.

UPOZORNĚNÍ: *Nikdy se nepokoušejte sami opravit přístroj, v tomto případě totiž ztratíte nárok na záruku.*

Problém

- Možná příčina
- Řešení

Dálkový ovladač správně nefunguje

- Baterie jsou vybité / chybně umístěné
- Vložte (nové) baterie správně
- Vzdálenost / úhel mezi přístrojem a ovladačem příliš velká/y
- Upravte vzdálenost / úhel

Není zvuk/napětí

- Není nastavená VOLUME
- Sílu zvuku nastavíte regulátorem VOLUME
- Sít'ový přípoj není dobře zasunutý
- Zasuňte dobře sít'ový přípoj
- Vyčerpané/nesprávně vložené napájecí články
- Vložte (nové) napájecí články se správnou polaritou
- Disk CD obsahuje jiné než zvukové soubory
- Jednou nebo vícekrát stiskněte tlačítka ◀▶ a přejděte na zvukovou stopu disku CD - datový soubor přeskočte.

Displej nefunguje správně/Přístroj nereaguje na žádné tlačítka

- Elektrostatický výboj
- Vypněte přístroj, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Za několik vteřin ji znovu zasuňte do zásuvky

---, E, nebo na indikační označení

- Není vložena CD
- Vložte CD
- Poškozená/špinavá CD
- Vyměňte/očistěte CD (viz údržba)
- Laserová optika se opotila

- Počkejte, až se vyjasní
- CD-R (Zapisovatelné CD) je prázdné nebo není uzavřené / je vloženo CD-RW (přepisovatelné CD)
- Používejte pouze uzavřená CD-R (zapisovatelná CD) nebo vhodné CD Audio disky

Poznámky:

Toto zařízení nemusí přehrát disky CD kódované pomocí technologií na ochranu autorských práv od některých nahrávacích společností.

CD přeskakuje skladby

- Poškozená nebo špinavá CD
- Vyměňte nebo očistěte CD
- Je zapojena funkce SHUFFLE nebo program
- Vypněte funkci SHUFFLE/program

Poznámky: CD, které je velmi poškrábané nebo špinavé, může zapříčinit nesprávné fungování.

Během přehrávání MP3 zvuk přeskakuje

- MP3 soubor byl vytvořen kompresí přesahující 320kbps
- Pro zápis skladeb do formátu MP3 použijte menší kompresi.
- Poškozená nebo znečištěná CD
- Vyměňte/očistěte CD

USB zařízení nevyužívá mé AZ1846

- Sestava není v režimu USB.
- Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** na systému nebo stisknutím tlačítka **USB** na dálkovém ovládání vyberte zdroj USB.
- Zařízení není bezpečně připojeno k AZ1846 USB portu.
- Opětovně připojte zařízení a ujistěte se, že je zařízení zapnuto.

- Zařízení není podporováno přístrojem AZ1846 nebo formát audio souboru uloženého na zařízení není podporován přístrojem AZ1846 .
- Použijte kompatibilní zařízení / přehrávatelný formát audio souboru.
- Hlavní jednotka není nastavena na režim CD/USB..
- Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE na systému nebo stisknutím tlačítka CD nebo USB na dálkovém ovládacím vyberte zdroj CD nebo USB.

Pro výběr režimu CD nebo USB nelze použít dálkové ovládání

Bezpečnost poslechu

Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost.

- Používání sluchátek při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek umožňuje produkci zvuků v rozsahu, který u normálního člověka může způsobit ztrátu sluchu, a to i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí sluchovým postižením.
- Zvuk může být klamavý. Během poslechu se "pohodlná úroveň" nastavení hlasitosti přizpůsobuje vyšší hlasitosti zvuku. To znamená, že to, co po delším poslechu zní "normálně", je ve skutečnosti hlasitější a vašemu sluchu škodí. Abyste tomu zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí a nastavení neměňte.

Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:

- Nastavte ovládání hlasitosti na nízké nastavení.
- Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez rušení.

Poslouchajte přiměřenou dobu:

- I delší doba poslechu při normálně "bezpečné" úrovni hlasitosti může rovněž způsobit ztrátu sluchu.
- Použijte své zařízení rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchajte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení sluchu již neupravujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení na chvíli přestaňte používat
- Nepoužívejte sluchátka při řízení motorových vozidel, jízdy na kole, skateboardu atd.; mohlo by dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je to nelegální.

Pro ochranu životního prostředí

Přístroj není zabalen do nadbytečných obalů. Obaly lze snadno rozdělit na tři stejnorodé materiály: lepenku, polystyrén a polyetylén.

Přístroj je vyroben z materiálů, které lze znovu použít, provádí-li demontáž odborná firma. Obalový materiál, použité napájecí články a už nepoužitelný přístroj vložte, prosím, podle místních předpisů a zvyklostí do určených nádob na odpadky.

Likvidace starého produktu

Produkt je navržen a vyroben za použití velmi kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít.

Když je k produktu připevněn symbol s přeškrtnutým košem, znamená to, že je produkt kryt evropskou směrnicí 2002/96/EC



Informujte se o místním tříděném sběrném systému pro elektrické produkty.

Řiďte se místními pravidly a nelikvidujte staré produkty spolu s běžným odpadem. Správná likvidace starého produktu pomůže zabránit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Technické údaje


Spotřeba energie.....15W

Rozměry (šířka x výška x hloubka).....420 x 240 x 168 (mm)

Hmotnost.....2.828 kg

Meet Philips at the Internet

<http://www.philips.com>

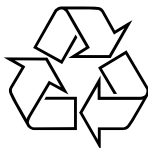

AZ1846

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



Printed in China

PDCC-PXP-0819