

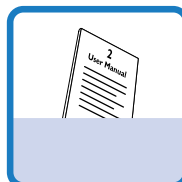
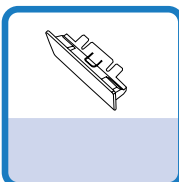
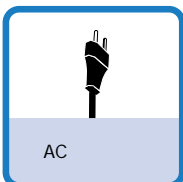
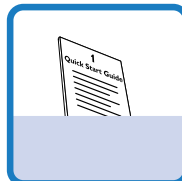
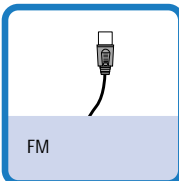
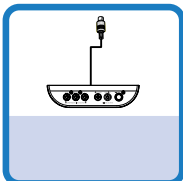

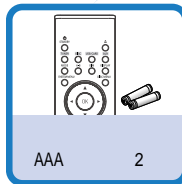


빠른 사용 안내서

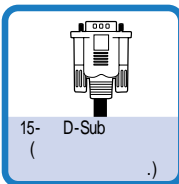

A	
B	
C	

내용물?

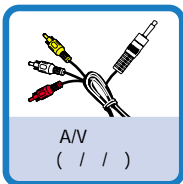

A

참고.
- TV


TV

()

FM

AV TV

TV

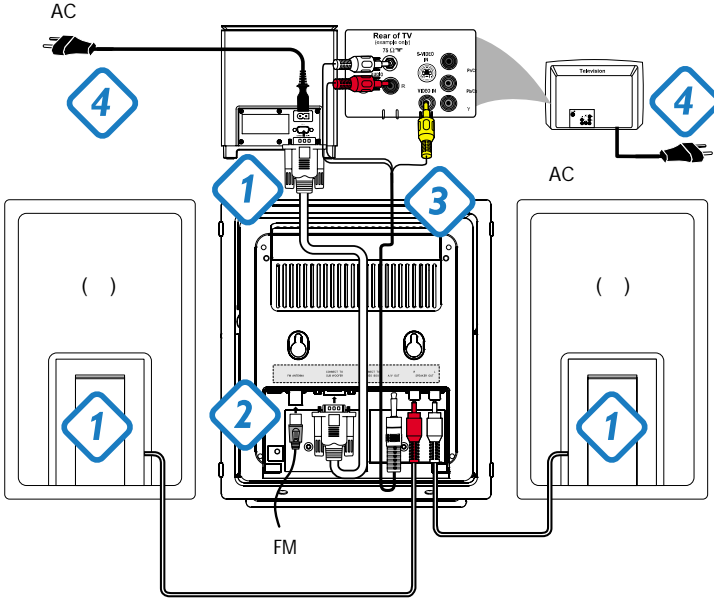


B

TV 설정하기

SOURCE (DISC)

TV

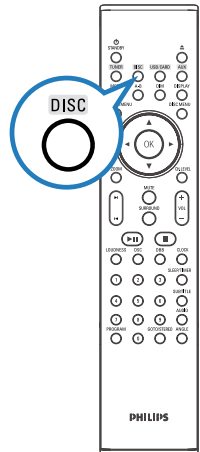


시간 설정하기

CLOCK

가 VOLUME +/- (VOL +/-)

CLOCK 가
VOLUME +/- (VOL +/-)

CLOCK


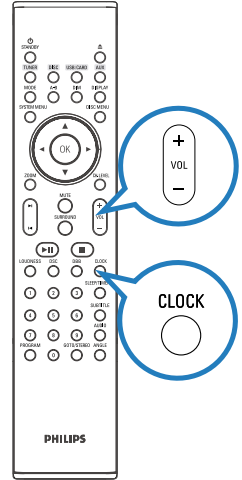


DVD 메뉴 사항 설정하기



중요

프로그램의 스캔 기능은 작동되지만 연결된 TV가 프로그램의 신호를 받지 못하거나 케이블이 연결되지 않은 경우, 알맞은 프로그램의 스캔 기능 설정을 하기 위해 사용설명서를 참고하거나 아래의 지시대로 프로그램의 스캔 기능을 해제하십시오.



- 1) TV 프로그램의 스캔 모드를 끄거나 비활주사 모드를 켜십시오.
- 2) 리모컨의 SYSTEM MENU 버튼을 눌러 시스템 메뉴에서 나오고 DISC 버튼을 눌러 프로그램의 스캔에서 나오십시오.

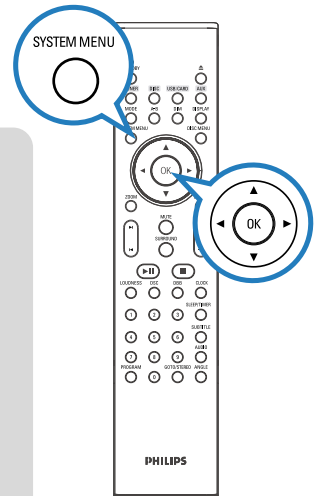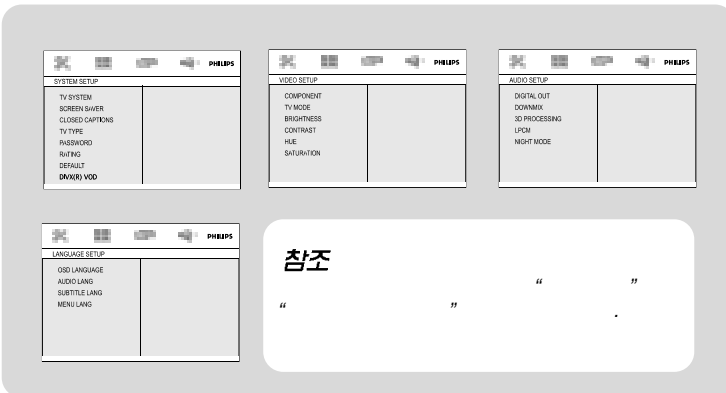

디스크 재생하기

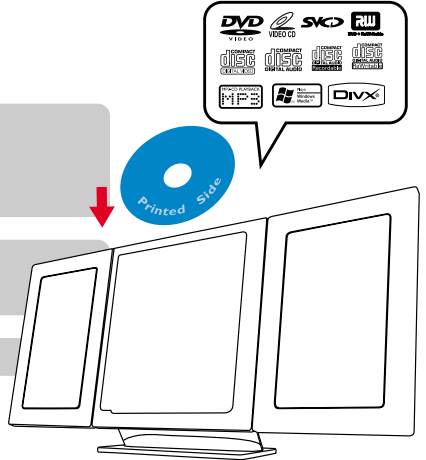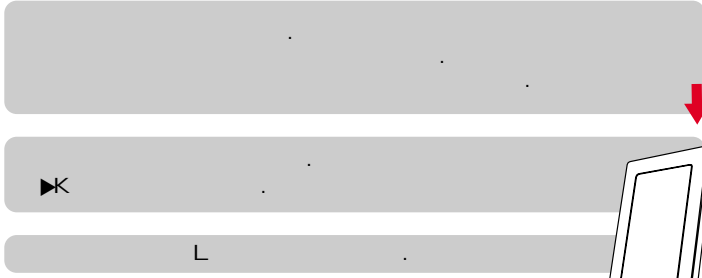


라디오 방송국 프로그램하기와 찾기

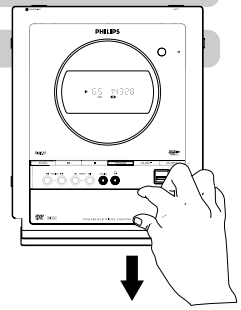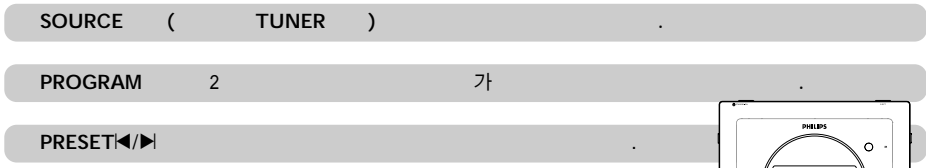

대용량 저장 장치 USB 재생하기

HI-FI USB (USB 2.0 USB1.1), USB
 (USB 2.0 USB1.1), (가 가)

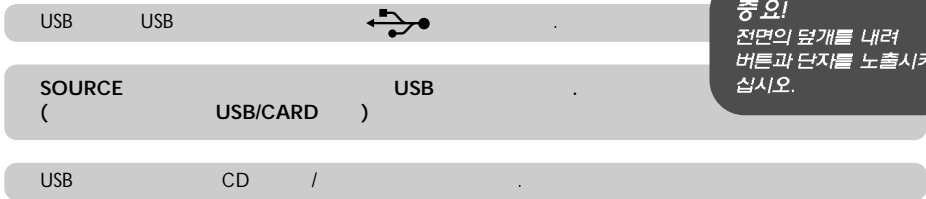

중요!
 전면의 덮개를 내려
 버튼과 단자를 노출시키
 십시오.

참고
 자세한 재생 기능과 추가적인 기능은 사용 설명서에 설명되어
 있습니다.

