

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

HTS5563

HTS5583

HTS5593

User manual

Benutzerhandbuch

Mode d'emploi

Brukerhåndbok

Manual del usuario

Användarhandbok

Εγχειρίδιο χρήσης

Brugervejledning

Gebruiksaanwijzing

Manuale utente

Manual do utilizador

Käyttöopas

Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1 Yardım ve destek	2
Ekran üzeri yardımı kullanma (kullanım kılavuzu)	2
Ekran Üzeri Yardımda Gezinme	2
2 Önemli	3
Güvenlik	3
Ürünüze özen gösterin	4
Çevremizi koruyun	4
3D sağlık uyarısı	4
3 Ev sinema sisteminiz	5
Uzaktan kumanda	5
Ana ünite	7
Konektörler	7
4 Bağlantı ve ayarlar	9
Hoparlörleri bağlayın	9
TV'ye bağlanma	10
Dijital cihazları HDMI üzerinden bağlama	11
TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı	11
Hoparlörleri ayarlama	12
EasyLink'i ayarlama (HDMI-CEC kontrolü)	13
Ev ağına bağlanma ve ağı ayarlama	14
5 Ev sinema sisteminin kullanılması	15
Giriş menüsü erişimi	15
Diskler	16
Veri dosyaları	17
USB depolama cihazları	18
Ses, video ve resim seçenekleri	19
Radyo	20
MP3 çalar	21
iPod veya iPhone	21
Akıllı telefon kontrolü	22
Net TV'nin İzlenmesi	22
DLNA ile bilgisayarda gezinin	24
Karaoke	24
Ses seçme	25

6 Ayarların değiştirilmesi	26
Dil ayarları	26
Resim ve video ayarları	26
Ses ayarları	27
Ebeveyn denetimi ayarları	27
Ekran ayarları	27
Enerji tasarrufu ayarları	27
Hoparlör ayarları	28
Varsayılan ayarların geri yüklenmesi	28
7 Yazılım güncelleme	28
Yazılım sürümünün kontrol edilmesi	28
Yazılımın USB yoluyla güncellenmesi	29
Yazılımın internet yoluyla güncellenmesi	29
Ekran üzeri yardımı güncelleme	30
8 Ürün spesifikasyonları	31
9 Sorun giderme	34
10 Bildirim	36
Açık kaynak yazılımı	36
RMVB end user agreement (Asia Pacific and China only)	37
Ticari markalar	37
11 Dil kodu	39
12 Dizin	40

1 Yardım ve destek

Philips kapsamlı çevrimiçi destek sağlamaktadır. Web sitemizi www.philips.com/support adresinden ziyaret ederek:

- kullanım kılavuzunun tamamını indirebilirsiniz
- hızlı başlangıç kılavuzunu yazdırabilirsiniz
- öğretici videoları izleyebilirsiniz (yalnızca belirli modeller için sunulmaktadır)
- sık sorulan sorulara (SSS) yanıtlar bulabilirsiniz
- sorulannızı bize e-posta ile gönderebilirsiniz
- destek temsilcimizle sohbet edebilirsiniz.

Dilinizi seçmek için web sitesindeki yönergeleri izleyin ve ardından ürün model numaranızı girin. Alternatif olarak, ülkenizdeki Philips Müşteri Destek birimiyle iletişime geçebilirsiniz. Philips ile iletişime geçmeden önce ürününüzün model numarasını ve seri numarasını not edin. Bu bilgileri ürününüzün arkasında veya altında bulabilirsiniz.

Ekran üzeri yardımı kullanma (kullanım kılavuzu)

Kolay erişebilmemiz için ekran üzeri yardım (kullanım kılavuzu) ev sinema sisteminizde saklanır. Ekran üzeri yardımda iki panel bulunur:

- Sol panelde iki sekme bulunur: **İçindekiler** ve **Dizin**. Bir konu seçmek için **İçindekiler** veya **Dizin**'de gezinir. **İçindekiler** içeriğini görüntülemek için şu işaretler kullanılır:
 - **►**: Alt konuları genişletmek için **OK** tuşuna basın.
 - **▼**: Alt konuları daraltmak için **OK** tuşuna veya bir konu seçmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşuna basın.
- Sağ panelde, seçilen konunun içeriği bulunur. İçerikle ilgili ek yardım için sayfada aşağı giderek **İlgili konular** bölümüne bakın.

Ekran üzeri yardımı seçmek ve yardımda gezinmek için ev sinema sistemi uzaktan kumandasını kullanın (bkz. 'Ekran Üzeri Yardımda Gezinme' sayfa 2).

Ekran Üzeri Yardımda Gezinme

Ekran üzeri yardımı kullanmak için uzaktan kumandanızda bir tuşa basın.

Tuş	İşlem
HELP	Ekran üzeri yardıma erişin veya ekran üzeri yardımdan çıkın.
OK	Seçilen sayfayı görüntüleyin veya İçindekiler bölümündeki alt konuları açın.
Gezinme düğmeleri	Yukarı: Yukarıya kayar ya da bir önceki sayfaya geçer. Aşağı: Aşağıya kayar ya da bir sonraki sayfaya geçer. Sağ: Sağ panelde ya da bir sonraki dizin girişinde gezinir. Sol: Sol panelde ya da bir önceki dizin girişinde gezinir.
↶ BACK	İçindekiler veya Dizin içinde yukarı doğru ilerler. Sağ panelden sol paneldeki İçindekiler sayfasına geçer.
◀ (Önceki)	Geçmişte en son görüntülenen sayfayı gösterir.
▶ (Sonraki)	Geçmişte bir sonraki sayfayı gösterir.

2 Önemli

Ürünü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Güvenlik

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizinden çekin. Yeniden kullanmadan önce ürünün Philips Müşteri Destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden çıkarmayın.
- Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

Kısa devre veya yangın riski!

- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka veya alt kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.

Yaralanma veya ev sinema sisteminde hasar oluşması riski vardır!

- Duvara monte edilebilen ürünler için yalnızca birlikte verilen duvara montaj braketini kullanın. Duvar montajını, ürünün ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı yapılan duvar montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.

- Standlı hoparlörler için sadece birlikte verilen standları kullanın. Standları hoparlörlere sıkıca sabitleyin. Kurduğunuz standları, hoparlör ve standın toplam ağırlığını taşıyabilecek düz yüzeylere yerleştirin.
- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sisteminizi prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.
- Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen lazer yayılır! Işına maruz kalmaktan kaçının.
- Disk bölmesinde bulunan disk optik merceğine dokunmayın.
- Bu ürünün bazı parçaları camdan üretilmiş olabilir. Yaralanma ve hasarı önlemek için dikkatli taşıyın.

Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

Kirlenme riski!

- Farklı pilleri bir arada kullanmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vb.).
- Pillerin doğru değiştirilmemesi patlama riskine yol açar. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmıyacaksa, pilleri çıkarmayın.
- Piller kimyasal maddeler içerir; bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

Pilleri yutma tehlikesi!

- Ürün/uzaktan kumanda, yanlışlıkla yutulma tehlikesi taşıyan düğme tipi bir pil içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın! Pilin yutulması ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Yutulduktan sonraki 2 saat içinde ağır iç yanıklar oluşabilir.
- Bir pilin yutulduğundan veya vücudun içinde kaldığından şüpheleniyorsanız acil tıbbi yardım isteyin.
- Pil değiştirirken yeni ve kullanılmış pilleri her zaman çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesini sıkıca kapattığınızdan emin olun.
- Pil bölmesi sıkıca kapatılmazsa ürün kullanmayın. Ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve üreticiyle irtibata geçin.

Ürünüze özen gösterin

- Disk bölmesine diskten başka bir şey koymayın.
- Disk bölmesine eğik veya çizik diskler koymayın.
- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız disk bölmesindeki diskleri çıkarın.
- Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

Çevremizi koruyun



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpy işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

3D sağlık uyarısı

Sizde veya ailenizde epilepsi veya işığa duyarlı nöbet gibi rahatsızlıklar varsa, yanıp sönen ışık kaynaklarına, hızlı görüntü sıralarına veya 3D izlemeye maruz kalmadan önce tıbbi bir uzmana danışın.


Baş dönmesi, baş ağrısı veya yönelim bozukluğu gibi rahatsızlıklardan kaçınmak için uzun süre 3D izlememenizi öneririz. Herhangi bir rahatsızlık hissederseniz, 3D izlemeyi bırakın ve belirtiler ortadan kalkana kadar potansiyel olarak tehlikeli bir etkinliğe (örneğin, araba kullanmak) başlamayın. Belirtiler devam ederse, öncelikle tıbbi bir uzmana danışmadan 3D izlemeye devam etmeyin. Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan altı yaşın altındaki çocuklara önerilmez.

3 Ev sinema sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Uzaktan kumanda

Bu bölüm uzaktan kumanda hakkında bir genel bakış içerir.

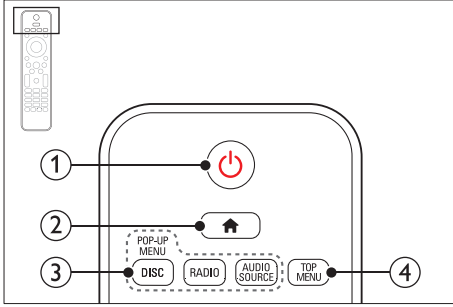

1 (Bekleme)

- Ev sinema sisteminizi açar veya bekleme moduna geçmesini sağlar.
- EasyLink özelliği etkinleştirildiğinde, tüm HDMI CEC uyumlu cihazların bekleme moduna geçmesi için basın ve en az üç saniye basılı tutun.

2 (Ev modu)


Ana menüye erişim sağlar.

3 Kaynak düğmeleri

- **DISC/POP-UP MENU:** Bir disk oynatılırken disk menüsüne erişim sağlar ve menüden çıkar.
- **RADIO:** FM radyoya geçer.
- **AUDIO SOURCE:** Bir ses girişi kaynağı seçin.

4 TOP MENU

Video diskin ana menüsüne erişim sağlar.

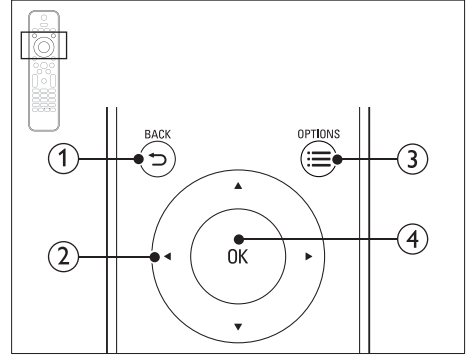

1 BACK

- Önceki menü ekranına döner.
- Radyo modunda, önceden ayarlanan radyo istasyonlarını silmek için basılı tutun.

2 Gezinme düğmeleri


- Menülerde gezinmeyi sağlar.
- Radyo modunda otomatik aramayı başlatmak için sol veya sağ düğmesine basın.
- Radyo modunda, radyo frekansını ayarlamak için yukarı ve aşağı düğmesine basın.

3 OPTIONS

- Bir disk oynatımı sırasında diğer oynatım seçeneklerine veya USB depolama cihazına erişim sağlar.
- Radyo modunda, bir radyo istasyonu ayarlar.

4 OK

Bir girişi veya seçimi onaylar.

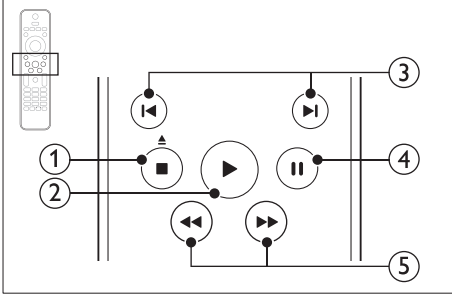


- ① ■ (Durdur) / ▲ (Çıkart/Aç/Kapat)
 - Oynatmayı durdurur.
 - Disk bölmesini açmak veya kapatmak için üç saniye boyunca basılı tutun ya da disk çıkarn.
- ② ► (Oynat)

Oynatmayı başlatır veya devam ettirir.
- ③ ◀ / ▶ (Önceki/Sonraki)
 - Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
 - Radyo modunda, önceden ayarlı bir radyo istasyonu seçer.
- ④ || (Duraklatma)

Oynatmayı duraklatır.
- ⑤ ◀◀ / ▶▶ (Hızlı Geri/Hızlı İleri)

İleri veya geri arama yapar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.

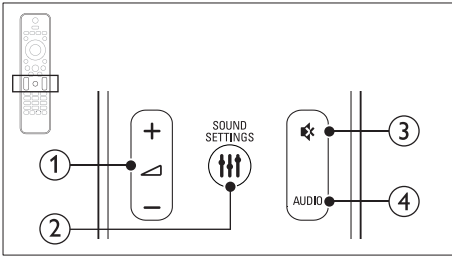


- ① ▲ /- (Ses seviyesi)

Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- ② ||| SOUND SETTINGS

Ses seçeneklerine erişmek ve çıkmak için kullanılır.
- ③ ✖ (Sessiz)

Sesi tamamen kapatın veya tekrar açın.
- ④ AUDIO

Ses dili veya kanal seçer.

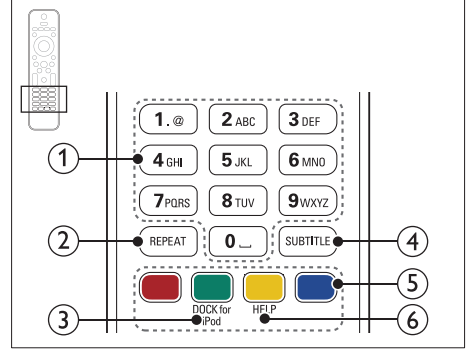

- ① Alfanümerik düğmeler

Değerleri ve harfleri girer (SMS tarzı giriş).
- ② REPEAT

Tekrarlama modunu seçer veya kapatır.
- ③ DOCK for iPod

iPod veya iPhone için Philips bağlantı istasyonuna geçiş yapar.
- ④ SUBTITLE


Video için altyazı dili seçer.
- ⑤ Renkli düğmeler

Blu-ray disklerde görevleri ve seçenekleri seçer.
- ⑥ HELP

Ekran üzeri yardıma erişim sağlayın.

Ana ünite

Bu bölüm ana ünite hakkında genel bilgiler içerir.

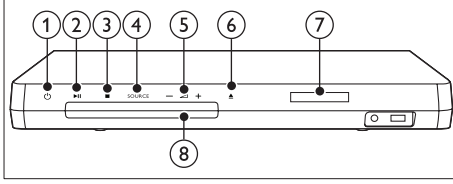


- ① **⏻ (Bekleme)**
Ev sinema sistemini açar veya bekleme moduna geçmesini sağlar.
- ② **▶|| (Oynat/Duraklat)**
Oynatımı başlatır, duraklatır ve devam ettirir.
- ③ **■ (Durdur)**
 - Oynatmayı durdurur.
 - Radyo modunda, önceden ayarlanan radyo istasyonlarını silmek için basılı tutun.
- ④ **SOURCE**
Ev sinema sistemi için bir ses veya video kaynağı seçer.
- ⑤ **+/-**
Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- ⑥ **⏏ (Aç/Kapat)**
Disk bölmesini açar veya kapatır ya da disk çıkarır.
- ⑦ **Gösterge paneli**
- ⑧ **Disk bölmesi**

Konektörler


Bu bölüm ev sinema sisteminizdeki konektörler hakkında genel bilgiler içerir.

Ön konektörler

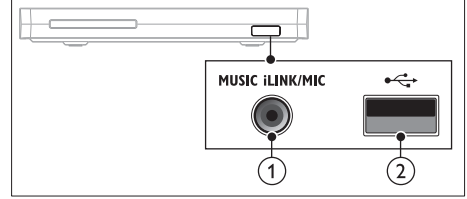


- ① **MUSIC iLINK / MIC (MIC sadece belirli modellerde sunulmaktadır)**
Bir MP3 çalar veya mikrofondan ses girişi. Mikrofondan ses girişi. (Sadece belirli modellerde sunulmaktadır)
- ② **➡ (USB)**
Bir USB depolama cihazından ses, video veya fotoğraf girişi.

Arka sol

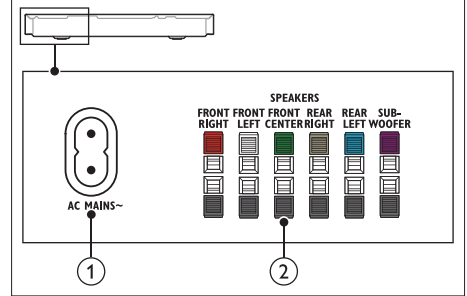


- ① **AC MAINS~**
Güç kaynağına bağlantı.
- ② **SPEAKERS**
Birlikte verilen hoparlörlere ve subwoofer'a bağlanır.

Arka orta

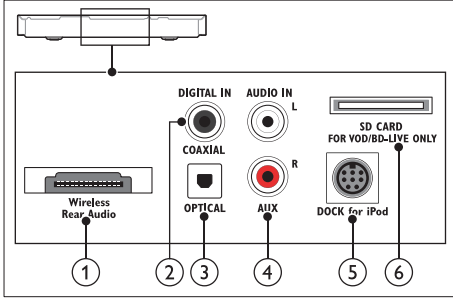

- ① **Wireless Rear Audio**
Philips kablosuz modüle bağlanır;(Model: Philips RWSS5512, ayrı olarak satılır)
- ② **DIGITAL IN-COAXIAL**
TV'deki veya dijital cihazdaki koaksiyel ses çıkışına bağlanır.
- ③ **DIGITAL IN-OPTICAL**
TV'deki veya dijital cihazdaki optik ses çıkışına bağlanır.
- ④ **AUDIO IN-AUX**
TV'deki veya analog cihazdaki analog ses çıkışına bağlanır.
- ⑤ **DOCK for iPod**
iPod veya iPhone için Philips bağlantı istasyonuna bağlanır;(Model: Philips DCK306x)
- ⑥ **SD CARD FOR VOD/BD-LIVE ONLY**
(Çin'de bulunmaz)
SD kart yuvası. SD kart çevrimiçi video kiralama ve BD-Live erişiminde kullanılır.

Arka sağ

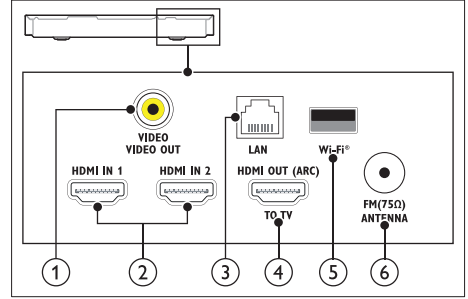

- ① **VIDEO-VIDEO OUT**
TV'deki kompozit video girişine bağlanır.
- ② **HDMI IN1 / HDMI IN2**
Dijital bir cihazdaki HDMI çıkışına bağlanır.
- ③ **LAN**
Bir genişbant modem veya yönlendirici üzerindeki LAN girişine bağlanır.
- ④ **HDMI OUT (ARC) TO TV**
TV'deki HDMI girişine bağlanır.
- ⑤ **Wi-Fi**
Bir Wi-Fi dongle'a bağlayın (Model: Philips WUB1110, ayrı olarak satılır).
- ⑥ **ANTENNA FM 75 Ω**
Anten, kablo veya uydudan gelen sinyal girişi.

4 Bağlantı ve ayarlar

Bu bölüm, ev sinema sisteminizi bir TV'ye ve diğer cihazlara bağlamanıza ve ayarlamanıza yardımcı olur. Ev sinema sisteminin ve aksesuarlarının temel bağlantıları hakkında bilgi için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın. Kapsamlı etkileşimli kılavuz için www.connectivityguide.philips.com adresini ziyaret edin.


Not

- Tanımlama ve gerilim değerleri için sistemin arkasında veya altında bulunan tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik priziyle bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.

Hoparlörleri bağlayın

Hoparlör kabloları bağlantıyı kolaylaştıracak şekilde renk kodludur. Ev sinema sistemine bir hoparlör bağlamak için hoparlör kablosunun rengini konektörün rengiyle eşleştirin.

Hoparlörlerin konumu, surround ses efekti oluşturmada çok önemli bir rol oynar. En iyi efekt için, tüm hoparlörleri oturduğunuz konuma doğru ve (oturduğunuzda) kulak hizasına yakın olacak şekilde yerleştirin.

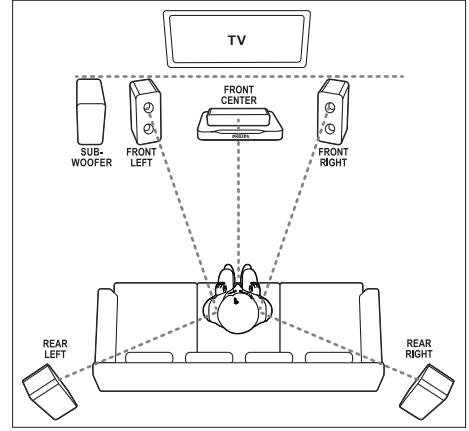

Not

- Surround ses, odanın şekli ve boyutu, duvarlar ve tavanın tipi, pencere ve yansıtıcı yüzeyler ve hoparlör akustiği gibi faktörlere dayanır. Size en uygun olan ayarlamayı bulmak için hoparlör konumları ile oynayın.

Hoparlörlerin yerleşimine ilişkin bu genel önerileri izleyin.

- 1 Oturma konumu:
Bu konum dinleme alanınızın merkezidir.
- 2 **FRONT CENTER** (ön orta) hoparlör:
Orta hoparlörü doğrudan oturduğunuz yerin önüne, TV'nizin altına veya üstüne yerleştirin.
- 3 **FRONT LEFT** (ön sol) ve **FRONT RIGHT** (ön sağ) hoparlörler:
Sol ve sağ hoparlörleri önde ve orta hoparlörden eşit mesafede olacak şekilde yerleştirin. Sol, sağ ve orta hoparlörlerin oturduğunuz konumdan eşit mesafeye yerleştirildiğinden emin olun.
- 4 **REAR LEFT** (arka sol) ve **REAR RIGHT** (arka sağ) hoparlörler:
Arka surround hoparlörleri oturma konumunuzun soluna ve sağına, konumunuzla düz bir çizgi oluşturacak veya hafifçe arkada olacak şekilde yerleştirin.
- 5 **SUBWOOFER** (subwoofer):
Subwoofer'ı TV'nin sağ veya sol tarafına, arada en az bir metre mesafe bırakarak yerleştirin. Duvar ile arasında yaklaşık 10 santimetre boşluk bırakın.


Arka hoparlörlerinizi kablosuz kullanma

Arka hoparlörlerinizi bir kablosuz modül aksesuarı kullanarak ev sinema sisteminize kablosuz olarak bağlayın. Ayrıntıları kablosuz modül kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.


İhtiyacınız olan bileşenler

- Bir Philips kablosuz modülü. (Model: Philips RWSS5512, ayrı olarak satılır)

- 1 Kablosuz vericiyi ev sinema sisteminizdeki **Wireless Rear Audio** konektörüne bağlayın.

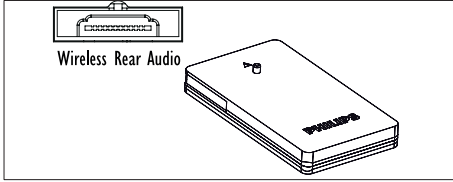

- 2 Arka hoparlörleri kablosuz alıcıya bağlayın.
- 3 Kablosuz alıcıyı güç kaynağına bağlayın.

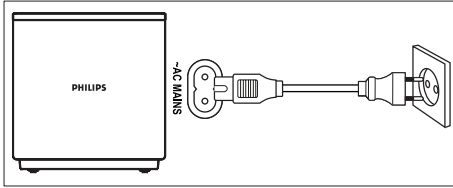

TV'ye bağlanma


Video izlemek için ev sinema sisteminizi TV'ye bağlayın. TV sesini ev sinema sisteminizin hoparlörleri üzerinden dinleyebilirsiniz. Ev sinema sisteminizde ve TV'de bulunan en kaliteli bağlantıyı kullanın.

Seçenek 1: HDMI (ARC) üzerinden TV'ye bağlanma

En iyi video kalitesi

Ev sinema sisteminiz HDMI 1.4 sürümünü (Ses Dönüş Kanalı (ARC)) destekler. TV'niz HDMI ARC uyumluysa, TV sesini tek bir HDMI kablosu kullanarak ev sinema sisteminiz üzerinden duyabilirsiniz.

- 1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak ev sinema sisteminizdeki **HDMI OUT (ARC)** konektörünü TV'deki **HDMI ARC** konektörüne bağlayın.
 - TV üzerindeki **HDMI ARC** konektörü farklı bir şekilde etiketlenmiş olabilir. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.
- 2 TV'nizde HDMI-CEC işlemlerini açın. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.
 - TV sesini ev sinema sisteminiz üzerinden duyamıyorsanız sesi el ile ayarlayın (bkz. 'Sesi ayarlama' sayfa 13).

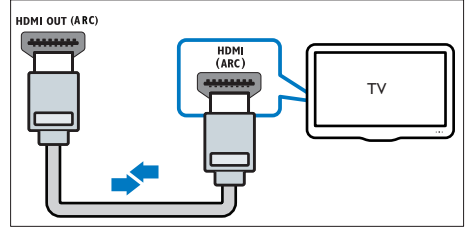

Seçenek 2: Standart HDMI üzerinden TV'ye bağlanma


En iyi video kalitesi

TV'niz HDMI ARC uyumlu değilse, standart bir HDMI bağlantısı üzerinden ev sinema sisteminizi TV'ye bağlayın.

- 1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak ev sinema sisteminizdeki **HDMI OUT (ARC)** konektörünü TV'deki **HDMI** konektörüne bağlayın.
- 2 TV sesini ev sinema sisteminiz üzerinden duymak için bir ses kablosu bağlayın (bkz. 'TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı' sayfa 11).
- 3 TV'nizde HDMI-CEC işlemlerini açın. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.
 - TV sesini ev sinema sisteminiz üzerinden duyamıyorsanız sesi el ile ayarlayın (bkz. 'Sesi ayarlama' sayfa 13).

Not

- TV'nizin DVI konektörü varsa, TV'ye bağlamak için bir HDMI/DVI adaptörü kullanabilirsiniz. Ancak, özelliklerin bazıları kullanılamayabilir.

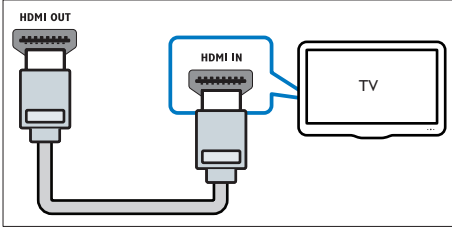


Seenek 3: Kompozit video zerinden TV'ye baėlanma

Temel video kalitesi

TV'nizin HDMI konektrleri yoksa kompozit video baėlantısı kullanın. Kompozit baėlantı yksek znrlkl videoyu desteklemez.

- 1 Kompozit video kablosu kullanarak ev sinema sisteminizdeki **VIDEO** konektrn TV'deki **VIDEO IN** konektrne baėlayın.
 - Kompozit video konektr **AV IN**, **COMPOSITE** veya **BASEBAND** Őeklinde etiketlenmiŐ olabilir.
- 2 TV sesini ev sinema sisteminiz zerinden duymak iin bir ses kablosu baėlayın (bkz. 'TV ve diėer cihazlardan gelen ses baėlantısı' sayfa 11).
- 3 TV programları izlerken, doėru ses giriŐini semek iin ev sinema sisteminizdeki **SOURCE** tuŐuna arka arkaya basın.
- 4 Video izlerken TV'nizi doėru video giriŐine geirin. Aynntılar iin bkz. TV kullanım kılavuzu.

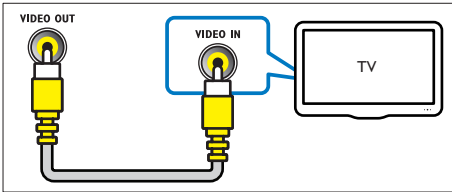

Dijital cihazları HDMI zerinden baėlama

Set st kutu, oyun konsolu veya video kamera gibi dijital bir cihazı tek bir HDMI baėlantısı zerinden ev sinema sisteminize baėlayın. Cihazları bu Őekilde baėladıėınızda ve bir dosya veya oyun yrttėnzde,

- video otomatik olarak TV'nizde grntlenir ve
- ses otomatik olarak ev sinema sisteminizde alırın.

- 1 Yksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak dijital cihazınızdaki **HDMI OUT** konektrn ev sinema sisteminizdeki **HDMI IN 1/2** konektrne baėlayın.
- 2 Ev sinema sisteminizi **HDMI OUT (ARC)** zerinden TV'ye baėlayın.
 - TV, HDMI CEC ile uyumlu deėilse TV'nizdeki doėru video giriŐini sein.
- 3 Baėlı cihazda HDMI-CEC iŐlemlerini aın. Aynntılar iin cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
 - Dijital cihaz sesini ev sinema sisteminiz zerinden duyamıyorsanız sesi el ile ayarlayın (bkz. 'Sesi ayarlama' sayfa 13).
 - Ayrıca, ev sinema sisteminizdeki **SOURCE** tuŐuna arka arkaya basarak doėru HDMI giriŐini seebilirsiniz.

TV ve diėer cihazlardan gelen ses baėlantısı

TV'den veya diėer cihazlardan gelen sesi ev sinema sistemi hoparlrleriniz zerinden alın. Ev sinema sisteminizde, TV'nizde ve diėer cihazlarda bulunan en kaliteli baėlantıyı kullanın.


Not

- Bu kullanım kılavuzundaki ses baėlantıları sadece neri amacıyla verilmiŐtir. Diėer baėlantıları da kullanabilirsiniz.
- Ev sinema sisteminiz ve TV'niz, **HDMI ARC** zerinden baėlandıėında ses baėlantısı gerekmez.

Seenek 1: Dijital optik kabloyla ses baėlantısı

En iyi ses kalitesi


- 1 Optik kablo kullanarak ev sinema sisteminizdeki **OPTICAL** konektörünü TV veya diėer cihazlardaki **OPTICAL OUT** konektörüne baėlayın.
 - Dijital optik konektör **SPDIF** veya **SPDIF OUT** řeklinde etiketlenmiř olabilir;

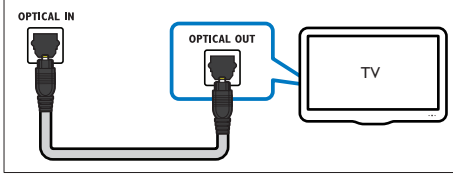

Seenek 2: Dijital koaksiyel kabloyla ses baėlantısı

İyi ses kalitesi


- 1 Koaksiyel kablo kullanarak ev sinema sisteminizdeki **COAXIAL** konektörünü TV veya diėer cihazdaki **COAXIAL/DIGITAL OUT** konektörüne baėlayın.
 - Dijital koaksiyel konektör **DIGITAL AUDIO OUT** řeklinde etiketlenmiř olabilir;

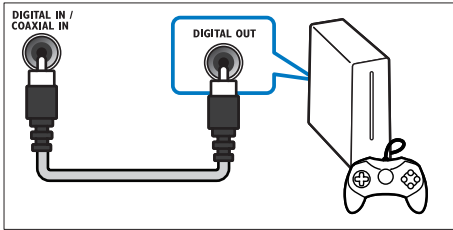

Seenek 3: Analog ses kablolarıyla ses baėlantısı

Temel ses kalitesi

- 1 Analog kablo kullanarak ev sinema sisteminizdeki **AUX** konektörlerini TV veya diėer cihazlardaki **AUDIO OUT** konektörlerine baėlayın.

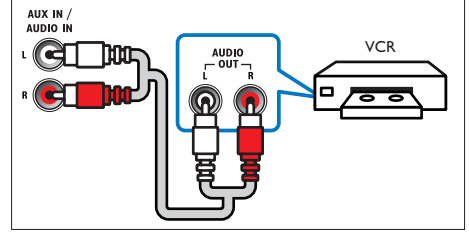

Hoparlörleri ayarlama

- 1 (Ev modu) tuřuna basın.
- 2 **[Ayar]** öėesini sein ve ardından **OK** tuřuna basın.
- 3 **[Ses] > [Hoparlör kurulumu]** öėesini sein.
- 4 Her bir hoparlörün uzaklıėını girin ve ardından test seslerini dinleyerek ses düzeyini deėiřtirin. İdeal kurulumu bulmak için hoparlörlerin konumunu deėiřtirerek denemeler yapın.

EasyLink'i ayarlama (HDMI-CEC kontrolü)

Bu ev sinema sistemi, HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) protokolü kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI konektörleriyle bağlanan EasyLink uyumlu cihazlar, bir tek uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.

Not

- Üreticiye bağlı olarak HDMI-CEC'ye farklı birçok ad verilmiştir. Cihazınız hakkında bilgi edinmek için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilme garantisi sağlamaz.

Başlamadan önce

- Ev sinema sisteminizi HDMI bağlantısı üzerinden HDMI-CEC uyumlu cihaza bağlayın.
- Hızlı başlangıç kılavuzunda açıklanan gerekli bağlantıları yapın ve TV'de ev sinema sisteminiz için doğru olan kaynağa geçin.

EasyLink'i etkinleştirme

- 1 **⬆️ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[EasyLink] > [EasyLink] > [Açık]** öğesini seçin.
- 4 TV'nizde ve diğer bağlı cihazlarda HDMI-CEC kontrolünü açın. Ayrıntılar için, TV veya diğer cihazların kullanım kılavuzlarına bakın.
 - TV'nizde, ses çıkışı 'Amplifikatör'e (TV hoparlörlerine değil) ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.

EasyLink kontrolleri

EasyLink ile ev sinema sisteminizi, TV'yi ve diğer bağlı HDMI-CEC uyumlu cihazları tek bir uzaktan kumanda ile kontrol edebilirsiniz.

- **[Tek Dokunuşla Oynatma]** (Tek dokunuşla oynatma): Disk bölmesinde bir video disk olduğunda, TV'nizi bekleme modundan çıkarmak için **▶ (Oynat)** tuşuna basın ve disk oynatın.
- **[Tek Dokunuşla Bekleme]** (Tek dokunuşla bekleme): Tek dokunuşla bekleme modunu etkinleştirirseniz, ev sinema sisteminizi TV veya diğer HDMI-CEC cihazlarının uzaktan kumandaları ile bekleme moduna alabilirsiniz.
- **[Sistem Ses Kontrolü]** (Sistem ses kontrolü): Sistem ses kontrolü etkinleştirilirse, bağlı cihazı çalıştırdığınızda cihazın sesi otomatik olarak ev sinema sistemi hoparlörlerinizden çıkar.
- **[Ses Girişi Eşleme]** (Ses girişi eşleştirme): Sistem ses kontrolü çalışmazsa, bağlı cihazı ev sinema sisteminizin doğru ses girişi konektörüyle eşleştirin (bkz. 'Sesi ayarlama' sayfa 13).

Not

- EasyLink kontrol ayarlarını değiştirmek için **⬆️ (Ev modu)** tuşuna basın ve **[Ayar] > [EasyLink]** seçeneğini belirleyin.

Sesi ayarlama

Bağlı bir cihazın ses çıkışını ev sinema sistemi hoparlörleriniz üzerinden duyamıyorsanız, tüm cihazlarda Easylink özelliğini etkinleştirip etkinleştirmediyi kontrol edin (bkz. 'EasyLink'i etkinleştirme' sayfa 13). Ardından EasyLink ses kontrolünü ayarlayın.

- 1 **⬆️ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[EasyLink] > [Sistem Ses Kontrolü] > [Açık]** öğesini seçin.
 - Sesi TV hoparlörlerinden çalmak için **[Kapalı]** öğesini seçin ve aşağıdaki adımları atlayın.
- 4 **[EasyLink] > [Ses Girişi Eşleme]** öğesini seçin.

- 5 Ekranda verilen talimatları izleyerek, bağlı cihazı ev sinema sisteminizdeki ses girişleri ile eşleştirin.

- Ev sinema sisteminizi TV'ye HDMI ARC bağlantısı ile bağlarsanız, TV sesinin ev sinema sisteminizdeki ARC girişi ile eşleştikten emin olun.

Ev ağına bağlanma ve ağ ayarlama

Ev sinema sisteminizi bir ağ yönlendiricisine kablolu veya kablosuz ağ bağlantısı üzerinden bağlayın ve kullanmaya başlayın.

- Multimedya içeriği akışı (bkz. 'DLNA ile bilgisayarda gezinin' sayfa 24)
- Akıllı telefon kontrolü
- Net TV (Çin'de bulunmaz) (bkz. 'Net TV'nin İzlenmesi' sayfa 22)
- Yazılım güncelleme (bkz. 'Yazılımın internet yoluyla güncellenmesi' sayfa 29)

! Dikkat

- Ağ yönlendiricisi, ortam sunucusu yazılımı ve ağ bağlantısı oluşturma kurallarıyla ilgili bilgi edinin. Eğer gerekiyorsa, ağ bileşenleri hakkında bilgi veren belgeleri okuyun. Philips verilerin kaybindan, zarar görmesinden veya bozulmasından sorumlu değildir.


Başlamadan önce

- Net TV ve yazılım güncellemeleri için ağ yönlendiricisinin yüksek hızlı bağlantıyla İnternet erişimine sahip olduğundan ve güvenlik duvarı veya diğer güvenlik sistemleri tarafından sınırlanmamış olduğundan emin olun.
- Hızlı başlangıç kılavuzunda açıklanan gerekli bağlantıları yapın ve TV'de ev sinema sisteminiz için doğru olan kaynağa geçin.

Kablolu ağ kurma

İhtiyacınız olan bileşenler

- Bir ağ kablosu (RJ45 düz kablo).
- Ağ yönlendiricisi (DHCP etkin durumda).

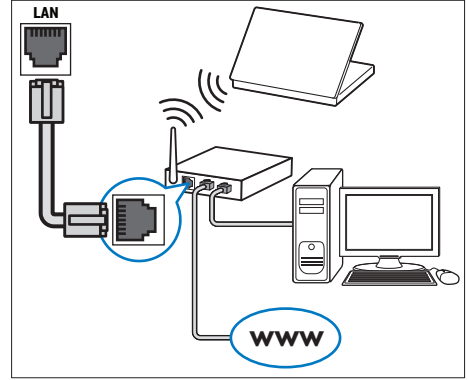


- 1 Bir ağ kablosu kullanarak ev sinema sisteminizdeki **LAN** konektörünü ağ yönlendiricisine bağlayın.
- 2 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 3 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 **[Ağ] > [Ağ kurulumu] > [Kablolu (Ethernet)]** seçeneğini belirleyin.
- 5 Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
 - Bağlantı kurulamazsa, **[Yeniden dene]** öğesini seçin, **OK** tuşuna basın.
- 6 **[Son]** öğesini seçin, ardından çıkmak için **OK** tuşuna basın.
 - Ağ ayarlarını görüntülemek için **[Ayar] > [Ağ ayarlarını görüntüle]** öğesini seçin.

Kablosuz ağ kurma

Ev sinema sisteminiz Wi-Fi kullanımına hazırdır. Bir kablosuz ağı kolayca erişmek için bir Wi-Fi dongle'i bağlayın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- Ağ yönlendiricisi (DHCP etkin durumda). En iyi kablosuz performansı, kapsamı ve uyumluluğu için 802.11n yönlendiricisi ve
- Bir Wi-Fi dongle (Model: Philips WUB1110) kullanın.

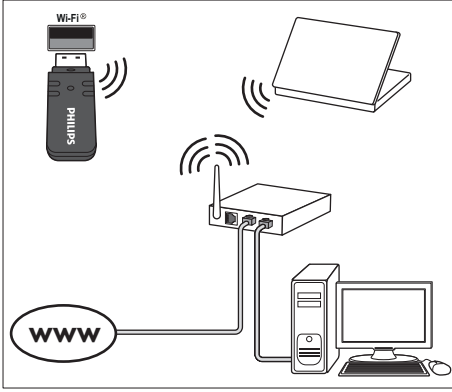

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Ağ] > [Ağ kurulumu] > [Kablosuz (Wi-Fi)]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Kablosuz ağı seçmek ve kurmak için ekranda görüntülenen talimatları izleyin.
 - Bağlantı kurulamazsa, **[Yeniden dene]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 5 **[Son]** ögesini seçin, ardından çıkmak için **OK** tuşuna basın.
 - Ağ ayarlarını görüntülemek için **[Ayar] > [Ağ] > [Kablosuz ayarlarını görüntüle]** ögesini seçin.

Ağ adını kişiselleştirme

Ev sinema sisteminizi ev ağıınızda kolayca tanımlayabilmek için adlandırın.

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Ağ] > [Ürününüzün Seçin:]** ögesini seçin.
- 4 İsim koymak için **Alfanümerik düğmeler** tuşuna basın.
- 5 **[Tamam]** ögesini seçin, ardından çıkmak için **OK** tuşuna basın.

5 Ev sinema sisteminin kullanılması

Bu bölümde, ev sinema sisteminin çok sayıda kaynaktan ortama oynatmakta kullanımı açıklanmaktadır:

Başlamadan önce

- Hızlı başlangıç kılavuzunda ve kullanıcı kılavuzunda belirtilen gerekli bağlantıları yapın.
- İlk kullanım kurulumunu tamamlayın. Ev sinema sisteminin ilk kez açıldığında veya kurulumu tamamladıysanız, ilk kurulum görüntülenir.
- TV'yi ev sinema sisteminiz için doğru olan kaynağa geçirin (örneğin HDMI, AV IN).

Giriş menüsü erişimi

Giriş menüsü bağlı cihazlara, ev sinema sisteminizdeki kurulum ve diğer yararlı özelliklere kolay erişim sağlar:

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
↳ Ana menü görüntülenir.
- 2 Aşağıdaki seçimleri yapmak için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
 - **[Disk oynat]:** Disk oynatımını başlatın.
 - **[USB'ye gözet]:** USB içerik tarayıcısına erişin
 - **[iPod'a gözet]:** iPod veya iPhone içerik tarayıcısına erişin.
 - **[Net TV'ye gözet] (Çin'de bulunmaz):** Net TV'ye erişin.
 - **[PC'ye gözet]:** Bilgisayar içerik tarayıcısına erişin.
 - **[HDMI 1]:** Ev sinema sisteminizdeki **HDMI IN 1** konektörüne bağlı dijital cihazı seçin.
 - **[HDMI 2]:** Ev sinema sisteminizdeki **HDMI IN 2** konektörüne bağlı dijital cihazı seçin.
 - **[Ayar]:** Video ve ses ayarları ile diğer ayarları değiştirmek için menülere erişin.
 - **[Yardım]:** Ekran üzerinde kullanım kılavuzuna erişin.
- 3 Çıkmak için **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.

Diskler

Ev sinema sistemi DVD,VCD, CD ve Blu-ray diskleri oynatabilir. Ayrıca, fotoğraf ve müzik CD-R diskleri gibi kendi oluşturduğunuz diskleri de oynatır.

- 1 Ev sinema sistemine bir disk yerleştirin.
- 2 Disk oynatımı otomatik olarak başlamazsa **DISC** tuşuna basın veya ana menüde **[Disk oynat]** öğesini seçin.
- 3 Oynatmayı kontrol etmek için uzaktan kumandanızdaki tuşlara basın.

Not

- Titremeyi gidermek için ekran parlaklığını değiştirin.

Oynatma tuşları

Tuş	İşlem
Gezinme düğmeleri	Menülerde gezinmeyi sağlar. Yukarı/Aşağı: Fotoğrafi saat yönünde veya saat yönünün tersine döndürür.
OK	Bir giriş veya seçimi onaylar.
► (Oynat)	Oynatmayı başlatır veya devam ettirir.
II	Oynatmayı duraklatır.
■	Oynatmayı durdurur.
◀ / ▶	Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
◀◀ / ▶▶	Bir video duraklatıldığında geriye veya ileriye doğru arama yapın.
SUBTITLE	Video için altyazı dili seçer.
DISC/ POP-UP MENU	Disk menüsüne erişim veya çıkış için kullanılır.
≡ OPTIONS	Ses, video veya ortam dosyalarınızı oynatırken gelişmiş seçeneklere erişim sağlar.

Senkronize görüntü ve ses

Ses ve video senkronize değilse, videoyla eşleştirmek için sesi geciktirin.

- 1 **III SOUND SETTINGS** tuşuna basın.
- 2 **AUD SYNC** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Sesi görüntü ile senkronize etmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşlarına basın.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Blu-ray 3D disk oynatma

Ev sinema sisteminiz Blu-ray 3D video oynatabilir. 3D disk oynatmadan önce 3D sağlık uyarısını okuyun.

İhtiyacınız olan bileşenler

- 3D TV.
- 3D TV'niz ile uyumlu olan 3D gözlük.
- 3D Blu-ray video
- Yüksek hızlı bir HDMI kablosu (tercihen sürüm 1.4)

- 1 Yüksek hızlı HDMI kablosu kullanarak ev sinema sisteminizi 3D uyumlu bir TV'ye bağlayın.
- 2 3D video ayarının etkinleştirildiğinden emin olun. **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın, **[Ayar] > [Video] > [3D video izleyin] > [Oto.]** seçeneğini belirleyin.
 - 3D diskleri 2D modunda oynatmak için **[Kapalı]** seçeneğini belirleyin.
- 3 Blu-ray 3D diskini oynatın ve 3D gözlüğü takın.
 - Video araması sırasında ve belirli oynatma modlarında video 2D görüntülenir. Oynatma geri döndüğünüzde video tekrar 3D görüntülenir.

Blu-ray Bonus View özelliği

Bonus View özelliğini destekleyen Blu-ray disklerde, küçük bir ekran penceresinde yorumlar gibi ek içeriği görüntüleyebilirsiniz. Bonus View özelliği aynı zamanda resim içinde resim olarak da bilinir.

- 1 Bonus View özelliğini Blu-ray disk menüsünden etkinleştirin.
- 2 Filmi oynatırken **≡** **OPTIONS** tuşuna basın.
↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.
- 3 **[PIP seçimi]** > **[PIP]** ögesini seçin.
 - Videoya bağlı olarak, PIP menüsü [1] veya [2] görüntülenir.
 - Bonus View özelliğini devre dışı bırakmak için **[Kapalı]** seçeneğini belirleyin.
- 4 **[2. konuşma dili]** veya **[2. altıyazı dili]** seçeneğini belirleyin.
- 5 Bir dil seçin ve **OK** tuşuna basın.

Blu-ray BD-Live özelliği

BD-Live içeriği bulunan Blu-ray disklerde, yönetmenle çevrimiçi sohbet, en son film fragmanları, oyunlar, duvar kağıtları ve zil sesleri gibi ek özelliklere de erişebilirsiniz. BD-Live servisleri ve içeriği her disk için farklıdır.

İhtiyacınız olan bileşenler

- BD-Live içeriği olan Blu-ray disk.
- Depolama cihazı:
 - en az 1 GB kapasiteli USB depolama cihazı veya
 - en az 8 GB belleğe sahip olan SDHC Sınıf 6 tipi bir SD bellek kartı.

- 1 Ev sinema sisteminizi İnternet erişimi olan bir ev ağına bağlayın.
- 2 Ev sinema sisteminize bir USB depolama cihazı bağlayın veya bir SD bellek kartı takın.
 - İstenirse, SD bellek kartını formatlamak için ekranda gösterilen talimatları uygulayın.
- 3 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın ve **[Ayar]** ögesini seçin.
- 4 **[Gelişmiş]** > **[Yerel depolama]** ögesini seçin.
- 5 **[USB]** veya **[SD kart]** seçeneğini belirleyin.
 - İndirilen BD-Live içeriğini depolamak için bir USB depolama cihazı veya SD bellek kartı kullanın.

- 6 BD-Live özelliğini etkinleştirmek için **[Gelişmiş]** > **[BD-Live güvenlik]** > **[Kapalı]** seçeneğini belirleyin.
 - BD-Live özelliğini devre dışı bırakmak için **[Açık]** seçeneğini belirleyin.
- 7 Disk menüsünden BD-Live simgesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ BD-Live yüklemeye başlar. Yükleme süresi diske ve İnternet bağlantınıza bağlıdır.
- 8 BD-Live özelliğinde gezinmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna ve ardından bir seçenek belirlemek için **OK** tuşuna basın.

Not

- Depolama cihazındaki belleği temizlemek için **⬆ (Ev modu)** tuşuna basıp **[Ayar]** > **[Gelişmiş]** > **[Hafızayı temizle]** seçeneğini belirleyin.

Veri dosyaları

Ev sinema sisteminiz, bir disk veya USB depolama cihazında bulunan resim, ses ve video dosyalarını oynatabilir. Bir dosyayı oynatmadan önce, dosya formatının ev sinema sisteminiz tarafından desteklenip desteklenmediğini kontrol edin (bkz. 'Dosya formatları' sayfa 31).

- 1 Dosyaları bir diskten veya USB depolama cihazından oynatabilirsiniz.
- 2 Oynatmayı durdurmak için **■** tuşuna basın.
 - Durduğunuz noktadan video izlemeye devam etmek için **▶ (Oynat)** tuşuna basın.
 - Videoyu baştan başlatmak için **◀** tuşuna basın.

Not

- DivX DRM korumalı dosyaları oynatmak için, ev sinema sisteminizi HDMI kablosu ile bir TV'ye bağlayın.

Altyazılar

Videoda birçok dilde altyazı bulunuyorsa, bir altyazı dili seçin.

Not

- Altyazı dosyası ile film dosyasının adlarının tamamen aynı olduğundan emin olun. Örneğin, video dosyasının adı 'movie.avi' ise, altyazı dosyasını 'movie.srt' veya 'movie.sub' olarak adlandırın.
- Ev sinema sisteminiz şu dosya formatlarını destekler: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi ve .sami. Altyazılar doğru şekilde görünmüyorsa, karakter setini değiştirin.

- Video oynatılırken dil seçmek için **SUBTITLE** tuşuna basın.
- DivX veya RMVB/RM videoları için, altyazılar doğru görünmüyorsa, karakter kümesini değiştirmek için aşağıdaki adımlardan devam edin.
- OPTIONS** tuşuna basın.
→ Seçenekler menüsü görüntülenir.
- [Karakter seti]** öğesini seçin ve altyazıyı destekleyen bir karakter setini belirleyin.

Avrupa, Hindistan, LATAM ve Rusya

Karakter Seti	Dil
[Standart]	İngilizce, Arnavutça, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Galce, Almanca, İtalyanca, Kürtçe (Latin), Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe ve Türkçe
[Orta Avrupa]	Arnavutça, Hırvatça, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Almanca, Macarca, İrlandaca, Lehçe, Romence, Slovakça, Slovence ve Sırpça
[Kiril]	Bulgarca, Beyaz Rusça, İngilizce, Makedonca, Moldovca, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca
[Yunanca]	Yunanca

Asya Pasifik ve Çin

Karakter Seti	Dil
[Standart]	Arnavutça, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Galce, Almanca, İtalyanca, Kürtçe (Latin), Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe ve Türkçe
[Çince]	Basitleştirilmiş Çince
[Geleneksel Çince]	Geleneksel Çince
[Korece]	İngilizce ve Korece

DivX VOD kodu

DivX video satın almadan ve bunları ev sinema sisteminde oynatmadan önce, www.divx.com adresinde DivX VOD kodunu kullanarak ev sinema sisteminizi kaydedin.

- 1** **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2** **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3** **[Gelişmiş] > [DivX® VOD Kodu]** öğesini seçin.
→ DivX VOD kayıt kodu ev sinema sisteminde görüntülenir.

USB depolama cihazları

MP4 çalar veya dijital fotoğraf makinesi gibi bir USB depolama cihazındaki resim, müzik ve videoları oynatın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- FAT veya NTFS dosya sistemleri için biçimlendirilmiş ve Yığın Depolama Sınıfı ile uyumlu olan bir USB depolama cihazı.

Not

- Bir USB uzatma kablosu, USB HUB veya USB çoklu okuyucu kullanıyorsanız, USB depolama cihazı tanınmayabilir.

- 1** Bir USB depolama cihazını ev sinema sisteminizdeki **⚡ (USB)** konektörüne bağlayın.

- 2 **⬆** (Ev modu) tuşuna basın.
- 3 **[USB'ye gözet]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
↳ Bir içerik tarayıcısı görüntülenir.
- 4 Bir dosya seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 Oynatma tuşlarına basarak oynatımı kontrol edin (bkz. 'Oynatma tuşları' sayfa 16).

Ses, video ve resim seçenekleri

Resim, ses ve video dosyalarını bir disk veya USB depolama cihazınızdan oynatırken gelişmiş özellikleri kullanın.

Ses seçenekleri

Ses dosyası çalarken bir müzik parçasını, diski veya klasörü tekrar ettirin.

- 1 Aşağıdaki fonksiyonlar arasında geçiş yapmak için arka arkaya **≡ OPTIONS** tuşuna basın:
 - **RPT TRAC / RPT FILE**: Geçerli parça veya dosyayı tekrarlayın.
 - **RPT DISC / RPT FOLD**: Diskteki veya klasördeki tüm parçaları tekrarlar.
 - **RPT RAND**: Ses parçalarını rastgele sırada çalar.
 - **RPT OFF**: Tekrarlama modunu kapatır.

Video seçenekleri

Video izlerken altyazılar, konuşma dili, zaman arama ve görüntü ayarları gibi seçenekleri kullanın. Video kaynağına bağlı olarak bazı seçenekler bulunmayabilir.

- 1 **≡ OPTIONS** düğmesine basın.
↳ Video seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 2 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
 - **[Ses dili]**: Video için konuşma dili seçer.
 - **[Altyazı dili]**: Video için altyazı dili seçer.
 - **[Altyazı kaydırma]**: Ekrandaki altyazı konumunu değiştirir.
 - **[Bilgi]**: Oynatılan içerik hakkındaki bilgileri gösterir.
 - **[Karakter seti]**: DivX altyazısını destekleyen bir karakter seti seçer.
 - **[Zaman başlı arama]**: Sahnenin süresini girerek videonun belirli bir bölümüne atlar.

- **[2. konuşma dili]**: Blu-ray video için ikinci konuşma dilini seçin.
- **[2. altyazı dili]**: Blu-ray video için ikinci altyazı dilini seçin.
- **[Başlıklar]**: Belirli bir başlık seçer.
- **[Bölümler]**: Belirli bir bölüm seçer.
- **[Açı listesi]**: Farklı bir kamera açısı seçer.
- **[Menüler]**: Disk menüsünü görüntüler.
- **[PIP seçimi]**: Bonus View özelliğini destekleyen bir Blu-ray oynatırken Resim içinde Resim penceresini görüntüler.
- **[Yakınlaştır]**: Bir video sahnesini veya resmi yakınlaştırır. Bir yakınlaştırma faktörü seçmek için **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşlarına basın.
- **[Tekrar]**: Bir bölümü veya başlığı tekrarlar.
- **[A-B tekrar]**: Tekrar oynatma için bir bölümde ya da parçada iki nokta işaretler ya da tekrarlama modunu kapatır.
- **[Görüntü ayarları]**: Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer.
- **[Karaoke]**: (Sadece Asya Pasifik ve Çin de bulunur): Karaoke ayarlarını değiştirir.

Resim seçenekleri

Bir resmi görüntülerken yakınlaştırm, döndürün, slayt gösterisine animasyon ekleyin ve ayarlarını değiştirin.

- 1 **≡ OPTIONS** düğmesine basın.
↳ Görüntü seçenekleri menüsü gösterilir.
- 2 Aşağıdaki ayarları seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
 - **[+90 Döndür]**: Resmi saat yönünde 90 derece döndürür.
 - **[-90 Döndür]**: Resmi saat yönünün tersine 90 derece döndürür.
 - **[Yakınlaştır]**: Bir video sahnesini veya resmi yakınlaştırır. Bir yakınlaştırma faktörü seçmek için **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşlarına basın.
 - **[Bilgi]**: Resim bilgilerini görüntüler.
 - **[Slayt süresi]**: Slayt gösterisindeki her bir fotoğrafın görüntülenme hızını seçer.
 - **[Slayt animasyon]**: Slayt gösterisi için animasyon seçer.
 - **[Görüntü ayarları]**: Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer.
 - **[Tekrar]**: Seçili bir klasörü tekrarlar.

Müzikli slayt gösterisi

Resim ve ses dosyaları aynı diskte veya USB depolama cihazındaysa, müzikli bir slayt gösterisi oluşturabilirsiniz.

- 1 Bir parça seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 Resim klasörüne girmek için **↩ BACK** tuşuna basın.
- 3 Bir resim seçin ve ardından slayt gösterisini başlatmak için **▶ (Oynat)** tuşuna basın.
- 4 Slayt gösterisini durdurmak için **■** tuşuna basın.
- 5 Müziği durdurmak için tekrar **■** tuşuna basın.

Radyo

Ev sinema sisteminde FM radyo dinleyin ve 40 adete kadar radyo istasyonu kaydedin.

Not

- AM ve dijital radyo desteklenmez.
- Stereo sinyal algılanmazsa veya bulunan radyo istasyonu sayısı beşten azsa, radyo istasyonlarını yeniden yüklemeniz gerekir.

- 1 FM antenini ev sinema sisteminizdeki **ANTENNA FM 75 Ω** konektörüne bağlayın.
 - En iyi alım için, anteni TV veya diğer yayılım kaynaklarından uzak bir yere yerleştirin.
- 2 Gösterge panelinde **RADIO** görüntülenene kadar **Kaynak düğmeleri** tuşuna arkaya basın.
 - ↳ Radyo istasyonlarınızı hali hazırda yüklediyseniz, dinlediğiniz son kanal çalar.
 - ↳ Herhangi bir radyo istasyonu yüklemediyseniz ekran panelinde **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** mesajı görünür. **▶ (Oynat)** düğmesine basın.
- 3 Radyo istasyonlarını dinlemek veya değiştirmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Oynatma tuşları

Tuş	İşlem
◀ / ▶ veya Alfanümerik düğmeler	Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
Gezinme düğmeleri	Sol/Sağ: Radyo istasyonu arar. Yukarı/Aşağı: Radyo frekansını ince ayarını yapar.
■	Radyo istasyonlarının yüklenmesini durdurmak için basın.
↩ BACK	Önceden ayarlanmış radyo istasyonunu silmek için basılı tutun.
☰ OPTIONS	Manuel: Program moduna erişmek için bir kez basın; radyo istasyonunu kaydetmek için tekrar basın. Otomatik: Radyo istasyonlarını yeniden yüklemek için üç saniye basılı tutun.
SUBTITLE	Stereo ve mono sesler arasında geçiş yapar.

Şebeke ayarı

Bazı ülkelerde FM şebeke ayarı 50 kHz ve 100 kHz arasında değişebilir. Şebeke ayarı değiştirildiğinde hafızadaki tüm radyo istasyonları silinir.

- 1 Gösterge panelinde **RADIO** görüntülenene kadar **Kaynak düğmeleri** tuşuna arkaya basın.
- 2 **■** tuşuna basın.
- 3 50 kHz ve 100 kHz arasında geçiş yapmak için **▶ (Oynat)** tuşuna basın.

MP3 çalar

Ses dosyalarını çalmak için bir MP3 çalar bağlayın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- MP3 çalar:
- 3,5 mm veya 6,5 mm'lik stereo ses kablosu.

- 1 3,5 mm veya 6,5 mm'lik stereo ses kablosunu kullanarak MP3 çalanı ev sinema sisteminizdeki **MUSIC iLINK** konektörüne bağlayın.
 - 6,5 mm'lik stereo ses kablosu kullanırsanız 3,5 mm - 6,5 mm dönüştürücü jakı kullanarak MP3 çalanı ev sinema sisteminize bağlayın.
- 2 Gösterge panelinde **MUSIC I-LINK** görüntülenene kadar **AUDIO SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Ses dosyalarını seçmek ve oynamak için MP3 çalardaki tuşlara basın.

iPod veya iPhone

iPod veya iPhone'unuzdan müzik, fotoğraf ve video oynamak için bir Philips dock bağlayın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- Bir Philips dock (Model: Philips DCK306x).
- Sanı kompozit video kablosu.

- 1 Philips dock'u ev sinema sisteminizdeki **DOCK for iPod** konektörüne bağlayın.
- 2 iPod veya iPhone'unuzdaki slayt gösterisini TV'nizde görüntülemek için sanı kompozit kablosunu kullanarak dock'u TV'ye bağlayın.
- 3 iPod veya iPhone'u açın ve dock'a yerleştirin.
 - Ev sinema sistemi iPod modundayken, iPod'unuzu/iPhone'unuzu dock'ta şarj edin.

Müzik çalma

- 1 iPod veya iPhone'unuzu dock'a bağlayın.
- 2 Ev sinema sistemi uzaktan kumandasında **DOCK for iPod** tuşuna basın.
- 3 Müziği seçmek için iPod veya iPhone'unuzun ekranına göz atın.
- 4 iPod veya iPhone'unuzda müzik çalın.
 - ↳ Müzik, ev sinema sisteminizde duyulur.

Ses içeriğine TV'nizden göz atın (genişletilmiş mod):

- 1 **⬆️ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[iPod'a göz at]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - ↳ Bir içerik tarayıcısı görüntülenir.
- 3 Ses içeriğine göz atmak için **DOCK for iPod** öğesine basın.
- 4 Oynatma tuşlarına basarak oynatımı kontrol edin (bkz. 'Oynatma tuşları' sayfa 16).
 - iPod veya iPhone'unuzdaki yerel tuşlar devre dışı bırakılır.
- 5 Genişletilmiş moddan çıkmak için **DOCK for iPod** tuşuna basın.

Video ve slayt gösterisi oynatma

- 1 iPod veya iPhone'unuzu dock'a bağlayın (bkz. 'iPod veya iPhone' sayfa 21).
- 2 Ev sinema sistemi uzaktan kumandasında **DOCK for iPod** tuşuna basın.
- 3 TV'yi **AV/VIDEO** kaynağına getirin (sanı kompozit kablosuna karşılık gelir).
 - ↳ TV'de boş bir ekran gösterilir.
- 4 iPod veya iPhone ekranından bir video veya fotoğraf slayt gösterisine göz atın ve oynatın.
 - ↳ Video veya fotoğraf slayt gösterisi TV'nizde görüntülenir.

Akıllı telefon kontrolü

Aşağıdaki işlemler için iPhone (iOS 3.1.3 ve üstü), Android telefon (2.1 ve üstü), iPad veya tabletinizi kullanabilirsiniz:

- Ev sinema sisteminizi kontrol etmek
- Bir veri diskinde veya USB depolama cihazına göz atmak

Başlamadan önce

- Ev sinema sisteminizi, mobil cihazınızı ve diğer DLNA uyumlu cihazlarınızı aynı ev ağına bağlayın.
 - Daha iyi video kalitesi için, mümkün olduğunda kablolu bağlantı kullanın.
- Ev sinema sisteminizin ağ adını kişiselleştirin (bkz. 'Ağ adını kişiselleştirme' sayfa 15).
- Philips **MyRemote** uygulamasını mobil cihazınıza indirin.
 - iPhone veya iPad'de uygulamayı **App Store** içinde arayın.
 - Android tabanlı telefon veya tabletlerde uygulamayı **Market** içinde arayın.

Ev sinema sisteminizi kontrol etmek

Ev sinema sisteminizi mobil cihazdan kontrol edin.

- 1 Mobil cihazda **MyRemote** uygulamasına erişin.
- 2 Ana ekrandan ev sinema sisteminizi (ağ adına göre) seçin.
 - ↳ Ekranın alt kısmında bir tarama çubuğu görüntülenir.
 - Ev sinema sisteminiz bulunamazsa, ağ bağlantısını kontrol edin veya yeniden aramak için mobil cihazınızın **Devices** (Cihazlar) sekmesine dokununuz.
- 3 Daha fazla seçeneğe erişmek için aşağıdaki sekmelerden birini seçin.
 - Önceki ekrana dönmek için geri tuşuna basın.

Seçenek	İşlem
App Home (Uygulama Ana Ekranı)	Ana ekrana geri döner.
Media (Ortam)	DISC: Bir veri diskinde depolanan dosyalara göz atıp oynatır. USB: Bir USB depolama cihazında depolanan dosyalara göz atıp oynatır.
Remote (Uzaktan Kumanda)	Mobil cihazınızda uzaktan kumandaya erişir. Diğer tuşlara erişmek için ekranı sola veya sağa kaydırın. Mobil cihazınızda yalnızca ilgili düğmeler etkinleştirilir. Bekleme ve uzun basma gibi bazı fonksiyonlar mobil cihazda kullanılamaz.

- 4 Bir seçeneği belirlemek veya kurulumu tamamlamak için ekranda gösterilen talimatları izleyin.

Net TV'nin İzlenmesi

Çin'de bulunmaz

Çeşitli İnternet uygulamalarına ve özel olarak uyarlanmış İnternet web sitelerine erişmek için Net TV'yi kullanın.

Net TV hizmetleri hakkındaki interaktif tartışmalar için www.supportforum.philips.com adresinden Net TV forumunu ziyaret edin.



Not

- Koninklijke Philips Electronics N.V. Net TV servis sağlayıcıları tarafından sağlanan içerikle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

- 1 Ev sinema sisteminizi yüksek hızlı İnternet erişimi olan bir ev ağına bağlayın.
- 2 **⬆ (Ev modu) tuşuna basın.**
- 3 **[Net TV'ye gözet]** öğesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.
- 4 Ekranda gösterilen mesajı onaylamak için ekrandaki talimatları izleyin.
 - ↳ Net TV başlangıç sayfası görüntülenir.

- 5 Uygulamaları seçmek ve uygulamalarda gezinmek için uzaktan kumandayı kullanın (bkz. 'Net TV'ye Bağlanılması' sayfa 23).

Net TV'ye Bağlanılması

Tuş	İşlem
Gezinme düğmeleri	Bir uygulama seçin veya gezinin.
OK	Bir giriş veya seçimi onaylar.
↶ BACK	Önceki sayfaya dönün veya metni temizleyin
≡ OPTIONS	Devam eden bir etkinlikle ilgili erişim seçenekleri
Alfanümerik düğmeler	Metin girin (örneğin e-posta adresi, web URL'si, şifreler vb.)
DISC/ POP-UP MENU	Net TV portalından çıkıp ana menüye dönün.

USB-HID klavye veya fare kullanma

İhtiyacınız olan bileşenler

- İnsan Arayüz Tasarımı (USB-HID) sınıfıyla uyumlu, kablolu veya kablosuz bir USB hub, klavye veya fare.

- 1 Ev sinema sisteminizdeki  (USB) konektörüne bir USB klavye veya fare bağlayın.
 - Kablosuz USB aygıtına bağlanmak için, kablosuz alıcıyı ev sinema sistemindeki USB konektöre bağlayın. Ayrıntılı bilgi için kablosuz USB aygıtlarının kullanım kılavuzuna bakın.
- 2  (Ev modu) tuşuna basın.
- 3 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 **[Tercihler] > [Klavye düzeni]** öğesini seçin.
- 5 Bir dil seçin.
 - ↳ Söz konusu dile ilişkin standart klavye etkinleştirilir.
- 6 Karakterleri girmek için klavyeyi veya web sayfasında gezinmek için fareyi kullanın.
 - USB-HID fare imleci Net TV'de çalışmaz ve İnternet sayfalarını açmaz.
 - Bazı klavyelerdeki multimedya tuşları desteklenmez.

Gezinme geçmişinin silinmesi

Parolaları, tanıtım bilgilerini ve gezinme verilerini ev sinemasından kaldırmak için gezinme geçmişini temizleyin.

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Ağ] > [Net TV hafızasını temizle]** öğesini seçin.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Çevrimiçi video kiralama

Çin'de bulunmaz

Ev sinema sisteminiz üzerinden çevrimiçi mağazalardan video kiralayın. İster hemen, ister daha sonra izleyin.

Birçok çevrimiçi video mağazası farklı kiralama bedelleri, dönemleri ve koşullarında çok zengin video seçenekleri sunmaktadır. Bazı mağazalar için kiralama yapmadan önce bir hesap oluşturmanız gerekir.

İhtiyacınız olan bileşenler

- En az 8Gb belleğe sahip olan SDHC Sınıf 6 tipi bir SD bellek kartı.

- 1 Ev sinema sisteminizi yüksek hızlı İnternet erişimi olan bir ev ağına bağlayın.
- 2 Ev sinema sisteminizdeki **SD CARD** yuvasına boş bir SD bellek kartı takın ve kartı formatlamak için ekranda gösterilen talimatları izleyin.
 - Biçimlendirdikten sonra kartı **SD CARD** yuvasında bırakın.
- 3  (Ev modu) tuşuna basın.
- 4 **[Net TV'ye gözat]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - ↳ Ülkende mevcut çevrimiçi servisler görüntülenir.
- 5 Bir video mağazası seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 6 Bir video kiralamak veya izlemek için ekranda gösterilen talimatları izleyin. İstenirse, kaydolmak veya mağaza hesabında oturum açmak için gerekli bilgileri girin.
 - ↳ Video SD bellek kartına yüklenir. Videoyu yalnızca ev sinema sisteminizde izleyebilirsiniz.
- 7 Oynatmayı kontrol etmek için oynatma tuşlarına basın (bkz. 'Oynatma tuşları' sayfa 16).

DLNA ile bilgisayarda gezinin

Ev sinema sisteminiz aracılığıyla ev ağındaki bir bilgisayardan veya ortam sunucusundan resimleri, ses ve video dosyalarına erişin ve bunları oynatın.

Başlamadan önce

- Cihazınıza DLNA uyumlu bir ortam sunucusu uygulaması yükleyin. Sizin için en uygun olan uygulamayı indirdiğinizden emin olun. Örneğin,
 - PC için Windows Media Player 11 veya üstü
 - Mac veya PC için Twonky Media Server
- Dosyaların ortam paylaşımını etkinleştirin. Ayrıntılar için ortam sunucusu yazılımının kullanım kılavuzuna bakın.

- 1 Ev sinema sisteminizi ev ağına bağlayın. Daha iyi video kalitesi için, mümkün olduğunda kablolu bağlantı kullanın.
- 2 Bilgisayarı ve DLNA uyumlu diğer cihazları aynı ev ağına bağlayın.
- 3 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 4 **[PC'ye gözet]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
↳ Bir içerik tarayıcısı görüntülenir.
- 5 Ağdaki bir cihazı seçin.
↳ Seçilen cihazdaki klasörler görüntülenir. Ortam sunucusuna bağlı olarak, klasör adları farklı olabilir.
 - Klasörleri göremiyorsanız, seçilen cihazda ortam paylaşımını etkinleştirdiğinizden ve içeriğin paylaşımına sunulduğundan emin olun.
- 6 Bir dosya seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Bazı ortam dosyaları uyumluluk sorunları nedeniyle oynatılamaz. Ev sinema sisteminizin desteklediği dosya formatlarını kontrol edin.
- 7 Oynatma tuşlarına basarak oynatımı kontrol edin (bkz. 'Oynatma tuşları' sayfa 16).

Karaoke

Yalnızca belirli model ve bölgelerde kullanılabilir

Ev sinema sisteminde bir Karaoke diski çalın ve müziğe eşlik ederek şarkı söyleyin.

İhtiyacınız olan bileşenler

- Karaoke mikrofonu.
- Karaoke diskleri.



Dikkat

- Gürültüyü ve istenmeyen sesleri engellemek için, mikrofonu ev sinema sistemine bağlamadan önce mikrofon sesini minimuma getirin.

- 1 Ev sinema sisteminizdeki **MIC** konektörüne bir karaoke mikrofonu bağlayın.
- 2 TV'nizi ev sinema sisteminiz için doğru kaynağa getirin.
- 3 Ev sinema sisteminizde sonradan ses işleminin etkinleştirildiğinden emin olun (bkz. 'Hoparlör ayarları' sayfa 28).
- 4 Karaoke diski çalarken **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.
- 5 **[Karaoke]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
↳ Karaoke ayarları menüsü görüntülenir.
- 6 Aşağıdaki ayarları değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) ve **OK** tuşuna basın:
 - **[Mikrofon]**: Mikrofonu açar veya kapatır.
 - **[Mikrofon ses düzeyi]**: Mikrofon ses seviyesini değiştirir.
 - **[Yankı]**: Eko seviyesini değiştirir.
 - **[Tuş]**: Sesinize uyması için müziğin perdesini değiştirir.

Ses seçme

Bu bölümde video veya müzik için ideal sesin nasıl seçileceği açıklanmıştır:

- 1 **III SOUND SETTINGS** tuşuna basın.
- 2 Ses seçeneklerine erişmek için **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşuna basın.

Ses seçenekleri	Tanım
SURROUND	Surround ses veya stereo ses seçer;
SOUND	Bir ses modu seçer;
BASS	Alçak frekans çıkışını değiştirir;
MID	Orta frekans çıkışını değiştirir;
TREBLE	Yüksek frekans çıkışını değiştirir;
AUTO VOL	Ses seviyesindeki ani değişiklikleri (örneğin TV reklamları sırasında) azaltır.
AUD SYNC	Görüntüyle eşleştirmek için sesi geciktirir;

- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Çıkmak için **↩ BACK** tuşuna basın.
 - Bir dakika içinde bir düğmeye basmazsanız, otomatik olarak menüden çıkılır;

Surround ses modu

Surround ses modlarıyla sürükleyici bir ses deneyimi yaşayın.

- 1 **III SOUND SETTINGS** tuşuna basın.
- 2 **SURROUND** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Ekranda bir ayar seçmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşuna basın:
 - **AUTO**: Ses yayınına dayalı surround ses.
 - **SURROUND PLUS**: En iyi sinema deneyimini sunan 5.1 kanallı gelişmiş surround mod.
 - **MULTI-CH**: Gelişmiş film deneyimi için dört bir yanınızı çevreleyen çok kanallı ses.
 - **STEREO**: İki kanallı stereo ses. Müzik dinlemek için idealdir.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Ses modu

Video veya müziğe uygun önceden tanımlı ses modlarını seçin.

- 1 Hoparlörlerde sonradan ses işleminin etkinleştirildiğinden emin olun. (bkz. 'Hoparlör ayarları' sayfa 28).
- 2 **III SOUND SETTINGS** tuşuna basın.
- 3 **SOUND** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Ekranda bir ayar seçmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşuna basın:
 - **AUTO**: Ses akışına göre otomatik olarak **MOVIE** veya **MUSIC** seçeneğini belirleyin.
 - **MOVIE**: Filmler için özel olarak geliştirilen sinema benzeri ses deneyimi yaşayın.
 - **MUSIC**: Stüdyo veya konser gibi dinlediğiniz müziğin orijinal kayıt ortamını yeniden yaratın.
 - **ORIGINAL**: Ekstra ses efekti olmadan film ve müzikleri orijinal sesinden dinleyin.
 - **NEWS**: Optimum konuşma ve net vokaller sayesinde her kelimeyi duyun.
 - **GAMING**: Aksiyon türü video oyunları oynarken veya eğlenceli partiler verirken güçlü ses özelliğinin keyfini çıkarın.
- 5 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Ekolayzır

Ev sinema sisteminin yüksek frekans (tiz), orta frekans (mid) veya alçak frekans (bas) ayarlarını değiştirin.

- 1 **III SOUND SETTINGS** tuşuna basın.
- 2 Ardından **TREBLE**, **MID** veya **BASS** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 Frekansını değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşlarına basın.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Otomatik ses düzeyi

Ses seviyesindeki ani değişiklikleri (örneğin TV reklamları sırasında) azaltmak için otomatik ses seviyesi özelliğini açın.

- 1 **III SOUND SETTINGS** tuşuna basın.
- 2 **AUTO VOL** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Ardından, **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşuna basarak **ON** veya **OFF** öğesini seçin.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

6 Ayarların değiştirilmesi

Ev sinema sistemi ayarları en iyi performans için önceden yapılandırılmıştır. Bir ayarı değiştirmek için özel bir neden yoksa, varsayılan ayarı korumanızı öneririz.

Not

- Soluk görünen bir ayarı değiştiremezsiniz.
- Önceki menüye dönmek için **↩ BACK** tuşuna basın. Menüden çıkmak için **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.

Dil ayarları

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
 - **[Menü dili]:** Menü için bir görüntü dili seçer.
 - **[Ses]:** Diskler için bir ses dili seçer.
 - **[Klavye düzeni]:** Dilinizde bir klavye seçer.
 - **[Altyazı]:** Diskler için bir altyazı dili seçer.
 - **[Disk menüsü]:** Diskler için bir menü dili seçer.

Not

- İstediğiniz disk dili yoksa, listeden **[Diğer]** öğesini seçerek bu kullanım kılavuzunun arkasında bulacağınız 4 basamaklı dil kodunu girebilirsiniz (bkz. 'Dil kodu' sayfa 39).
- Diskte bulunmayan bir dil seçerseniz, ev sinema sistemi diskin varsayılan dilini kullanır.

Resim ve video ayarları

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Video]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
 - **[TV ekranı]:** TV ekranına sığacak bir resim formatı seçer.
 - **[HDMI video]:** Ev sinema sisteminizde **HDMI OUT (ARC)** konektöründen çıkan video sinyalinin çözünürlüğünü seçer. Seçilen çözünürlüğü kullanabilmek için, TV'nizin seçilen çözünürlüğü desteklediğinden emin olun.
 - **[HDMI Derin Renk]:** Milyarlarca rengin kullanıldığı canlı görüntülerle TV ekranınızda doğal dünyayı yeniden oluşturur. Ev sinema sisteminiz, bir HDMI kablosuyla Derin Renk özelliğinin etkinleştirildiği bir TV'ye bağlı olmalıdır.
 - **[Görüntü ayarları]:** Video görüntüsü için önceden tanımlanmış renk ayarlarını seçer. Kendi ayarınızı oluşturmak için **[Kullanıcı]** öğesine basın.
 - **[3D video izleyin]:** HDMI videoyu 3D veya 2D videoyu destekleyecek şekilde ayarlar.
 - **[Kullanıcı]:** Videoya ilişkin gelişmiş ayarları seçer. Sadece görüntü ayarları altında 'Kullanıcı' adlı bir ön ayar oluşturduğunuzda kullanabilirsiniz.

Not

- Bir ayarı değiştirirseniz, TV'nin yeni ayarı desteklediğinden emin olun.

Ses ayarları

- 1 **⬆️ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Ses]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
 - **[Gece modu]:** Düşük ses seviyesinde dinlemek için ev sinema sisteminizde yüksek seslerin ses seviyesini azaltır. Gece modu sadece Dolby kodlu DVD ve Blu-ray disklerde bulunur.
 - **[HDMI ses]:** TV'nizdeki HDMI ses çıkışını ayarlar veya devre dışı bırakır.

Ebeveyn denetimi ayarları

- 1 **⬆️ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
 - **[Parola değiştir]:** Ebeveyn denetimi erişimine ilişkin parolanızı ayarlar veya değiştirir. Parolanız yoksa veya parolanızı unuttuysanız **0000** girin.
 - **[Ebeveyn kontrolü]:** Yaş sınıflandırmasıyla kaydedilmiş disklerle erişimi kısıtlar. Sınıflandırmadan bağımsız olarak tüm diskleri oynatmak için **8** veya **[Kapalı]** seçimini yapın.

Ekran ayarları

- 1 **⬆️ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
 - **[Otomatik altyazı kaydırma]:** Bu özelliği destekleyen TV'lerde altyazıların otomatik olarak konumlandırılmasını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
 - **[Gösterge paneli]:** Ev sinema sistemi ön panel ekranının parlaklığını ayarlar.
 - **[VCD PBC]:** Oynatım Kontrolü özelliği olan VCD ve SVCD disklerinin içerik menüsünde dolaşmayı etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Enerji tasarrufu ayarları

- 1 **⬆️ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
 - **[Ekran koruyucu]:** 10 dakika herhangi bir etkinlik olmadığında ev sinema sistemini ekran koruyucu moduna geçirir.
 - **[Oto. bekleme]:** 30 dakika herhangi bir etkinlik olmadığında ev sinema sistemini bekleme moduna geçirir. Bu zamanlayıcı yalnızca bir disk veya USB oynatımı duraklatıldığında veya durdurulduğunda çalışır.
 - **[Kpnm. zmnlyc.]:** Uyku zamanlayıcısının süresini ayarlayarak, ev sinema sisteminin bu süre geçtikten sonra beklemeye alınmasını sağlar.

Hoparlör ayarları

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Gelişmiş]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
 - **[Gelişmiş ses]**: Hoparlörde sonradan ses işlemeyi etkinleştirmek için **[Açık]** seçeneğini belirleyin ve karaoke ayarlarını etkinleştirin (ürününüz Karaoke özelliğini destekliorsa). Diskin orijinal sesini çalmak için **[Kapalı]** öğesini seçin.

İpucu

- Önceden tanımlanmış bir ses modu seçmeden önce sonradan ses işlemeyi etkinleştirin (bkz. 'Ses modu' sayfa 25).

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Gelişmiş] > [Varsayılan ayarları geri yükle]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 **[OK]** seçeneğini belirleyin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
 - ↳ Ev sinema sisteminiz, ebeveyn kontrolü ve DivX VOD kayıt kodu gibi bazı ayarlar dışında varsayılan ayarlarına sıfırlanır.

7 Yazılım güncelleme

Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye çalışmaktadır. En iyi özellikleri ve desteği elde etmek için ev sinema sisteminizi en son yazılımla güncelleyin.

www.philips.com/support web sitesine giderek elinizdeki yazılımın sürümü ile en son sürümü karşılaştırın. Geçerli sürüm Philips destek web sitesinde sunulan en son sürümden daha düşüğe ev sinema sisteminizi en son yazılımla güncelleyin.

Dikkat

- Yazılımın ürününüzde yüklü olandan daha düşük bir sürümünü yüklemeyin. Philips, yazılımın eski sürümüne geçilmesinden kaynaklanacak sorunlardan sorumlu tutulamaz.

Yazılım sürümünün kontrol edilmesi

Ev sinema sisteminizde yüklü olan geçerli yazılımın sürümünü kontrol edin.

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Gelişmiş] > [Sürüm bilgisi]** öğesini seçin.
 - ↳ Yazılım sürümü görüntülenir.
 - Son iki basamak, ev sinema sisteminizde yüklü olan ekran üzeri yardımın geçerli sürümünü belirtir. Örneğin, yazılımın geçerli sürümü 'Altsistem SW: 35-00-00-05' ise, buradaki '05' ev sinema sisteminizde yüklü olan ekran üzeri yardımın geçerli sürümünü gösterir.

Yazılımın USB yoluyla güncellenmesi

İhtiyacınız olan bileşenler

- FAT veya NTFS formatlı ve en az 75MB kapasiteli bir USB flash sürücü. Bir USB sabit disk kullanmayın.
- İnternet erişimli bir bilgisayar.
- ZIP dosya formatını destekleyen bir arşivleme yardımcı programı.

Adım 1: En son yazılımı yükleyin

- 1 USB flash sürücüyü bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Web tarayıcınızda www.philips.com/support adresine gidin.
- 3 Philips Destek web sitesinde, ürününüzü ve **Yazılım ve sürücüler** bölümünü bulun.
↳ Yazılım güncellemesi bir zip dosyası olarak bulunur.
- 4 Zip dosyasını USB flash sürücünün kök dizinine kaydedin.
- 5 Yazılım güncellemesini kök dizine aktarmak için arşivleme yardımcı programını kullanın.
↳ Dosyalar USB flash sürücünün **UPG_ALL** klasörünün altına aktarılır.
- 6 USB flash sürücüyü bilgisayardan çıkarın.

Adım 2:Yazılımı güncelleyin



Dikkat

- Güncelleme sırasında ev sinema sisteminizi kapatmayın veya USB flash sürücüyü çıkarmayın.

- 1 İndirilen dosyayı içeren USB flash sürücüyü ev sinema sistemine bağlayın.
 - Disk bölmesinin kapandığından ve içinde disk bulunmadığından emin olun.
- 2 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 3 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 **[Gelişmiş] > [Yazılım güncelleme] > [USB]** seçeneğini belirleyin.
- 5 Güncellemeyi onaylamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
↳ Tamamlandıktan sonra ev sinema sistemi otomatik olarak kapanır ve yeniden başlar. Otomatik olarak yeniden başlamazsa, güç kablosunu birkaç saniyelikliğine çıkarın ve tekrar takın.

Yazılımın internet yoluyla güncellenmesi

- 1 Ev sinema sisteminizi yüksek hızlı İnternet erişimi olan bir ev ağına bağlayın.
- 2 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 3 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 **[Gelişmiş] > [Yazılım güncelleme] > [Ağ]** seçeneğini belirleyin.
↳ Bir yükseltme ortamı algılanırsa, güncellemeyi başlatmanız veya iptal etmeniz istenecektir.
- 5 Güncellemeyi onaylamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
↳ Tamamlandıktan sonra ev sinema sistemi otomatik olarak kapanır ve yeniden başlar. Otomatik olarak yeniden başlamazsa, güç kablosunu birkaç saniyelikliğine çıkarın ve tekrar takın.

Ekran üzeri yardımı güncelleme

Ekran üzeri yardımın geçerli sürümü www.philips.com/support sayfasında sunulan en son sürümden düşükse, en son ekran üzeri yardımı indirip yükleyin (bkz. 'Yazılım sürümünün kontrol edilmesi' sayfa 28).

İhtiyacınız olan bileşenler

- FAT veya NTFS formatlı ve en az 35MB kapasiteli bir USB flash sürücü. Bir USB sabit disk kullanmayın.
- İnternet erişimli bir bilgisayar.
- ZIP dosya formatını destekleyen bir arşivleme yardımcı programı.

Adım 1: En güncel ekran üzeri yardımı indirin

- 1 USB flash sürücüyü bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Web tarayıcınızda www.philips.com/support adresine gidin.
- 3 Philips Destek web sitesinde ürününüzü bulun ve **Kullanım Kılavuzları** ögesini tıklayın ve ardından **Kullanım Kılavuzu Yükseltme Yazılımı** bölümüne gidin.
↳ Yardım güncellemesi bir zip dosyası olarak bulunur.
- 4 Zip dosyasını USB flash sürücünün kök dizinine kaydedin.
- 5 Yardım güncelleme dosyasını kök dizine aktarmak için arşivleme yardımcı programını kullanın.
↳ USB flash sürücünün **UPG_ALL** klasörünün altında 'HTSxxxxeDFU.zip' adlı bir dosya aktarılır; buradaki 'xxxx', ev sinema sisteminizin model numarasıdır.
- 6 USB flash sürücüyü bilgisayardan çıkarın.

Adım 2: Ekran üzeri yardımı güncelleyin



Dikkat

- Güncelleme sırasında ev sinema sisteminizi kapatmayın veya USB flash sürücüyü çıkarmayın.

- 1 İndirilen dosyayı içeren USB flash sürücüyü ev sinema sistemine bağlayın.
 - Disk bölümünün kapandığından ve içinde disk bulunmadığından emin olun.
- 2 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 3 Uzaktan kumandada **338** girin.
- 4 Güncellemeyi onaylamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 5 USB flash sürücüyü ev sinema sisteminden çıkarın.

8 Ürün spesifikasyonları

Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

Bölge kodları

Ev sinemasının arka tarafından veya altında bulunan tip plakası, desteklenen bölgeleri gösterir:

Ülke	DVD	BD
Avrupa, İngiltere		
Asya Pasifik, Tayvan, Kore		
Latin Amerika		
Avustralya, Yeni Zelanda		
Rusya, Hindistan		
Çin		

Medya formatları

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Ses CD'si, Video CD'si/SVCD'si, Resim dosyaları, MP3 dosyaları, WMA dosyaları, DivX Plus HD dosyaları, USB depolama cihazı

Dosya formatları

- Ses: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a
- Video:
 - .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .wmv, .mpg, .mpeg,
 - .rmvb, .rm (Sadece Asya Pasifik ve Çin de bulunur)
- Resim: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Ses formatları

Ev sinema sistemi aşağıdaki ses dosyalarını destekler:

Uzantı	Kap	Ses kodu	Bit hızı
.mp3	MP3	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.wma	ASF	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1,4 Mbps
.m4A	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27.648 Mbps
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbps
.mka	MKA	DTS core	1,54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kbps

Video formatları

Yüksek çözünürlüklü bir TV'niz varsa, ev sinema sistemi video dosyalarınızı aşağıdaki özelliklerle oynatmanıza olanak tanır:

- Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel,
- Kare hızı: 6 ~ 30 kare saniye.

AVI kapsayıcısında .avi dosyaları

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps maks.
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (tepe 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (tepe 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

AVI kapsayıcısında .divx dosyaları

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps maks.
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (tepe 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.

MP4 kapsayıcısında .mp4 veya .m4v dosyaları

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (tepe 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (tepe 40 Mbps)

MKV kapsayıcısında .mkv dosyaları

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (tepe 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (tepe 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

ASF kapsayıcısında .asf ve .wmv dosyaları

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (tepe 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

PS kapsayıcısında .mpg ve .mpeg dosyaları

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (tepe 40 Mbps)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (tepe 40 Mbps)

RM kapsayıcısındaki .rm ve .rmvb dosyaları (Sadece Asya Pasifik ve Çin'de bulunur)

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
AAC, COOK	RV30, RV40	20 Mbps (tepe 40 Mbps)

Amplifikatör

- Toplam çıkış gücü:
 - 1000W RMS (+/- 0,5 dB, %30 THD) / 800W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Frekans tepkisi: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Sinyal/gürültü oranı: > 65 dB (CCIR) / (A ağırlıklı)
- Giriş hassasiyeti:
 - AUX: 1000 mV
 - Music iLink: 350 mV

Video

- Sinyal sistemi: PAL / NTSC
- HDMI çıkışı: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Ses

- S/PDIF Dijital ses girişi:
 - Koaksiyel: IEC 60958-3
 - Optik: TOSLINK
- Örnekleme frekansı:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Sabit bit hızı:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radıyo

- Ayarlama aralığı:
 - Avrupa/Rusya/Çin: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - Asya Pasifik/Latin Amerika: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Sinyal - parazit oranı: FM 50 dB
- Frekans tepkisi: FM 180 Hz-12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
- Destek sınıfı: USB Yığın Depolama Sınıfı (MSC)
- Dosya sistemi: FAT16, FAT32, NTFS

Ana ünite

- Güç kaynağı:
 - Avrupa/Çin: 220-240 V~, 50 Hz
 - Latin Amerika/Asya Pasifik: 110-127 V/220-240 V~, 50-60 Hz
 - Rusya/Hindistan: 220-240 V~, 50 Hz
- Güç tüketimi: 105 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: $\leq 0,5$ W
- Boyutlar (GxYxD): 435 x 56 x 344 mm
- Ağırlık: 3,3 kg

Subwoofer

- Empedans: 4 ohm
- Hoparlör sürücüler: 165 mm (6,5") woofer
- Boyutlar (GxYxD):
 - HTS55x3 ve HTS65x3/93: 178 x 303 x 343 mm
 - HTS65x3/94: 196 x 395 x 342 mm
- Ağırlık:
 - HTS55x3 ve HTS65x3/93: 3,84 kg
 - HTS65x3/94: 5,2 Kg

Hoparlörler

Orta hoparlör:

- Hoparlör empedansı: 4 ohm
- Hoparlör sürücüler:
 - HTS55x3: 1 x 76,2 mm (3") woofer
 - HTS65x3: 2 x 76,2 mm (3") woofer
- Boyutlar (GxYxD):
 - HTS55x3: 223 x 101,5 x 93,5 mm
 - HTS65x3: 280 x 95 x 92 mm
- Ağırlık:
 - HTS55x3: 0,61 kg
 - HTS65x3: 0,97 kg

Ön / arka hoparlörler:

- Hoparlör empedansı: 4 ohm
- Hoparlör sürücüler:
 - HTS55x3: 1 x 76,2 mm (3") woofer
 - HTS65x3: 2 x 76,2 mm (3") woofer
- Boyutlar HTS55x3 (GxYxD):
 - Uydu (küçük) hoparlörler: 90 x 185 x 105,5 mm
 - Uzun hoparlörler: 247 x 1091 x 242 mm
- Boyutlar HTS65x3 (GxYxD):
 - Uydu (küçük) hoparlörler: 101 x 280 x 104 mm
 - Uzun hoparlörler: 260 x 1101 x 260 mm
- Ağırlık HTS55x3:
 - Uydu (küçük) hoparlörler: her biri 0,54 kg
 - Uzun hoparlörler: her biri 2,19 kg
- Ağırlık HTS65x3:
 - Uydu (küçük) hoparlörler: her biri 0,87 kg
 - Uzun hoparlörler: her biri 3,83 kg

Uzaktan kumanda pilleri

- 2 x AAA-R03-1,5V

Lazer

- Lazer-Tipi (Diyot): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Dalga boyu: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Çıkış gücü (Maks. değerler): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

9 Sorun giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmiyorsa, destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support.

Ana ünite

Ev sinema sistemindeki düğmeler çalışmıyor.

- Ev sinema sisteminin prizden çekin, birkaç dakika bekleyin ve tekrar prize takın.

Resim

Görüntü yok.

- TV'nin ev sinema sistemi için doğru kaynağa geçtiğinden emin olun.

HDMI ile bağlı olan bir TV'de görüntü yok.

- Ev sinemasını ve TV'yi bağlamak için Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullandığınızdan emin olun. Bazı Standart HDMI kabloları ile bazı görüntüler, 3D video veya Derin Renk düzgün görüntülenmeyebilir.
- HDMI kablusunun anızalı olmadığından emin olun. Anızılıysa, yeni bir kablo ile değiştirin.
- Varsayılan görüntü çözünürlüğünü geri yüklemek için uzaktan kumandada önce **⬆** (Ev modu), sonra da **731** tuşuna basın.
- HDMI video ayarını değiştirin veya otomatik kurtarma için 10 saniye bekleyin.

Disk yüksek çözünürlüklü video oynatmıyor.

- Diskin yüksek çözünürlüklü video içerdiğinden emin olun.
- TV'nin yüksek çözünürlüklü video desteklediğinden emin olun.
- TV'ye bağlamak için HDMI kablosu kullanın.

Ses

Ev sinema sistemi hoparlörlerinden ses gelmiyor.

- Ev sinema sisteminizin ses kablосunu TV'nize veya diğer cihazlara bağlayın. Bununla birlikte, şu durumlarda aynı bir ses bağlantısına gerek yoktur:
 - ev sinema sistemi ve TV **HDMI ARC** bağlantısıyla bağlanmışsa veya
 - ev sinema sisteminizin **HDMI IN** konnektörüne bir cihaz bağlıysa.
- Bağlı olan cihaz için sesi ayarlayın.
- Ev sinema sisteminizi fabrika ayarlarına döndürün ve ardından kapatıp tekrar açın.
- Ev sinema sisteminizde, doğru ses girişini seçmek için arka arkaya **SOURCE** tuşuna basın.

Bozuk ses veya yankı.

- Ev sinema sistemi ile TV'den ses dosyası çalırıyorsanız, TV'nin sesinin kapalı olduğundan emin olun.

Ses ve video senkronize değil.

- 1) **[[[SOUND SETTINGS** tuşuna basın. 2) **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşuna basarak **AUD SYNC** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın. 3) Sesi video ile senkronize etmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşlarına basın.

Oynat

Disk oynatılmıyor.

- Diski temizleyin.
- Ev sinema sisteminin bu disk türünü desteklediğinden emin olun (bkz. 'Medya formatları' sayfa 31).
- Ev sinema sisteminin diskin bölge kodunu desteklediğinden emin olun.
- Disk bir DVD±RW veya DVD±R diski ise, tamamlanmış olduğundan emin olun.

DivX dosyası oynatılmıyor.

- DivX dosyasının, DivX kodlayıcı ile 'Ev Sineması Profili'ne uygun şekilde kodlanmış olduğundan emin olun.
- DivX dosyasının tam olduğundan emin olun.

DivX veya RMVB/RM alt yazıları düzgün görüntülenmiyor.

- Alt yazı dosyası adının, film dosyası adıyla aynı olduğundan emin olun.
- Doğru karakter setini seçin: 1) **[[[OPTIONS** tuşuna basın. 2) **[Karakter seti]** öğesini seçin. 3) Desteklenen karakter setini seçin. 4) **OK** tuşuna basın.

USB depolama cihazının içeriği okunamıyor.

- USB depolama cihazı formatının ev sinema sistemi ile uyumlu olduğundan emin olun.
- USB depolama cihazındaki dosya sisteminin ev sinema sistemi tarafından desteklendiğinden emin olun.

TV'de 'Giriş yok' veya 'x' işareti görüntüleniyor.

- İşlem yapılmıyor.

EasyLink çalışmıyor.

- Ev sinema sisteminin Philips marka bir EasyLink TV'ye bağlı olduğundan ve EasyLink seçeneğinin açık olduğundan emin olun (bkz. 'EasyLink'i ayarlama (HDMI-CEC kontrolü)' sayfa 13).

TV'yi açtığınızda, ev sinema sistemi otomatik olarak açılır.

- Philips EasyLink (HDMI-CEC) kullanıyorsanız, bu durum normaldir. Ev sinema sisteminin bağımsız çalışmasını sağlamak için, EasyLink'i kapatın.

BD-Live özelliklerine erişilemiyor.

- Ev sinema sisteminin ağa bağlı olduğundan emin olun. Bir kablolu ağ bağlantısı veya kablosuz ağ bağlantısı kullanın.
- Ağı kurduğunuzdan emin olun. Bir kablolu ağ bağlantısı veya kablosuz ağ bağlantısı kurun.
- Blu-ray diskin BD-Live özelliklerini desteklediğinden emin olun.
- Belleği temizleyin.

iPod veya iPhone'daki video veya fotoğraflar

TV'de oynatılmıyor.

- iPod veya iPhone ekranından video ve fotoğrafları seçin ve TV'nizde oynatın.
- iPod veya iPhone yazılımı üzerinde oynanmadığından veya yazılımın yasalara aykırı olarak değiştirilmediğinden emin olun.

iPod veya iPhone'daki resimler TV'de görüntülenemiyor.

- iPod bağlantı istasyonu ve TV'ye bir sanı kompozit kablo bağlayın.
- TV'yi **AV/VIDEO** kaynağına getirin (sanı kompozit kablосuna karşılık gelir).
- Slayt gösterisi başlatmak için iPod veya iPhone'un oynatma düğmesine basın.
- iPod veya iPhone yazılımı üzerinde oynanmadığından veya yazılımın yasalara aykırı olarak değiştirilmediğinden emin olun.

3D videoların 2D modunda oynatılıyor.

- Ev sinema sisteminin bir 3D TV'ye HDMI kablosu ile bağlı olduğundan emin olun.
- Diskin bir Blu-ray 3D diski olduğundan ve Blu-ray 3D video seçeneğinin açık olduğundan emin olun.

Blu-ray 3D video veya DivX kopyası korunan video oynatıldığında TV ekranı siyah görünür.

- Ev sinema sisteminin TV'ye HDMI kablosu ile bağlı olduğundan emin olun.
- TV'nizi doğru HDMI kaynağına getirin.

Çevrimiçi video mağazasından video indirilemiyor.

- Ev sinema sisteminin TV'ye HDMI kablosu ile bağlı olduğundan emin olun.
- SD bellek kartının biçimlendirildiğinden, videoyu yüklemeye yeterli alan bulunduğundan ve kartın SDHC Sınıf 6 tipi olduğundan emin olun.
- Video için ödeme yaptığınızda ve videonun kiralama süresinin dolmadığından emin olun.
- Ağ bağlantısının iyi olduğundan emin olun.
- Bir kablolu ağ bağlantısı veya kablolu ağ bağlantısı kullanın.
- Daha fazla bilgi için video mağazasını web sitesini ziyaret edin.

Ağ

Kablolu ağ bozuk veya bulunamadı.

- Kablolu ağın mikrodalga fırın, DECT telefonlar veya etraftaki diğer Wi-Fi cihazları tarafından engellenmediğinden emin olun.
- Kablolu yönlendirici ile ev sinema sistemi arasında beş metre mesafe bırakın.
- Wi-Fi dongle'i ev sinema sistemine bağlamak için USB uzatma kablosu kullanın.
- Kablolu ağ doğru şekilde çalışmıyorsa, kablolu bir ağ bağlantısı kurmayı deneyin.

10 Bildirim

Bu bölümde yasal bildirimler ve ticari marka bildirimleri yer almaktadır.

Açık kaynak yazılımı

Philips Electronics Singapore Pte Ltd, ilgili lisanslar uyarınca bu tür bir teklifin yapılması gereken bu üründe kullanılan telif hakkı korumalı açık kaynak yazılım paketlerinin tam bir kopyasını talep üzerine sunmayı teklif etmektedir. Bu teklif, bu bilgiyi alan herkes için ürünün satın alınmasından sonra üç yıla kadar geçerlidir. Kaynak kodu edinmek için lütfen open.source@philips.com adresine e-posta gönderin. E-posta kullanmayı tercih etmiyorsanız ya da bu adrese e-posta gönderdikten sonra bir hafta içinde alındı onayı size ulaşmadıysa, lütfen "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Posta Kodu 220, 5600 AE Eindhoven, Hollanda". Mektubunuzun alındı onayı size zamanında ulaşmazsa, lütfen yukarıda belirtilen e-posta adresine bir e-posta gönderin. Bu üründe kullanılan açık kaynak yazılımlarının lisans ve onay metinleri kullanım kılavuzunda verilmiştir.

RMVB end user agreement (Asia Pacific and China only)

Notes to End User:

By using this product with RealNetworks software and services, the end user agrees to the following terms of REALNETWORKS, INC:

- End User may only use the software for private, non-commercial use in accordance with the terms of RealNetworks EULA .
- End User is not allowed to modify, translate, reverse engineer, decompile, dissemble or use other means to discover the source code or otherwise replicate the functionality of the Real Format Client Code, except to the extent that this restriction is expressly prohibited by applicable law.
- RealNetworks Inc. disclaims all warranties and conditions other than those set forth in this Agreement which are in lieu of all other warranties, whether express and implied, including but not limited to any implied warranties or conditions of merchantability and fitness for a particular purpose; and effectively exclude all liability for indirect, special, incidental and consequential damages, such as but not limited to lost profits.

Ticari markalar



"Blu-ray 3D" ve "Blu-ray 3D" logosu, Blu-ray Disc Association'ın ticari markalarıdır.



'AVCHD' ve 'AVCHD' logosu Matsushita Electric Industrial Co., Ltd ve Sony Corporation'ın ticari markalarıdır.



BONUSVIEW™

'BD LIVE' ve 'BONUSVIEW', Blu-ray Disc Association'ın ticari markalarıdır.



'DVD Video', DVD Format/Logo Licensing Corporation'ın ticari markasıdır.



Java ve tüm diğer Java ticari marka ve logoları, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Sun Microsystems, Inc.'in ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.

x.v.Colour

'x.v.Colour', Sony Corporation'ın ticari markasıdır.



5,956,674; 5,974,380; 6,487,535; Patent Numaraları: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 ABD Patentleri ile dünya çapında alınan ve beklemede olan diğer patentler: DTS-HD, Sembol ve DTS-HD ile Sembol kombinasyonu tescilli ticari markalardır ve DTS-HD Master Audio | Essential; DTS, Inc.'in ticari markasıdır. Ürün, yazılım içermektedir. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



Dolby Laboratories lisansı ile üretilmiştir. Dolby, Pro Logic ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'ın ticari markalarıdır.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD ve ilgili logolar; Rovi Corporation'ın veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır ve lisansla kullanılırlar.

DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, DivX, LLC tarafından oluşturulan ve Rovi Corporation'a bağlı bir dijital video formatıdır. Bu, DivX video oynatan resmi DivX Certified® cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videolarına dönüştürmekte kullanacağınız yazılım araçları için divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX İSTEK ÜZERİNE VIDEO HAKKINDA: Bu DivX Sertifikalı® cihazın, satın alınan DivX İstek üzerine video (VOD) filmlerini oynatabilmesi için kaydedilmesi gerekir. Kayıt kodunu edinmek için, cihaz ayar menüsündeki DivX VOD bölümüne gidin. Daha fazla bilgi edinmek ve kaydınızı nasıl tamamlayacağınızı öğrenmek için vod.divx.com adresini ziyaret edin.



HDMI, HDMI logosu ve Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü, ABD ve diğer ülkelerde HDMI licensing LLC'in ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.



SDHC Logo'su SD-3C, LLC'nin ticari markasıdır.



11 Dil kodu

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	İslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbungan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dans	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroes	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hr Watkins	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

12 Dizin

2

2. altyazı dili	17
2. konuşma dili	17
2D modunda 3D disk	16
2D video	16

3

3D güvenliği	4
3D izle	16
3D video	16

5

5.1 hoparlörler	9
-----------------	---

A

ağ	14
akıllı telefon	22
akıllı telefondan disk veya USB'ye gözetme	22
alt yazı dili	26
altyazının konumu	27
amplifikatör	33
ana ünite	7
arka konektörler (orta)	8
arka konektörler (sağ)	8
arka konektörler (sol)	7
atılması	4

Ö

ön konektörler	7
----------------	---

Ç

çevre	4
çevrimiçi video mağazaları	23
çevrimiçi video oynatma	23

Ş

şebeke ayarı	20
--------------	----

B

BD-Live	17
BD-Live belleğini temizleme	17
Blu-ray	16
bölge kodları	31
Bonus View	17

C

cihaz adı	15
-----------	----

D

derin renk	26
diğer cihazlardan ses	11
dijital cihaz bağlama (HDMI)	11
dil kodu	39
disk çalma	16
disk çıkar	7
disk dili	26
disk menüsü	26
diski kilitleme	27
DivX	17
DivX	17
DLNA	24
dosya biçimleri	31

E

Easylink (HDMI-CEC)	13
ebeveyn kontrolü	27
ekran üzeri yardımı güncelleme (kullanım kılavuzu)	30
ev ağı	14

F

Fabrika ayarları	28
FM anteni	8

G

gece modu	27
gelişmiş ayarlar	28
gelişmiş ses	28
geri dönüşüm	4
giriş menüsü	15
gösterge paneli	27
güç ayarları	27

H

HDMI ses	27
HDMI-CEC	13
hoparlör ayarı	12
hoparlör konumu	9
hoparlör teknik özellikleri	34

I

iPhone'dan oynatma	22
iPod müziği	21
iPod veya iPhone	21
iPod'dan oynatma	21
iPod'dan video ve slayt gösterisi oynatma	21

K

kablolu ağ	14
kablosuz ağ	14
kablosuz hoparlörler	10
karakter seti	18
karaok	24
klavye veya fare	23
kontrol tuşları (disk)	16
kontrol tuşları (NetTV)	23
kontrol tuşları (radyo)	20
kontrol tuşları (USB)	16
kullanım kılavuzu	2

M

manuel kurulum	12
medya formatları	31
menü dili	26
mikrofon	7
müşteri desteği	2
müzikli slayt gösterileri	20

N

Net TV	22
--------	----

O

otomatik altyazı kaydırma	27
otomatik bekleme	27
otomatik ses düzeyi	25

P

parlaklık	27
parola değiştirme	27
PC'den oynatma	24
PC'ye gözet	24
pillar	34

R

radyo	20
radyo çalma	20
radyo istasyonlarını ayarlama	20
resim ayarları	26
resim çözünürlüğü	26
resim içinde resim	17
resim seçenekleri	19
RMVB ve RM dosyaları	17

S

seçenekler	19
senkronize görüntü ve ses	16
ses	25
ses ayarları	27
ses ayarları	13
ses bağlantısı (analog kablo)	12
ses bağlantısı (HDMI ARC)	10
ses bağlantısı (koaksiyel kablo)	12
ses bağlantısı (optik kablo)	12
ses dili	26
ses formatları	31
ses girişi eşleme	13
ses seçenekleri	19
sistem ses kontrolü	13
slayt animasyonu	19
sonradan ses işleme	28
sorun giderme (ağ)	36
sorun giderme (oynatma)	35
sorun giderme (resim)	34
sorun giderme (ses)	35
SSS	2
subwoofer teknik özellikleri	33
surround ses	25

S

SD kart	23
---------	----

T

tanımlı ses modu	25
tek dokunuşta bekletme	13
tek dokunuşta oynatma	13
tercih	26
TV'ye bağlama	10

U

USB depolama cihazı	18
USB depolama cihazını oynatma	18
uyku zamanlayıcısı	27
uzaktan kumanda	5

V

varsayılan ayarlar	28
VCD	27
veri dosyaları	17
video ayarları	26
video bağlantısı (HDMI ARC)	10
video bağlantısı (kompozit video)	11
video bağlantısı (standart HDMI)	10
video formatları	33
video seçenekleri	19
VOD kodu (DivX)	18

W

Wi-Fi dongle	14
--------------	----

Y

yazılım güncelleme	28
yazılım sürümü	28
yazılımı güncelleme (İnternet yoluyla)	29
yazılımı güncelleme (USB yoluyla)	29

