


1

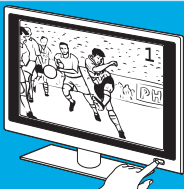


Schakel het apparaat dat u wilt bedienen in (bijvoorbeeld TV).

Controleer of het apparaat (bijvoorbeeld de TV) reageert op alle toetsopdrachten.

Als het apparaat niet reageert, gaat u verder met stap 2.


2

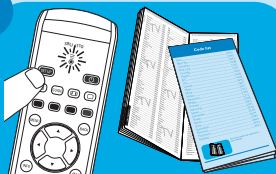

Druk op de toets voor de apparaatmodus (bijvoorbeeld TV) totdat de toets tweemaal knippert en vervolgens blijft branden.

Zoek de viercijferige code voor uw apparaat (bijvoorbeeld TV) op en voer deze in. Zie 'Codelijst'.

3

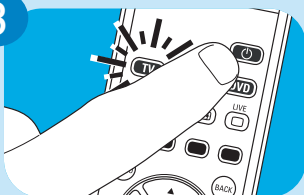

Houd de stand-bytoets (⏻) ingedrukt totdat het apparaat (bijvoorbeeld de TV) wordt uitgeschakeld (stand-by). Laat de toets dan direct los.

Opmerking: om de juiste code te vinden stuurt de afstandsbediening meerdere codes naar het apparaat.


4



Schakel het apparaat (bijvoorbeeld TV) in en controleer of u alle functies van het apparaat met de afstandsbediening kunt bedienen.

Als een toets niet goed werkt, houdt u de toets ingedrukt totdat deze werkt. Laat dan de toets direct los.

5

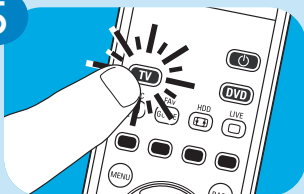

Houd de toets voor de apparaatmodus (bijvoorbeeld TV) gedurende 5 seconden ingedrukt om de installatiemodus af te sluiten en de instellingen op te slaan.

Herhaal bovenstaande stappen voor alle apparaten die u met de afstandsbediening wilt bedienen.

Code list TV / DVD

Blue Sky	.0395	Philips	.2195
Carrefour	.0492	Pioneer	.2212
Denon	.0731	Samsung	.2448
First Line	.1008	Sagem	.2434
Grundig	.1162	Sanyo	.2462
Hitachi	.1251	Schneider	.2501
JVC	.1464	Sharp	.2550
LG	.1628	Sierra	.3549
Loewe	.1660	Sony	.2679
Metz	.1810	Supratech	.2789
Mivar	.1857	Technics	.2869
Nokia	.2017	Thomson	.2972
Panasonic	.2153	Toshiba	.3021

Code list STB - SRU 5130 only

Canal+	.0478
Humax	.1298
Nokia	.2017
Premiere	.3666
SKY	.2610



For more codes, see code list in user manual.