

Registre su producto y obtenga asistencia en
Cadastre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

BDP2100




ES	Manual del usuario	7
PT-BR	Manual do Usuário	33

PHILIPS




ES Antes de utilizar este reproductor de Blu-ray / DVD, asegúrese de leer y comprender las instrucciones adjuntas.

PT-BR Antes de conectar este Blu-ray disc/DVD player, leia e compreenda todas as instruções fornecidas.

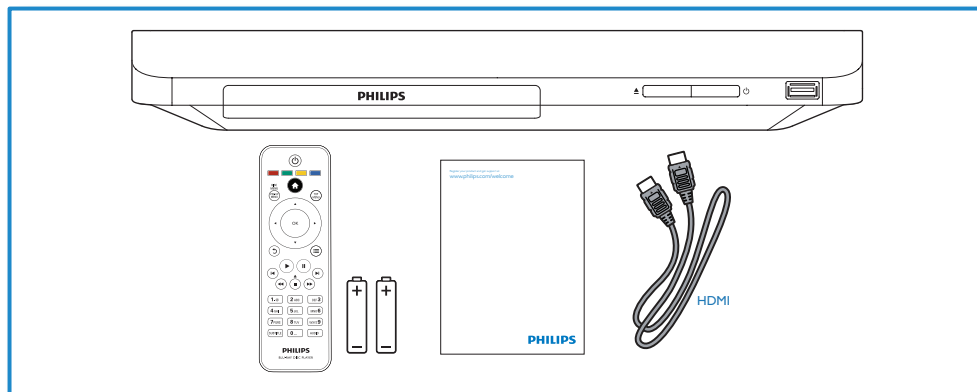

1

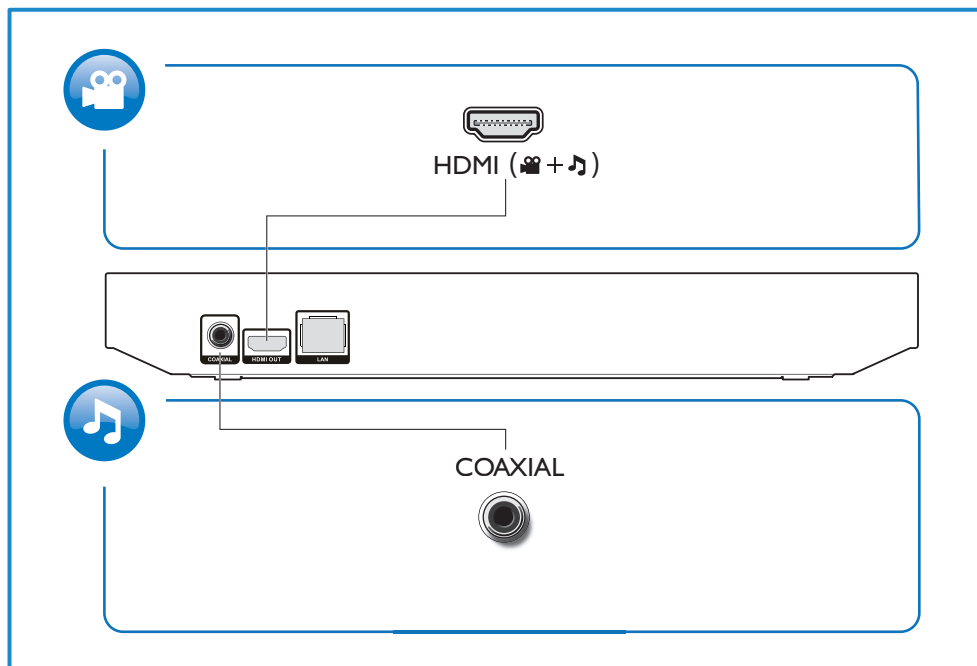



2



1 HDMI




☒HDMI ☐VIDEO ☐COAXIAL ☐AUDIO LINE OUT

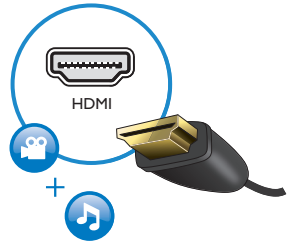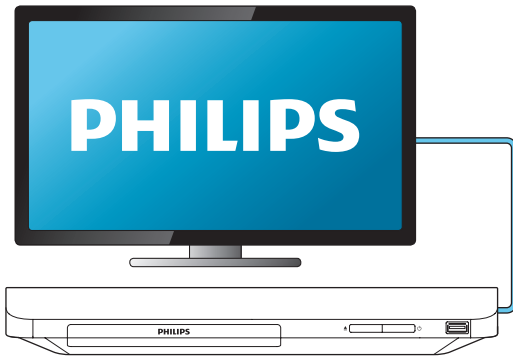


2 COAXIAL


☐HDMI ☐VIDEO ☒COAXIAL ☐AUDIO LINE OUT

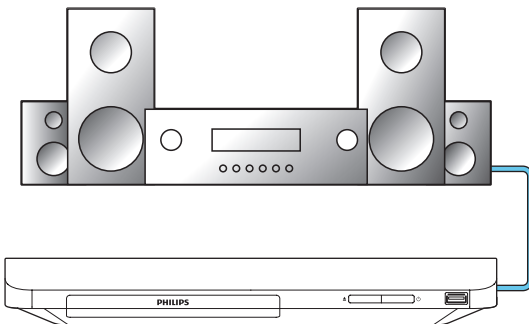


3

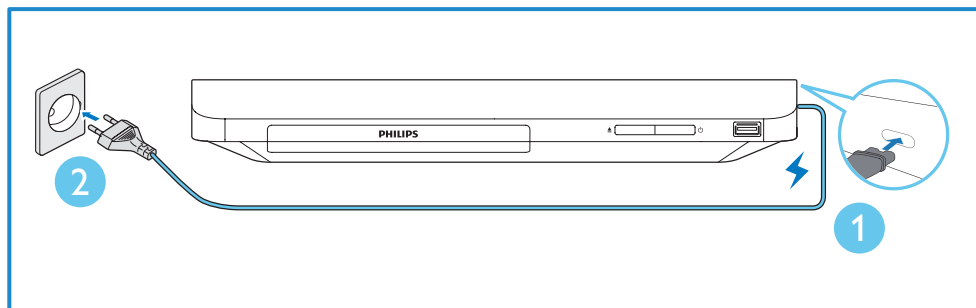

4

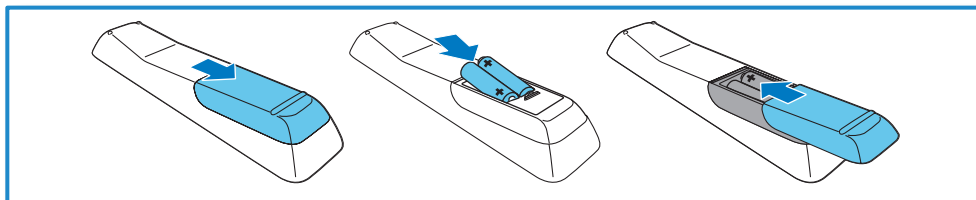

5

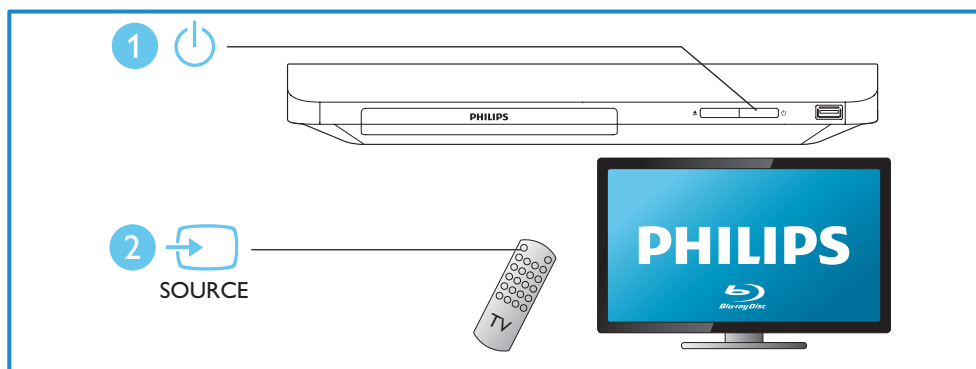



2




BD
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG

1




3

4


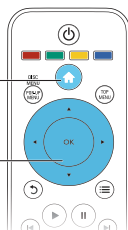


1



2

3

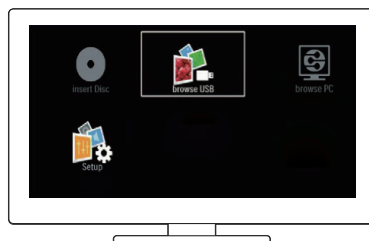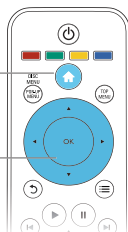


Sumário

1	Conecte e reproduza	2-6
2	Usar o Blu-ray disc/DVD player	34
	Controle de reprodução básico	34
	Opções de vídeo, áudio e imagem	35
	Vídeos DivX	36
	Apresentação de slides com música	37
	BonusView no Blu-ray	37
	BD-Live no Blu-ray	37
	Configurar rede	38
	Controle do Smartphone	38
	Navegar no PC pelo DLNA	39
	Usar o Philips EasyLink	39
3	Alterar configurações	40
	Imagem	40
	Som	41
	Rede (instalação, status...)	41
	Preferência (idiomas, controle de pais...)	41
	Opções avançadas (limpar memória...)	42
4	Atualizar o software	43
	Atualizar o software via Internet	43
	Atualizar o software via USB	43
5	Especificações	44
6	Solução de problemas	45
7	Aviso importante sobre segurança	47

2 Usar o Blu-ray disc/DVD player

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar todo o suporte que a Philips oferece (por exemplo, atualização de software), registre seu produto em www.philips.com/welcome.

Controle de reprodução básico

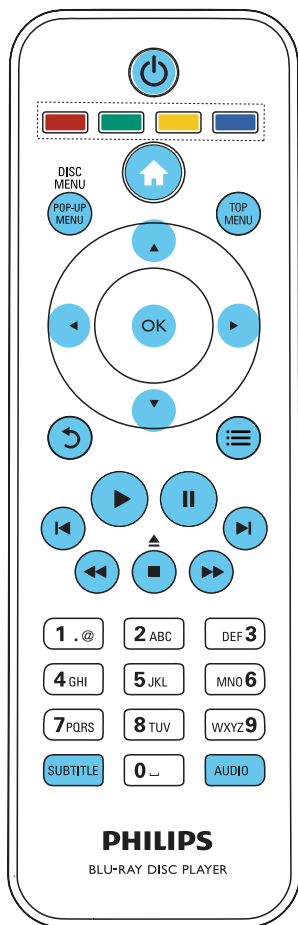

Durante a reprodução, pressione os seguintes botões de controle:


Botão	Ação
	Liga o aparelho ou alterna para o modo de espera.
	Acessa o menu inicial.
	Interrompe a reprodução. Pressione e segure (por mais de 4 segundos) para abrir ou fechar o compartimento de disco.
	Pausa a reprodução. Pressione várias vezes para avançar lentamente quadro a quadro.
	Inicia ou retoma a reprodução.
	Pula para a faixa, capítulo ou arquivo anterior ou seguinte.
	Retrocesso ou avanço rápido. Pressione várias vezes para alterar a velocidade da pesquisa. Pressione uma vez, e em seguida, pressione para avançar lentamente.
AUDIO	Seleciona um idioma ou canal de áudio.
SUBTITLE	Seleciona um idioma de legenda.
DISC MENU / POP-UP MENU	Acessa ou sai do menu do disco.
TOP MENU	Acessa o menu principal do disco de vídeo.
Botões coloridos	Seleciona tarefas ou opções para discos Blu-ray.
	Navega pelos menus. Pressione para girar uma imagem no sentido horário ou anti-horário durante uma apresentação de slides.
OK	Confirma uma seleção ou entrada.

Botão	Ação
↶	Retorna ao menu de exibição anterior.
☰	Acessa mais opções durante a reprodução.
Botões alfanuméricos	Selecionam um item para reprodução. Inserem valores. Inserem letras usando entrada estilo SMS.

Opções de vídeo, áudio e imagem

Há mais opções disponíveis para a reprodução de vídeos ou imagens armazenados em um disco ou dispositivo USB.

Opções de vídeo

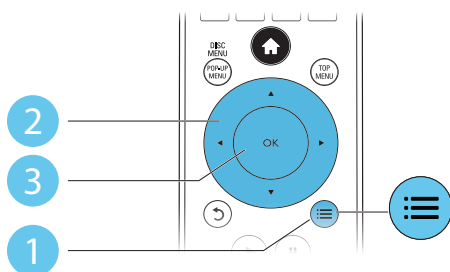

Acesse mais opções durante a reprodução de vídeo.

- **[Idioma de áudio]:** seleciona um idioma de áudio.
- **[Idioma de legenda]:** seleciona um idioma de legenda.
- **[Deslocamento de legendas]:** altera a posição das legendas na tela. Pressione ▲ ▼ para alterar a posição da legenda.
- **[Informações]:** exibe informações de reprodução.


- **[Conj. carac.]:** seleciona um conjunto de caracteres que suporta a legenda de vídeo DivX (somente para vídeos DivX).
- **[Pesquisa por hora]:** pula para uma hora específica por meio dos botões numéricos no controle remoto.
- **[2º idioma de áudio]:** seleciona o segundo idioma do áudio (somente para discos Blu-ray que suportam o BonusView).
- **[2º idioma de legendas]:** seleciona o segundo idioma de legenda (somente para discos Blu-ray que suportam o BonusView).
- **[Títulos]:** Seleciona um título.
- **[Capítulos]:** Seleciona um capítulo.
- **[Lista de ângulos]:** Seleciona um ângulo de câmera.
- **[Menus]:** Exibe um menu do disco.
- **[Seleção de PIP]:** Exibe uma janela Picture-in-Picture (apenas para discos Blu-ray que suportam BonusView).
- **[Zoom]:** Amplia uma imagem de vídeo. Pressione ◀▶ para selecionar um grau de ampliação.
- **[Repetir]:** Repete um capítulo ou título.
- **[Repetir A-B]:** Marca dois pontos em um capítulo para repetir a reprodução ou desativa o modo de repetição.
- **[Definições da imagem]:** Seleciona um ajuste de cor predefinido.



Nota

- As opções de vídeo disponíveis dependem da origem de vídeo.


Opções de imagem

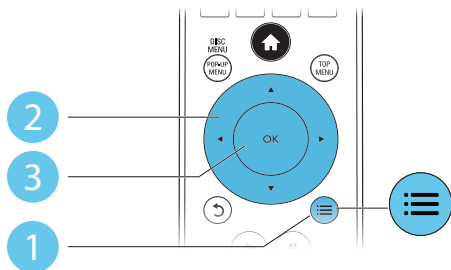

Acesse mais opções durante uma apresentação de slides.

- **[Girar +90]:** Gira uma imagem 90 graus no sentido horário.
- **[Girar -90]:** Gira uma imagem 90 graus no sentido anti-horário.
- **[Zoom]:** Amplia uma imagem. Pressione ◀▶ para selecionar um grau de ampliação.
- **[Informações]:** Exibe informações da imagem.
- **[Duração por slide]:** Define um intervalo de exibição para uma apresentação de slides.
- **[Animação slide]:** Seleciona um efeito de transição para uma apresentação de slides.
- **[Definições da imagem]:** Seleciona um ajuste de cor predeterminado.
- **[Repetir]:** Repete uma pasta selecionada.

Opções de áudio

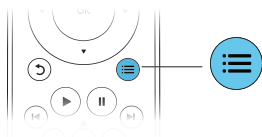

Pressione ≡ várias vezes para percorrer as seguintes opções:

- Repete a faixa atual.
- Repete todas as faixas do disco ou da pasta.
- Reproduz as faixas de áudio em ordem aleatória.
- Desativa o modo de repetição.

Vídeos DivX

Você pode reproduzir vídeos DivX armazenados em um dispositivo USB.

Código VOD para DivX

- Antes de adquirir vídeos DivX e reproduzi-los neste aparelho, registre-o em www.divx.com usando o código DivX VOD.
- Para exibir o código DivX VOD, pressione **⬆** e selecione **[Configurar] > [Avançado] > [Código DivX® VOD]**.

Legendas DivX

- Pressione **SUBTITLE** para selecionar um idioma.
- Se a legenda não for exibida corretamente, selecione o conjunto de caracteres que suporta a legenda DivX. Para selecionar um conjunto de caracteres, pressione **≡** e selecione **[Conj caracts.]**.

Conjunto de caracteres	Idiomas
[Padrão]	Inglês, albanês, dinamarquês, holandês, finlandês, francês, celta, alemão, italiano, curdo (latino), norueguês, português, espanhol, sueco e turco
[Europa Central]	Albanês, croata, tcheco, holandês, inglês, alemão, húngaro, irlandês, polonês, romeno, eslovaco, esloveno e sérvio
[Cirílico]	Búlgaro, bielorrusso, inglês, macedônio, moldávio, russo, sérvio e ucraniano
[Grego]	Grego
[Báltico]	Norte da Europa

Nota

- Para reproduzir arquivos DivX protegidos por DRM armazenados em dispositivo USB, conecte este aparelho a uma TV via HDMI.
- Para usar as legendas, verifique se o arquivo de legenda tem exatamente o mesmo nome do arquivo de vídeo DivX. Por exemplo, se o arquivo de vídeo DivX tiver o nome "movie.avi", salve o arquivo de legenda como "movie.srt" ou "movie.sub".
- Este player pode reproduzir arquivos de legenda nos seguintes formatos: .srt, .sub, .txt, .ssa e .smi.

Apresentação de slides com música

Reproduza música e imagens simultaneamente para criar uma apresentação de slides com música.

- 1 Reproduza um arquivo de música armazenado em um disco ou dispositivo USB conectado.
- 2 Pressione **↵** e acesse a pasta de imagens.
- 3 Selecione uma imagem no mesmo disco ou dispositivo USB e pressione **OK** para iniciar a apresentação de slides.
- 4 Pressione **■** para interromper a apresentação de slides.
- 5 Pressione **■** novamente para interromper a reprodução da música.

BonusView no Blu-ray

Assista ao conteúdo especial (por exemplo, comentários) em uma pequena janela. Esse recurso só se aplica a discos Blu-ray compatíveis com BonusView (também conhecido como Picture-in-Picture).

- 1 Durante a reprodução, pressione **≡**.
↳ O menu de opções é exibido.

- 2 Selecione **[Seleção de PIP] > [PIP]** e pressione **OK**.
↳ As opções de PIP [1]/[2] dependem do conteúdo do vídeo.
↳ A janela do vídeo secundário é exibida.
- 3 Selecione **[2º idioma de áudio]** ou **[2º idioma de legendas]** e pressione **OK**.

BD-Live no Blu-ray

Acesse serviços online exclusivos, como trailers, jogos, toques musicais e outros tipos de conteúdo bônus.

Esse recurso só se aplica a discos Blu-ray com BD-Live.

- 1 Prepare a conexão com a Internet e configure uma rede (consulte "Configurar rede").
- 2 Conecte um dispositivo USB de armazenamento a este aparelho.
 - Um dispositivo USB de armazenamento é usado para armazenar o conteúdo BD-Live baixado.
 - Para excluir o BD-Live baixado anteriormente no dispositivo USB de armazenamento e liberar memória, pressione **⬆** e selecione **[Configurar] > [Avançado] > [Limpar memória]**.
- 3 Reproduza um disco com BD-Live.
- 4 No menu do disco, selecione o ícone do BD-Live e pressione **OK**.
↳ O BD-Live começa a carregar. O tempo de carregamento depende do disco e da conexão com a Internet.
- 5 Na interface do BD-Live, selecione um item para acessá-lo.

Nota

- Os serviços do BD-Live variam de acordo com o disco e país.
- Quando você usa o BD-Live, os dados do disco e deste aparelho são acessados pelo provedor de conteúdo
- Use um dispositivo USB de armazenamento com no mínimo 1 GB de espaço livre para armazenar o download.


Configurar rede

Conecte este player à Internet para acessar os serviços:

- **BD-Live:** acesse recursos bônus online (aplicável a discos Blu-ray com o BD-Live habilitado)
- **Atualizar o software:** atualize o software deste aparelho pela Internet.
- **Procurar PC (DLNA):** reproduz fotos, música e arquivos de vídeo transmitidos do seu computador:

1 Conecte o player à Internet por meio de uma conexão com fio (Ethernet) ou sem fio.

- Para conexão com fio, conecte um cabo de rede (não fornecido) à porta **LAN** no painel traseiro do player.

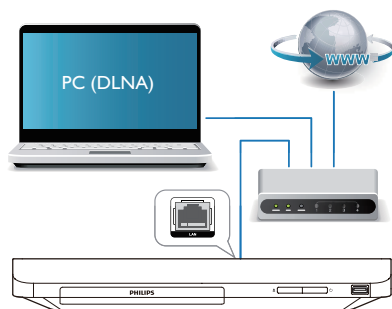

2 Execute a instalação de rede.

- 1) Pressione **⬆**.
- 2) Selecione **[Configurar]** e pressione **OK**.
- 3) Selecione **[Rede]** > **[Instalação de rede]** > **OK** e pressione.
- 4) Siga as instruções da tela para concluir a instalação. Se necessário, use os botões alfanuméricos do controle remoto para inserir uma senha.

! Cuidado

- Antes de fazer a conexão com uma rede, familiarize-se com o roteador e com as noções básicas de rede. Se necessário, leia a documentação que acompanha os componentes da rede. A Philips não é responsável por dados perdidos, danificados ou corrompidos.

Controle do Smartphone

Use um smartphone para procurar, controlar e para reproduzir arquivos de mídia do aparelho.

Do que você precisa:

- Um iPhone (iOS 3.1.3 ou superior) ou um aparelho com Android (Android 2.1 ou superior).
- Em seu smartphone, baixe o aplicativo **Philips MyRemote**
 - No iPhone, procure o aplicativo na **App Store**
 - Em aparelhos com Android, procure o aplicativo no **Android Market**

Antes de começar

- Conecte este reproduutor a uma rede doméstica (consulte "Configurar rede").
- Conecte seu smartphone à mesma rede doméstica (consulte o manual do usuário do smartphone para detalhes).
- Ligue o aparelho

Controle o aparelho

Use um smartphone para procurar, controlar e para reproduzir arquivos de mídia do aparelho.

- 1 Insira um disco ou dispositivo de armazenamento USB no reproduzidor.
- 2 Em seu smartphone, toque no ícone **MyRemote** na tela inicial.
 - ↳ O nome do aparelho será exibido no smartphone.
- 3 Selecione o aparelho na tela do smartphone.
 - ↳ O smartphone usado como controle remoto virtual está ativado.
- 4 No smartphone, toque em **Media** (Mídia) e, em seguida, selecione o disco ou a fonte USB.
 - ↳ As pastas no disco ou dispositivo de armazenamento USB são exibidas.
- 5 Abra uma pasta, e selecione um arquivo para reproduzir.
 - Para acessar o controle remoto, retorna à tela anterior no smartphone e toque em **Remote** (Remoto). Apenas os botões de controle relevantes serão ativados.
- 6 Toque nos botões de controle no smartphone para controlar a reprodução.
 - Para ter acesso a mais botões de controle, deslize a tela para a esquerda ou para a direita.
 - Para sair do aplicativo, pressione o botão de início do smartphone.

Navegar no PC pelo DLNA

Com este aparelho você pode transmitir e poder reproduzir vídeos, músicas e fotos de um computador para sua TV.

Antes de começar

- Em um PC, instale um aplicativo de servidor de mídia compatível com DLNA (como Windows Media Player 11 ou posterior)
 - Em um PC, habilite o compartilhamento de mídia e de arquivos (consulte o documento "Ajuda" no aplicativo de servidor de mídia)
- 1 Conecte o aparelho e o PC à mesma rede doméstica (consulte "Configuração de rede").
 - Para obter melhor qualidade de vídeo, use conexão com fio sempre que possível.
 - 2 Pressione .
 - ↳ O menu inicial é exibido na tela da TV.
 - 3 Selecione [**Procurar PC**] e pressione **OK**.
 - ↳ Um navegador de conteúdo é exibido.
 - 4 Selecione um arquivo e pressione **OK** para reproduzi-lo.
 - Use o controle remoto para controlar a reprodução.

Usar o Philips EasyLink

Este aparelho suporta o Philips EasyLink, que usa o protocolo HDMI CEC (Consumer Electronics Control, controle de eletrônicos de consumo HDMI). Você pode usar um único controle remoto para operar dispositivos compatíveis com EasyLink conectados via HDMI. A Philips não garante 100% de interoperabilidade com todos os dispositivos HDMI CEC.

- 1 Conecte os dispositivos compatíveis com HDMI CEC via HDMI e ative as operações HDMI CEC na TV e nos outros dispositivos conectados (consulte o manual da TV ou dos outros dispositivos para obter mais informações).
- 2 Pressione .
- 3 Selecione [**Configurar**] > [**EasyLink**].

- 4 Selecione **[Ligar]** nas opções: **[EasyLink]**, **[Reprodução com um toque]** e **[Espera com um toque]**.
↳ A função EasyLink é ativada.

Reprodução com um toque


Quando um disco de vídeo estiver no compartimento, pressione ► para sair do modo de espera da TV.

Espera com um toque

Quando o dispositivo conectado (por exemplo, TV) for colocado no modo de espera por meio de seu próprio controle remoto, este aparelho entrará automaticamente no modo de espera.

3 Alterar configurações

Esta seção ajuda você a alterar as configurações deste aparelho.

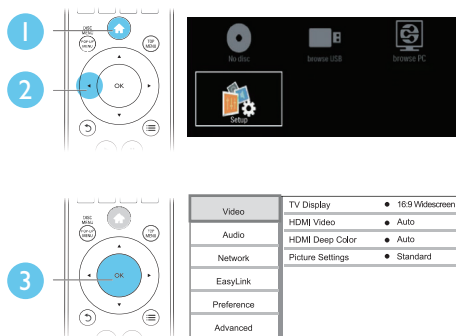

Nota

- Você não pode alterar uma opção de menu esmaecida.
- Para retornar ao menu anterior; pressione ◀. Para sair do menu, pressione ⬆.

Imagem

- 1 Pressione ⬆.
- 2 Selecione **[Configurar]** > **[Vídeo]** para acessar as opções de configuração de vídeo.
 - **[Tela da TV]**: seleciona um formato de exibição de imagem adequado à tela da TV.
 - **[HDMI Vídeo]**: seleciona uma resolução de vídeo HDMI.
 - **[HDMI Deep Color]**: exibe cores com mais tonalidades e matizes quando o conteúdo do vídeo é gravado em Deep Color e a TV suporta este recurso.
 - **[Definições da imagem]**: seleciona um ajuste de cor predefinido.



Nota

- Caso você altere uma configuração, verifique se ela é suportada pela TV.
- Para configurações relacionadas a HDMI, a TV deve estar conectada via HDMI.
- Para a conexão de vídeo composto (via conector VIDEO), selecione uma resolução de vídeo de 480i/576i ou 480p/576p em [HDMI Vídeo] para ativar a saída de vídeo.

Som

- 1 Pressione
- 2 Selecione [Configurar] > [Áudio] para acessar as opções de configuração de áudio.
 - [Modo noturno]: seleciona o som dinâmico silencioso ou integral. O modo noturno diminui o volume de sons altos e aumenta o volume de sons suave (como o da fala).
 - [HDMI Áudio]: define um formato de áudio HDMI quando este aparelho é conectado via HDMI.
 - [Áudio digital]: seleciona um formato de áudio para a saída de som quando este aparelho é conectado por meio de um conector digital (coaxial).
 - [Amost. desc. PCM]: define uma taxa de amostragem para a saída de áudio PCM quando este aparelho é conectado por meio de um conector digital (coaxial).



Nota

- Para configurações relacionadas a HDMI, a TV deve estar conectada via HDMI.
- O Modo noturno está disponível somente para DVDs codificados com Dolby e discos Blu-ray.

Rede (instalação, status...)

- 1 Pressione
- 2 Selecione [Configurar] > [Rede] para acessar as opções de configuração de rede.
 - [Instalação de rede]: Inicia uma instalação com ou sem fio para fazer com que a rede funcione.
 - [Exibir configurações de rede]: Exibe o status da rede atual.
 - [Exibir configurações wireless]: Exibe o status do Wi-Fi atual.
 - [Nomeie seu produto]: Renomeie o aparelho para identificação em uma rede doméstica.

Preferência (idiomas, controle de pais...)

- 1 Pressione
- 2 Selecione [Configurar] > [Prefs.] para acessar as opções de configuração de preferências.
 - [Idioma do menu]: Seleciona um idioma de menu de exibição na tela.
 - [Áudio]: Seleciona um idioma de áudio para o vídeo.
 - [Legenda]: seleciona um idioma de legenda para o vídeo.
 - [Menu Disco]: Seleciona um idioma de menu para um disco de vídeo.
 - [Controle de pais]: Restringe o acesso a discos codificados com classificações. Digite "0000" para acessar as opções de restrição. Para reproduzir todos os discos independentemente da classificação, selecione o nível "8".
 - [Prot de tela]: ativa ou desativa o modo de proteção de tela. Se ativado, a tela entra no modo ocioso após 10 minutos de inatividade (por exemplo, no modo de pausa ou de parada).

- **[Deslocamento automático de legendas]:** ativa ou desativa o deslocamento de legendas. Se ativado, a posição das legendas é automaticamente alterada de acordo com a tela da TV (esse recurso só funciona em algumas TVs Philips).
- **[Alterar senha]:** Defina ou altere uma senha para reproduzir um disco restrito. Digite "0000" se você não tiver uma senha ou caso tenha se esquecido da senha atual.
- **[Espera auto.]:** Ativa ou desativa o modo de espera automático. Se ativado, o aparelho alternará para o modo de espera após 30 minutos de inatividade (por exemplo, no modo de pausa ou parada).
- **[VCD PBC]:** Exibe ou ignora o menu de conteúdo de um VCD ou SVCD.
- **[Atualização de software]:** Seleciona para atualizar o software pela rede ou por um dispositivo USB de armazenamento.
- **[Limpar memória]:** exclui o download do BD-Live anterior no dispositivo USB de armazenamento. A pasta "BUDA" é automaticamente criada para armazenar o download do BD-Live.
- **[Código DivX® VOD]:** Exibe o código de registro DivX® ou de cancelamento deste reprodutor;
- **[Informações da versão.]:** Exibe a versão do software deste reprodutor;
- **[Restaurar configurações padrão]:** Redefine este reprodutor para as configurações padrão de fábrica, com exceção de senha e nível de censura dos país.

Nota

- Se o idioma desejado não estiver disponível para o idioma, áudio ou legenda do disco, você poderá selecionar **[Outros]** no menu de opções e digitar o código do idioma, composto por quatro dígitos, encontrado na parte posterior deste manual do usuário.
- Se você selecionar um idioma que não está disponível em um disco, este aparelho usará o idioma padrão do disco.

Nota

- Não é possível restringir o acesso à Internet em discos Blu-ray comerciais.
- Antes de adquirir vídeos DivX e reproduzi-los neste aparelho, registre-o em www.divx.com usando o código DivX VOD.

Opções avançadas (limpar memória...)

- 1 Pressione .
- 2 Selecione **[Configurar] > [Avançado]** para acessar as opções de configuração avançadas.
 - **[Segurança BD-Live]:** restringe ou permite o acesso ao BD-Live (somente para discos BD-Live não-comerciais criados pelo usuário).
 - **[Modo Downmix]:** controla a saída de áudio estéreo de dois canais.

4 Atualizar o software

Antes de atualizar o software deste aparelho, verifique a versão do software atual:

- Pressione , selecione **[Configurar]** > **[Avançado]** > **[Info. da versão]** e pressione OK.

Atualizar o software via Internet

- 1 Conecte o aparelho à Internet (consulte "Configurar rede").
- 2 Pressione , e selecione **[Configurar]**.
- 3 Selecione **[Avançado]** > **[Atualização de software]** > **[Rede]**.
 - ↳ Se uma mídia de atualização for detectada, você será solicitado a iniciar a atualização.
- 4 Siga as instruções na tela da TV para atualizar o software.
 - ↳ Ao término da atualização, o aparelho desliga e liga automaticamente.

Atualizar o software via USB

- 1 Verifique a versão mais recente do software em www.philips.com/support.
 - Procure seu modelo e clique em 'Software e drivers'.
- 2 Baixe o software em um dispositivo USB de armazenamento.
 - ① Descompacte o arquivo baixado e certifique-se de que a pasta descompactada tem o nome "UPG_ALL".

- ② Coloque a pasta "UPG_ALL" no diretório raiz.

- 3 Conecte o dispositivo USB de armazenamento ao conector  (USB) neste aparelho.
- 4 Pressione  e selecione **[Configurar]**.
- 5 Selecione **[Avançado]** > **[Atualização de software]** > **[USB]**.
 - ↳ Se uma mídia de atualização for detectada, você será solicitado a iniciar a atualização.
- 6 Siga as instruções na tela da TV para atualizar o software.
 - ↳ Ao término da atualização, o aparelho desliga e liga automaticamente.



Cuidado

- Não desligue o aparelho nem remova o dispositivo USB de armazenamento durante a atualização do software, pois isso pode danificar o aparelho.

5 Especificações

Nota

- As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Código de região

Este aparelho pode reproduzir discos com os seguintes códigos de região:

DVD	Blu-ray	Países
 		América Latina

Mídias reproduzíveis

- BD-Video
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (camada dupla)
- VCD/SVCD
- CD de áudio, CD-R/CD-RW, mídia MP3 e WMA, arquivos JPEG
- Mídias DivX (Ultra)/DivX Plus HD, MKV
- dispositivo USB de armazenamento

Formato de arquivo

- Vídeo: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Áudio: .mp3, .wma, .wav
- Imagem: .jpg, .gif, .png

Vídeo

- Sistema de sinal: PAL / NTSC
- Saída HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz

Áudio

- Saída digital: 0,5 Vp-p (75 ohm)
 - Coaxial
- Saída HDMI
- Frequência de amostragem:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz e 48 kHz
- Taxa de bits constante:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

USB

- Compatibilidade: USB de alta velocidade (2.0)
- Suporte de classe: UMS (Classe de armazenamento em massa USB)
- Sistema de arquivos: FAT16, FAT32
- Porta USB: 5V $\pm$, 500mA
- Suporte a HDD (disco rígido portátil): pode ser necessária uma fonte de alimentação externa.

Unidade principal

- Fonte de alimentação nominal: 100-240V~, 50-60Hz
- Consumo de energia: 10 W
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,5 W
- Dimensões (LxAxP): 310 x 39,5 x 217,7 (mm)
- Peso líquido: 1,12kg

Acessórios fornecidos

- Controle remoto e 2 pilhas AAA
- Cabo HDMI
- Manual do usuário
- Adaptador do plugue de alimentação (Adaptador fornecido como acessório não deverá ser usado nas redes elétricas do Brasil, seu uso é destinado exclusivamente a outros países da América Latina)

Especificações do laser

- Tipo de laser (diodo): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Comprimento de onda: 398nm a 413nm (BD), 645nm a 664nm (DVD), 770nm a 800nm (CD)
- Potência de saída: 1,7mW (BD), 0,19mW (DVD) e 0,25mW (CD)

6 Solução de problemas

Nota

- Para identificação do produto e verificação da tensão a ser usada, consulte a placa do modelo na parte traseira ou inferior do produto.
- Antes de fazer ou alterar conexões, verifique se todos os dispositivos estão desconectados da tomada de alimentação.

Aviso

- Risco de choque elétrico. Nunca remova a estrutura externa do aparelho.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o aparelho por conta própria. Se você tiver problemas ao usar este aparelho, verifique os pontos a seguir antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, registre o aparelho e obtenha suporte em www.philips.com/support.

Ao entrar em contato com a Philips, você será solicitado a fornecer os números do modelo e de série do aparelho, localizados na parte traseira do próprio aparelho. Escreva os números aqui:

Nº do modelo _____

Nº de série _____

Unidade principal

Os botões do aparelho não funcionam.

- Desconecte o aparelho da fonte de alimentação por alguns minutos e conecte-o novamente.

Imagem

Sem imagem.

- Verifique se a TV está ligada na fonte correta para este aparelho.
- Para a conexão de vídeo composto (via conector **VIDEO**) com a TV, selecione neste aparelho a resolução de vídeo de 480i/576i ou 480p/576p em **[HDMI Vídeo]** para ativar a saída de vídeo.

Não há imagem na conexão HDMI.

- Verifique se o cabo de HDMI não está com defeito. Se estiver, substitua-o por um novo.
- No controle remoto, pressione  e "731" (botões numéricos) para recuperar a exibição de imagens. Ou aguarde 10 segundos pela recuperação automática.
- Se o aparelho estiver conectado a um dispositivo de exibição não autorizado por meio de um cabo HDMI, talvez os sinais de vídeo e áudio não sejam emitidos.

O disco não reproduz vídeo de alta definição.

- Verifique se o disco contém vídeo em alta definição.
- Verifique se a TV suporta vídeo em alta definição.

Áudio

Nenhuma saída de áudio é emitida pela TV.

- Verifique se os cabos de áudio estão conectados à entrada de áudio da TV.
- Verifique se a TV está ligada na fonte correta para este aparelho.

Não há saída de áudio nas caixas acústicas do dispositivo de áudio externo (Home Theater ou amplificador).

- Verifique se os cabos de áudio estão conectados à entrada de áudio do dispositivo.
- Alterne o dispositivo de áudio externo para a entrada da fonte de áudio correta.

Não há som na conexão HDMI.

- Talvez você não ouça nenhum som da saída HDMI se o dispositivo conectado for incompatível com HDCP ou se for compatível somente com DVI.

Não há saída de áudio secundário para o recurso Picture-in-Picture.

- Quando **[Flx. bits]** no menu **[HDMI Áudio]** ou **[Áudio digital]** é selecionado, o som interativo, como o áudio secundário para o recurso Picture-in-Picture, é silenciado. Desmarque **[Flx. bits]**.

Reproduzir

Não é possível reproduzir um disco.

- Limpe o disco.
- Verifique se o disco foi inserido corretamente.
- Certifique-se de que este aparelho suporta o disco. Consulte "Especificações".
- Verifique se este aparelho suporta o código de região do DVD ou BD.
- Para DVD±RW ou DVD±R, verifique se o disco está finalizado.

Não consigo reproduzir arquivos de vídeo DivX.

- Verifique se o arquivo de vídeo DivX está completo.
- Certifique-se de que a extensão do arquivo de vídeo seja adequada.
- Para reproduzir arquivos DivX protegidos por DRM armazenados em dispositivo USB, conecte este aparelho a uma TV via HDMI.

As legendas DivX não são exibidas corretamente.

- Verifique se o arquivo de legenda tem o mesmo nome do arquivo de vídeo DivX.
- Verifique se o arquivo de legenda tem uma extensão suportada por este player (.srt, .sub, .txt, .ssa ou .smi).

Não é possível ler o conteúdo de um dispositivo USB conectado.

- Verifique se o formato do dispositivo USB de armazenamento é compatível com este aparelho.
- Verifique se o sistema de arquivos do dispositivo USB de armazenamento é compatível com este aparelho.
- Para USB HDD (um drive de disco rígido portátil), pode ser necessária uma fonte de alimentação externa.

O símbolo 'x' ou equivalente a 'nenhuma entrada' é exibido na TV.

- Não é possível executar a operação.

O recurso EasyLink não funciona.

- Verifique se este aparelho está conectado a uma TV EasyLink da Philips e se a opção EasyLink está ativada (consulte "Usar o Blu-ray disc/DVD player" > "Usar o Philips EasyLink").

Não é possível acessar os recursos BD-Live.

- Verifique se este aparelho está conectado à rede (consulte "Usar o Blu-ray disc/DVD player" > "Configurar rede").
- Verifique se a instalação de rede foi feita (consulte "Usar o Blu-ray disc/DVD player" > "Configurar uma rede").
- Verifique se o disco Blu-ray suporta os recursos BD-Live.
- Libere espaço na memória (consulte "Alterar configurações" > "Opções avançadas (segurança BD-Live, liberar espaço na memória...)").

Rede

A navegação no PC ficará um pouco lenta.

- Consulte o manual do usuário do roteador sem fio para obter informações sobre a cobertura em ambientes internos, sobre a taxa de transferência e outros fatores relacionados à qualidade do sinal.
- Você precisa de uma conexão de alta velocidade com a Internet para o roteador.

7 Aviso importante sobre segurança

Leia e compreenda todas as instruções antes de usar este Blu-ray disc/DVD player. Caso ocorram danos causados pelo não-cumprimento destas instruções, a garantia não será aplicável.

Segurança

Risco de choque elétrico ou incêndio!

- Nunca exponha o produto e os acessórios à chuva ou água. Nunca coloque vasilhas com líquido, como vasos, perto do produto. Se algum líquido for derramado sobre ou dentro do produto, desconecte-o da tomada imediatamente. Entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips para que o produto seja verificado antes de ser utilizado novamente.
- Nunca coloque o produto e os acessórios próximo a fogo exposto ou a outras fontes de calor, incluindo luz solar direta.
- Nunca insira objetos nas aberturas de ventilação ou em outras aberturas do produto.
- Quando o dispositivo de conexão é um plugue de alimentação ou um acoplador de aparelhos, ele deve ficar ligado o tempo todo.
- As baterias/pilhas (conjunto de pilhas ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol ou fogo.
- Desconecte o produto da tomada quando houver tempestades com raios.
- Ao desconectar o cabo de alimentação, sempre puxe pela tomada, nunca pelo fio.

Risco de curto-circuito ou incêndio!

- Antes de conectar o produto à tomada de energia, verifique se a voltagem corresponde ao valor impresso na parte posterior ou inferior do produto. Nunca conecte o produto à tomada de energia se a tensão for diferente.

Risco de ferimentos ou danos ao produto!

- Radiação laser visível e invisível quando aberto. Evite a exposição a este feixe.
- Não toque no leitor óptico do aparelho no interior do compartimento de disco.
- Não posicione o produto ou outros objetos sobre cabos de alimentação ou outros equipamentos elétricos.
- Se o produto for transportado em temperaturas abaixo de 5°C, retire-o da embalagem e espere até que ele fique na temperatura ambiente antes de conectá-lo à tomada.

Risco de superaquecimento!

- Nunca instale este produto em um ambiente com restrições de espaço. Sempre deixe um espaço de pelo menos 4 cm em volta do produto para ventilação. Certifique-se de que as aberturas de ventilação do produto não fiquem encobertas por cortinas ou outros objetos.

Risco de contaminação!

- Não misture as pilhas/baterias (antigas com novas ou de carbono com alcalinas, etc.).
- Remova as pilhas se estiverem descarregadas ou se não usar o controle remoto por um período longo.
- As pilhas contêm substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.

Risco de engolir baterias!

- O produto/controlador remoto pode conter uma bateria do tipo botão que pode ser engolida.
- Mantenha sempre a bateria fora do alcance de crianças!



Cuidados com o produto

- Não insira objetos além de discos no compartimento de disco.
- Não insira discos deformados ou quebrados no compartimento de disco.
- Remova os discos do compartimento de discos se você não estiver usando o aparelho por um longo período.
- Use somente uma flanela em microfibra para limpar o produto.

Cuidados com o meio ambiente



Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



AVISO: cuidado com o uso e o descarte de pilhas e baterias.

- Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico.
- descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.
- Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias comercializadas ou fornecidas com seus produtos após seu fim de vida que serão encaminhadas à destinação

ambientalmente correta. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistências Técnicas.

- Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para 0800-014-8080 Brasil ou (11)2926-0870 Grande São Paulo ou acessar o site www.philips.com.br/about/sustainability/ourenvironment/productrecyclingservices/index.page
Se aplicável aplicar a legislação ambiental pertinente.

Conformidade



Aparelho CLASSE II com isolamento duplo; fio-terra de proteção não fornecido.

Direitos autorais



**Be responsible
Respect copyrights**

Este produto contém tecnologia de proteção contra cópia, que está protegida por patentes americanas e por outros direitos de propriedade intelectual da Rovi Corporation. A engenharia reversa e a desmontagem são proibidas.

Software de fonte aberta

Por meio deste documento, a Philips Electronics Singapore Pte Ltd dispõe-se a entregar, mediante solicitação, uma cópia completa do código de fonte correspondente aos pacotes de software de fonte aberta protegidos por direitos autorais usados neste produto, desde que conste tal oferecimento em suas licenças. Esse procedimento será realizado em até três anos após a aquisição do produto para qualquer pessoa de posse dessas informações.

Para obter o código de fonte, envie um email para open.source@philips.com. Se preferir não entrar em contato por email ou caso não receba a confirmação do recebimento em até uma semana após o envio do email, escreva para "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands." Caso não receba a confirmação da sua carta no tempo apropriado, envie um email para o endereço acima.

Este produto incorpora a tecnologia de propriedade sob licença da Verance Corporation e está protegido pela patente 7.369.677 dos EUA e outras patentes norte-americanas e mundiais emitidas e pendentes, além de direitos autorais e proteção de segredo de marca para determinados aspectos da tecnologia. Cinavia é uma marca comercial da Verance Corporation. Direitos autorais 2004-2010 - Verance Corporation. Todos os direitos reservados pela Verance. A engenharia reversa ou a desmontagem são proibidas.

Aviso Cinavia

Este produto usa a tecnologia Cinavia para limitar o uso de cópias não autorizadas de filmes e vídeos e trilhas sonoras produzidos comercialmente. Quando é detectado o uso de uma cópia não autorizada, uma mensagem é exibida e a reprodução ou cópia é interrompida.

Para obter mais informações sobre a tecnologia Cinavia, consulte a Central on-line de informações ao consumidor da Cinavia em <http://www.cinavia.com>. Para solicitar informações adicionais sobre a Cinavia por correio, envie uma carta com o seu endereço para: Central de informações ao consumidor da Cinavia, caixa postal 86851, San Diego, CA, 92138, EUA.

Marcas comerciais



"Blu-ray Disc"™ e logotipo "Blu-ray Disc"™ são marcas comerciais da Blu-ray Disc Association.



HDMI, o logotipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de "D Duplo" são marcas comerciais da Dolby Laboratories.



Fabricado sob licença das patentes americanas n°: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 e outras e patentes mundiais publicadas e pendentes. DTS e Symbol são marcas registradas e os logotipos DTS 2.0+ Digital Out e DTS são marcas comerciais da DTS, Inc. Este produto vem com um software. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.



SOBRE VÍDEOS DIVX: DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este produto é um dispositivo oficial DivX Certified® que pode reproduzir vídeos DivX. Acesse divx.com para obter mais informações e ferramentas de software e converter arquivos em vídeos DivX. SOBRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: este dispositivo DivX Certified® deve ser registrado para reproduzir filmes DivX Video-on-Demand

(VOD) adquiridos. Para obter o código de registro, localize a seção DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Acesse vod.divx.com para obter mais informações sobre como fazer o registro.

DivX Certified®, capaz de reproduzir vídeos DivX® e DivX Plus™ HD (H.264/MKV) de até 1080p HD, incluindo conteúdo premium.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD e os logotipos associados são marcas registradas da Rovi Corporation ou de suas subsidiárias e são usadas sob licença.



BONUSVIEW™

"BD LIVE™" e "BONUSVIEW™" são marcas comerciais da Blu-ray Disc Association.



Java e todas as demais marcas comerciais e logotipos Java são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Sun Microsystems, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este produto é garantido pela : Gibson Innovations do Brasil Indústria Eletrônica Ltda. por um período de 12 meses contados a partir da sua data de compra. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da nota fiscal de compra do produto.

1. A Gibson Innovations do Brasil Indústria Eletrônica Ltda. assegura ao proprietário deste produto a garantia de 365 dias (90 dias de garantia legal e 275 dias de garantia adicional) contados a partir da data de compra do produto conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado.
2. Esta garantia perderá a validade se:
 - a. O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
 - b. O produto for alterado, violado ou reparado por pessoa não autorizada pela Gibson Innovations .
 - c. O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
 - d. O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.
3. Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
4. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos recorrentes do uso regular dos produtos em serviços não domésticos/residenciais ou em desacordo com as recomendações de uso descritas no manual do produto.
5. Nos municípios onde não exista posto de assistência técnica autorizada Gibson Innovations, as despesas de transporte do produto e/ou do técnico autorizado correrão por conta do consumidor requerente do serviço.
6. A garantia não é válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a funcionar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado ou tenha sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Gibson Innovations do Brasil Indústria Eletrônica Ltda.

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC – Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2926-0870 (Grande São Paulo) e 0800-014-8080 (Demais localidades).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h.

Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website www.philips.com.br/suporte, onde está disponível a lista completa e atualizada das assistências técnicas autorizadas Gibson Innovations.

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE		ESPÍRITO SANTO			
RIO BRANCO	68-32210302	LINHARES	27-33715052	PASSOS	35-35214342
		SAO MATEUS	27-37635597	POCOS DE CALDAS	35-37224618
ALAGOAS		VILA VELHA	27-32891233	POUSO ALEGRE	35-34212120
ARAPIRACA	82-35222367	VITORIA	27-32233899	SAO JOAO DEL REI	32-33718306
MACEIO	82-32417237			SAO SEBASTIAO DO PARAISO	35-35313094
PALMEIRA DOS INDIOS	82-34213452	GOIÁS		TEOFILO OTONI	33-35225831
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305	ANAPOLIS	62-33243562	UBA	32-35323626
		GOIANESIA	62-33534967	UBERABA	34-33332520
AMAPÁ		GOIANIA	62-32510284	UBERLANDIA	34-32365825
MACAPA	96-32175934	GOIANIA	62-39562300	VARGINHA	35-32216827
		ITUMBIARA	64-34310837	VICOSA	31-38918000
AMAZONAS		JATAI	64-36363638		
MANAUS	92-36633366	LUZIANIA	61-6228519		
MANAUS	92-32324252	TRINDADE	62-35051505		
		URUACU	62-33571285		
BAHIA		MARANHÃO		PARÁ	
ALAGOINHAS	75-34211128	ACAILANDIA	99-35381889	ALTAMIRA	93-35154349
BARREIRAS	77-36131897	CAXIAS	99-35212377	ANANINDEUA	91-32354831
CAMACARI	71-36219447	CODO	99-33612942	BELEM	91-32421090
CRUZ DAS ALMAS	75-36212839	IMPERATRIZ	99-35232906	BREU BRANCO	94-37860654
EUNAPOLIS	73-32815181	PEDREIRAS	99-36423142	CAPANEMA	91-34621100
FEIRA DE SANTANA	75-32232882	PRESIDENTE DUTRA	99-36631815	MARABA	94-32228358
IRECE	74-36410202	SAO JOSE DE RIBAMAR	98-32241581	PARAGOMINAS	91-30110778
ITABUNA	73-36137777	SAO LUIS	98-33122976	SANTAREM	93-35235322
JEQUIE	73-35254141				
LAURO DE FREITAS	71-33783682	MATO GROSSO		PARAÍBA	
PAULO AFONSO	75-32811349	CUIABA	65-36412578	GUARABIRA	83-32711159
RIBEIRA DO POMBAL	75-32761438			JOAO PESSOA	83-32469689
SALVADOR	71-32072070	MATO GROSSO DO SUL			
SALVADOR	71-32473659	CAMPO GRANDE	67-33242804		
SALVADOR	71-33356233				
SANTO ANTONIO DE JESUS	75-36314470	MINAS GERAIS		PARANÁ	
SENHOR DO BONFIM	74-35413143	ARAGUARI	34-32416026	CASCADEL	45-32254005
SENHOR DO BONFIM	74-35415192	ARCOS	37-33513455	CIANORTE	44-36292842
SERRINHA	75-32611794	BELO HORIZONTE	31-32254066	CURITIBA	41-32648791
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30111600	BETIM	31-35322088	FOZ DO IGUAÇU	45-35234115
VALENCA	75-36431749	BOM DESPACHO	37-35222511	IRATI	42-34221337
VITORIA DA CONQUISTA	77-34221917	CONTAGEM	31-33912994	LONDRINA	43-33210077
		CORONEL FABRICIANO	31-38411804	MARINGA	44-32264620
CEARÁ		DIVINOPOLIS	37-32212353	PARANAGUA	41-34235914
CRATEUS	88-36910019	ELOI MENDES	35-32641245	PATO BRANCO	46-32242786
FORTALEZA	85-40088555	GOVERNADOR VALADARES	33-32716040	PONTA GROSSA	42-30275061
IGUATU	88-35810512	GUAXUPE	35-35514124	RIO NEGRO	47-36450251
JUAZEIRO DO NORTE	88-35125136	IPATINGA	31-38222332	SANTO ANTONIO DA PLATINA	43-35341809
SOBRAL	88-36113753	ITAUNA	37-32412468	TOLEDO	45-32773352
TIANGUA	88-36713336	JUIZ DE FORA	32-32116059	UMUARAMA	44-30561485
UBAJARA	88-36341233	LAVRAS	35-38210550		
		LEOPOLDINA	32-34413993		
DISTRITO FEDERAL		MONTE CARMELO	34-38422082		
BRASILIA	61-33549615	MONTES CLAROS	38-32133806		
BRASILIA	61-34451991				

A lista complete e atualizada dos nossos Serviços Autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

PERNAMBUCO

CARUARU 81-37220235
 GARANHUNS 87-37610085
 PAULISTA 81-34331142
 RECIFE 81-32286123
 RECIFE 81-34656042
 SERRA TALHADA 87-38311401

PIAUÍ

PARNAIBA 86-33222877
 PICOS 89-34222643
 TERESINA 86-32214618

RIO DE JANEIRO

BELFORD ROXO 21-27795797
 BOM JESUS DO ITABAPOANA 22-38312216
 CABO FRIO 22-26451819
 CAMPOS DOS GOYTACAZES 22-27221499
 DUQUE DE CAXIAS 21-27711508
 ITAGUAI 21-26886491
 MAGE 21-26333342
 NITEROI 21-26220157
 PETROPOLIS 24-22454997
 RESENDE 24-33550101
 RIO DE JANEIRO 21-24315759
 RIO DE JANEIRO 21-25892030
 RIO DE JANEIRO 21-33810711
 SAO GONCALO 21-27013214
 VOLTA REDONDA 24-33427946

RIO GRANDE DO NORTE

MOSSORO 84-33164448
 NATAL 84-32132345

RIO GRANDE DO SUL

BAGE 53-32411295
 BENTO GONCALVES 54-34526825
 CANELA 54-32821551
 CAXIAS DO SUL 54-32268020
 ERECHIM 54-33211933
 FARROUPILHA 54-32683603
 GRAVATAI 51-30422830
 IJUI 55-33327766
 LAJEADO 51-37145155
 MARAU 54-33424571
 MONTENEGRO 51-36324187
 NOVO HAMBURGO 51-30366050
 PASSO FUNDO 54-33111104
 PELOTAS 53-32223633

PORTO ALEGRE 51-32226941
 PORTO ALEGRE 51-33256653
 SANTA CRUZ DO SUL 51-37112865
 SANTA MARIA 55-30282235
 SANTA ROSA 55-35128982
 VACARIA 54-32311396
 VENANCIO AIRES 51-37411443

RONDONIA

PORTO VELHO 69-32273377

RORAIMA

BOA VISTA 95-36256199

SANTA CATARINA

BALNEARIO CAMBORIU 47-33630706
 BLUMENAU 47-33233907
 BRUSQUE 47-33557518
 CANOINHAS 47-36223615
 CHAPECO 49-33221144
 CONCORDIA 49-34423704
 CRICIUMA 48-21015555
 FLORIANOPOLIS 48-30285862
 ITAJAI 47-33444777
 JARAGUA DO SUL 47-30841578
 JOACABA 49-35220418
 JOINVILLE 47-34331146
 LAGES 49-32244414
 RIO DO SUL 47-35211920
 SAO JOSE 48-32460410
 SAO MIGUEL DO OESTE 49-36220026
 TUBARAO 48-36261651

SÃO PAULO

AMERICANA 19-34062914
 ARACATUBA 18-33057399
 ARARAQUARA 16-33352522
 ASSIS 18-33242649
 AVARE 14-37322142
 BAURU 14-31042998
 BIRIGUI 18-36416376
 BOTUCATU 14-38134090
 CAMPINAS 19-37372500
 CRUZEIRO 12-31443357
 FRANCA 16-37223898
 GUARULHOS 11-24470976
 INDAIATUBA 19-38753831
 ITAPETININGA 15-32710936

ITAQUAQUECETUBA 11-46404162
 ITU 11-40230188
 ITUVERAVA 16-37293365
 JALES 17-36324479
 JAU 14-36222117
 LEME 19-35713528
 LIMEIRA 19-34413286
 LINS 14-35227283
 MARILIA 14-34547437
 MATAO 16-33821046
 MOCOCA 19-36566555
 MOGI DAS CRUZES 11-47941814
 MOGI -GUACU 19-38181171
 OSASCO 11-36852650
 PIRACICABA 19-34224421
 PORTO FERREIRA 19-35851891
 PRESIDENTE PRUDENTE 18-39161028
 REGISTRO 13-38212324
 RIBEIRAO PRETO 16-36368156
 RIO CLARO 19-35349350
 SALTTO 11-40296563
 SANTO ANDRE 11-49905288
 SANTOS 13-32847339
 SAO CAETANO DO SUL 11-42275339
 SAO JOAO DA BOA VISTA 19-36232990
 SAO JOSE DO RIO PRETO 17-32325680
 SAO JOSE DOS CAMPOS 12-33088792
 SAO PAULO 11-22156667
 SAO PAULO 11-22966122
 SAO PAULO 11-22966122
 SAO PAULO 11-25770899
 SAO PAULO 11-29791184
 SAO PAULO 11-32222311
 SAO PAULO 11-32222311
 SAO PAULO 11-50415281
 SAO PAULO 11-56676090
 SAO ROQUE 11-47125635
 SOROCABA 15-33594029
 TABOAO DA SERRA 11-47871480
 TAUBATE 12-36219080
 TUPA 14-34962596
 SERGIPE 79-32176080
 ARACAUJ
 TOCANTINS
 GURUPI 63-33511038
 ARAGUAINA 63-34152200

A lista completa e atualizada dos nossos Serviços Autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavonic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limbungan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085



Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

BDP2100_55_UM_V4.0

