


PHILIPS

Boxă portabilă

BT150

Manual de utilizare

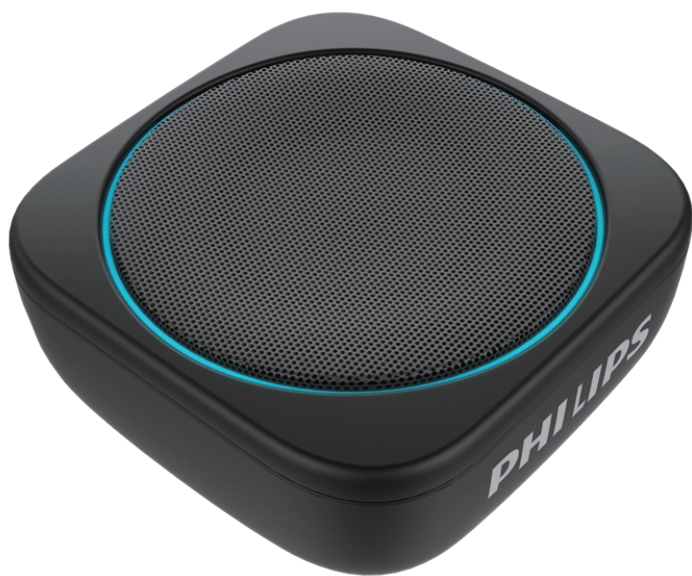

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la

www.philips.com/support

Cuprins

1	Important	1
	Siguranță	1
	Observație	1
2	Boxa Bluetooth	2
	Introducere	2
	Ce se află în cutie	3
	Descrierea boxei	3
3	Începeți	4
	Încărcați bateria integrată	4
	Pornirea/oprirea	6
4	Redarea de la dispozitive Bluetooth	6
	Conectați un dispozitiv Bluetooth	6
	Redarea de la un dispozitiv Bluetooth conectat	7
	Deconectarea unui dispozitiv	7
	Reconectarea unui dispozitiv	7
	Ștergerea informațiilor de asociere	7
	Controlul apelului telefonic	8
5	Alte caracteristici	8
	Ascultați la un dispozitiv extern	8
	Pornirea/oprirea luminii	9
	Reglați volumul	9
6	Specificații	10
7	Depanare	10
	General	10
	Despre dispozitivul Bluetooth	11

1 Important

Siguranță



Avertisment

- Nu demontați niciodată carcasa acestei boxe.
 - Nu amplasați această boxă pe alte echipamente electrice.
 - Păstrați această boxă departe de razele directe ale soarelui, foc deschis sau căldură
-
- Folosiți doar atașamentele sau accesoriiile specificate de producător.
 - Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, precum razele soarelui, foc sau altele asemenea
 - Nu puneți surse de pericol pe boxă (de ex. lumânări aprinse).
 - Boxa poate respecta standardul de etanșeitate la apă IPX7 doar dacă capacul mufei USB/AUDIO IN este închis perfect.
 - Temperatura de funcționare a boxei este între -10 °C ... 40 °C.



Notă

- Plăcuța de tip este situată la baza boxei.

Observație

Orice schimbări sau modificări realizate pe acest dispozitiv, care nu sunt aprobate de Philips, pot invalida autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Conformitate



Prin prezenta, Philips declară că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Puteți găsi declarația de conformitate la www.philips.com/support.

Grija pentru mediu

Eliminarea produsului dumneavoastră vechi și a bateriei



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat cu materiale și componente de calitate ridicată care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol aplicat pe un produs este reglementat de Directiva Europeană 2012/19/UE.



Acest simbol indică faptul că produsul conține o baterie reîncărcabilă integrată care intră sub incidența Directivei Europene 2013/56/UE și nu poate fi eliminată împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Vă sfătuim să duceți produsul la un punct de colectare autorizat sau la un centru de service Philips unde un profesionist va scoate bateria reîncărcabilă.

Vă rugăm să vă informați cu privire la sistemele naționale de colectare separată pentru produsele electronice și electrice și bateriile reîncărcabile. Respectați reglementările locale și nu aruncați niciodată produsul și bateriile reîncărcabile cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corectă a produselor vechi și a bateriilor reîncărcabile contribuie la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane.

Atenție

- Plăcuța de tip este situată la baza boxei.

Aduceți întotdeauna produsul dvs. la un profesionist pentru a scoate bateria integrată.

Informații despre mediu

Toate ambalajele inutile au fost omise. Am încercat să facem ambalajul ușor de separat în trei materiale: carton (cutie), spumă de polistiren (tampon) și polietilenă (pungi, folie de protecție din spumă).

Sistemul dvs. constă din materiale care pot fi reciclate și reutilizate dacă sunt dezasamblate de o companie specializată. Respectați reglementările locale privind eliminarea materialelor de ambalare, a bateriilor uzate și a echipamentului vechi.

Mărci comerciale

Bluetooth

Cuvântul și siglele Bluetooth® sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice folosire a acestor mărci de către MMD Hong Kong Holding Limited se face sub licență. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin deținătorilor respectivi.

2 Boxa Bluetooth

Felicitări pentru achiziția dumneavoastră și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia în totalitate de suportul oferit de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

Introducere

Cu această boxă

- vă puteți bucura de conținut audio de la dispozitive compatibile Bluetooth sau alte dispozitive externe, și
- vă puteți bucura de jocuri de lumini în timpul redării.


Ce se află în cutie

Verificați și identificați conținutul pachetului:



- Boxă
- Cablu USB pentru încărcare
- Materiale tipărite

Descrierea boxei

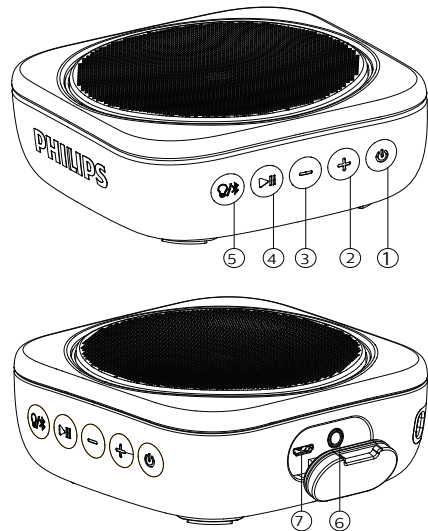

- 1 
 - Porniți sau opriți boxa.
- 2 +
 - Reglați volumul.
 - În modul Bluetooth, apăsați de două ori pentru a reda următoarea piesă.
- 3 -
 - Reglați volumul.
 - În modul Bluetooth, apăsați de două ori pentru a reda piesa anterioară.
- 4 
 - În modul Bluetooth, apăsați pentru a întrerupe sau relua piesa.
 - După conectarea la Bluetooth, răspundeți la un apel primit.

5 ✱

- Intrați în modul de asociere Bluetooth.
- Ștergeți informațiile de asociere Bluetooth.
- Activați/dezactivați lumina.

6 🔌

- Încărcați bateria integrată.

7 AUDIO IN

- Conectați un dispozitiv audio extern.

3 Începeți

Respectați întotdeauna instrucțiunile din acest capitol în ordine.

Încărcați bateria integrată

Boxa dumneavoastră este alimentată de o baterie reîncărcabilă integrată.



Notă

- Înainte de folosire, încărcați complet bateria integrată.
- Mufa micro USB este concepută doar pentru încărcare.
- Bateria reîncărcabilă are un număr limitat de cicluri de încărcare. Durata de viață a bateriei și numărul de cicluri de încărcare variază în funcție de utilizare și setări

- 1 Deschideți capacul de pe partea laterală a boxei.
- 2 Conectați cablul USB între
 - mufa de pe boxă și
 - o mufă USB de la computer.

Încărcați bateria integrată

Notă


- Este nevoie de aproximativ 3 ore pentru a încărca complet bateria.
- Mufa micro USB este concepută doar pentru încărcare.
- Bateria reîncărcabilă are un număr limitat de cicluri de încărcare. Durata de viață a bateriei și numărul de cicluri de încărcare variază în funcție de utilizare și setări.

Starea sistemului	Starea bateriei	Comportamentul sistemului
Pornit	Încărcată complet	Albastru fix
Oprit	Încărcată complet	LED oprit


Când nivelul bateriei este scăzut, LED-ul se aprinde intermitent roșu.

Pentru a încărca bateria integrată:

- Conectați boxa la priză folosind adaptorul (nu este inclus).

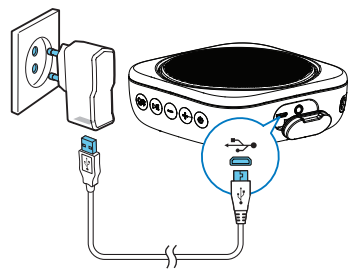

Pornirea/oprirea

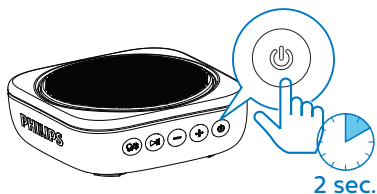

- Pentru a porni boxa, țineți apăsat  timp de peste două secunde până când LED-urile se aprind.
- Pentru a opri boxa, țineți apăsat  încă două secunde.

Notă

- Boxa se oprește automat dacă timpul de așteptare atinge 15 minute.

4 Redarea de la dispozitive Bluetooth

Cu această boxă, puteți asculta conținut de la dispozitivele cu funcție Bluetooth și puteți controla apelurile primite prin Bluetooth.

Conectați un dispozitiv Bluetooth

Notă

- Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe dispozitiv, iar dispozitivul dvs. este setat ca vizibil pentru toate celelalte dispozitive Bluetooth.
- Orice obstacol între boxă și un dispozitiv Bluetooth poate reduce raza de acțiune.
- Păstrați departe de orice alt dispozitiv electronic care poate provoca interferențe.
- Raza de acțiune dintre acest difuzor și un dispozitiv Bluetooth este de aproximativ 10 metri.

- 1 Asigurați-vă că boxa este în modul de asociere Bluetooth.
 - » Indicatoarele LED se aprind intermitent albastru/roșu rapid.
 - » Dacă acestea se aprind albastru/roșu lent, țineți apăsat  timp de două secunde pentru a intra în modul de asociere.

- 2 Pe dispozitivul Bluetooth, activați Bluetooth și căutați dispozitivele Bluetooth care pot fi asociate (vezi manualul de utilizare al dispozitivului).
- 3 Selectați **[Philips BT I 50]** afișat pe dispozitivul dvs. pentru împerechere. Dacă este necesar, introduceți „0000” ca parolă de asociere.
 - » După conectare, boxa emite două semnale acustice și indicatorul LED albastru nu se mai aprinde.

După conexiunea Bluetooth, redați conținut audio pe dispozitivul conectat.

- » Fluxuri audio de la dispozitivul Bluetooth la boxă.
 - Pentru a întrerupe sau relua redarea, apăsați ►||.
 - Pentru a reda melodia următoare, apăsați + de două ori și apăsați - de două ori pentru melodia anterioară.



Sfat

- Redarea muzicii se oprește când există un apel și se reia când se termină apelul telefonic.

Comportamentul indicatorului	Descriere
Se aprinde albastru/roșu intermitent rapid	Gata de asociere
Se aprinde albastru/roșu intermitent lent	Se reconectează la ultimul dispozitiv conectat; se așteaptă conexiunea de la dispozitivul asociat.
Albastru fix	Conectat

Redarea de la un dispozitiv Bluetooth conectat



Notă

- Redarea muzicii se oprește când există un apel și se reia când se termină apelul telefonic.

Deconectarea unui dispozitiv

- Apăsați și țineți apăsat ✖ timp de două secunde;
- Oprți boxa;
- Dezactivați Bluetooth pe dispozitiv; sau
- Duceți dispozitivul dincolo de raza de acțiune.

Reconectarea unui dispozitiv

- Când porniți boxa, aceasta încearcă să reconecteze automat ultimul dispozitiv conectat;
- Dacă nu a reușit, selectați **[Philips BT I 50]** din meniul Bluetooth pentru a începe reconectarea.

Ștergerea informațiilor de asociere

- Apăsați și țineți apăsat ✖ timp de 10 secunde.

Controlul apelului telefonic

După conectarea prin Bluetooth, puteți controla un apel primit cu această boxă.

Buton	Funcție
▶	Apăsați pentru a răspunde la un apel primit.
	Apăsați și țineți apăsat timp de două secunde pentru a respinge un apel primit.
	În timpul unui apel, apăsați pentru a încheia apelul curent.
	În timpul unui apel, apăsați și țineți apăsat timp de două secunde pentru a transfera apelul către dispozitivul mobil.

5 Alte caracteristici


Ascultați la un dispozitiv extern

Cu această boxă, puteți asculta și la un dispozitiv audio extern, cum ar fi un player MP3.



Notă

- Asigurați-vă că redarea muzicii prin Bluetooth este oprită.
- Bluetooth se va deconecta automat când se conectează un cablu de intrare audio.

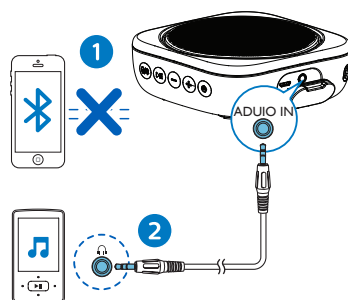

- 1 Deschideți capacul de pe partea laterală a boxei.
- 2 Conectați un cablu de intrare audio (nu este inclus) cu conector de 3,5 m pe ambele capete la
 - mufa **AUDIO IN** de pe boxă, și
 - mufa de căști de pe dispozitivul extern.
- 3 Redați conținutul audio pe dispozitivul extern (consultați manualul de utilizare al acestuia).

Pornirea/oprirea luminii

În timpul redării, vă puteți bucura de efecte luminoase.

Apăsați  pentru a porni/opri lumina



Notă

- Dacă este conectat Bluetooth, lumina se aprinde continuu.
- Dacă este conectat Bluetooth, când nu există ieșire de semnal, lumina se stinge.
- Dacă conectați un cablu audio, lumina rămâne aprinsă.

Reglați volumul

În timpul redării muzicii, apăsați - / + pentru a crește sau reduce volumul.



Sfat

- Puteți apăsa și ține apăsat butonul - / + pentru a crește sau reduce volumul continuu.
- Când volumul atinge valoarea maximă, difuzorul emite două semnale sonore.
- În timpul redării prin Bluetooth, controlul volumului va fi sincronizat între difuzor și dispozitivul dvs. Bluetooth, dacă dispozitivul dvs. acceptă această funcție.

6 specificații



Notă

- Informațiile de produs pot fi modificate fără preaviz.

Putere de ieșire nominală (amplificator)	$1 \times 4W \text{ RMS} \leq 1\% \text{ THD}$
Răspuns acustic în frecvență	80-16000 Hz
Difuzor	$1 \times 1.5"$ activ în toată gama, 4Ω
Optimizare bas	1 radiator pasiv
Versiune Bluetooth	V4.2 + EDR
Profiluri suportate Bluetooth	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Bandă de frecvență Bluetooth/putere de ieșire	2,402GHz ~ 2,480GHz ISM Band / $\leq 4\text{dBm}$ (Clasa 2)
Nivel de intrare AUX	$700\text{mV} \pm 100\text{mV}$
Rezistență la apă	IPX7
Baterie integrată	Li-Ion (3,7V, 800 mAh)
Timp de redare pe baterie	aprox. 8 ore
Timp de încărcare	aprox. 3 ore
Încărcare USB	5V, 1A / conector micro-USB
Dimensiuni, unitatea centrală (l x l x A)	95 x 95 x 39,5 mm
Greutate, unitatea centrală	0,3 kg

7 Depanare



Avertisment

- Nu demontați niciodată carcasa acestei boxe.

Pentru a păstra valabilitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați singur sistemul.

Dacă întâmpinați probleme când utilizați acest dispozitiv, verificați următoarele puncte înainte de a solicita service. Dacă problema rămâne nesoluționată, accesați pagina Web Philips (www.philips.com/support). Când contactați Philips, asigurați-vă că dispozitivul se află în apropiere, iar numărul modelului și numărul de serie sunt disponibile.

General

Nu există alimentare

- Reîncărcați boxa.

Nu există sunet

- Reglați volumul pe acest produs.
- Reglați volumul pe dispozitivul conectat.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. Bluetooth este în raza efectivă de acțiune.

Despre dispozitivul Bluetooth

Calitatea audio este slabă după conectarea cu un dispozitiv compatibil Bluetooth.

- Recepția Bluetooth este slabă. Deplasați dispozitivul mai aproape de acest produs sau îndepărtați orice obstacol dintre ele.

Nu reușiți să găsiți [Philips BT I 50] pe dispozitivul dvs., pentru asociere.

- Apăsați și țineți apăsat  timp de două secunde pentru a intra în modul de asociere, apoi încercați din nou.

Nu se poate conecta la dispozitiv.

- Funcția Bluetooth a dispozitivului nu este activată. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului pentru modul de activare a funcției.
- Acest produs este deja conectat cu un alt dispozitiv compatibil Bluetooth. Deconectați dispozitivul și încercați din nou.

Dispozitivul asociat se conectează și se deconectează în mod constant.

- Recepția Bluetooth este slabă. Deplasați dispozitivul mai aproape de acest produs sau îndepărtați orice obstacol dintre ele.
- Pentru unele dispozitive, conexiunea Bluetooth poate fi dezactivată automat ca o caracteristică de economisire a energiei. Acest lucru nu indică funcționarea defectuoasă a acestui produs.



Philips și emblema Philips Shield sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și sunt utilizate sub licență.

Acest produs a fost fabricat de și este vândut sub responsabilitatea MMD Hong Kong Holding Limited sau a uneia dintre afiliații săi, iar MMD Hong Kong Holding Limited este garantul în relație cu acest produs.

BT150_00 _UM_ V 1.0

