

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MC1000



FR Mode d'emploi

PHILIPS

1 Important

Sécurité

Prenez soin de bien lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser votre micro-chaîne. Si le produit est endommagé suite au non respect de ces instructions, la garantie ne s'appliquera pas.

Risque d'électrocution ou d'incendie !

- Conservez toujours le produit et ses accessoires à l'abri de la pluie ou de l'eau. Ne placez jamais de récipients remplis de liquide (vases par exemple) à proximité du produit. Dans l'éventualité où un liquide serait renversé sur votre produit, débranchez-le immédiatement de la prise secteur. Contactez le Service Consommateurs Philips pour faire vérifier le produit avant de l'utiliser.
- Ne placez jamais le produit et ses accessoires à proximité d'une flamme nue ou d'autres sources de chaleur, telle que la lumière directe du soleil.
- N'insérez jamais d'objet dans les orifices de ventilation ou dans un autre orifice du produit.
- Veillez à maintenir un accès facile à l'adaptateur secteur pour débrancher le produit de la prise.
- En cas d'orage, débranchez le produit de la prise secteur.
- Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, tirez toujours la fiche et pas le câble.

Risque de court-circuit ou d'incendie !

- Avant de brancher le produit sur la prise secteur, vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur imprimée sous le produit. Ne branchez jamais le produit sur la prise secteur si la tension est différente.

- Évitez d'exercer une pression sur les fiches d'alimentation. Des fiches d'alimentation mal fixées peuvent provoquer la formation d'un arc ou d'un incendie.

Risque de blessures ou de dommages !

- Rayonnement laser visible et invisible à l'ouverture. Évitez de vous exposer au rayon.
- Ne touchez pas la lentille optique à l'intérieur du compartiment du disque.
- Ne placez jamais le produit ou tout autre objet sur les cordons d'alimentation ou sur un autre appareil électrique.
- Si le produit a été transporté à des températures inférieures à 5 °C, déballez-le et attendez que sa température remonte à celle de la pièce avant de le brancher sur la prise secteur.

Risque de surchauffe !

- N'installez jamais ce produit dans un espace confiné. Laissez toujours un espace d'au moins 10 cm autour du produit pour assurer une bonne ventilation.
- Assurez-vous que des rideaux ou d'autres objets n'obstruent pas les orifices de ventilation du produit.

Risque d'ingestion des piles !

- Le produit peut contenir une pile bouton susceptible d'être ingérée. Conservez la pile hors de portée des enfants en toutes circonstances.

Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Conformité

Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.



Cet appareil présente l'étiquette suivante :



Protection de l'environnement

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC.



Veillez vous renseigner sur votre système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.



Veillez respecter la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens produits avec les ordures ménagères courantes. La mise au rebut correcte de l'ancien produit permet de préserver l'environnement et la santé.

Votre produit contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/EC, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles car la mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.



Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

Droits d'auteur



Be responsible
Respect copyrights

La réalisation de copies non autorisées de contenu protégé contre la copie, notamment de programmes informatiques, fichiers, diffusions et enregistrement sonores, peut représenter une violation de droits d'auteur et une infraction à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à de telles fins.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Les spécifications mentionnées dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs. Philips se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.



Remarque

- La plaque signalétique est située sous l'appareil.

2 Votre micro-chaîne

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Introduction

Avec ce produit, vous pouvez :

- écouter de la musique à partir de disques et d'autres périphériques externes ;
- écouter des stations de radio FM.

Vous pouvez améliorer la qualité du son diffusé grâce aux effets sonores suivants :

- Amplification dynamique des basses (DBB)

Supports pris en charge :


- CD-DA, CD-R, CD-RW
-

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Micro-chaîne
- Câble MP3 link
- Mode d'emploi

Présentation de l'appareil

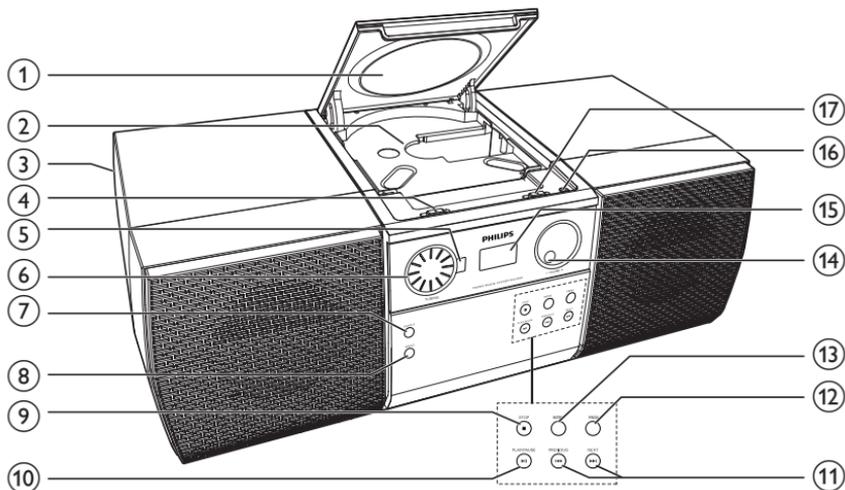

- ① **Couvercle du logement du disque**
- ② **Logement du disque**
- ③ **Enceinte intégrée**
- ④ **DBB**
 - Faites glisser ce bouton pour activer ou désactiver l'effet sonore DBB.
- ⑤ **Fenêtre d'indication**
 - Indique la fréquence de la station de radio FM en cours.
- ⑥ **TUNING**
 - Permet de sélectionner une fréquence radio FM.
- ⑦ **SHUFFLE**
 - Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour sélectionner la lecture aléatoire ou la lecture normale.

- ⑧ **REPEAT**
- Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour sélectionner un mode de lecture : répéter la piste en cours, répéter toutes les pistes ou lire les pistes de lecture dans l'ordre.
- ⑨ **■ STOP**
- Permet d'arrêter la lecture d'une piste audio.
 - Appuyez deux fois sur ce bouton pour effacer une lecture programmée.
- ⑩ **▶ || PLAY/PAUSE**
- Permet de démarrer, de suspendre ou de reprendre la lecture de pistes audio.
- ⑪ **◀◀ / ▶▶ PREVIOUS/NEXT**
- Permet de passer à la piste audio précédente/suivante.
- ⑫ **PROG**
- Permet de programmer des pistes audio.
- ⑬ **INTRO**
- Permet de parcourir toutes les pistes.
- ⑭ **- VOLUME +**
- Permet d'ajuster le niveau du volume.
- ⑮ **Afficheur LCD**
- ⑯ **MP3-LINK**
- Permet de brancher à la sortie audio (d'ordinaire la prise casque) d'un périphérique externe.
- ⑰ **Interrupteur marche/arrêt et sélecteur de source**
- Faites glisser ce bouton pour sélectionner une source ou éteindre le système.

3 Guide de démarrage




Attention

- L'utilisation de commandes ou de réglages, ou de toute autre procédure que celles données dans ce document risque d'exposer l'utilisateur à une utilisation ou à des radiations dangereuses.

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Alimentation

Branchez l'adaptateur secteur sur la prise secteur.

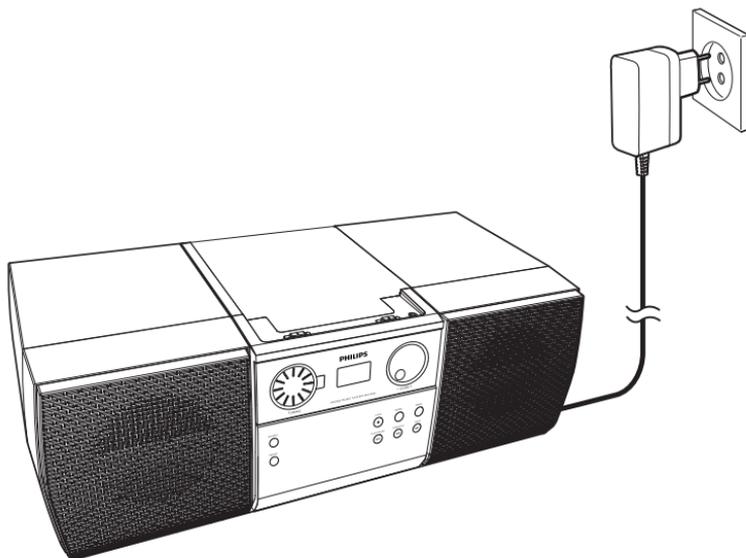

Mise sous tension et sélection d'une source

Faites glisser l'interrupteur marche/arrêt et sélecteur de source sur **CD** ou **FM**.

- ↳ Le voyant situé à côté de l'afficheur LCD s'allume en rouge.
- Pour éteindre le système, faites-le glisser jusqu'à **OFF**.
 - Si l'interrupteur marche/arrêt et sélecteur de source n'est pas réglé sur « **OFF** » et qu'un câble MP3 Link est connecté à la prise **MP3-LINK**, le système bascule automatiquement la source sur l'entrée audio par le biais de la prise **MP3-LINK**.

Passage d'un mode à l'autre

Passage automatique d'un mode à l'autre :

après 5 minutes d'inactivité du système en mode CD, celui-ci bascule automatiquement en mode veille.

4 Lecture de disques

- 1 Faites glisser l'interrupteur marche/arrêt et sélecteur de source sur **CD**.
- 2 Soulevez le couvercle du logement du disque.
- 3 Chargez un disque, face imprimée orientée vers le haut.
- 4 Fermez le couvercle du logement du disque.
 - ↳ La lecture démarre automatiquement après quelques secondes.
 - Si la lecture ne démarre pas automatiquement, appuyez sur  pour lancer la lecture.

Contrôle de la lecture

Pendant la lecture, suivez les instructions ci-dessous pour contrôler la lecture.

| Boutons | Fonctions | L'afficheur LCD indique |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Permet de démarrer ou de reprendre la lecture. | le numéro de la piste et  |
|  | Permet de suspendre la lecture. | le numéro de la piste et  (clignotant) |
|  | Permet d'arrêter la lecture. | le nombre total de pistes |
|  | Appuyez sur ces boutons pour passer à la piste précédente/ suivante. | le numéro de la piste et  |
|  | Maintenez ces boutons enfoncés pour effectuer un retour rapide dans la piste ou une recherche rapide vers l'avant. | le numéro de la piste et  |

Programmation des pistes



Remarque

- Vous pouvez programmer jusqu'à 20 pistes.
- Pendant la programmation, si aucune opération n'est effectuée dans les 20 secondes, le système repasse en mode d'arrêt sans enregistrer les pistes programmées.

- 1 Appuyez sur  pour arrêter la lecture.
↳ Le nombre total de pistes s'affiche.
- 2 Appuyez sur **PROG** pour activer la programmation.

- 3 Appuyez sur **⏮ / ⏭** pour sélectionner une piste.
↳ Le numéro de la piste clignote.
 - 4 Appuyez de nouveau sur **PROG** pour programmer la piste sélectionnée.
 - 5 Répétez des étapes 3 et 4 pour programmer d'autres pistes.
 - 6 Appuyez sur **▶ ||** pour commencer la lecture.
-

Suppression de la programmation

Pour supprimer la programmation :

- Appuyez deux fois sur **■**.
 - Faites glisser l'interrupteur marche/arrêt et sélecteur de source.
-

Balayage de toutes les pistes

En cours de lecture, appuyez sur **INTRO** pour lire les 10 premières secondes de chaque piste.

- Pour arrêter le balayage, appuyez de nouveau sur **INTRO**.

5 Écoute de la radio




Remarque

- Pour une réception optimale, déployez entièrement l'antenne FM et réglez sa position.

- 1 Faites glisser l'interrupteur marche/arrêt et sélecteur de source sur **FM**.
- 2 Tournez le bouton **TUNING** pour régler une station de radio FM.

6 Écoute de la musique à partir d'un périphérique externe

Vous pouvez utiliser le système comme un haut-parleur pour amplifier l'entrée audio d'un périphérique externe, par exemple un lecteur MP3.

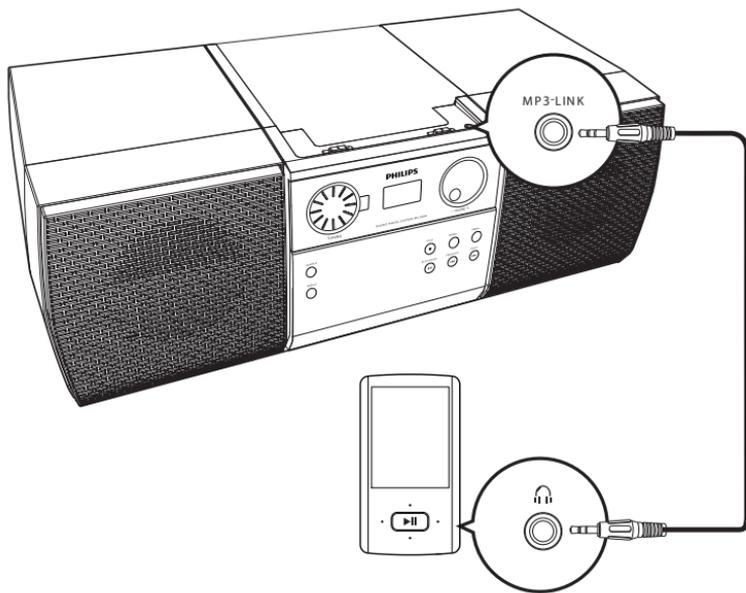

- 1 Faites glisser l'interrupteur marche/arrêt et sélecteur de source sur **CD** ou **FM**.
- 2 Connectez le câble MP3 Link fourni à
 - la prise **MP3-LINK** du système ; et
 - à la sortie audio (d'ordinaire la prise casque) sur le périphérique externe.
- 3 Activez la lecture sur le périphérique externe.



Remarque

- Pour lire une entrée audio depuis d'autres sources, déconnectez le câble MP3 Link du système.

7 Réglage du son

Les opérations suivantes sont applicables pour tous les supports pris en charge.

Réglage du volume

Faites pivoter le bouton **-VOLUME +** dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour augmenter ou diminuer le niveau de volume.

Utilisation de l'effet sonore DBB

Faites glisser **DBB** sur **ON** pour activer l'effet sonore DBB.

- Pour désactiver l'effet sonore DBB, faites glisser **DBB** sur **OFF**.

8 Informations sur le produit



Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Caractéristiques techniques

Amplificateur

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Puissance de sortie nominale | 2 × 2 W RMS |
| Réponse en fréquence | 40 Hz - 20 kHz, ±3 dB |
| Rapport signal/bruit | > 50 dB |
| Entrée MP3 Link | 600 mV RMS, 22 kohm |

Disque

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Type de laser | Semi-conducteur |
| Diamètre du disque | 12 cm / 8 cm |
| Disques pris en charge | CD-DA, CD-R, CD-RW |
| CNA audio | 24 bits/44,1 kHz |
| Distorsion harmonique totale | < 1 % |
| Réponse en fréquence | 60 Hz -16 kHz |
| Rapport signal/bruit | > 55 dB |

Tuner (FM)

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Gamme de fréquences | 88-108 MHz |
| Sensibilité | |
| - Mono, rapport signal/bruit 26 dB | < 22 dBf |
| - Stéréo, rapport signal/bruit 46 dB | < 43 dBf |
| Distorsion harmonique totale | < 3 % |
| Rapport signal/bruit | > 50 dB |

Informations générales

| | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Entrée d'alimentation CA | 100-240 V ~, 50-60 Hz |
| Sortie de l'adaptateur secteur CA/CC | 12 V $\overline{\text{---}}$, 1 000 mA |
| Consommation électrique en mode de fonctionnement | 10 W |
| Dimensions (l x H x P) | 450 x 158 x 208,5 mm |
| Poids net | 2,05 kg |


Entretien

Nettoyage du boîtier

- Utilisez un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solutions à base d'alcool, de solvant, d'ammoniaque ni de produits abrasifs.

Nettoyage des disques

- En cas d'encrassement d'un disque, nettoyez-le avec un chiffon. Essayez le disque du centre vers l'extérieur.
- N'utilisez pas de solvants comme le benzène, les diluants, les détergents disponibles dans le commerce ou les aérosols antistatiques pour disques analogiques.

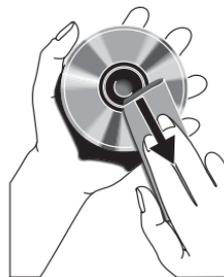

Nettoyage de la lentille

- À la suite d'une utilisation prolongée, des impuretés ou de la poussière peuvent s'accumuler sur la lentille. Pour garantir une lecture de bonne qualité, nettoyez la lentille en utilisant le nettoyeur de lentille pour lecteur de CD de Philips ou d'une autre marque. Suivez les instructions fournies avec le nettoyeur.

9 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le produit vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation de ce produit, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, placez votre produit à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à disposition.

Notez le numéro de modèle et le numéro de série pour l'enregistrement.

- **Référence du modèle** :
- **Numéro de série** :

| Problème | Solution |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pas d'alimentation. | Assurez-vous que l'adaptateur secteur est connecté de manière sécurisée à l'alimentation. |
| | Assurez-vous que l'alimentation est disponible. |
| Pas de son ou son faible. | Permet de régler le volume. |
| | Pour lire une entrée audio d'une source autre que la prise MP3-LINK , déconnectez le câble MP3 Link. |

| Problème | Solution |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aucune réponse du système. | Rebranchez l'adaptateur secteur, puis mettez à nouveau le système sous tension. Pour économiser l'énergie, le système bascule automatiquement en mode veille au bout de 5 minutes d'inactivité en mode CD. |
| Aucun disque détecté. | Insérez un disque. Assurez-vous que la face imprimée du disque est orientée vers l'extérieur. Attendez que la condensation sur la lentille se soit évaporée. Remplacez ou nettoyez le disque. Utilisez un CD finalisé ou un disque dont le format est pris en charge. |
| La réception radio est faible. | Éloignez l'appareil de votre téléviseur ou magnétoscope. Déployez entièrement l'antenne FM. Ajustez la position de l'antenne FM. Branchez plutôt une antenne FM extérieure. |



Specifications are subject to change without notice.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

MC1000_12_UM_V1.0

