

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

MCM129

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2

2	Mikro Hi-fi Sisteminiz	3
	Giriş	3
	Kutunun içindekiler	3
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	4
	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	5

3	Başlarken	6
	Hoparlörleri bağlayın	6
	Gücü bağlama	6
	Uzaktan kumandanın hazırlanması	7
	Açma	7

4	Oynatın	7
	Diskten çalma	7
	USB'den oynatma	7
	Çalma kontrolü	8
	Parça programlama	8

5	Radio dinleyin	9
	Bir radyo istasyonu ayarlama	9
	Radio istasyonlarını otomatik olarak programlayın	9
	Radio istasyonlarını manuel olarak programlayın	9
	Radio istasyon hafızası seçme	9

6	Diğer özellikler	10
	Harici cihazdan müzik dinleme	10

7	Ürün bilgileri	10
	Özellikler	10
	USB oynatılabilirlik bilgileri	11
	Desteklenen MP3 disk formatları	11


8	Sorun giderme	12
----------	----------------------	-----------

9	Bildirim	13
----------	-----------------	-----------

1 Önemli

Güvenlik

Bu güvenlik sembollerini öğrenin

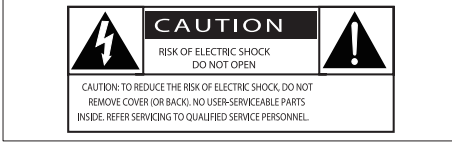

Bu 'yıldırım' sembolü, cihazdaki yalıtılmamış materyallerin elektrik çarpmasına neden olabileceği anlamına gelir. Evinizdeki herkesin güvenliği için, lütfen muhafazaları çıkarmayın. 'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için ekteki ilgili bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çekerek. UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, cihaz yağmura ya da neme maruz bırakılmamalıdır ve vazoya gibi sıvıyla dolu nesneler cihazın üzerine yerleştirilmemelidir. DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişi prize tam takın. (Polarize fişlerin kullanıldığı bölgeler için: Elektrik çarpmasını önlemek için geniş ucu geniş yuvaya takın.)

Önemli Güvenlik Talimatları

- Tüm talimatları izleyin.
- Tüm uyanları dikkate alın.
- Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.

- Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte verilen tekerlekli stand, stand, tripod, braket veya masaları kullanın. Tekerlekli stand kullanıldığında, devrilme nedeniyle oluşabilecek yaralanmaları önlemek için tekerlekli stand/cihaz kombinasyonunu hareket ettirirken dikkatli olun.



- Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyalara veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Pilleri kanştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
 - Piller (paketli veya takılı), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
 - Ünite uzun süre kullanılmıyacaksa pilleri çıkarın.
- Cihazın üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Cihazın üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler; yanan mumlar) konulmamalıdır.
- ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu cihazın hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu cihazı hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu cihazı doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden ve ısıdan koruyun.
- Bu cihazın içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

Bozuk para tipi pili yutma tehlikesi

- Ürün/uzaktan kumanda, yanlışlıkla yutulma tehlikesi taşıyan düğme tipi bir pil içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın! Pilin yutulması ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Yutulduktan sonraki 2 saat içinde ağır iç yanıklar oluşabilir.
- Bir pilin yutulduğundan veya vücudun içinde kaldığından şüpheleniyorsanız acil tıbbi yardım isteyin.
- Pil değiştirirken yeni ve kullanılmış pilleri her zaman çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesini sıkıca kapattığınızdan emin olun.
- Pil bölmesi sıkıca kapatılamazsa ürünü kullanmayın. Ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve üreticiyle irtibata geçin.

2 Mikro Hi-fi Sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.Philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu cihazla şunları yapabilirsiniz:

- disklerden ve diğer harici cihazlardan müzik dinleyebilirsiniz;
- radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz.

Aşağıdaki ses efektiyle ses çıkışını zenginleştirebilirsiniz:

- Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB)

Ünite, aşağıdaki ortam formatını destekler:




Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- 2 x hoparlör
- Uzaktan kumanda (bir adet CR2025 hücre pili)
- Kısa kullanım kılavuzu
- Güvenlik & Bildirim

- 9 ■
 - Oynatmayı durdurur veya program siler.
- 10 ►||
 - Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
- 11 VOL +/-
 - Ses seviyesini ayarlar.
- 12 Gösterge paneli
 - Geçerli durumu gösterir.
- 13 Disk bölmesi
- 14 FM ANTENİ
 - FM sinyal alımını iyileştirir.
- 15 HOPARLÖR
 - Hoparlörleri bağlar.
- 16 Güç kablosu
 - AC güç bağlantısı.

Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

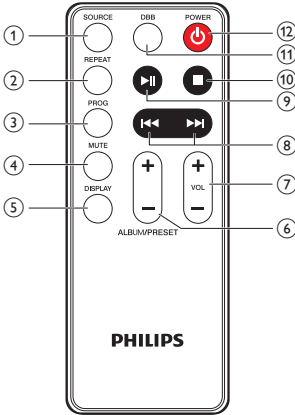

- 1 SOURCE
 - Kaynak seçer: DISC, USB, AUX veya FM radyo.
- 2 REPEAT
 - Bir parçayı veya tüm parçaları tekrarlayarak çalar.

- 3 PROG
 - Parçaları programlar.
 - Radyo istasyonlarını programlar.
- 4 MUTE
 - Sesi tamamen kapatır veya tekrar açar.
- 5 DISPLAY
 - Geçerli durumu gösterir.
- 6 ALBUM/PRESET +/-
 - Bir klasör seçer.
 - Bir radyo istasyon hafızası seçer.
- 7 VOL +/-
 - Ses seviyesini ayarlar.
- 8 ◀◀ / ▶▶
 - Önceki veya sonraki parçaya atlar.
 - Parça veya disk içinde arama yapar.
 - Bir radyo istasyonu ayarlar.
- 9 ►||
 - Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
- 10 ■
 - Oynatmayı durdurur veya program siler.
- 11 DBB
 - Dinamik bas kuvvetlendirmeyi açar veya kapatır.
- 12 POWER
 - Üniteyi açar ya da kapatır.
 - Bekleme moduna geçer.

3 Başlarken



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.
Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir; Model numarası ve seri numarası, cihazın arka kısmındadır; Numaraları buraya yazın:
Model No. _____
Seri No. _____

Hoparlörleri bağlayın




Not

- En iyi ses için sadece birlikte verilen hoparlörleri kullanın.
- Yalnızca birlikte verilen hoparlörlerle aynı veya daha yüksek empedanslı hoparlörler kullanın. Bu kılavuzun Teknik özellikler başlıklı bölümüne bakın.

- 1 Bir hoparlör için, kırmızı kabloyu ana ünitenin arka kısmında bulunan kırmızı (R+) sokete, siyah kabloyu da siyah (R-) sokete bağlayın.
- 2 Başka bir hoparlör bağlamak için 1. adımı tekrarlayın.

Hoparlör kablolarını bağlamak için:

- 1 Soket kanadını aşağı doğru bastırın.
- 2 Hoparlör kablosunu tam olarak geçirin.
- 3 Soket kanadını bırakın.

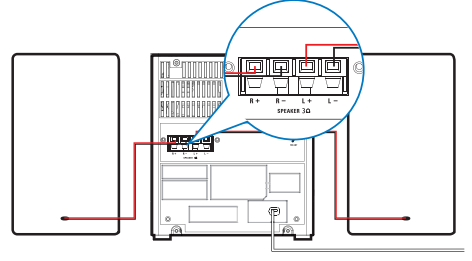


Gücü bağlama



Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin, Mikro Hi-Fi sistemin arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC güç kablosunu çıkarırken, her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- AC güç kablosunu bağlamadan önce, diğer bütün bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

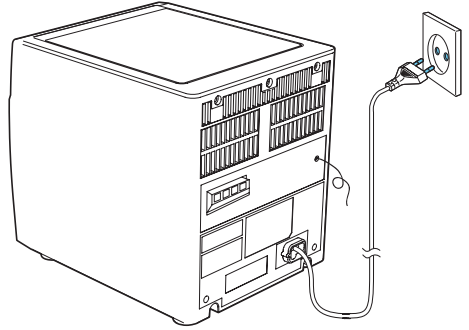

Uzaktan kumandanın hazırlanması



Dikkat


- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- PİL ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.
- Ürüne hasar verme tehlikesi! Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmadığında, pilleri çıkartın.
- PİL yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.

İlk kez kullanırken:

Uzaktan kumanda pilini etkinleştirmek için koruyucu tırnağı çıkartın.

Uzaktan kumanda pilini değiştirmek için:

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Kutupları (+/-) gösterildiği gibi olacak şekilde bir adet CR2025 pil takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.

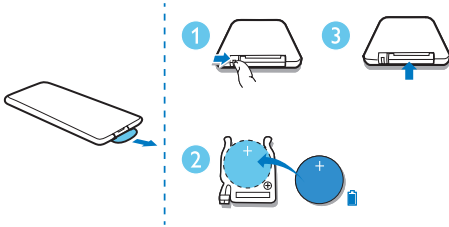

Açma

POWER tuşuna basın.

↳ Cihaz, en son seçilen kaynağa döner.

Bekleme moduna geçme

Cihazı bekleme moduna geçirmek için **POWER** düğmesine tekrar basın.


↳ Kırmızı bekleme modu göstergesi yanar.

↳ Ekran panelindeki arka ışık kapanır.

4 Oynatın

Diskten çalma

- 1 **DISC** kaynağını seçmek için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.
- 2 Cihazın üst kısmındaki disk bölmesini açmak için çekin.
- 3 Baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde bir disk takın.
- 4 Disk bölmesini kapatın.
↳ Oynatma otomatik olarak başlar. Aksi takdirde ►|| düğmesine basın.

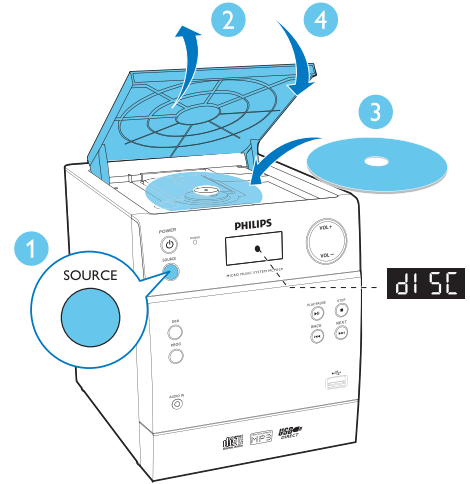


USB'den oynatma

Not

- USB cihazında çalınabilir ses içeriği bulunduğundan emin olun.

- 1 **USB** kaynağını seçmek için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.

- 2 Bir USB cihazını  soketine takın.
→ Oynatma otomatik olarak başlar. Aksi takdirde **▶||** düğmesine basın.

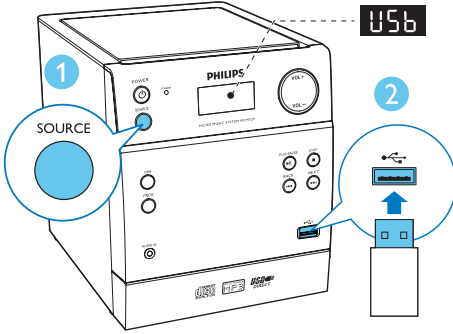

Çalma kontrolü

▶ 	Çalmayı duraklatır veya devam ettirir.
■	Oynatmayı durdurur.
◀◀ / ▶▶	Başka bir parçaya atlamak için basın. Parça içinde arama yapmak için iki saniye boyunca basılı tutun.
ALBUM/ PRESET +/-	Önceki veya sonraki albüme atlar.
VOL +/-	Ses düzeyini artırır - azaltır.
MUTE	Sesi kapatır veya eski durumuna getirir.
DBB	[HBS-0] : DBB kapalı [HBS-1] : DBB açık
REPEAT	[r1] : Geçerli parçayı tekrarlayarak çalar. [rA] : Tüm parçaları tekrarlayarak çalar. [rn] : Tüm parçaları rastgele çalar. [rF] : MP3 biçim parçaları bulunan DISC veya USB için geçerli klasörü arka arkaya çalın.
DISPLAY	Geçerli durumu gösterir.

Parça programlama

En fazla 20 parça programlanabilir.

- 1 DISC veya USB modunda, durdurma konumunda, program modunu etkinleştirmek için **PROG** düğmesine basın.
→ **[P-01]** görüntülenir.
- 2 Bir parça numarası seçmek için **◀◀ / ▶▶** düğmesine basın ve ardından onaylamak için **PROG** düğmesine basın.
- 3 Daha fazla parça seçmek ve depolamak için 1-2 adımlarını tekrarlayın.
- 4 Programlanan parçaları çalmak için **▶||** düğmesine basın.
 - Programı silmek için, durma konumunda **■** düğmesine basın.

5 Radyo dinleyin

Bir radyo istasyonu ayarlama



İpucu

- Anteni TV,VCR ve diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.
- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

- 1 **FM radyo** kaynağını seçmek için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.
↳ **[tuner]** (radyo) görüntülenir.
- 2 **◀◀ / ▶▶** düğmesini iki saniye boyunca basılı tutun.
↳ Radyo otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.
- 3 Daha fazla istasyon ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.

Zayıf bir istasyonu ayarlamak için:

En iyi sinyal alımını buluncaya kadar **◀◀ / ▶▶** düğmelerine arka arkaya basın.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın



Not

- En fazla 20 adet FM istasyon hafızası programlayabilirsiniz.

FM radyo modunda **PROG** düğmesini iki saniye boyunca basılı tutun.

- ↳ **[AUTO]** (otomatik) iletisi görüntülenir.
- ↳ Cihaz, sinyali alınabilen tüm FM radyo istasyonlarını kaydeder ve kaydedilen ilk istasyonu otomatik olarak çalar.

Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın



Not

- En fazla 20 adet radyo istasyon hafızası programlayabilirsiniz.

- 1 Bir radyo istasyonu ayarlar.
- 2 Program modunu etkinleştirmek için **PROG** düğmesine basın.
↳ Önararlı numara görüntülenir.
- 3 Bir numara seçmek için **PRESET +/-** düğmesine basın ve ardından onaylamak için **PROG** düğmesine basın.
↳ Hafızaya alınmış istasyon frekansı görüntülenir.
- 4 Daha fazla istasyon programlamak için 2. ve 3. adımları tekrar edin.



İpucu

- Programlanmış bir istasyonu kaldırmak için yerine başka bir istasyon kaydedin.

Radyo istasyon hafızası seçme


FM radyo modunda, **PRESET +/-** düğmesine basarak önceden ayarlanmış bir numara seçin.

6 Diğer özellikler

Harici cihazdan müzik dinleme

Bu üniteyle harici bir cihazdan müzik dinleyebilirsiniz.

- 1 **AUX** kaynağını seçmek için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.
- 2 MP3 bağlantı kablosunu (birlikte verilmez) şunların arasına bağlayın:
 - ünite üzerindeki **AUDIO IN** jakı (3,5 mm)
 - ve harici cihaz üzerindeki kulaklık jakı.
- 3 Cihazı oynatmaya başlayın (bkz. cihaz kullanım kılavuzu).

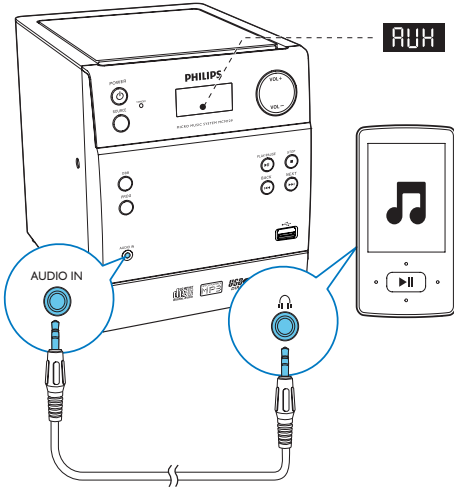

7 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Maksimum Çıkış Gücü	5 W RMS
Frekans Tepkisi	60-16 kHz, ± 3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	>50 dBA
Aux Girişi	0,5 V RMS 20 kohm

Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	3 ohm
Hoparlör Sürücüsü	3,5" tam aralıklı
Hassaslık	>82 dB/m/W

Disk

Lazer Tipi	Yarı iletken
Disk Çapı	12 cm/8 cm
Desteklenen Diskler	CD-DA, CD-R, CD-RW
Ses DAC	24 Bit / 44,1 kHz
Toplam Harmonik Bozukluk	< %1
Frekans Tepkisi	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz), ± 3 dB
S/N Oranı	>50 dBA

USB

USB Direct Sürümü	V1.1 veya 2.0
USB 5 V Güç	≤ 500 mA

Radyo

Ayarlama Aralığı	FM: 87.5-108 MHz
Şebeke ayarı	50 kHz
Hassaslık	
- Mono, 26 dB S/N	<22 dBf
Oranı	
- Stereo, 46 dB S/N	<43 dBf
Oranı	
Arama Seçiciliği	>28 dBf
Toplam Harmonik	%<3
Bozukluk	
Sinyal Gürültü Oranı	≥ 50 dB

Genel bilgiler

AC gücü	220-240 V~, 50/60 Hz
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	10 W
Beklemede Güç Tüketimi	<0,5 W
Boyutlar:	
- Ana Ünite (G x Y x D)	152 x 174 x 206 mm
- Hoparlör Kasası (G x Y x D)	132 x 175 x 158 mm
Ağırlık:	
- Ana Ünite	1,1 kg
- Hoparlör Kasası	2 x 0,9 kg

- Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
- Parça/başlık sayısı: en fazla 999
- Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 32 bayt)

Desteklenmeyen formatlar:

- Boş albümler: Boş albümler, MP3/WMA dosyası içermeyen albümlerdir ve ekranda gösterilmezler.
- Desteklenmeyen dosya formatları atlanır: Örneğin, Word belgeleri (.doc) veya .dlf uzantısı olan MP3 dosyaları göz ardı edilir ve oynatılmaz.
- WMA, AAC, WAV, PCM ses dosyaları
- DRM korumalı WMA dosyaları (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Kayıpsız formattaki WMA dosyaları

Desteklenen MP3 disk formatları

- ISO9660, Joliet
- Maksimum başlık sayısı: 128 (dosya adının uzunluğuna bağlı olarak)
- Maksimum albüm sayısı: 99
- Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Desteklenen bit hızları: 32~256 (kbps), değişken bit hızları

USB oynatılabilirlik bilgileri

Uyumlu USB cihazları:

- USB flash bellek (USB2.0 veya USB1.1)
- USB flash oynatıcılar (USB2.0 veya USB1.1)
- hafıza kartları (bu üniteyle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir)

Desteklenen formatlar:

- USB veya bellek dosyası formatı: FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
- MP3 bit hızı (veri hızı): 32-320 Kbps ve değişken bit hızı
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör

8 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Cihazın AC güç kablosunun düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Güç tasarrufu özelliği nedeniyle, oynatılan video bittikten sonra 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa sistem otomatik olarak kapanır.

Ünite yanıt vermiyor

- AC priz bağlantısını sökün ve yeniden takın ve ardından sistemi tekrar açın.

Ses yok veya ses bozuk

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Hoparlörlerin doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
- Soyulmuş hoparlör kablolarının sabitlenmiş olup olmadığını kontrol edin.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.
- Uzaktan kumandayı üniteye yaklaştırın.
- Pili, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.
- Uzaktan kumandayı doğrudan ünitenin önündeki sensöre doğru tutun.

Disk bulunamadı

- Bir disk takın.
- Diskin ters takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Lensteki nem yoğunlaşması geçene kadar bekleyin.
- Diski değiştirin veya temizleyin.
- Tamamlanmış bir CD veya doğru formatta bir disk kullanın.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- Anteni tamamen açın.

9 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalışma yetkisini geçersiz kılabılır.



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan,

lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



**Be responsible
Respect copyrights**

Bu ürün, Rovi Corporation'a ait ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunan kopya koruması teknolojisi içermektedir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:



Sınıf II ekipman simgesi:



Bu simge, cihazın çift yalıtım sistemine sahip olduğunu gösterir.



Not

- Tip plakası, cihazın alt kısmında bulunur.



Specifications are subject to change without notice

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

MCM129_12_UM_V3.0

