


BEZVADU MULTIMEDIJU ADAPTERIS

SLM5500



Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

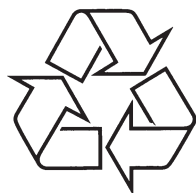

Lietošanas pamācība

Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.
Zīmoli ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības rezervētas.

www.philips.com

VĀRDNĪCA

Ad-hoc tīkls	Tiešs savienojums starp divām ierīcēm. Piemēram, savienojums starp datoru un preci.
DHCP	Dinamisks Hostdatora Konfigurācijas Protokols. DHCP sniedz IP adreses datortīkla ierīcēm.
DNS	Domēnu nosaukumu serveris. Serveris, kas maina domēnu nosaukumus (piemēram, www.philips.com) uz IP adresēm.
DRM	Digitālo Tiesību Menedžments. DRM aizsargā mediju failu integritāti, lai intelektuālais īpašums, tai skaitā autortiesības, šādā mediju failā netiktu nelikumīgi piesavināts.
Infrastruktūras tīkls	Datortīkls no divām vai vairāk ierīcēm, kas ir savienotas caur centrālo hostdatoru (piemēram, bāzes staciju vai rūteri).
IP adrese	Unikāla ciparu kombinācija (0-255), kas identificē ierīci datortīklā. IP atrese var būt stacionāra vai mainīga (ko piešķir DHCP).
Kodējums	Kodētājs-atkodētājs. Programma, kas var atkodēt signālu mūzikā vai filmā (piemēram, MP3 vai DivX).
Komponentu video	Analogā video informācijas tips.
MAC adrese	Unikāla 6 heksadecimālu ciparu kombinācija (00-FF), kas identificē (daļu no) fizisku ierīci.
NTSC	Nacionālā Televīzijas Sistēmas Komiteja. Analogas TV sistēmas tips. NTSC pārsvarā tiek lietots Amerikā.
PAL	Fāzi-mainoša līnija. Analogās TV sistēmas tips.
Philips Media Manager	Programma, kas var kopīgot mediju failus uz datora, kur tā uzstādīta.
SSID	Pakalpojuma Iestatišanas Identifikators. Bezvadu datortīkla nosaukums.
Streamium	Philips Interneta-iespējotāju preču diapazons.
Tīkla maska	Četru ciparu (0 – 255) kombinācija, kas identificē maksimālo IP adresu skaitu datortīklā. Piemēram, ja tīkla maska ir 255.255.255.0, pirmais, otrais un trešais cipari IP adresēs datortīklā ir vienādi.
Ugunsmūris	Programma vai datortīkla ierīce, kas nodrošina datortīkla drošību.
UPnP	Universāls Pieslēdz-un-Atskaņo. Veids kā kopīgot mediju failus mājas tīklā.
Vārteja	IP adrese, ko datortīkls lieto, lai piekļūtu citam datortīklam. Piemēram, IP adrese, ko vietējais tīkls lieto, lai piekļūtu Internetam.
WEP	Vadiem Ekvivalents Privātums. Drošības tips bezvadu datortīkliem.
WPA	WiFi-aizsargāta Piekļuve. Drošības tips bezvadu datortīkliem.

SATURS

Kas atrodas iepakojumā	5
Jūsu prece	6
Bezvadu multimediju adapteris	6
Pirms Jūs sākat	7
Lietošanas pamācība	7
Platjoslas internets	7
Bezvadu mājas tīkls	7
Drošības brīdinājumi	7
Eiropas regulas	7
Nepieciešama palīdzība?	8
Traucējumu novēršana	8
Tiešsaistes palīdzība	8
Philips Klubs	8
Philips Media Manager	8
Palīdzības dienests	8
Pārskats	9
Bezvadu multimediju adapteris	9
Tālvadības pults	10
Strāvas adapteris	11
Uzstādīšana	12
Programmatūras uzstādīšana	12
TV savienojuma izveidošana	12
Digitālā audio savienojuma izveidošana (izvēles)	13
Tīkla savienojuma izveidošana	13
Barošanas savienojuma izveidošana	14
Bateriju ievietošana	14
Pieslēgšana	14
Pareizā TV kanāla iestatišana	14
Konfigurācijas palīga palaišana	14
Izbaudīšana	15
Saspiešanas formāti	15
Digitālo tiesību menedžments (DRM)	15
Preces ieslēgšana	15
Philips Media Manager palaišana	15
Filmas faila kopīgošana	16
Filmas faila atskaņošana	16
Mūzikas faila kopīgošana	17
Mūzikas faila atskaņošana	18
Attēla faila kopīgošana	19
Attēlu slīdrādes atskaņošana	19
Attēlu slīdrādes un mūzikas vienlaicīga atskaņošana	20
Pārslēgšana gaidīšanas režīmā	20

Konfigurēšana	20
Iestatījumu izvēlnes atvēršana	20
Pārskats	21
Valodas maiņa	21
Konfigurācijas palīga palaišana	22
Tīkla palīga palaišana	22
Rūpnīcas noklusēto vērtību atjaunošana	23
Slīdrādes intervāla maiņa	23
TV formas maiņa	23
TV sistēmas maiņa	24
Attēla kvalitātes maiņa	25
Ekrāna saudzētāja ieslēgšana	26
Ierīces nosaukuma apskate	26
IP informācijas apskate	27
Pieslēguma veida apskate	27
Bezvadu informācijas apskate	28
Ierīces nosaukuma maiņa	28
IP piešķiršanas maiņa	29
Pieslēguma veida maiņa	30
Reģistrēšanās Interneta pakalpojumiem	31
Programmatūras pajaunināšana	31
Platjoslas iestatīšana Interneta mediju failiem	31
Preces informācijas apskate	32
Traucējumu novēršana	33
Problēmas un padomi	33
Tehniskie dati	34
Video atskaņošana	34
Audio atskaņošana	34
Nekustīgu attēlu atskaņošana	34
Savienojamība	34
Programmatūra	34
Sistēmas prasības	34
Izmēri	35
Barošana	35
Interneta pakalpojumi	35
Informācija	36
Cieniet autortiesības	36
Neatzišana	36
Zīmoli	36
Bezvadu pārraide	37
Veselība un drošība	37
Apkope un serviss	37
Atbrīvošanās no Jūsu vecās preces	37
Garantija	37
Vārdnīca	38
Termini un definīcijas	38

CE 0682 ⓘ

Bezvadu pārraide

Prece pārraida un uztver radio viļņus, kad tā ir ieslēgta. Prece atbilst tai definētajiem standartiem. Attēla kvalitāti var iespaidot mikroviļņu krāsns lietošana. Citas bezvadu straumes (Bluetooth, bezvadu tīkli, utt.) arī var ietekmēt attēla kvalitāti.

Veselība un drošība

Philips Royal Electronics ražo un pārdod daudz lietotājiem paredzētas preces, kas, kā jebkura elektroniska ierīce, var pārraidīt un uztvert elektromagnētiskos signālus. Viens no Philips galvenajiem Biznesa Principiem ir pieņemt visus nepieciešamos veselības un drošības mērus mūsu precēs, atbilst visām attiecināmajām prasībām un iekļauties EMF standartos, laikā, kad tiek ražotas preces. Philips tiecas attīstīt, ražot un pārdot preces, kam nav ietekmes uz veselību. Philips apstiprina, ka, ja tā preces tiek lietotas pareizi, kā paredzēts, tās ir drošas lietošanai, saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskajiem pierādījumiem. Philips aktīvi piedalās starptautisko EMF un drošības standartu izstrādē, kas ļauj Philips uzlabot savu preču atbilstību standartiem, vēl pirms standarti ir pieņemti.

Apkope un serviss

Ja precei ir defekts un to jālabo, bet garantijas laiks ir beidzies, Jūs varat sazināties ar mūsu speciālistiem (skatīt 9.lpp).

Atbrīvošanās no vecās ierīces

Jūsu ierīce ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, ko var pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Kad ierīcei ir pievienots šis pārsvītrotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC. Lūdzam apzināt vietējo atsevišķo elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktus. Lūdzam rīkoties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neatbrīvoties no vecā aprīkojuma kopā ar Jūsu sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no vecā aprīkojuma palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Garantija

Garantijas bukletu meklējiet uzstādīšanas CD.



**Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības**

Cieniet autortiesības

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārmaiņu un skaņas ierakstu, neatļauta kopēšana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu atbildību. Šo aprīkojumu nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

Neatzišana

Šī ierīce ir aizsargāta ar noteiktām intelektuālajām autortiesībām, kas pieder Microsoft Corporation. Šādas tehnoloģijas izmantošana un izplatīšana ārpus šīs ierīces ir aizliegta, ja nav licences no Microsoft vai autorizēta Microsoft izplatītāja.

Satura sniedzēji lieto digitālo tiesību izplatīšanas tehnoloģiju Windows Media, kas atrodas šajā ierīcē ("WM-DRM"), lai aizsargātu tā satura integritāti ("Secure Content" (Drošais Saturs)), lai to intelektuālais īpašums, tai skaitā autortiesības, šādā saturā tiktu piemērots. Šī ierīce izmanto WM-DRM programmatūru, lai atskaņotu "Drošo Saturu" ("WM-DRM Software"). Ja WM-DRM Programmatūras drošība šajā ierīcē ir apieta, drošā satura īpašnieki var pieprasīt Microsoft atjaunot WM-DRM programmatūras tiesības pieprasīt jaunas licences kopēt, parādīt un/vai atskaņot Drošo Saturu. Atsauksana nepārtrauc WM-DRM programmatūras spēju atskaņot neaizsargāto saturu. Atjaunoto WM-DRM programmatūru saraksts tiek nosūtīts uz Jūsu ierīci, kad Jūs lejupielādējat licenci uz Drošo Saturu no Interneta vai no datora. Microsoft var, savienojumā ar šādām licencēm, lejupielādēt arī atsauksanas sarakstus uz Jūsu ierīci attiecībā uz Drošā Satura īpašniekiem.


Pārmaiņu gadījumā, Philips centīsies padarīt pieejamus programmatūras pajauninājumus, lai atjaunotu dažas vai visas Jūsu ierīces iespējas pārsūtīt, saglabāt, piekļūt, kopēt, parādīt un/vai atskaņot Drošo Saturu. Tomēr, iespēja izveidot šādus pajauninājumus nav atkarīga tikai no Philips. Philips negarantē, ka pēc pārmaiņām šādi programmatūras pajauninājumi būs pieejami. Ja šādi pajauninājumi nav pieejami, Jūsu ierīcei nebūs iespējas pārsūtīt, saglabāt, kopēt, parādīt un/vai atskaņot Drošo Saturu - pat Drošo Saturu, kas iepriekš ir ticis saglabāts uz Jūsu ierīces.

Vēl vairāk, pat ja šādi programmatūras pajauninājumi ir pieejami, tie var nepieļaut Jūsu ierīcei pārsūtīt, saglabāt, kopēt, parādīt un/vai atskaņot Drošo Saturu, ka ir iepriekš saglabāts uz Jūsu ierīces. Dažos gadījumos Jūs varat pārsūtīt saturu no datora. Citos gadījumos, Jums var būt atkārtoti jāiegādājas Drošais Saturs.


Apkopojums - Microsoft, Drošā Satura īpašnieki un Drošā Satura izplatītāji var liegt Jums pieeju Drošajam Saturam. Tie var arī aizliegt Jūsu ierīces iespēju pārsūtīt, saglabāt, kopēt parādīt un/vai atskaņot Drošo Saturu pat pēc tam, kad Jūs par to esat samaksājuši un to iegādājušies. Viņiem nav nepieciešama ne Jūsu ne Philips piekrišana vai apstiprinājums, lai aizliegtu, atņemt vai kā citādi ierobežotu Jūsu piekļuvi Drošajam Saturam vai liegtu Jūsu ierīcei iespēju pārsūtīt, saglabāt, piekļūt, kopēt, parādīt un/vai atskaņot Drošo Saturu. Philips negarantē, ka Jūs varēsiet pārsūtīt, saglabāt, piekļūt, kopēt, parādīt un/vai atskaņot Drošo Saturu.

Zīmoli

Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

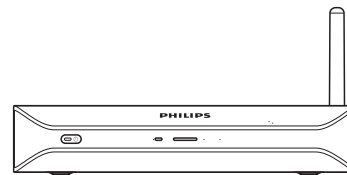


SLM5500 Bezvadu Multimediju adapteris



Tālvadības pults 2 x AA baterijas




Ātrā sākuma ceļvedis

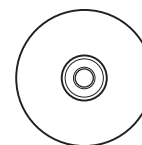

Uzstādīšanas CD



SCART vads



Barošanas vads


Kas vēl Jums būs nepieciešams



Televizors



Dators




Strāvas padeve




Bezvadu tīkls

Vai



Vadu tīkls

Rezultāts pēc uzstādīšanas

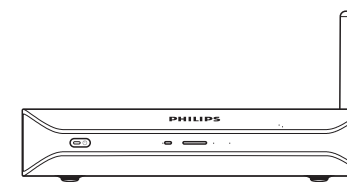


Papildus komponentes (nav iekļautas komplektā)

Digitālais audio



Koaksiālais audio vads


Augstas-kvalitātes televizors



Audio vads 2 x RCA



SCART uz 3 x RCA izejas adapteris



SCART uz 3 x RCA izejas adapteris

Vadu tīkls



SCART uz 3 x RCA izejas adapteris

Bezvadu multimediju adapteris

Skatieties lejupielādētās filmas

Lejupielādējiet un saglabājiet filmas uz Jūsu datora, tad skatieties tās uz Jūsu TV no Jūsu dzīvojamās istabas dīvāna. Nav nepieciešams ierakstīt filmas no Jūsu cietā diska uz CD vai DVD, tikai vienkārša un saprotama bezvadu piekļuve ar pieslēguma vadību.

Jūs varat atskaņot drošas WMV (DRM) filmas no tiešsaistes filmu pakalpojumu sniedzējiem un pat atskaņot filmas no Interneta. Bezvadu Multimediju Adapteris atbalsta MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, WMV-DRM, DivX un Xvid video formātus.

Izbaudiet datora mūziku jebkurā vietā mājā

Atskaņojiet mūzikas failus no Jūsu datora un klausieties tos augstā kvalitātē jebkurā istabā uz Jūsu audio sistēmas. Glabājiet Jūsu mūzikas kolekciju uz Jūsu datora cietā diska. Lietojiet Jūsu tālvadības pulti, lai izvēlētos dziesmas pēc izpildītāja, albuma vai žanra.

Jūs varat atskaņot drošas WMA (DRM) dziesmas no tiešsaistes mūzikas pakalpojumu sniedzējiem un pat klausīties Interneta radio, neizmantojot datoru. Bezvadu mūzikas adapteris atbalsta WMA, WMA-DRM, MP3 un AAC-MPEG4 mūzikas formātus, un tādējādi Jums ir piekļuve visām Jūsu lejupielādētajām dziesmām. Un Jūs varat pievienot papildus radio stacijas Jūsu pašreizējai izklaides sistēmai, pieslēdzoties tiešsaistes radio stacijām.

Daliet Jūsu digitālos attēlus

Atlaidieties uz dīvāna un skatiet Jūsu brīvdienu fotogrāfijas kopā ar visu ģimeni vai draugiem. Vienkārši saglabājiet Jūsu fotogrāfiju kolekcijas uz datora un skatieties tās jebkurā laikā uz Jūsu TV. Ja Jums ir augstu-standartu TV ieeja uz šķidro kristālu vai plazmas TV, Jūsu digitālās fotogrāfijas tiks atdzīvīnātas!

Gudri un vienkārši

Bezvadu Multimediju Adapteris ir viegli uzstādāms, pateicoties lietotājam-draudzīgai soli-pa-solim piekļuvei. Visi uzstādīšanai nepieciešamie soļi tiek parādīti Jūsu TV ekrānā. Jūs varat pievienot jaunas vai pajauninātas funkcijas, vienkārši pajauninot programmatūru tiešsaistē. Bezvadu Multimediju Adapteris meklē jaunas programmatūras versijas, izmantojot platjoslas Interneta savienojumu.

Bezvadu ērtība

Jūs varat piekļūt multimediju saturam no cita datora Jūsu mājā. Mediju menedžeris strādā uz vairuma datoru, tai skaitā uz vecāka tipa datoriem. Tādēļ ar vienu Bezvadu Mediju Adapteri Jūs varat piekļūt saturam uz vairākiem datoriem, un nav nepieciešams kopēt failus starp tiem. 2,4 GHz bezvadu tīkls starp Multimediju Adapteri un datoru nozīmē, ka Jums nav jāvelk kabeli un nav jāurbj caurumi sienās.

Philips Klubs: club.philips.com

Uzziniet, ko Jūs varat izdarīt ar Jūsu jaunāko Philips preci! Philips Klubs ir Jūsu portāls uz dažādu saturu, pakalpojumiem un preces informāciju. Nāciet šeit, lai iegūtu saturu Jūsu Philips preces uzlabošanai!

Izmēri

Preces izmēri (PxDxA)	207 x 152 x 40 mm
Preces svars	0.84 kg

Barošana

Mainstrāvas barošana	AC 100-240 V 50-60 Hz
Ieslēgšanas/Izslēgšanas slēdzis	
Strāvas patēriņš	15 W (2.5 W gaidīšanas režīmā)
Ieslēgšanas indikators	Zils, sarkans

Interneta pakalpojumi

Lai iegūtu jaunāko Interneta pakalpojumu sarakstu, skatiet Philips Klubu.

Audio pakalpojumi	Live365.com, Andante, Radio Free Virgin, Playhouse radio, ... un citi
Video pakalpojumi	Yahoo!Movies, Launch, iFILM
Foto pakalpojumi	Yahoo!Photos
My media	Pievienojiet Jūsu pašu Interneta straumes

Video atskaņošana

Saspiešanas formāti	DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV, WMV-DRM HD-MPEG2 (izmantojot vadu tīklu)
---------------------	--

Audio atskaņošana

Saspiešanas formāti	MP3, PCM, WAV, WMA-DRM, WMA, AAC-MPEG4
ID3-etiketes atbalsts	

Nekustīgu attēlu atskaņošana

Attēla saspiešanas formāts	JPEG
Attēla uzlabojumi	Slīdrāde ar audio atskaņošanu, Augstas Kvalitātes Izšķirtspēja
Sīktēlu skats	

Savienojamība

Kodējums/drošība	WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA
Vada tīkls	Ethernet (uz RJ 45) 1 x
Video izeja – Analoga	Audio K + L (uz SCART), Komponentu RGB (uz SCART), Kompozītu CVBS (uz SCART), Komponentu Y Pb Pr (atsevišķi kontakti)
Bezvadu savienojumi	Bezvadu LAN (802.11 b/g)
Audio izeja – Digitāla	Koaksiāls SP/DIF (atsevišķs kontakts)

Programmatūra

Philips Media Manager	UPnP multimediju satura serveris
-----------------------	----------------------------------

Sistēmas prasības

CD-ROM diskdzinis	
Vieta cietajā diskā	100 MB
PC OS	Windows 98SE, Windows 2000, Windows ME, Windows XP
Procesors	Pentium II vai labāks
RAM atmiņa	64 MB
Nepieciešamais datortīkls	Bezvadu vai vadu datortīkls
Interneta savienojums	Platjoslas internets (> 256 kbps)
Philips Klubs	Interneta piekļuve un e-pasts

Lietošanas pamācība

- Izpildiet procedūras, aprakstītas lietošanas pamācībā.
- Saglabājiet uzstādīšanas CD nākotnes vajadzībām.

Padoms Pieslēgto ierīču dokumentācija var saturēt papildus informāciju. Piemēram, Jūsu TV lietošanas pamācība.

Platjoslas internets

- Pārliedzieties, ka Jums ir platjoslas interneta piekļuve (>256 kbps), lai lietotu preces interneta funkcijas.

Interneta pakalpojuma sniedzējs var iekasēt papildus cenu par noteiktu pārsūtīto datu ierobežojumu pārkāpšanu.

Bezvadu mājas tīkls

- Bezvadu mājas tīkla darbība ir atkarīga no bezvadu tīkla ierīču novietojuma un ēkas struktūras.

Drošības brīdinājumi

- Jums jālieto komplektā iekļautais barošanas vads, lai pieslēgtu ierīci strāvai.
- Lietojiet precīzi tikai iekšējās.
- Prece var izraisīt traucējumus starp precī un citām ierīcēm. Pārliedzieties, ka traucējumiem nav ietekmes uz ierīcēm, kas atrodas tuvu precei.
- Nepieslēdziet un neatvienojiet ierīci, kad prece ir pieslēgta strāvai.
- Pirms preces darbināšanas, pārliedzieties, ka voltāža, kas norādīta uz preces tipa plāksnītes, atbilst pieslēdzamā tīkla voltāžai. Ja voltāžas neatbilst, vērsieties pie preces pārdevēja.
- Nepakļaujiet precī mitrumam vai ūdenim. Nenovietojiet uz preces priekšmetus, kas satur šķidrumu (piemēram, vāzes).
- Nepakļaujiet precī karstuma avotiem (piemēram, sildīšanas aprīkojumam vai tiešai saules gaismai).
- Nepakļaujiet precī smiltīm.
- Pārliedzieties, ka ap precī ir pietiekami vietas ventilācijai.
- Neatveriet precī. Ja Jums ir tehniskas grūtības, sazinieties ar preces pārdevēju.

Eiropas regulas

Prece ir veidota, pārbaudīta un ražota saskaņā ar Eiropas R&TTE direktīvu 1999/5/EC. Saskaņā ar šo direktīvu, precī drīkst lietot sekojošās valstīs:

SLM5500/00							
B	✓	DK	✓	E	✓	GR	✓
IRL		I		L	✓	NL	✓
P	✓	SU	✓	S	✓	UK	✓
D	✓	CH	✓				

SLM5500/05							
B		DK		E		GR	
IRL	✓	I		L		NL	
P		SU		S		UK	✓
D		CH					

VAJADZĪGA PALĪDZĪBA?

Traucējumu novēršana

Skatīt 33.lpp.

Tiešsaistes palīdzība

Skatīt www.philips.com, lai iegūtu:

- Interaktīvu palīdzību
- Atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem.

Filips Klubs

- Interaktīvu palīdzību
- Interneta pakalpojumus

Var būt nepieciešama reģistrācija.

Philips Media Manager

Skatīt Philips Media Manager programmatūras iekļauto palīdzību.

Palīdzības dienests

Valsts	Telefona numurs	Maksa par minūti
België/Belgique/Belgien	070 253 010	€ 0.17
Danmark	3525 8761	
Deutschland	0180 5 007 532	€ 0.20
España	902 888 785	€ 0.15
France	08 9165 0006	€ 0.23
Ireland	01 601 1161	
Italia	199 404 042	€ 0.21
Luxemburg/Luxembourg	26 84 30 00	
Nederland	0900 0400 063	€ 0.20
Norge	2270 8250	
Österreich	0820 901115	€ 0.20
Portugal	2 1359 1440	
Schweiz/Suisse/Svizzera	02 2310 2116	
Suomi	09 2290 1908	
Sverige	08 632 0016	
United Kingdom	0906 1010 017	£ 0.15



Sagatavojieties sniegt sekojošu informāciju:

- Problēmas aprakstu un kad tā rodas.
- Tipa numuru, kas atrodas uz preces etiķetes.
- Pirkuma datumu.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēmas un padomi

Problēma	Padoms
Nereaģē uz komplektā iekļauto tālvadības pulti	Pieslēdziet strāvas adapteri strāvas padevei. Mērkējiet tālvadības pulti uz precī. Ievietojiet baterijas pareizi. Ievietojiet tālvadības pulti jaunas baterijas.
Nav video signāla TV ekrānā	Ieslēdziet TV. Iestatiet TV uz pareizo ārējo ieeju. Iestatiet Uz TV slēdzi preces aizmugurē uz pareizo pozīciju un pārstartējiet precī. Pārliedziniet, ka TV atbalsta preces video signālu. Nospiediet un 3 sekundes turiet zaļo taustiņu uz komplektā iekļautās tālvadības pults, lai atjaunotu video signālu uz rūpnīcas noklusēto.
Nav skaņas signāla no audio sistēmas skaļruņiem	Ieslēdziet audio sistēmu. Iestatiet audio sistēmu uz pareizo ārējo ieeju. Palieliniet audio sistēmas skaļumu.
Nevar atrast vadu tīklu	Ieslēdziet citas vadu tīkla ierīces. Lietojiet tiešo tīkla vadu (Ethernet, UTP 5e), lai veiktu savienojumu no preces uz vadu tīklu.
Nevar atrast bezvadu tīklu	Ieslēdziet citas bezvadu tīkla ierīces. Samaziniet attālumu starp bāzes staciju vai rūteri un precī. 1.variants – pārliedziniet, ka bezvadu tīkla nosaukums (SSID Broadcast) ir atļauts uz bāzes stacijas vai rūtera. 2.variants – ievadiet tīkla nosaukumu (SSID) manuāli. Kopējiet tīkla nosaukumu no bāzes stacijas vai rūtera.
Nevar pieslēgties bezvadu tīklam	Ievadiet pareizo drošības kodu (WEP vai WPA). Kopējiet drošības kodu (WEP vai WPA) no bāzes stacijas vai rūtera. Pārliedziniet, ka ugunsdzēsības bezvadu tīklā dod precei piekļuvi bezvadu tīklam. Piemēram, atļaujiet vai atbloķējiet tīklā preces MAC adresi. Pārliedziniet, ka bezvadu tīkls lieto bāzes stacijas vai rūtera pirmo drošības kodu.
Nav piekļuves mediju failiem (filmām, mūzikai vai attēliem)	Palaidiet Philips Media Manager. Pārliedziniet, ka Philips Media Manager kopīgo mediju failus ar precī. Pieslēdziet precī pareizajam tīklam. Pārliedziniet, ka datora un bāzes stacijas ugunsdzēsības sniedz Philips Media Manager piekļuvi tīklam. Piemēram, atļaujiet vai atbloķējiet Philips Media Manager.
Nevar atskaņot mediju failu	Pārliedziniet, ka prece atbalsta faila formātu (skatīt 34.lpp). Pārliedziniet, ka Philips Media Manager kopīgo mediju failu ar precī. Atskaņojot aizsargātu mediju failu (WMA-DRM, WMV-DRM) pirmo reizi, precei jābūt savienojumam ar internetu.
Nevar atskaņot Interneta mediju failus	Mēģiniet vēlreiz vēlāk. Interneta pakalpojums var būt īslaicīgi izslēgts. Pārliedziniet, ka prece atbalsta Interneta formātu. Pārliedziniet, ka tīkla ugunsdzēsības sniedz tīklam Interneta pakalpojumu piekļuvi.

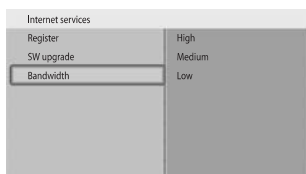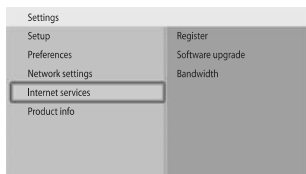


- Izvēlieties **Internet services** (Interneta pakalpojumi) un spiediet **OK**.
 ▶ Parādās **Interneta pakalpojumu** izvēlne.
- Izvēlieties **Bandwidth** (frekvences diapazons) un spiediet **OK**.
- Izvēlieties vēlamo punktu un spiediet **OK**.

Padoms Ja Jūs nevarat atskaņot Interneta mediju failus, izvēlieties zemāku frekvences diapazonu.


Punkts	Apraksts
High	Augsts frekvences diapazons
Medium	Vidējs frekvences diapazons
Low	Zems frekvences diapazons

Preces informācijas apskate


- Atveriet **Iestatījumu** izvēlni.
- Izvēlieties **Product info** (Preces informācija) un spiediet **OK**.
 ▶ Parādās **preces informācija**.

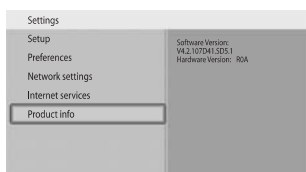

Bezvadu multimediju adapteris

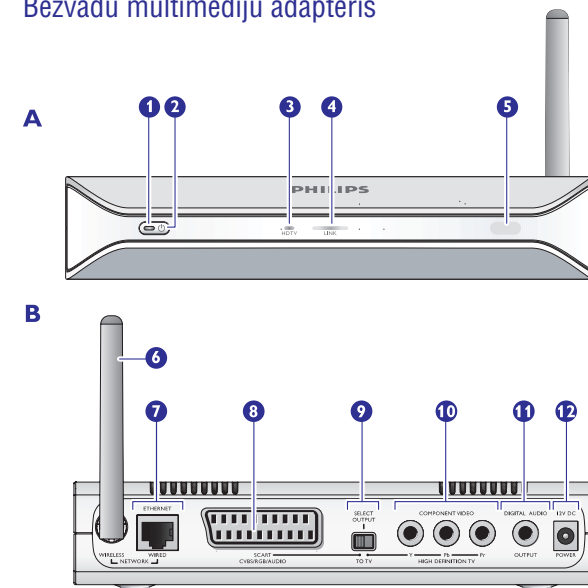

- Ieslēgts/izslēgts indikators**
Parāda preces ieslēgšanas/izslēgšanas statusu.
 - Izslēgts – Nav pieslēgts strāvas padevei.
 - Sarkans – Gaidīšanas režīms.
 - Zils – Ieslēgts.
- Ieslēgt/izslēgt taustiņš**
Ieslēdz un izslēdz precī.
- Augstu-standartu TV indikators**
Norāda video signāla tipu.
 - Izslēgts – Standarta kvalitātes video signāls.
 - Zils – Augstu-standartu video signāls.
- Tīkla indikators**
Norāda tīkla savienojuma statusu.
 - Izslēgts – Nav tīkla savienojuma.
 - Mirkšķinās – Meklē tīklu, vai
 - Mirkšķinās – Meklē mediju failu serveri, vai
 - Ieslēgts – Atrasts savienojums ar tīklu un mediju failu serveri.
- Infrasarkanais uztvērējs**
Uztver infrasarkanos signālus no tālvadības pults.
- Bezvadu tīkla antena**
Uztver signālus no un nosūta signālus uz bezvadu tīklu.
- Tīkla kontakts**
Pieslēdzams tīkla vadam (UTP5e Ethernet) uz vadu tīklu.
- SCART ports**
Pieslēdzams SCART vadam uz visu tipu TV.
- Video izejas slēdzis**
 - Pa kreisi – Tiek lietots SCART ports.
 - Pa labi – Tiek lietots komponentu video ports.
- Komponentu video ports**
Pieslēdzams video vadam uz augstas-kvalitātes TV.
- Digitālā audio ports**
Pieslēdzams koaksiālajam audio vadam uz digitālo audio sistēmu.
- Strāvas kontakts**
Pieslēdzams strāvas vadam uz strāvas padevi.

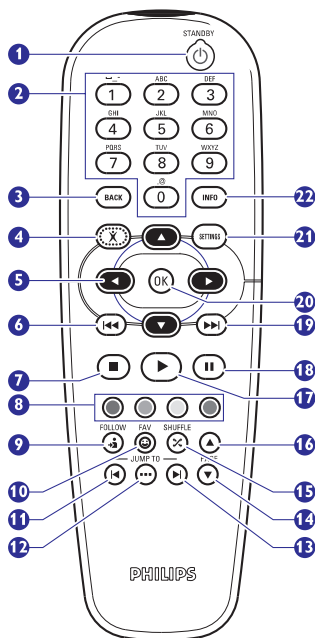


Tālvadības pults

1. **Gaidīšanas režīma taustiņš**
Ieslēdz un izslēdz precī.
2. **Ciparu taustiņi**
Ievada ciparus un tekstus.
3. **Taustiņš "atpakaļ"**
 - Teksta vai ciparu ievadišana – Dzēst atpakaļ
 - Navigācija – Atpakaļ
4. **Taustiņš "mājas"**
 - Navigācija – Atver sākuma izvēlni
5. **Taustiņi augšup, lejup, pa kreisi un pa labi**
 - Navigācija – Pārvietoties attiecīgajā virzienā.
6. **Taustiņš Iepriekšējais/Tīt atpakaļ**
 - Filmas – Tīt atpakaļ (nospiediet un turiet)
 - Filmas, mūzika, attēli – Iepriekšējais (īsi spiediet)
7. **Taustiņš stop**
 - Filmas, mūzika, attēli – Aptur atskaņošanu.
8. **Krāsainie taustiņi**
Taustiņu funkcijas tiek parādītas TV.
9. **Taustiņš Seko man**
Nākotnes lietošanai.
10. **Iecienītāko taustiņš**
Nākotnes lietošanai.
11. **Pārlekt atpakaļ**
Nākotnes lietošanai
12. **Taustiņš Pārlekt uz**
Nākotnes lietošanai
13. **Pārlekt uz priekšu**
Nākotnes lietošanai
14. **Taustiņš Lapu uz leju**
 - Navigācija – Iet vienu lapu uz leju
15. **Taustiņš Sajaukt secību**
Sajauc dziesmu saraksta secību.
16. **Taustiņš Lapu uz augšu**
 - Navigācija – Iet vienu lapu uz augšu
17. **Atskaņošanas taustiņš**
 - Filmas, mūzika, attēli – Sāk atskaņošanu
18. **Pauzes taustiņš**
 - Filmas, mūzika, attēli – Iepauzē atskaņošanu
19. **Taustiņš Nākamais/Uz priekšu**
 - Filmas – Tīt uz priekšu (nospiediet un turiet)
 - Filmas, mūzika, attēli – Nākamais (īsi spiediet)
20. **Taustiņš OK**
Izvēlas un apstiprina pašreizējo punktu.
 - Filmas, mūzika, attēli – Sāk atskaņošanu.
21. **Iestatījumu taustiņš**
 - Navigācija – Atver un aizver Iestatījumu izvēlni.
22. **Info taustiņš**
 - Filmas, mūzika, attēli – Parāda un paslēpj papildus informāciju par mediju failu.

Reģistrēšanās Interneta pakalpojumiem



1. Atveriet **Iestatījumu** izvēlni.
2. Izvēlieties **Internet services** (Interneta pakalpojumi) un spiediet **OK**.
➤ Parādās **Interneta pakalpojumu** izvēlnē.
3. Izvēlieties **Register** (Reģistrēt) un spiediet **OK**.
➤ *Palaižas palīgs.*
4. Ievadiet Jūsu e-pasta adresi, lai Philips Klubs var nosūtīt reģistrācijas e-pastu uz Jūsu datoru.
5. Sekojiet norādījumiem e-pastā.

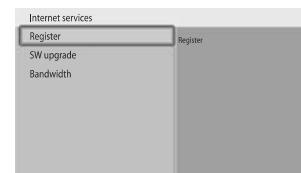

Programmatūras pajaunināšana

BRĪDINĀJUMS Neizslēdziet precī programmatūras pajaunināšanas laikā.

1. Atveriet **Iestatījumu** izvēlni.
2. Izvēlieties **Internet services** (Interneta pakalpojumi) un spiediet **OK**.
➤ Parādās **Interneta pakalpojumu** izvēlnē.
3. Izvēlieties **Software upgrade** (Programmatūras pajaunināšana) un spiediet **OK**.
➤ *Palaižas palīgs.*
4. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna.

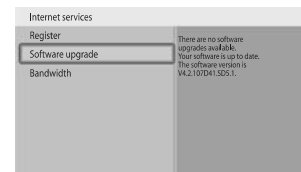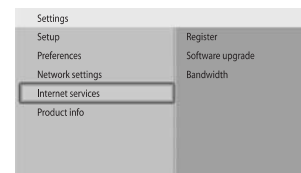

Platjoslas iestatīšana Interneta mediju failiem

Prece var automātiski izvēlēties noteiktu Interneta mediju failu, kad Interneta mediju fails ir pieejams dažādos izmēros. Piemēram, ja Jums ir platjoslas Interneta savienojums, prece var automātiski izvēlēties filmas ar augstu izšķirtspēju.

Daži Interneta pakalpojuma sniedzēji iekasē papildus samaksu par noteiktu pārsūtāmo datu robežu pārkāpšanu.

1. Atveriet **Iestatījumu** izvēlni.




Savienojuma veida maiņa

1. Atveriet **Iestatījumu** izvēlni.
2. Izvēlieties **Network settings** (Tikla iestatījumi) un spiediet **OK**.
 > Parādās **Tikla iestatījumu** izvēlne.
3. Izvēlieties **Change** (Mainīt) un spiediet **OK**.
 > Parādās **Mainīšanas** izvēlne.
4. Izvēlieties **Connection method** (Savienojuma veids) un spiediet **OK**.
 > Parādās **savienojuma veida** izvēlne.
5. Izvēlieties vēlamu punktu un spiediet **OK**.

Punkts	Apraksts
Wired, Ethernet	Savienojums ar vadu iekšējo tīklu.
Wireless, wizard	Automātisks savienojums ar bezvadu tīklu, izmantojot palīgu.
Wireless, manual	Manuāls savienojums ar bezvadu tīklu (tikai zinošiem lietotājiem).
6. Pārliecinieties, ka Jums ir pareizi dati.

Bezvadu, palīgs	
Dati	No
Network name (SSID)	Tikla nosaukums - Bāzes stacija vai rūteris.
Encryption type	Kodējuma tips - Bāzes stacija vai rūteris.

Bezvadu, manuāls	
Dati	No
Network name (SSID)	Tikla nosaukums - Bāzes stacija vai rūteris.
Infrastructure	Infrastruktūra – Bezvadu tīkls
Encryption type	Kodējuma tips - Bāzes stacija vai rūteris.
7. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna.

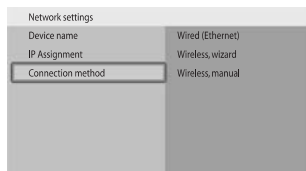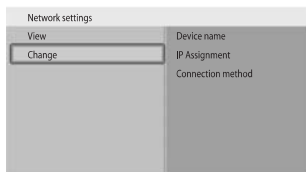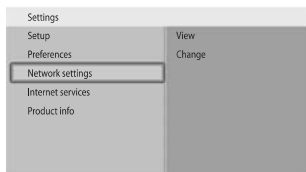


Teksta un ciparu ievadīšana

Darbība	Taustiņš
Izvēlēties pieejamos simbolus	[Left Arrow] [Right Arrow]
Izvēlēties nākamo vai iepriekšējo simbolu	[Left Arrow] [Right Arrow]
Apstiprināt izvēli	[OK]
Izvēlēties simbolus . @ 0	[0]
Izvēlēties simbolus <atstarpe> _ - 1	[1]
Izvēlēties simbolus a b c ABC 2	[2]
Izvēlēties simbolus d e f D E F 3	[3]
Izvēlēties simbolus g h i G H I 4	[4]
Izvēlēties simbolus k l m K L M 5	[5]
Izvēlēties simbolus n o N O 6	[6]
Izvēlēties simbolus p q r s P Q R S 7	[7]
Izvēlēties simbolus t u v T U V 8	[8]
Izvēlēties simbolus w x y z W X Y Z 9	[9]


Padoms Lai izvēlētos simbolus, ātri spiediet taustiņu vairākas reizes.

Strāvas adapteris

1. **Strāvas adapteris**
Pieslēdzams strāvas padevei.
2. **Strāvas vada kontakts**
Pieslēdzams preces barošanas kontaktam.

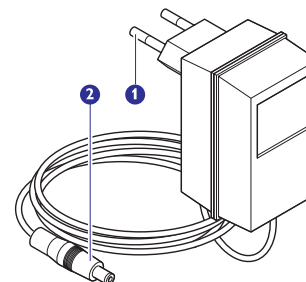

UZSTĀDĪŠANA

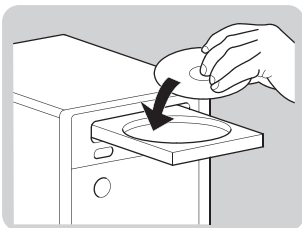

Programmatūras uzstādīšana


1. Ievietojiet uzstādīšanas CD Jūsu datora CD vai DVD diskzinī.
2. Klikšķiniet uz Jūsu vēlamās valodas.
3. Klikšķiniet uz **Install** (Uzstādīt).
4. Klikšķiniet uz **Philips Media Manager**.
5. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna.

Jums tiks jautāts izvēlēties direktorijas, kurās Jūs esat ievietojuši filmas, mūziku un attēlus. Pārļicinieties, ka izvēlaties pareizās direktorijas. Filmās, mūzika un attēli, kas atrodas izvēlētajās direktorijās, ir pieejamas precei.

TV savienojuma izveidošana

1. iespēja, SCART savienojums visiem TV.

1. Paņemiet SCART vadu.
2. Video izejas slēdzi uz preces pārslēdziet pozīcijā pa kreisi.
3. Iespraudiet vienu kontaktu SCART portā uz preces.
4. Iespraudiet otru kontaktu SCART portā uz TV.
5. Nepieciešama manuāla pārstāvēšana.

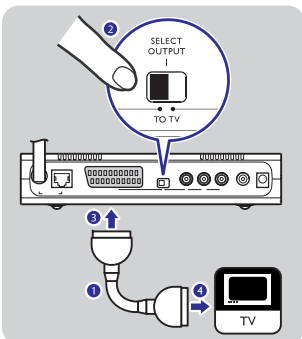


2. iespēja, komponentu video savienojums augstu-standartu TV

Lietošanai tikai ar TV, kas atbalsta YPbPr savienojumu (parasti pieejams uz šķidro kristālu vai plazmas TV). YPbPr savienojums ir zināms arī kā YUV, 3xRCA (zils, zaļš, sarkans).

1. Paņemiet digitālo video vadu (3xRCA, nav iekļauts komplektā).
2. Video izejas slēdzi uz preces pārslēdziet pozīcijā pa labi.
3. Iespraudiet trīs kontaktus preces komponentu video portā.
4. Iespraudiet citus trīs kontaktus TV komponentu video portā.


Kad Jūs pieslēdzat YPbPr signālu Philips TV, var būt nepieciešams YPbPr adapteris. YPbPr adapteris dažiem Philips TV ir iekļauts komplektā.

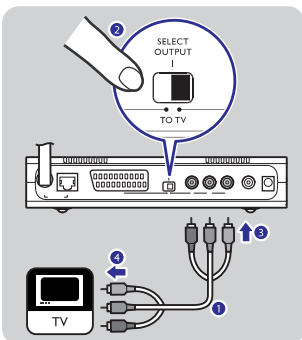


KONFIGURĒŠANA

IP piešķiršanas maiņa


1. Atveriet **Iestatījumu** izvēlni.
2. Izvēlieties **Network settings** (Tīkla iestatījumi) un spiediet **OK**.
➤ Parādās **Tīkla iestatījumu** izvēlne.

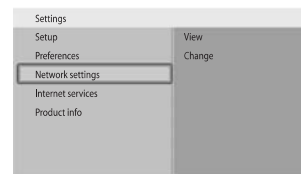

3. Izvēlieties **Change** (Mainīt) un spiediet **OK**.
➤ Parādās **Mainīšanas** izvēlne.

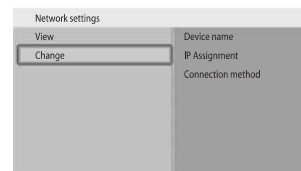

4. Izvēlieties **IP Assignment** (IP piešķiršana) un spiediet **OK**.
➤ Parādās **IP Piešķiršanas** izvēlne.
5. Izvēlieties vēlamo punktu un spiediet **OK**.
➤ **Palaižas palīgs**.

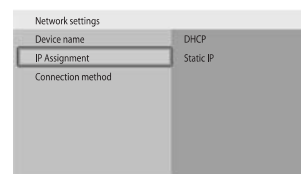

Punkts	Apraksts
DHCP	Bāzes stacija vai rūteris piešķir precei IP adresi.
Static IP (Stacionāra IP)	Jūs piešķirāt precei IP adresi. (Tikai zinošiem lietotājiem.)

6. Pārļicinieties, ka Jums ir pareizi dati.


Stacionāra IP

Dati	No
IP adrese	Derīga IP adrese.
Tīkla maska	Bāzes stacija vai rūteris.
Vārteja	Bāzes stacija vai rūteris.
DNS primārā	Interneta pakalpojuma sniedzējs

7. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna.

Bezvadu informācijas apskate

1. Atveriet iestatījumu izvēlni.
2. Izvēlieties **Network settings** (Tīkla iestatījumi) un spiediet **OK**.
 > Parādās **Tīkla iestatījumu** izvēlne.

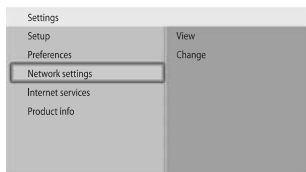


3. Izvēlieties **View** (Skatīt) un spiediet **OK**.
 > Parādās **Apskates** izvēlne.
4. Izvēlieties **Wireless details** (Bezvadu informācija) un spiediet **OK**.
 > Parādās **pieslēguma veids**.

Punkts	Apraksts
Connection status	Bezvadu tīkla savienojuma statuss
Signal strength	Signāla stiprums (%)
Network name	Tīkla nosaukums
Wireless mode	Bezvadu režīms – Infrastructure vai Ad-hoc
Channel	Kanāla numurs
Encryption type	Kodējuma tips – Izslēgts, WEP vai WPA


Ierīces nosaukuma maiņa

Padoms Jūs varat lietot ierīces nosaukumu, lai atšķirtu divas vai vairāk preces vienā tīklā.

1. Atveriet iestatījumu izvēlni.
2. Izvēlieties **Network settings** (Tīkla iestatījumi) un spiediet **OK**.
 > Parādās **Tīkla iestatījumu** izvēlne.

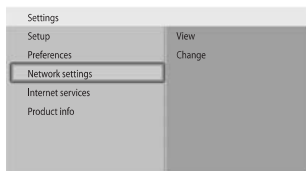


3. Izvēlieties **Change** (Mainīt) un spiediet **OK**.
 > Parādās **Mainišanas** izvēlne

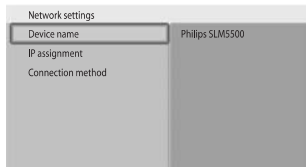


4. Izvēlieties **Device name** (Ierīces nosaukums) un spiediet **OK**.
 > Parādās **ierīces nosaukums**.

Noklusētais nosaukums ir **Philips SLM5500**.

5. Mainiet ierīces nosaukumu un spiediet **OK**.

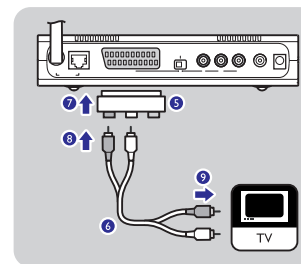

5. Paņemiet SCART uz 3xRCA izejas adapteri (nav iekļauts komplektā).
6. Paņemiet stereo audio vadu (2xRCA, nav iekļauts komplektā).
7. Iespraudiet SCART uz 3xRCA izejas adapteri preces SCART portā.
8. Iespraudiet stereo audio vadu SCART uz 3xRCA izejas adapterī.
9. Iespraudiet otru galu TV stereo ieejā.
10. Nepieciešama manuāla pārstartēšana.

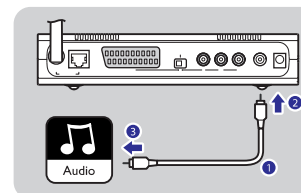

Digitālā audio savienojuma izveidošana (izvēles)

1. Paņemiet koaksiālo audio vadu (nav iekļauts komplektā).
2. Iespraudiet vienu kontaktu digitālā audio portā.
3. Iespraudiet otru kontaktu Jūsu skaņas sistēmas digitālā audio portā.

Tīkla savienojuma izveidošana


1. iespēja – Bezvadu.

1. Pārliedziniet, ka bezvadu tīkla ierīces ir ieslēgtas.




2. iespēja – Vadu

1. Paņemiet tīkla vadu (UTP5e Ethernet, nav iekļauts komplektā).
2. Iespraudiet vienu kontaktu Tīkla portā (Ethernet).
3. Pieslēdziet otru kontaktu tīklam (piemēram, bāzes stacijai vai rūterim).

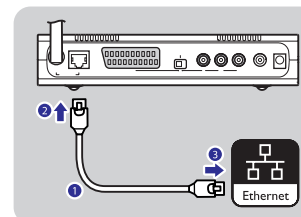


UZSTĀDĪŠANA

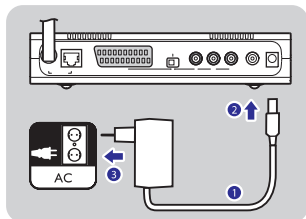

Strāvas savienojuma izveidošana


1. Ņemiet strāvas vadu.
2. Pieslēdziet strāvas vada kontaktu preces barošanas kontaktā.
3. Pieslēdziet strāvas adapteri strāvas padevei.
 - Ieslēgšanas/izslēgšanas indikators preces priekšā iedegas sarkans.

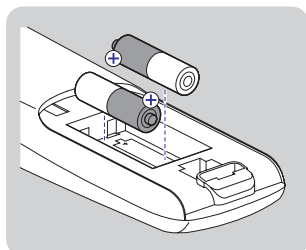

Bateriju ievietošana

1. Atveriet tālrunības pults bateriju nodalījumu.
2. Pareizi ievietojiet baterijas.
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

PIESLĒGŠANA



Pareizā TV kanāla iestatīšana

1. Ieslēdziet TV.
2. Iestatiet TV uz pareizo ārējo ieeju. Papildus informācijai skatīt TV lietošanas pamācību.

Konfigurācijas palīga palaišana

1. Paņemiet tālrunības pulti.
2. Mērķējiet tālrunības pulti uz precī.
3. Spiediet gaidīšanas režīma taustiņu.
 - Ieslēgšanas/izslēgšanas indikators preces priekšā iedegas zils.
4. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna.

Navigācija


Darbība

Pārvietoties augšup vai lejup pa sarakstu
Izvēles apstiprināšana
Iepriekšējās lapas izvēle
Palīdzības informācijas parādīšana

Taustiņš

▲ ▼
(OK) ● (zaļš)
● (sarkans)
● (zils)



KONFIGURĒŠANA

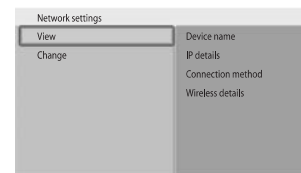

3. Izvēlieties **View** (Skatīt) un spiediet **OK**.
 - Parādās **Apskates** izvēlne.
4. Izvēlieties **Device name** (Ierīces nosaukums) un spiediet **OK**.
 - Parādās **Ierīces nosaukums**.

IP informācijas apskate

1. Atveriet Iestatījumu izvēlni.
2. Izvēlieties **Network settings** (Tīkla iestatījumi) un spiediet **OK**.
 - Parādās **Tīkla iestatījumu** izvēlne.

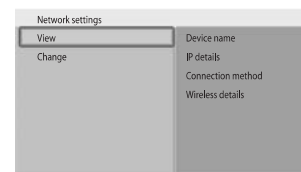
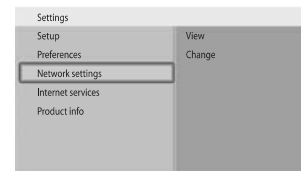


3. Izvēlieties **View** (Skatīt) un spiediet **OK**.
 - Parādās **Apskates** izvēlne.
4. Izvēlieties **IP details** (IP informācija) un spiediet **OK**.
 - Parādās **IP informācija**.

Punkts	Apraksts
Assignment (Piešķiršana)	DHCP vai Static IP (stacionāra IP)
IP Address (IP adrese)	IP adrese
NetMask	Tīkla maska
Gateway	Vārteja
Primary DNS	Primārais domēnu nosaukuma serveris
Secondary DNS	Sekundārais domēnu nosaukuma serveris

Pieslēguma veida apskate

1. Atveriet Iestatījumu izvēlni.
2. Izvēlieties **Network settings** (Tīkla iestatījumi) un spiediet **OK**.
 - Parādās **Tīkla iestatījumu** izvēlne.

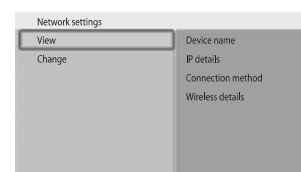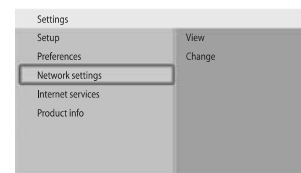

3. Izvēlieties **View** (Skatīt) un spiediet **OK**.
 - Parādās **Apskates** izvēlne.
4. Izvēlieties **Connection method** (Pieslēguma veids) un spiediet **OK**.
 - Parādās **Pieslēguma veids**.

Punkts	Apraksts
Current connection method (Pašreizējais pieslēguma veids)	Vadu vai Bezvadu.
MAC address wired	MAC adrese vadu tīkla savienojumam.
MAC address wireless	MAC adrese bezvadu tīkla savienojumam.

NTSC, TV pieslēgts pie SCART porta



Punkts	Apraksts
Standard-definition (480i) (Standarta kvalitātes)	Standarta kvalitātes (480 līnijas, savītā @ 60 Hz)
Enhanced-definition (480p) (Uzlabotas kvalitātes)	Nav pieejams.
High-definition (720p) (Augstas kvalitātes)	Nav pieejams.
High-definition (1080i) (Augstas kvalitātes)	Nav pieejams.

NTSC, TV pieslēgts pie komponentu video porta

Punkts	Apraksts
Standard-definition (480i) (Standarta kvalitātes)	Standarta kvalitātes (480 līnijas, savītā @ 60 Hz)
Enhanced-definition (480p) (Uzlabotas kvalitātes)	Uzlabotas kvalitātes (480 līnijas, progresīvā skenēšana @ 60 Hz)
High-definition (720p) (Augstas kvalitātes)	Augstas kvalitātes (720 līnijas, progresīvā skenēšana @ 60 Hz)
High-definition (1080i) (Augstas kvalitātes)	Augstas kvalitātes (1080 līnijas, savītā @ 60 Hz)

Ekrāna saudzētāja ieslēgšana

1. Atveriet **Iestatījumu** izvēlni.
2. Izvēlieties **Preferences** (Priekšrocības) un spiediet **OK**.
 ➤ Parādās **Priekšrocību** izvēlne.

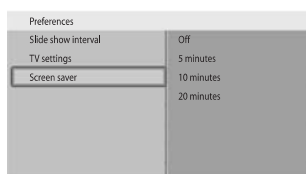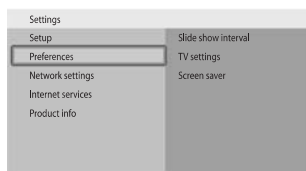


3. Izvēlieties **Screen saver** (Ekrāna saudzētājs) un spiediet **OK**.
 ➤ Parādās **Ekrāna saudzētāja** izvēlne.
4. Izvēlieties vēlamo punktu un spiediet **OK**

Punkts	Apraksts
Off (Izslēgt)	Ekrāna saudzētājs nekad netiek palaists.
5 minūtes	Ekrāna saudzētājs palaižas pēc 5 minūtēm.
10 minūtes	Ekrāna saudzētājs palaižas pēc 10 minūtēm.
20 minūtes	Ekrāna saudzētājs palaižas pēc 20 minūtēm.

Ierīces nosaukuma apskate

1. Atveriet Iestatījumu izvēlni.
2. Izvēlieties **Network settings** (Tīkla iestatījumi) un spiediet **OK**.
 ➤ Parādās **Tīkla iestatījumu** izvēlne.

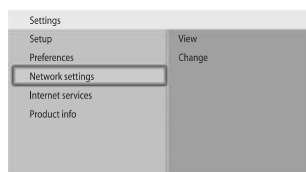

Saspiešanas formāti

Pirms Jūs dalāt vai atskaņojat mediju failu, pārliecinieties, ka prece atbalsta mediju faila saspiešanas formātu (skatīt 34.lpp).

Digitālo Tiesību Menedžments (DRM)

DRM aizsargā mediju failu integritāti, lai intelektuālais īpašums, tai skaitā autortiesības, šādā mediju failā netiktu nelikumīgi piesavināts. Pirms Jūs dalāt vai atskaņojat mediju failu ar DRM, pārliecinieties, ka prece atbalsta saspiešanas formātu mediju failam ar DRM (skatīt 34.lpp).

1.variants – Philips Media Manager nākotnes versija var sevi iekļaut iespēju atskaņot WM-DRM aizsargātu mūziku.

2.variants – Windows Media Connect var tikt lietots, lai atskaņotu WMA-DRM aizsargātu mūziku. Philips SLM5500 jāpievieno Windows Media Connect drošo sarakstam.

Preces ieslēgšana

1. Iestatiet pareizo TV kanālu.
2. Spiediet gaidīšanas režīma taustiņu uz komplektā iekļautās tālvadības pults.
 ➤ Parādās **sākuma izvēlne**.


Darbība	Taustiņš
Pieejamo izvēlnes punktu izvēle	⬅️ ➡️
Nākamās vai iepriekšējās izvēlnes izvēle	⬅️ ➡️
Izvēles apstiprināšana	OK



Philips Media Manager palaišana

Microsoft Windows®

1. Klikšķiniet uz **Start** (Sākums).
2. Klikšķiniet uz **All Programs** (Visas programmas).
3. Klikšķiniet uz **Philips Media Manager**.
4. Klikšķiniet uz **Philips Media Manager**.
 ➤ Palaižas **Philips Media Manager**.





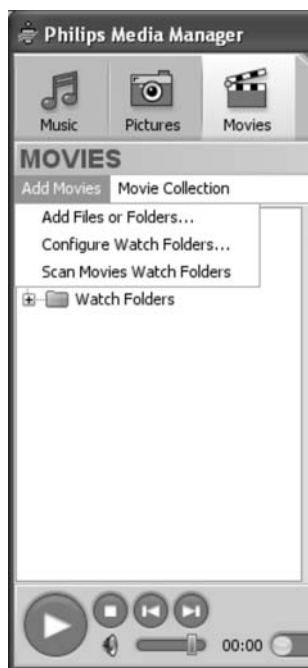


Filmas faila kopīgošana

1. Palaidiet Philips Media Manager.
2. Klikšķiniet uz **Movies** (Filmas).
3. Klikšķiniet uz **Add Movies** (Pievienot Filmas).
4. Klikšķiniet uz **Add Files or Folders** (Pievienot failus vai direktorijas).
5. Pievienojiet filmas failu.
 - › Tiks parādīti filmas faila rekvizīti.

Filmas faila atskaņošana

1. Kopīgojiet filmas failu.
2. Ieslēdziet precī.
 - › Parādās sākuma izvēlne.
3. Izvēlieties mediju failu serveri, kas kopīgo filmas failu un spiediet OK.
 - › Parādās mediju failu izvēlne.
4. Izvēlieties **Movies** (Filmas) un spiediet OK.
 - › Parādās **Filmu** izvēlne.
5. Izvēlieties filmas failu.

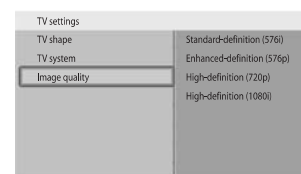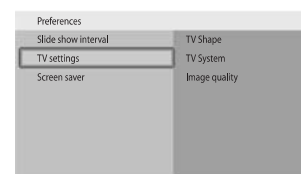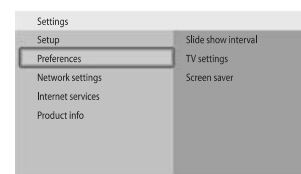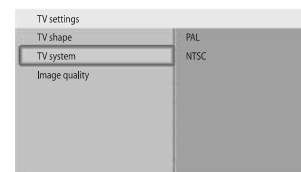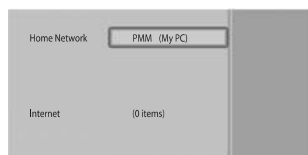

4. Izvēlieties **TV System** (TV sistēma) un spiediet **OK**.
 - › Parādās **TV sistēmas** izvēlne.
5. Izvēlieties vēlamu punktu un spiediet **OK**.

Punkts	Apraksts
PAL	Iestata preces TV sistēmu uz PAL (Eiropas standarts).
NTSC	Iestata preces TV sistēmu uz NTSC (Amerikas standarts).

Attēla kvalitātes maiņa

1. Atveriet **Iestatījumu** izvēlni.
2. Izvēlieties **Preferences** (Priekšrocības) un spiediet **OK**.
 - › Parādās **Priekšrocību** izvēlne.

3. Izvēlieties **TV settings** (TV iestatījumi) un spiediet **OK**.
 - › Parādās **TV iestatījumu** izvēlne.

4. Izvēlieties **Image quality** (Attēla kvalitāte) un spiediet **OK**.
 - › Parādās **Attēla kvalitātes** izvēlne.

5. Izvēlieties vēlamu punktu un spiediet **OK**.






PAL, TV pieslēgts pie SCART porta

Punkts	Apraksts
Standard-definition (576i) (Standarta kvalitātes)	Standarta kvalitātes (576 līnijas, savītā @ 50 Hz)
Enhanced-definition (576p) (Uzlabotas kvalitātes)	Nav pieejams.
High-definition (720p) (Augstas kvalitātes)	Nav pieejams.
High-definition (1080i) (Augstas kvalitātes)	Nav pieejams.

PAL, TV pieslēgts pie komponentu video porta

Punkts	Apraksts
Standard-definition (576i) (Standarta kvalitātes)	Standarta kvalitātes (576 līnijas, savītā @ 50 Hz)
Enhanced-definition (576p) (Uzlabotas kvalitātes)	Uzlabotas kvalitātes (576 līnijas, progresīvā skenēšana @ 50 Hz)
High-definition (720p) (Augstas kvalitātes)	Augstas kvalitātes (720 līnijas, progresīvā skenēšana @ 50 Hz)
High-definition (1080i) (Augstas kvalitātes)	Augstas kvalitātes (1080 līnijas, savītā @ 50 Hz)

KONFIGURĒŠANA

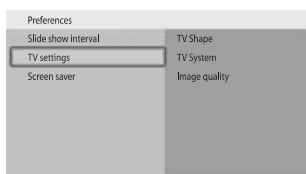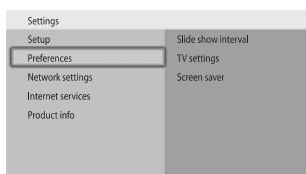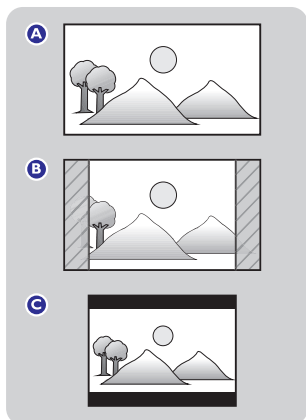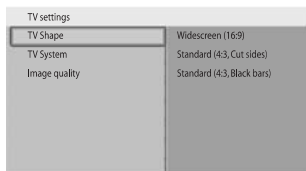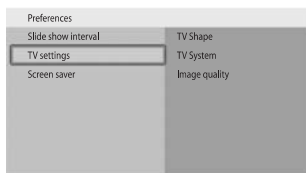

3. Izvēlieties **TV settings** (TV iestatījumi) un spiediet **OK**.
➤ Parādās **TV iestatījumu** izvēlne.

4. Izvēlieties **TV Shape** (TV forma) un spiediet **OK**.
➤ Parādās **TV formas** izvēlne.


5. Izvēlieties vēlamo punktu un spiediet **OK**.

Punkts	Apraksts
Widescreen (16:9)	TV forma ir 16:9 (Platekrāna). Skatīt A.
Standard (4:3, Cut sides (Nogrieztī sāni))	TV forma ir 4:3. Platekrāna attēlu kreisā un labā puses netiek parādītas. Skatīt B.
Standard (4:3, Black bars (Melnas joslas))	TV forma ir 4:3. Platekrāna attēlu augšējā un apakšējā puses parāda melnas joslas. Skatīt C.

TV sistēmas maiņa

1. Atveriet **Iestatījumu** izvēlni.
2. Izvēlieties **Preferences** (Priekšrocības) un spiediet **OK**.
➤ Parādās **Priekšrocību** izvēlne.
3. Izvēlieties **TV settings** (TV iestatījumi) un spiediet **OK**.
➤ Parādās **TV iestatījumu** izvēlne.

IZBAUDĪŠANA

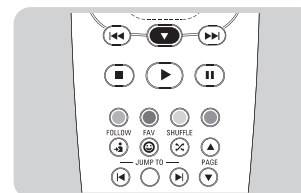


6. Atskaņojiet filmas failu, izmantojot komplektā iekļauto tālvadības pulti.

Darbība	Taustiņš
Atskaņot filmas failu	[Play] [OK]
Tīt filmas failu uz priekšu	[Next] (gari)
Pārlekt uz nākamo filmas failu	[Next] (īsi)
Tīt filmas failu atpakaļ	[Previous] (gari)
Pārlekt uz iepriekšējo filmas failu	[Previous] (īsi)
Iepauzēt filmas failu	[Pause]
Beigt filmas faila atskaņošanu	[Stop]




Mūzikas faila kopīgošana

1. Palaidiet Philips Media Manager.
2. Klikšķiniet uz **Music** (Mūzika).
3. Klikšķiniet uz **Add Music** (Pievienot Mūziku).
4. Klikšķiniet uz **Add Files or Folders** (Pievienot failus vai direktorijas).
5. Pievienojiet mūzikas failu.
➤ Tiks parādīti mūzikas faila rekvizīti.

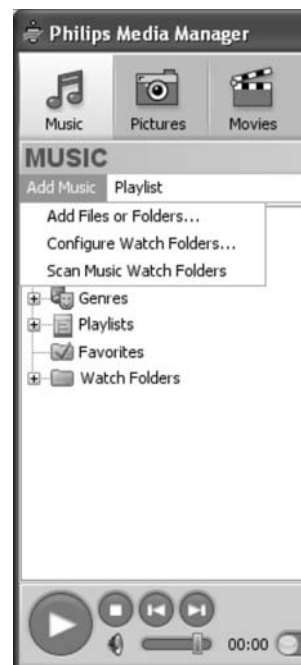

Mūzikas faila atskaņošana

1. Kopīgojiet mūzikas failu.
2. Ieslēdziet preci.
 - › Parādās sākuma izvēlne.
3. Izvēlieties mediju failu serveri, kas kopīgo mūzikas failu un spiediet **OK**.
 - › Parādās mediju failu izvēlne.

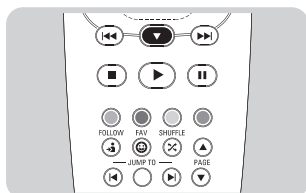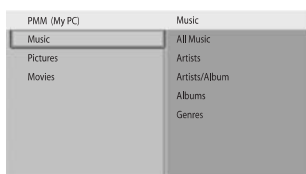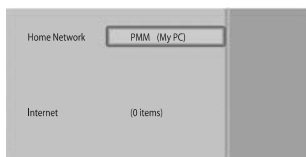



4. Izvēlieties **Music** (Mūzika) un spiediet **OK**.
 - › Parādās **Mūzikas** izvēlne.
5. Izvēlieties mūzikas failu.

6. Atskaņojiet mūzikas failu, izmantojot komplektā iekļauto tālvadības pulti.

Darbība	Taustiņš
Atskaņot mūzikas failu	OK
Pārlekt uz nākamo mūzikas failu	
Pārlekt uz iepriekšējo mūzikas failu	
Iepauzēt mūzikas failu	
Beigt mūzikas faila atskaņošanu	

Rūpnīcas noklusēto vērtību atjaunošana

1. Atveriet **Iestatījumu** izvēlni.
2. Izvēlieties **Setup** (Iestatīšana) un spiediet **OK**.
 - › Parādās **Iestatīšanas** izvēlne.

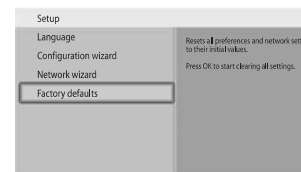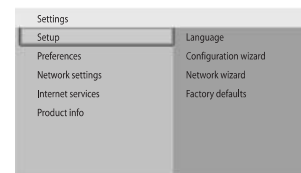



3. Izvēlieties **Factory defaults** (Rūpnīcas noklusējumi).

Nākamais solis dzēsīs tīkla iestatījumus, konfigurācijas iestatījumus, personīgās priekšrocības un Interneta reģistrāciju. Lai atgrieztos **Iestatījumu** izvēlnē, spiediet **BACK** (Atpakaļ).

4. Spiediet **OK**.
 - › Visi iestatījumi ir pārstatīti.
5. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna.

Slīdrādes intervāla maiņa

1. Atveriet **Iestatījumu** izvēlni.
2. Izvēlieties **Preferences** (Priekšrocības) un spiediet **OK**.
 - › Parādās **Priekšrocību** izvēlne.

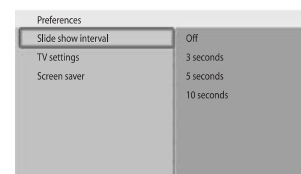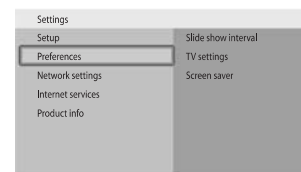


3. Izvēlieties **Slide show interval** (Slīdrādes intervāls) un spiediet **OK**.
 - › Parādās **Slīdrādes intervāla** izvēlne.

4. Izvēlieties vēlamo punktu un spiediet **OK**.

Punkts	Apraksts
Off (Izslēgt)	Katrs attēls tiek rādīts tik ilgi, kamēr Jūs nospiežat taustiņu nākamais/uz priekšu.
3 sekundes	Katrs attēls tiek rādīts 3 sekundes.
5 sekundes	Katrs attēls tiek rādīts 5 sekundes.
10 sekundes	Katrs attēls tiek rādīts 10 sekundes.

TV formas maiņa

1. Atveriet **Iestatījumu** izvēlni.
2. Izvēlieties **Preferences** (Priekšrocības) un spiediet **OK**.
 - › Parādās **Priekšrocību** izvēlne.


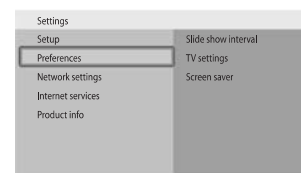


Konfigurācijas palīga palaišana

Konfigurācijas palīdz palaiž automātisku procesu, kas ļauj Jums atkal konfigurēt preces iestatījumus.

Lietojiet tīkla palīgu, lai atkal konfigurētu preces tīkla iestatījumus.

1. Atveriet **Iestatījumu** izvēlni.
2. Izvēlieties **Setup** (Iestatīšana) un spiediet **OK**.
 > Parādās **Iestatīšanas** izvēlne.
3. Izvēlieties **Configuration wizard** (Konfigurācijas palīgs) un spiediet **OK**.
 > Palaižas **Konfigurācijas palīgs**.
4. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna.

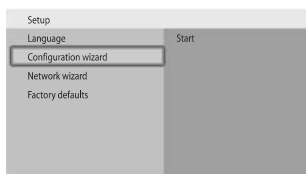
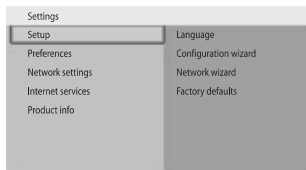


Tīkla palīga palaišana

Tīkla palīgs palaiž automātisku procesu, kas ļauj Jums atkal konfigurēt preces tīkla iestatījumus.


Lietojiet konfigurācijas palīgu, lai atkal konfigurētu citus preces iestatījumus.

1. Atveriet **Iestatījumu** izvēlni.
2. Izvēlieties **Setup** (Iestatīšana) un spiediet **OK**.
 > Parādās **Iestatīšanas** izvēlne.
3. Izvēlieties **Network wizard** (Tīkla palīgs) un spiediet **OK**.
 > Palaižas **tīkla palīgs**.
4. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna.

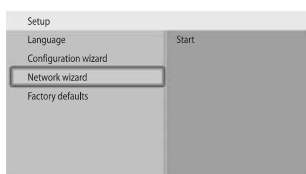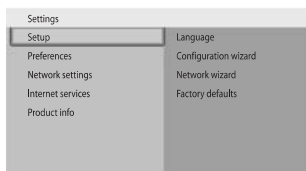


Attēlu faila kopīgošana

1. Palaidiet Philips Media Manager.
2. Klikšķiniet uz **Pictures** (Attēli).
3. Klikšķiniet uz **Add Pictures** (Pievienot Attēlus).
4. Klikšķiniet uz **Add Files or Folders** (Pievienot failus vai direktorijas).
5. Pievienojiet attēlu failu.
 > Tiks parādīti attēla faila rekvizīti.

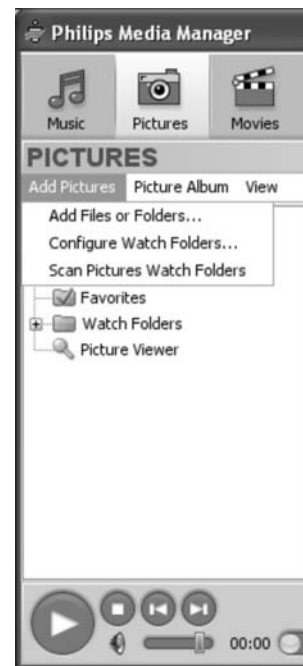

Attēlu slīdrādes atskaņošana


1. Kopīgojiet attēlu failu.
2. Ieslēdziet precī.
 > Parādās **sākuma izvēlne**.
3. Izvēlieties mediju failu serveri, kas kopīgo attēlu failu un spiediet **OK**.
 > Parādās **mediju failu izvēlne**.
4. Izvēlieties **Pictures** (Attēli) un spiediet **OK**.
 > Parādās **Attēlu izvēlne**.

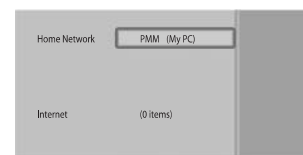

Padoms: Lai pārslēgtos sīktēlu skatā, spiediet zilo taustiņu uz komplektā iekļautās tālvadības pults.

5. Izvēlieties pirmo attēla failu.

ĪESTATĪJUMU IZVĒLNE

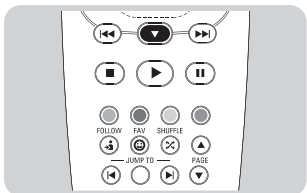


- Atskaņojiet attēlu slīdrādi, izmantojot komplektā iekļauto tālvadības pulti.

Darbība	Taustiņš
Atskaņot attēlu slīdrādi failu	▶ (OK)
Pārlekt uz nākamo attēlu	▶▶
Pārlekt uz iepriekšējo attēlu	◀◀
Iepauzēt attēlu slīdrādi	⏸
Beigt attēlu slīdrādes atskaņošanu	■

Padoms Lai mainītu attēlu slīdrādes iestatījumus, lietojiet Iestatījumu izvēlni.

Attēlu slīdrādes un mūzikas vienlaicīga atskaņošana

- Atskaņojiet mūzikas failu.
- Spiediet taustiņu "mājas" uz komplektā iekļautās tālvadības pults.
- Atskaņojiet attēlu slīdrādi.

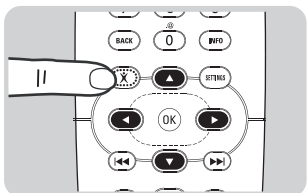

Pārslēgšana gaidīšanas režīmā

- Spiediet gaidīšanas režīma taustiņu uz komplektā iekļautās tālvadības pults.
 - Ieslēgšanas/izslēgšanas indikatora preces priekšā iedegas sarkans.

Kad ierīce ir pārslēgta gaidīšanas režīmā, tā joprojām patērē strāvu. Lai pilnībā izslēgtu ierīci, atvienojiet strāvas adapteri no barošanas.



KONFIGURĒŠANA

Pārskats

Iestatīšana	Valoda
	Konfigurācijas palīgs
	Tikla palīgs
	Rūpnīcas noklusējumi
Priekšrocības	Slīdrādes intervāls
	TV iestatījumi
	TV forma
	TV sistēma
	Attēla kvalitāte
	Ekrāna saudzētājs
Tikla iestatījumi	Skatīt
	Ierīces nosaukums
	IP informācija
	Savienojuma veids
	Bezvadu informācija
	Mainīt
	Ierīces nosaukums
	IP piešķiršana
	Savienojuma veids
Interneta pakalpojumi	Reģistrēt
	Programmatūras paaunināšana
	Frekvences diapazons
Preces informācija	

Valodas maiņa

- Atveriet **Iestatījumu** izvēlni.
- Izvēlieties **Setup** (Iestatīšana) un spiediet OK.
 - Parādās **Iestatīšanas** izvēlne.

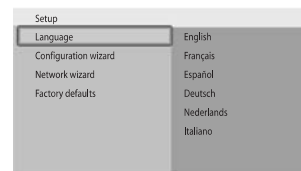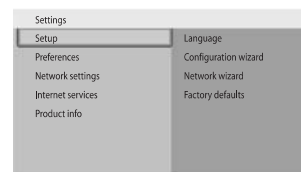

- Izvēlieties **Language** (Valoda) un spiediet OK.
 - Parādās **Valodas** izvēlne.
- Izvēlieties vēlamo punktu un spiediet OK.

Punkts	Apraksts
English	Angļu
Francais	Franču
Espanol	Spāņu
Deutsch	Vācu
Nederlands	Dāņu
Italiano	Itāļu

KONFIGURĒŠANA

Iestatījumu izvēlnes atvēršana

Izmantojot **Iestatījumu** izvēlni, Jūs varat mainīt preces iestatījumus.

- Paņemiet komplektā iekļaut tālvadības pulti.
- Ieslēdziet preci.
- Spiediet Iestatījumu taustiņu.
 - Parādās **Iestatījumu** izvēlne.