

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/support



AZ1



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	2
	Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen	2
	Gehoorscherming	3
2	Uw CD-soundmachine	4
	Introductie	4
	Wat zit er in de doos?	4
	Overzicht van het product	5
3	Aan de slag	7
	De schouderband gebruiken	7
	Stroomvoorziening	7
	Inschakelen	8
	Selecteer een bron	8
	FM-radiozenders automatisch opslaan	8
4	Afspelen vanaf een disc of USB	9
	Een disc afspelen	9
	Afspelen vanaf een USB-apparaat	9
	Bediening	9
	Tracks programmeren	10
5	Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten	11
	Een apparaat verbinden	11
	Afspelen vanaf Bluetooth-apparaat	12
	De koppelingsinformatie wissen	12
6	Afspelen van de iPod/iPhone/iPad	13
	Compatibele iPod/iPhone/iPad	13
	Naar de iPod/iPhone/iPad luisteren	13
	De iPod/iPhone/iPad opladen	13

7	Naar de radio luisteren	14
	Op FM-radiozenders afstemmen	14
	FM-radiozenders automatisch programmeren	14
	FM-radiostations handmatig programmeren	14
	Een voorkeuzezender selecteren	14
	RDS-informatie weergeven	15
8	Het volume en geluidseffect aanpassen	16
	Volume aanpassen	16
	Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren	16
	Het basgeluid aanpassen	16
	Directe geluidsversterking in- of uitschakelen	16
9	Andere functies	17
	Geluid mixen met een microfoon of gitaar	17
	Naar een extern audioapparaat luisteren	17
	De sleeptimer instellen	18
	Luisteren via een hoofdtelefoon	18
10	Productinformatie	19
	Specificaties	19
11	Problemen oplossen	21
	Algemeen	21
	Over Bluetooth-apparaten	21
12	Kennisgeving	22
	Compliance	22
	De zorg voor het milieu	22
	Handelsmerkverklaring	22

1 Belangrijk

Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen



Deze 'bliksemschicht' waarschuwt voor ongeïsoleerd materiaal in het apparaat dat een elektrische schok kan veroorzaken. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen is het van belang dat u het apparaat niet opent. Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de bijgesloten documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen. **WAARSCHUWING:** om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op dit apparaat worden geplaatst. **VOORZICHTIG:** om het risico van een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede opening van het contact en deze er volledig in te steken.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit product nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit product hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit product nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit product uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Kijk nooit recht in de laserstraal in het product.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom van dit product uit te schakelen.

- Zorg ervoor dat er genoeg ruimte rond het product is voor ventilatie.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren of accessoires.
- **WAARSCHUWING** met betrekking tot batterijgebruik – Om te voorkomen tot batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het product:
 - Plaats alle batterijen correct met + en - zoals aangegeven op het product.
 - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
 - Batterijen (meegeleverd of geplaatst) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
 - Verwijder de batterijen wanneer het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Er mag geen vloeistof op het product druppelen of spatten.
- Plaats niets op het product dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich in het batterijcompartiment.

Gehoorscherming



- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties.

Zet het volume niet te hard.

- Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.
- Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen:

- Zet de volumeregeling op een lage stand.
- Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

Gedurende langere tijd luisteren:

- Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.

2 Uw CD-soundmachine

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Introductie

Met dit product kunt u


- muziek op discs, USB-apparaten, Bluetooth-apparaten of andere externe apparaten beluisteren;
- naar FM-radiozenders luisteren;
- uw mobiele apparaten opladen en
- geluid mixen met een microfoon of gitaar.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- Netsnoer
- Schouderband
- Korte gebruikershandleiding
- Vouwblad 'Veiligheid en kennisgevingen'

Overzicht van het product

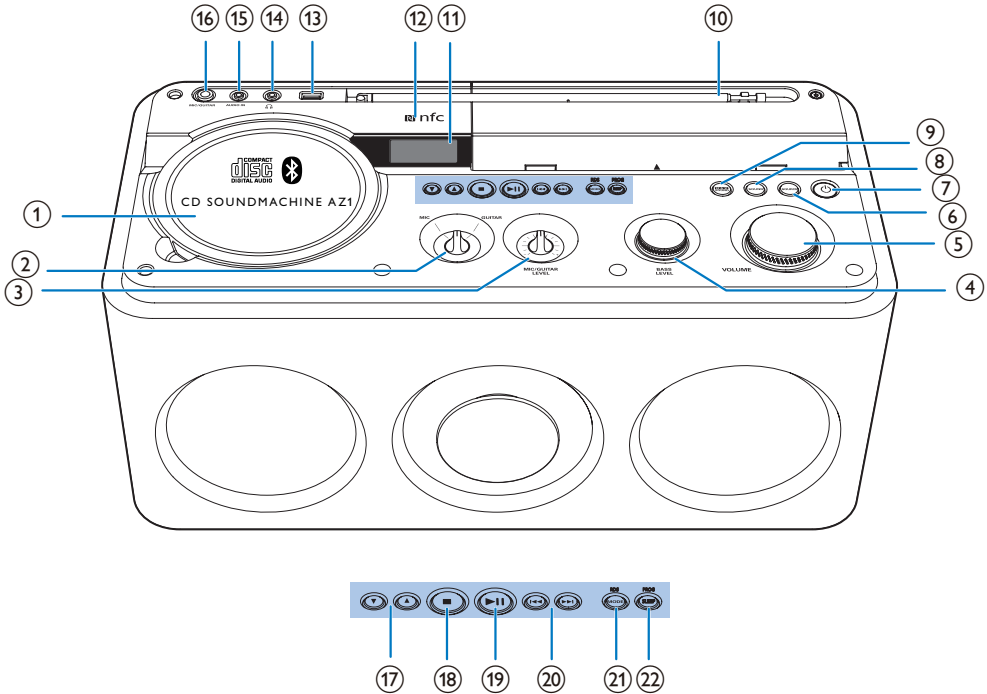

- ① **Discstation**
- ② **overschakelen MIC/GUITAR**
 - Hiermee schakelt u over naar de microfoon- of gitaarmodus.
- ③ **MIC/GUITAR LEVEL**
 - Hiermee past u het volumeniveau van de aangesloten microfoon of gitaar aan.
- ④ **BASS LEVEL**
 - hiermee past u het niveau voor de lage tonen aan.
- ⑤ **VOLUME**
 - Pas het volume aan.
- ⑥ **SOURCE**
 - Hiermee selecteert u een audiobron: FM-tuner; Bluetooth, Audio in, Disc of USB.
- ⑦ **⏻**
 - Hiermee schakelt u het product in of zet u het in de stand-bymodus.
- ⑧ **SOUND**
 - Hiermee selecteert u een vooraf ingestelde geluidsinstelling.
- ⑨ **MAX SOUND**
 - Hiermee schakelt u directe geluidsversterking in of uit.
- ⑩ **FM-antenne**
 - De FM-ontvangst verbeteren.
- ⑪ **Display**
 - Hiermee wordt de status weergegeven.
- ⑫ **NFC-tag**
 - Hiermee maakt u verbinding met een NFC-apparaat.



- ⑬ **Micro USB-aansluiting**
- Sluit een USB-opslagapparaat aan.
- ⑭ 
- Hiermee sluit u een hoofdtelefoon aan.
- ⑮ **AUDIO IN**
- Sluit een extern apparaat aan.
- ⑯ **MIC/GUITAR-aansluiting**
- Hierop kunt u een microfoon of gitaar aansluiten.
- ⑰  / 
- Hiermee gaat u naar het vorige of volgende album.
 - Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.
- ⑱ 
- Hiermee kunt u het afspelen beëindigen of een programma wissen.
 - Hiermee kunt u in de Bluetooth-modus de Bluetooth-koppelinformatie wissen.
 - Hiermee kunt u in de Bluetooth-modus de verbinding met een Bluetooth-apparaat verbreken.
- ⑲ 
- Afspelen onderbreken of hervatten.
- ⑳  / 
- Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
 - Hiermee zoekt u binnen een track.
 - Hiermee stemt u af op een radiozender.
- ㉑ **MODE/RDS**
- Hiermee kiest u een afspeelmodus.
 - Voor FM-radiozenders met RDS-signaal: RDS-informatie weergeven.
- ㉒ **PROG/SLEEP**
- Hiermee programmeert u tracks.
 - Hiermee programmeert u radiozenders.
 - Hiermee stelt u de sleeptimer in.

3 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

De schouderband gebruiken

Dit product wordt geleverd met een schouderband. Volg de afbeelding om de schouderband aan het product te bevestigen.

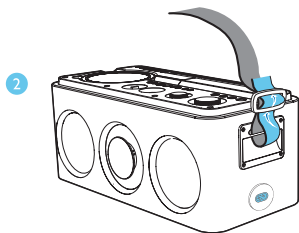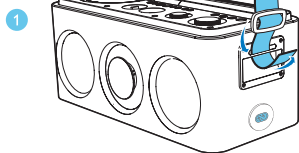

Stroomvoorziening

Zowel netspanning als batterijen kunnen als voeding van dit product worden gebruikt.

Batterij



Let op


- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.



Opmerking

- Bij de accessoires worden geen batterijen geleverd.

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats 8 batterijen (type: R20/D-cel/UM 1) met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

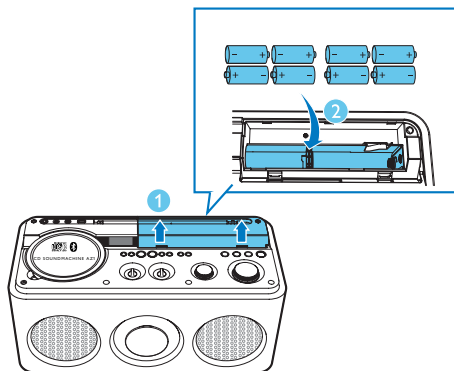

Netspanning




Waarschuwing

- Risico op beschadiging! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het product.
- Risico op elektrische schok! Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.

Sluit het netsnoer aan op:

- de **AC~ MAINS**-aansluiting op het apparaat;
- het stopcontact.

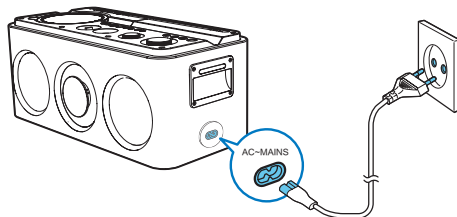

Inschakelen

Druk op  om het apparaat in te schakelen.

- ↳ Het apparaat schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.

Overschakelen naar de stand-bymodus

In de volgende situaties schakelt het product over naar de stand-bymodus:

- Druk nogmaals op  ;
- In de discmodus is er gedurende 15 minuten geen disc geplaatst;
- Het afspelen van muziek is gedurende 15 minuten gestopt; of
- Er is gedurende 15 minuten geen USB-apparaat, Bluetooth-apparaat of ander extern apparaat verbonden met dit product.

Selecteer een bron

Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om een bron te kiezen: FM-tuner, Bluetooth, AUDIO IN, Disc of USB.

FM-radiozenders automatisch opslaan



Opmerking

- Trek voor een betere ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

Als het product is ingeschakeld en er geen radiozenders zijn opgeslagen, vraagt het product u of u automatisch FM-radiozenders wilt opslaan.

- 1 Sluit het product aan op netspanning.
 - ↳ **[AUTO INSTALL - PRESS PLAY, STOP CANCEL]** (druk op  als u zenders automatisch wilt installeren; druk op  als u wilt annuleren) wordt weergegeven.

- 2 Druk op  om een volledige scan te starten.
 - ↳ Het product slaat FM-radiozenders met voldoende signaalsterkte automatisch op.
 - ↳ Nadat alle zenders zijn opgeslagen, begint automatisch de eerste zender te spelen.
 - ↳ Als er geen radiozenders worden gevonden, wordt **[CHECK ANTENNA]** (Antenne controleren) weergegeven op het display.


4 Afspelen vanaf een disc of USB

Een disc afspelen

Opmerking

- Zorg ervoor dat de disc afspeelbare audiobestanden bevat.

- 1 Til het bovenpaneel omhoog om het discstation te openen.
- 2 Plaats een disc met de bedrukte zijde naar boven en sluit het discstation vervolgens.

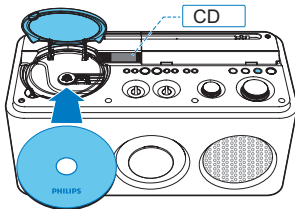


- 3 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om de discbron te selecteren.
↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.

Afspelen vanaf een USB-apparaat

Opmerking

- Zorg ervoor dat het USB-apparaat afspeelbare audiobestanden bevat.

- 1 Sluit het USB-apparaat aan op de micro USB-aansluiting.

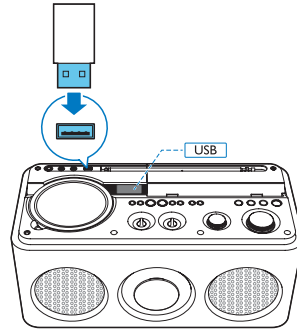

- 2 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om **USB** als bron te selecteren.
↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.
Druk als dat niet het geval is op **▶||**.

Bediening

Volg de onderstaande instructies voor bediening tijdens het afspelen.

Knop	Functie
◀◀ / ▶▶	Druk op de knop om naar de vorige of volgende track te gaan. Houd ingedrukt om de track vooruit of terug te spoelen tijdens het afspelen en laat los om het afspelen te hervatten.
▲ / ▼	Druk op deze knop om naar het vorige of volgende album te gaan.
▶	Druk op deze knop om het afspelen te starten of te onderbreken.
■	Druk op deze knop om het afspelen te stoppen.
MODE	Druk herhaaldelijk op deze knop om een van de volgende opties te selecteren: ↺ : hiermee wordt de huidige track herhaald. ↺ALB (voor MP3-tracks): hiermee wordt het huidige album herhaald. ↺ALL : hiermee worden alle tracks herhaald. ⌂ : hiermee worden alle tracks in willekeurige volgorde afgespeeld. OFF (Uit): hiermee keert u terug naar normaal afspelen.

Tracks programmeren

In de CD- of USB-modus kunt u maximaal 20 tracks programmeren.

- 1 Houd, wanneer het afspelen is gestopt, **PROG** 2 seconden ingedrukt om de programmeermodus te openen.
↳ **[PROG]** (programmeren) knippert op het display.
- 2 Druk voor MP3-tracks op ▲ / ▼ om een album te selecteren.
- 3 Druk op ◀◀ / ▶▶ om het tracknummer te selecteren en druk vervolgens op **PROG** om uw keuze te bevestigen.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 als u meer tracks wilt programmeren.
- 5 Druk op ▶|| om de geprogrammeerde tracks af te spelen.
↳ Tijdens het afspelen wordt **[PROG]** (programmeren) weergegeven.
 - Druk tweemaal op ■ om het programma te wissen.

5 Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten

Met dit product kunt u naar audio van een Bluetooth-apparaat luisteren.

Een apparaat verbinden

Opmerking

- Controleer of uw Bluetooth-apparaat compatibel is met dit product.
- Raadpleeg de gebruikershandleiding om te controleren of het apparaat compatibel is met Bluetooth voordat u het apparaat met dit product koppelt.
- Het product heeft een geheugenfunctie voor maximaal 8 gekoppelde apparaten.
- Controleer of de Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat en uw apparaat zichtbaar is voor alle andere Bluetooth-apparaten.
- Obstakels tussen dit product en een Bluetooth-apparaat kunnen het bereik verkleinen.
- Houd dit systeem uit de buurt van andere elektronische apparatuur die voor storing kan zorgen.

Handmatig een apparaat verbinden

Opmerking

- De maximale afstand tussen dit product en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om **[BT]** als bron te selecteren.
↳ **[NO BT]** (Geen Bluetooth-apparaat) wordt weergegeven.
- 2 Schakel Bluetooth in op uw Bluetooth-apparaat en zoek naar Bluetooth-apparaten (raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat).

- 3 Wanneer **[PHILIPS AZ1]** op het apparaat wordt weergegeven, selecteert u deze optie om het koppelen te starten en een verbinding tot stand te brengen. Voer zo nodig het standaard wachtwoord "0000" in.
↳ Als de verbinding tot stand is gebracht en het apparaat is gekoppeld, piept het product tweemaal.

Als u het Bluetooth-apparaat wilt loskoppelen:

- Houd  3 seconden ingedrukt;
- Deactiveer Bluetooth op uw apparaat; of
- Plaats het apparaat buiten het communicatiebereik.

Als u het Bluetooth-apparaat opnieuw wilt koppelen:

- Voor een gekoppeld Bluetooth-apparaat waarop automatisch opnieuw verbinding wordt gemaakt, maakt dit product opnieuw verbinding zodra het is gedetecteerd.
- Voor een gekoppeld Bluetooth-apparaat dat automatisch opnieuw verbinding maken niet ondersteunt, maakt u handmatig opnieuw verbinding.

Als u een ander Bluetooth-apparaat wilt koppelen:

- Schakel Bluetooth uit op het verbonden apparaat en maak vervolgens verbinding met een ander apparaat.

Een apparaat verbinden via NFC

NFC (Near Field Communication) is een technologie die draadloze communicatie met kort bereik tussen verschillende NFC-apparaten, zoals mobiele telefoons en IC-apparaten mogelijk maakt.

Als uw Bluetooth-apparaat NFC ondersteunt, kunt u het eenvoudig met dit product verbinden.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om **[BT]** als bron te selecteren.
- 2 Schakel de NFC-functie op uw Bluetooth-apparaat in (zie de gebruikershandleiding van het apparaat voor details).

- 3 Raak de NFC-tag boven op het product aan met de achterkant van uw Bluetooth-apparaat.



- 4 Accepteer op uw Bluetooth-apparaat het koppelverzoek met "AZ1". Voer zo nodig "0000" in als het koppelingswachtwoord.
- 5 Volg de instructies op het scherm om het koppelen te voltooien en de verbinding tot stand te brengen.
- ↳ Als de verbinding tot stand is gebracht en het apparaat is gekoppeld, piept het product tweemaal.

Afspelen vanaf Bluetooth-apparaat

Breng een Bluetooth-verbinding tot stand en speel audio af op het Bluetooth-apparaat.

- ↳ De audio wordt van uw Bluetooth-apparaat naar het product gestreamd.

De koppelingsinformatie wissen

Houd in de Bluetooth-modus ■ 8 seconden ingedrukt.

- ↳ Alle Bluetooth-koppelinformatie wordt gewist.

6 Afspelen van de iPod/iPhone/iPad

U kunt via dit product luisteren naar audio van uw iPod/iPhone/iPad.

Compatibele iPod/iPhone/iPad


Het product ondersteunt de volgende iPod-, iPhone- en iPad-modellen:

Bestemd voor:

- iPod touch (2e, 3e, 4e en 5e generatie)
- iPod classic
- iPod nano (4e, 5e, 6e en 7e generatie)
- iPhone 5S
- iPhone 5C
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPad Air
- iPad mini met Retina-display
- iPad mini
- iPad 4
- iPad 3
- iPad 2
- iPad

Naar de iPod/iPhone/iPad luisteren

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om de **USB**-modus te selecteren.
- 2 Sluit uw iPod/iPhone/iPad via de micro USB-aansluiting aan op dit product.
 - ↳ Zodra het Apple-apparaat is gedetecteerd, wordt **[USB DOCK]** (USB-station) weergegeven.

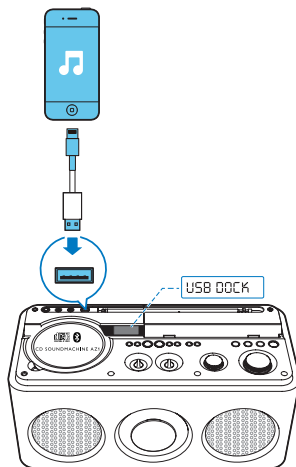

- 3 Speel muziek af op de iPod/iPhone/iPad.
 - ↳ De audio is te beluisteren via dit product.
 - Druk op **▶||** om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
 - Druk op **◀◀ / ▶▶** om naar een vorige/ volgende track te gaan.

De iPod/iPhone/iPad opladen

Zodra u de iPod/iPhone/iPad aansluit, wordt deze opgeladen.



Tip

- U kunt ook andere mobiele telefoons opladen via de micro USB-aansluiting.

7 Naar de radio luisteren

Op FM-radiozenders afstemmen

Opmerking

- Trek voor een betere ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om FM-tuner als bron te selecteren.
- 2 Houd **◀◀** / **▶▶** ingedrukt tot de frequentie begint te veranderen.
 - ↳ **[SEARCH]** (zoeken) wordt weergegeven.
 - ↳ Het product stemt automatisch af op een zender met een sterk ontvangstsignaal.
- 3 Herhaal stap 2 om op meer zenders af te stemmen.
 - U kunt handmatig op een zender afstemmen door herhaaldelijk op **◀◀** of **▶▶** te drukken tot u een betere ontvangst hebt.

FM-radiozenders automatisch programmeren

Opmerking

- U kunt maximaal 30 voorkeuzezenders programmeren.

Houd in de FM-tunermodus **▶▶** 2 seconden ingedrukt om automatische programmering te activeren.

- ↳ **[AUTO]** (automatisch) wordt weergegeven.
- ↳ Alle beschikbare radiozenders worden automatisch opgeslagen en daarna wordt de eerste opgeslagen radiozender automatisch afgespeeld.

FM-radiostations handmatig programmeren

Opmerking

- U kunt een geprogrammeerde radiozender overschrijven door een andere zender onder het nummer op te slaan.

- 1 Hiermee stemt u af op een radiozender.
- 2 Houd **PROG** 3 seconden ingedrukt om het automatisch programmeren te activeren.
 - ↳ **[PROG]** knippert op het display.
- 3 Druk op **▲** / **▼** om een nummer toe te wijzen aan deze radiozender; en druk vervolgens op **PROG** om deze keuze te bevestigen.
 - ↳ Het voorkeuzenummer en de frequentie van deze radiozender worden weergegeven.
- 4 Herhaal stap 1-3 om meer zenders te programmeren.

Een voorkeuzezender selecteren

Druk in de tunermodus op **▲** / **▼** om een voorkeuzezender te selecteren.

RDS-informatie weergeven

RDS (Radio Data System) is een service waarmee FM-zenders extra informatie kunnen weergeven. Als u op een RDS-zender afstemt, wordt het pictogram RDS weergegeven.

- 1 Stem af op een RDS-zender.
- 2 Druk herhaaldelijk op **RDS** om de volgende informatie te doorlopen (indien beschikbaar):
 - ↳ Programmeerservice
 - ↳ Soort programma, zoals **[NEWS]** (nieuws), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmuziek)...
 - ↳ Tekstbericht via de radio
 - ↳ Bewerkingstijd

8 Het volume en geluidseffect aanpassen

Volume aanpassen

Draai tijdens het afspelen aan de knop **VOLUME** om het volume te verhogen of te verlagen.

Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren

Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **SOUND** om een vooraf ingesteld geluidseffect te selecteren:

- **[FLAT]** (vlak)
- **[JAZZ]** (jazz)
- **[POP]** (pop)
- **[ROCK]** (rock)
- **[CLASSIC]** (klassiek)

Het basgeluid aanpassen

Draai tijdens het afspelen aan de knop **BASS LEVEL** om het basniveau aan te passen.

Directe geluidsversterking in- of uitschakelen

Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **MAX SOUND** om een optie te selecteren.

- **[MAX ON]** (max aan): hiermee schakelt u de directe geluidsversterking in.
- **[MAX OFF]** (max uit): hiermee schakelt u de directe geluidsversterking uit.

9 Andere functies

Geluid mixen met een microfoon of gitaar


U kunt het geluid van een microfoon of een akoestische/elektrische gitaar mixen met een audiobron.

! Let op

- Sluit geen basgitaar aan op de **MIC/GUITAR**-aansluiting, anders kan dit product beschadigd raken.

Opmerking

- 1 Sluit een microfoon of een gitaar aan op de **MIC/GUITAR**-aansluiting van dit product.

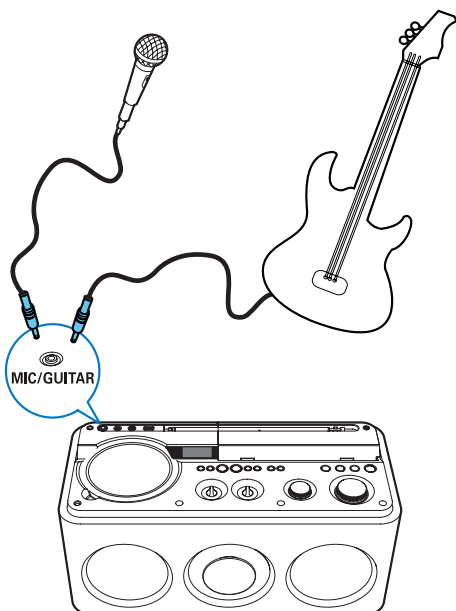


- 2 Zet de **MIC/GUITAR**-schakelaar in de stand **MIC** of **GUITAR**.
- 3 Selecteer een audiobron (FM-tuner/Bluetooth/AUDIO IN/Disc/USB) en start het afspelen.
- 4 Speel op uw gitaar of zing in de microfoon.
 - Draai aan de knop **VOLUME** om het volume van de bron aan te passen.
 - Draai aan de knop **MIC/GUITAR LEVEL** om het volume van de microfoon of gitaar aan te passen.

Naar een extern audioapparaat luisteren

Met dit product kunt u naar een extern audioapparaat zoals een MP3-speler luisteren.

- 1 Verbind een audio-invoerkabel met aan beide einden een aansluiting van 3,5 mm op
 - de **AUDIO IN**-aansluiting op dit product, en
 - de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.

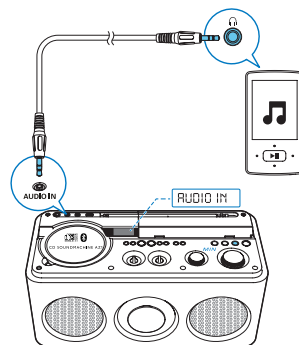

- 2 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om **AUDIO IN** als bron te selecteren.
- 3 Speel audio af op het externe apparaat (raadpleeg de desbetreffende gebruikershandleiding).

De sleeptimer instellen

- 1 Hiermee schakelt u het product in.
- 2 Druk herhaaldelijk op **SLEEP** om een periode (in minuten) te selecteren.
 - ↳ Het product schakelt automatisch over naar de stand-bymodus na de vooraf ingestelde periode.

Als u de sleeptimer wilt uitschakelen:

- Druk herhaaldelijk op **SLEEP** tot **[OFF]** (Uit) wordt weergegeven.



Opmerking

- De sleeptimerinstelling wordt gewist als de stekker uit het stopcontact wordt gehaald.

Luisteren via een hoofdtelefoon

Sluit een hoofdtelefoon aan op de -aansluiting van het product.

10 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen 2 x 20 W RMS

Signaal-ruisverhouding > 62 dBA

Invoerspecificaties

- AUX-ingang 0,5 V / 47 K Ω

- Gitaaringang 1,5 V / 47 K Ω

- Mirofooningang 1,5 mV / 600 Ω

Disc

Harmonische vervorming < 1,5%

Frequentierespons 60 Hz - 16 kHz,
-3 dB

Signaal-ruis > 57 dB

Tuner

Frequentiebereik FM: 87,5 - 108 MHz

Frequentierooster FM: 50 kHz

Harmonische vervorming < 5%

Bluetooth

Bluetooth-versie V2.1+EDR

Ondersteunde profielen A2DP, AVRCP v1.4

Bereik 10 m (vrije ruimte)

Algemene informatie

Stroomvoorziening

- Netspanning 100 - 240 V~,
50/60 Hz

- Batterij 8 x 1,5 V R20/D-cel/
UM 1

Stroomverbruik in werking 30 W

Stroomverbruik in stand-by < 0,5 W

Ondersteunde gitaren Akoestische gitaar;
elektrische gitaar

Afmetingen

- Apparaat (b x h x d) 508 x 240 x 224 mm

Gewicht - apparaat 6,8 kg

Compat. USB-apparaten en -bestanden

Compatibele USB-apparaten:

- USB-flashgeheugen (USB 2.0)
- USB-flashspelers (USB 2.0)
- geheugenkaarten (er is wel een aanvullende kaartlezer vereist voor gebruik in combinatie met dit apparaat).

Ondersteunde bestandsindelingen:

- USB-indeling of bestandsindeling van geheugen: FAT16, FAT32 (sectorformaat: 512 bytes)
- MP3-bitsnelheid (gegevenssnelheid): 32 - 320 kbps en variabele bitsnelheid
- Mappen met maximaal 8 niveaus
- Aantal albums/mappen: maximaal 99
- Aantal tracks/titels: maximaal 999
- Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 16 bytes)

Niet-ondersteunde bestandsindelingen:

- Lege albums: een leeg album is een album dat geen MP3- of WMA-bestanden bevat. Lege albums worden niet op het display weergegeven.
- Niet-ondersteunde bestandsindelingen worden overgeslagen. Zo worden bijvoorbeeld Word-documenten (.doc) of MP3-bestanden met de extensie .dlf genegeerd en niet afgespeeld.

- AAC-, WAV- en PCM-audiobestanden
- WMA-bestanden die beveiligd zijn met DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-bestanden in 'lossless'-indeling

Ondersteunde MP3-discformaten

- ISO9660, Joliet
- Het maximum aantal titels is meestal 999 (afhankelijk van de lengte van de bestandsnaam)
- Maximum aantal albums: 99
- Ondersteunde samplefrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Ondersteunde bit-rates: 32 tot 320 (kbps), variabele bit-rates

Onderhoud

De behuizing reinigen

- Gebruik een licht bevochtigde doek met een zacht reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsproducten die alcohol, spiritus, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.

Discs reinigen

- Als een disc vuil is, veegt u deze schoon met een reinigingsdoekje. Veeg de disc vanuit het midden en in een rechte lijn schoon.



- Gebruik geen schoonmaakmiddelen zoals benzine, thinner; reinigingsmiddelen of antistatische sprays die bedoeld zijn voor analoge grammofoonplaten.

Disclens reinigen

- Na langdurig gebruik kan zich vuil of stof ophopen op de disclens. Reinig voor een goede afspeelkwaliteit de disclens met Philips CD-lensreiniger of een ander in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel dat hiervoor geschikt is. Volg de instructies die zijn meegeleverd met het reinigingsmiddel.

Soorten RDS-programma's

NO TYPE	Geen RDS-programmasoort
NEWS	Nieuwsdiensten
AFFAIRS	Politiek en actualiteiten
INFO	Speciale informatieve programma's
SPORT	Sport
EDUCATE	Educatieve programma's
DRAMA	Hoorspelen en literatuur
CULTURE	Cultuur; religie en maatschappelijke kwesties
SCIENCE	Wetenschap
VARIED	Entertainmentprogramma's
POP M	Popmuziek
ROCK M	Rockmuziek
MOR M	Lichte muziek
LIGHT M	Lichte klassieke muziek
CLASSICS	Klassieke muziek
OTHER M	Speciale muziekprogramma's
WEATHER	Weer
FINANCE	Financiële programma's
CHILDREN	Kinderprogramma's
SOCIAL	Sociale onderwerpen
RELIGION	Godsdienst
PHONE IN	Inbelprogramma's
TRAVEL	Reisprogramma's
LEISURE	Vrije tijd
JAZZ	Jazzmuziek
COUNTRY	Countrymuziek
NATION M	Nederlandstalige muziek
OLDIES	Klassiekers
FOLK M	Folkmuziek
DOCUMENT	Documentaires
TES	Alarmpst
ALARM	Alarm

11 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Algemeen

Geen stroom

- Controleer of de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Plaats de batterij met de polariteiten (plus- of minteken) in de aangegeven positie.
- Vervang de batterij.

Geen geluid of matig geluid

- Pas het volume aan op het product.
- Pas het volume aan op het verbonden apparaat.

Het apparaat reageert niet

- Verwijder de batterijen en schakel het apparaat opnieuw in.
- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

Geen disc gevonden

- Plaats een disc.
- Controleer of de disc misschien ondersteboven is geplaatst.
- Wacht tot de condens van de lens is verdwenen.

- Plaats de disc opnieuw of maak de disc schoon.
- Gebruik een gefinaliseerde CD of geschikt discformaat.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne volledig uit.

Sommige bestanden op het USB-apparaat kunnen niet worden weergegeven

- Het aantal mappen of bestanden op het USB-apparaat heeft een bepaalde limiet overschreden. Dit verschijnsel is geen defect.
- De indelingen van deze bestanden worden niet ondersteund.

USB-apparaat niet ondersteund

- Het USB-apparaat is niet compatibel met het apparaat. Probeer ander app.

Over Bluetooth-apparaten

De geluidskwaliteit is slecht nadat een Bluetooth-apparaat is aangesloten.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dicht bij dit product of verwijder obstakels die zich ertussen bevinden.

Kan geen verbinding maken met het apparaat.

- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor informatie over het inschakelen van deze functie.
- Dit product is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Koppel dat apparaat los en probeer het vervolgens opnieuw.

De verbinding met het gekoppelde apparaat wordt voortdurend in- en uitgeschakeld.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dicht bij dit product of verwijder obstakels die zich ertussen bevinden.
- Bij sommige apparaten wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Dit betekent niet dat er zich een storing in dit product voordoet.

12 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Gibson Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Compliance

CE 0890

Gibson Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.philips.com/support.

De zorg voor het milieu



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze

producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijderd, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Handelsmerkverklaring

Bluetooth

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door Gibson is onder licentie. Andere handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van de respectieve eigenaren.



Het N-teken is een handelsmerk of gedeponiseerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.



'Made for iPod', 'Made for iPhone' of 'Made for iPad' betekent dat een elektronisch accessoire specifiek is ontworpen om op de iPod, iPhone of iPad te worden aangesloten en dat het door de leverancier is gecertificeerd en aan de prestatiecriteria van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod, iPhone of iPad kan de draadloze werking beïnvloeden. iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. iPad is een handelsmerk van Apple Inc.

Dit apparaat beschikt over dit label:



Dit is een KLASSE II apparaat met dubbele isolatie en zonder aarding.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

AZ1_12_UM_V2.0

