

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCD7010



DA Brugervejledning

PHILIPS

DEMO MODE

To turn ON

Press



button

(in standby mode)

To turn OFF

Press



button

(in standby mode)

PLUG&PLAY - for tuner installation

1



Plug in the unit

2

Press

RADIO

"AUTO INSTALL" scrolls

3

Press &
HOLD



button

for 2 seconds

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	4
	Lær disse sikkerhedssymboler at kende	4
	Høresikkerhed	4
	Copyright-meddelelse	5
	Varemærker	5
2	Tillykke	6
	Præsentation af funktioner	6
	Hvad er der i kassen	6
	Oversigt over hovedenheden	7
3	Før brug	11
	Placering af enheden	11
	Tilslutning	11
	Isæt/udskift batteriet til fjernbetjeningen	12
4	Kom godt i gang	13
	Tænd	13
	Juster lysstyrken på displayet	13
	Tænd eller sluk LED-lys	13
	Gem radiostationer automatisk	13
	Find den korrekte videoindgangskanal	13
	Vælg det rigtige TV-system	14
	Vælg et sprog til skærmmenuen.	14
5	Afspil disk/USB	15
	Grundlæggende betjening	15
	Diskafspilning	15
	Afspil optagede filer	15
	Styr afspilningen	16
	Søg efter tid eller titel/kapitel/spornummer	18
	Justerer af lyd	18
6	Afspil iPod/iPhone/iPad	19
	Kompatibel iPod/iPhone/iPad	19
	Indsæt iPod/iPhone/iPad	19
	Lyt til iPod/iPhone/iPad	19
	Oplad iPod/iPhone/iPad	19
	Fjern iPod/iPhone/iPad	20

7	Lyt til FM-radio	21
	Programmer radiostationer automatisk	21
	Programmer radiostationer manuelt	21
	Find en forudindstillet radiostation	21
	Vis RDS-oplysninger	21
8	Opsætning	22
	Generel opsætning	22
	Lydindstilling	22
	Videoindstilling	22
	Opsætning af præferencer	23
	Opdater software	23
9	Andre funktioner	24
	Afspil lyd fra en ekstern enhed	24
	Lyt via hovedtelefoner	24
	Timer og sleep	24
	Tilføj din fil til afspilningsliste	24
	Brug sleep-timeren	24
10	Produktinformation	25
	Områdekode	25
	Specifikationer	25
	Understøttede diskformater	26
	Understøttet lyd	26
	USB-afspilningsoplysninger	26
11	Fejlfinding	27
	Billede	27
	Lyd	27
	Afspilning	27
	Andet	28
12	Meddelelse	29
	Overensstemmelse og miljø	29

1 Vigtigt

Lær disse sikkerhedssymboler at kende

Lær disse sikkerhedssymboler at kende



Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk stød. For din egen og andres sikkerhed må produktets kabinet ikke fjernes.

Udråbstegnet betyder, at du skal være opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.

ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på apparatet.

FORSIGTIG: Med henblik på at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten, og stikproppen skal sættes hele vejen ind.

! Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Høresikkerhed

Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.
- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart og behageligt uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.

- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer. Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc. Det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.

Copyright-meddelelse



Be responsible
Respect copyrights

Enheden har indbygget teknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering (ombygning) og demontering af enheden er forbudt.

Varemærker



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



“DVD Video” er et varemærke tilhørende DVD Format/Logo Licensing Corporation.



OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat skabt af DivX, Inc. Dette er en officielt certificeret DivX-enhed, som kan afspille DivX-video. Besøg www.divx.com for at få yderligere oplysninger og

softwareværktøjer, så du kan konvertere dine filer til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enhed skal registreres for at kunne afspille DivX VOD-indhold (Video-on-demand). Du skal finde DivX VOD-afsnittet i enhedskonfigurationsmenuen for at generere registreringskoden. Gå til vod.divx.com med denne kode for at udføre registreringen og lære mere om DivX-VOD.

DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er registrerede varemærker, der tilhører DivX, Inc. og benyttes på licens.



HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI licensing LLC i USA og andre lande.

Made for



iPod



iPhone



iPad

“Made for iPod”, “Made for iPhone” og “Made for iPad” betyder, at et elektronisk tilbehør er blevet designet til specifikt at kunne tilsluttes hhv. iPod, iPhone eller iPad, samt at det er certificeret at udvikleren til at imødekomme Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ydeevne.

iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. iPad er et varemærke tilhørende Apple Inc.



Bemærk

- Identifikationspladen findes på undersiden af enheden.

2 Tillykke

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står bag på hovedenheden. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____

Præsentation af funktioner

Denne enhed kan

- afspille videoer, lyd og vise billeder fra diske og USB-lagringsenheder
- afspille lyd fra iPod/iPhone/iPad


Oplysninger om understøttede medier findes under "Specifikationer".




Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- 2 højttalere
- Fjernbetjening
- 2 AAA-batterier
- Netledning
- Video-kabel
- 2 højttalerkabler
- FM-antennekabel
- MP3-linkledning
- Brugervejledning

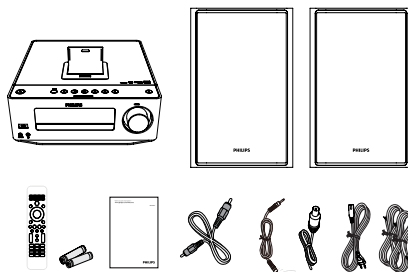

Oversigt over hovedenheden

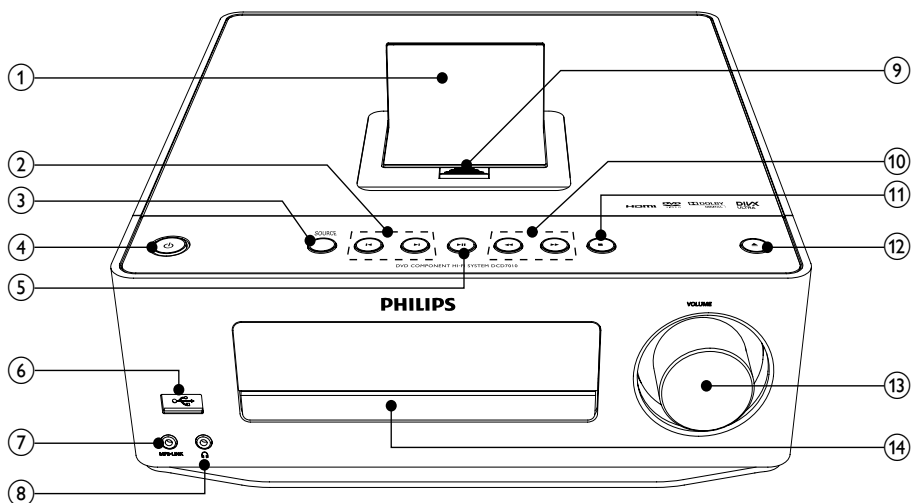

① Dock til iPod/iPhone/iPad

② ◀ / ▶

- Gå til forrige eller næste titel, kapitel, spor eller fil.

③ SOURCE

- Vælg en mediekilde (disk, USB-lagringsenhed, iPod/iPhone/iPad, FM-tuner eller ekstern enhed tilsluttet via MP3-link-kabel).

④ ⏻

- Tænd eller sluk for enheden.
- Skift til Eco-tilstand.

⑤ ▶ ||

- Start, pause eller genoptag afspilning.

⑥ USB

- Tilslut en USB-lagerenhed.

⑦ MP3 LINK

- Tilslut et MP3 link-kabel.

⑧ 📞

- Stik til hovedtelefoner.

⑨ Pull open

- Træk for at åbne dock.

⑩ ◀◀ / ▶▶

- Søg hurtigt tilbage eller frem.

⑪ ■

- Stop afspilningen.
- Slet en programmeret radiostation.
- Aktiver/deaktiver demonstrationstilstand.

⑫ ▲


- Skub disskuffen ud, eller luk den.

⑬ VOLUME

- Øg eller reducer lydstyrken

⑭ Diskskuffe

Set bagfra

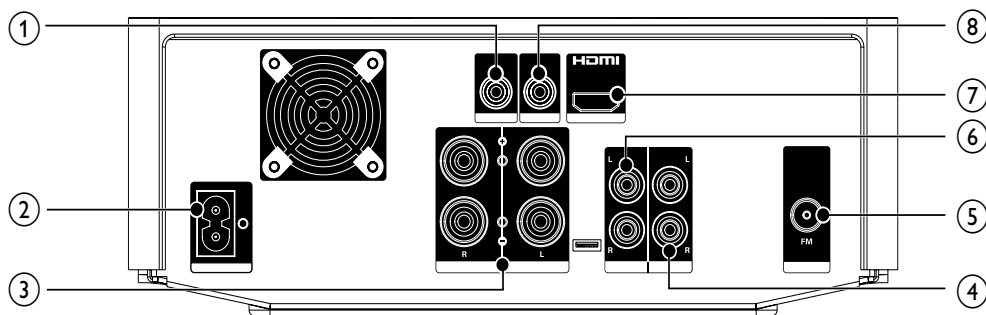

① COAXIAL/DIGITAL OUT

- Koaksial/digital udgang

② AC MAIN~

- Stik til strømforsyning.

③ SPEAKER OUT

- Tilslut højttalerne.

④ AUX-IN

- Tilslut en ekstern lydenhed.

⑤ FM ANTENNA

- Gør FM-modtagelsen bedre.

⑥ LINE OUT

- Tilslut lydkabler.


⑦ DIGITAL AV OUT

- Tilslut et HDMI-kabel.

⑧ VIDEO OUT

- Videoudgangsstik

Oversigt over fjernbetjeningen

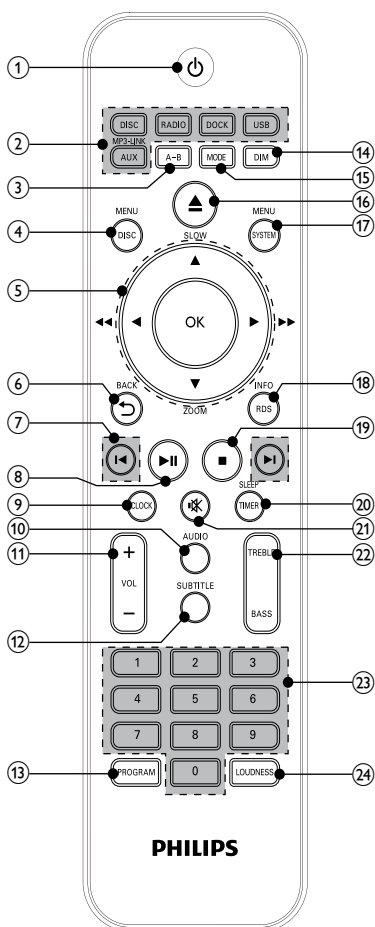

- ① **⏻**
 - Tænd/sluk for enheden.
- ② **DISC / RADIO / DOCK / USB / AUX / MP3 LINK**
 - Vælg kilde.
- ③ **A-B**
 - Markerer afsnittet til gentagen afspilning eller slår gentagen afspilning fra.
- ④ **DISC MENU**
 - Åbn diskens hovedmenu.

- ⑤ **▲▼◀▶**
 - Naviger gennem menuerne:
 - Tryk på ▶▶ for at rotere et billede med eller mod uret under diasshow.
 - Tryk på ◀◀/▶▶ for at gå hurtigt tilbage eller frem; Tryk gentagne gange for at ændre søgehastigheden.
 - Tryk på ▼ for at gå langsomt frem.
 - Tryk på ▲ for at gå langsomt tilbage.
 - Hold ▼ (**ZOOM**) nede for at zoome ind/ud.
 - Tryk på **OK** for at bekræfte et valg eller en indtastning.
- ⑥ **↶ BACK**
 - Gå tilbage til den forrige displaymenu.
- ⑦ **◀ / ▶**
 - Gå til forrige eller næste titel, kapitel, spor eller fil.
- ⑧ **⏮ ⏭**
 - Start, pause eller genoptag afspilning.
- ⑨ **CLOCK**
 - Vis klokkeslæt.
- ⑩ **AUDIO**
 - Vælg et lydsprog eller en kanal.
- ⑪ **VOL +/-**
 - Juster lydstyrken.
- ⑫ **SUBTITLE**
 - Vælg et sprog til undertekster.
- ⑬ **PROGRAM**
 - Programmér radiostationer.
- ⑭ **DIM**
 - Vælg en anden lysstyrke.
 - Tænd/sluk VOL-knappens lys og LED-lyset.
- ⑮ **MODE**
 - Vælg gentagen afspilning eller vilkårlig afspilning.
- ⑯ **▲**
 - Åbn eller luk diskskuffen.

⑪ SYSTEM MENU

- Gå til systemmenuen.

⑫ RDS/INFO

- Vis diskoplysninger som titel, kapitel, undertekst, forløbet tid, samlet tid osv.

⑬ ■

- Stop afspilningen.
- Slet en programmeret radiostation.
- Aktiver/deaktiver demonstrationstilstanden.

⑭ TIMER/SLEEP

- Til indstilling af dvaletilstand om 120/90/60/45/30/15 min.

⑮ 静音

- Lydløs.

⑯ TREBLE/BASS

- Øg/reducer diskant/bas.

⑰ Numeriske knapper

- Vælg titel/kapitel/spor, der skal afspilles.

⑱ LOUDNESS


- Aktiver eller deaktiver lydstyrkekontrol.

3 Før brug

Placering af enheden

Bemærk


- Risiko for overophedning! Installer aldrig dette apparat et aflukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om apparatet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker for ventilationshullerne på apparatet.
- Placer enheden på en flad, hård og stabil flade.
- Monter aldrig denne enhed i et lukket kabinet eller oven på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke enheden for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Indsæt ikke noget objekt andre end dem, der er omtalt, i ventilationsåbningerne eller i nogen anden åbning.
- Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på enheden (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Apparatet bør placeres tæt på stikkontakten, så det er nemt at slukke for strømmen.
- Hovedenheden og højttalerne bør aldrig placeres for tæt på enheder, der udsender elektromagnetiske bølger, så interferens og unødig radiostøj undgås.

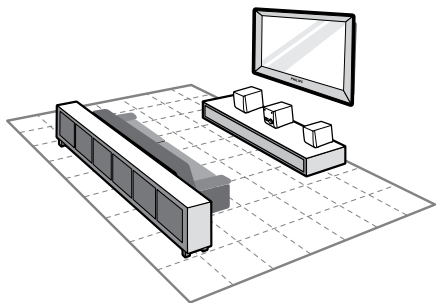

- 1 Placer enheden tæt på TV'et.
- 2 Placer højttalerne i samme afstand fra TV'et og i en vinkel på cirka 45 grader i forhold til lyttepositionen.

Tilslutning

Tilslut højttalere

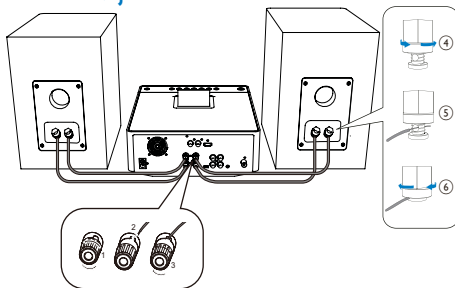

Bemærk


- Den bedste lyd kvalitet opnås ved kun at benytte de medfølgende højttalere.
- Tilslut kun højttalere med den samme eller højere impedans. Se "Produktoplysninger" > "Specifikationer" for at få yderligere oplysninger.

Tilslut TV

Tilslut lyd- og videokablerne til udgangsstikkene på enheden og de tilsvarende indgangsstik på dit TV.

Vælg den bedste videotilslutning, som dit TV understøtter.

Opret tilslutning via et composite-videokabel

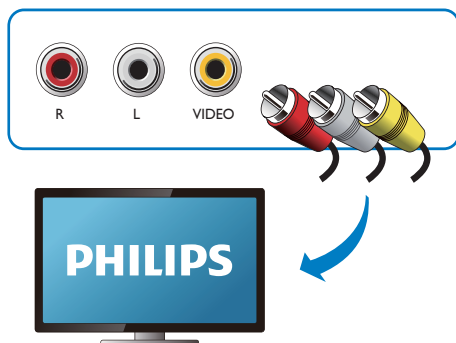


Tilslutning af strømmen



Bemærk


- Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden af enhedens stik til lysnettet.
- Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.
- Undgå, at der trædes på netledningen, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.

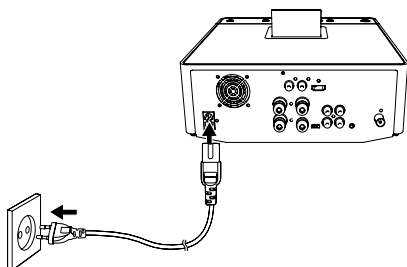

Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
- Fjern batteriet, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i en længere periode.

Isæt/udskift batteriet til fjernbetjeningen



- ① Skub for at åbne batteridækslet.
- ② Indsæt 2 AAA-batterier med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- ③ Luk låget.

4 Kom godt i gang

Tænd

- 1 Tryk på .
↳ Enheden skifter til den sidst valgte kilde.

Bemærk

- Hvis der ikke afspilles fra nogen kilde i 15 minutter, skifter enheden til standby-tilstand.
- Hvis der ikke udføres nogen handling i 15 minutter i standbytilstand, skifter enheden til Eco-standbytilstand.
- Tryk på  for at indstille enheden til den kilde, der sidst blev afspillet fra, da den blev slukket.

Få demonstreret enhedens funktioner

1. I standbytilstand skal du trykke på , indtil "DEMO ON" vises.
↳ Systemets funktioner vises en for en.
 - Tryk på  igen for at slukke for demonstrationen.

Indstil uret

Enheden anvender 24-timers eller 12-timers tidsformatet.

- 1 I standbytilstand holdes **CLOCK** nede i 2 sekunder.
↳ "UR INDSTILLET" ruller henover displayet. Derefter vises tidsformatet **[24H]** eller **[12H]**.
- 2 Tryk på **VOL +/-** for at vælge tidsformatet. Tryk på **CLOCK** for at bekræfte.
↳ Timecifrene blinker.
- 3 Tryk på **VOL +/-** for at indstille timetallet. Tryk på **CLOCK** for at bekræfte.
↳ Minutcifrene blinker.
- 4 Tryk på **CLOCK** for at bekræfte opsætningen.

Bemærk

- Numeriske knapper på fjernbetjeningen er inaktive i denne tilstand.

Juster lysstyrken på displayet

- 1 Tryk gentagne gange på **DIM** for at vælge forskellige lysstyrkeniveauer.

Tænd eller sluk LED-lys

- 1 I tændt tilstand skal du trykke på og holde **DIM** nede for at tænde eller slukke LED-indikatoren i bunden af enheden eller ved lydstyrkeknappen.

Gem radiostationer automatisk

Hvis der ikke er gemt nogen radiostationer, kan enheden gemme radiostationer automatisk.

- 1 Tænd for enheden.
- 2 Tryk på **RADIO**.
↳ **[AUTO INSTALL ---- PRESS PLAY STOP CANCEL]** (Tryk på **▶||** for at starte automatisk installation, eller tryk på  for at annullere) vises.
- 3 Tryk på **▶||**.
↳ Enheden gemmer automatisk radiostationer med tilstrækkelig signalstyrke.
↳ Når alle tilgængelige radiostationer er gemt, sendes den først gemte radiostation automatisk.

Find den korrekte videoindgangskanal

- 1 Tænd enheden.
- 2 Tryk på **DISC** for at vælge diskilden.
 - Tænd for dit TV, og skift til den korrekte videoindgangskanal.



Bemærk

- Se brugervejledningen til dit TV for at få oplysninger om, hvordan du skifter mellem videoindgangskanalerne.

Vælg det rigtige TV-system

Denne enhed er kompatibel med både NTSC og PAL. Hvis billedet vises unormalt med standardindstillingen, skal du vælge et TV-system, der passer til dit TV. (Se "Opsætning" > "Videoindstilling" > **[TV Type]** for at få yderligere oplysninger)

Vælg et sprog til skærmmenuen.

Engelsk er standardsproget for denne indstilling. (Se "Opsætning" > "Generel opsætning" > **[OSD LANGUAGE]** for at få yderligere oplysninger)

5 Afspil disk/USB



Advarsel

- Risiko for beskadigelse af enheden! Flyt aldrig enheden under afspilning.
- Læg aldrig andre genstande end en disk i diskskuffen.
- Se aldrig på laserstrålen inde i enheden.
- Afspil aldrig diske med tilbehør som f.eks. diskstabiliseringsringe eller diskbehandlingsark.

Hvis **X** vises, betyder det, at handlingen er utilgængelig for det pågældende medie eller på det pågældende tidspunkt.

Grundlæggende betjening

De anførte handlinger er gældende for alle understøttede medier.

Funktion	Handling
Stop afspilningen	Tryk på ■ .
Sæt afspilningen på pause, eller genoptag afspilningen	Tryk på ▶ .
Gå til forrige/næste titel, kapitel, spor eller fil.	Tryk på ◀ / ▶ .

Diskafspilning

- 1 Tryk på **DISC** for at vælge diskkilden.
- 2 Tryk på **▲** for at åbne diskskuffen.
- 3 Læg en disk i diskskuffen med den trykte side vendende opad, og tryk derefter på **▲**.
- 4 Enheden starter afspilning automatisk.
 - Start afspilningen manuelt ved at trykke på **▶||**.
 - Hvis du vil afspille en DVD-disk, som har et vurderingsniveau, der er højere end din indstilling, skal du først indtaste den 6-cifrede adgangskode (000000).

Afspil optagede filer


Du kan afspille filer af typen DivX/MP3/WMA/JPEG, der er kopieret over på en CD-R/RW, en skrivbar DVD eller en USB-lagerenhed.




Bemærk

- Du kan kun afspille DivX-videoer, der er lejet eller købt med denne enheds DivX®-registreringskode. (Se "Opsætning" > "Generel opsætning" > **[DivX(R) VOD Code]**)
- Undertekstfiler med følgende filtypenavne (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) understøttes men fremgår ikke af fillisten.
- Undertekstens filnavn skal være det samme som DivX-videoens filnavn (gælder ikke filtypenavnet).
- DivX-videofilen og undertekstfilen skal gemmes i samme mappe.

Tilslut en USB-lagerenhed

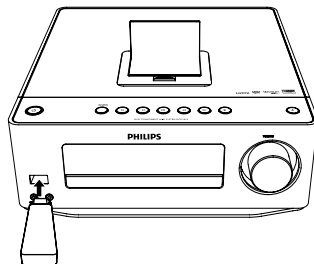

- 1 Tryk på **USB** for at vælge kilden til USB-lagerenheden.
- 2 Indsæt USB-lagerenheden.
 - ↳ Enheden starter afspilning automatisk.
 - ↳ Brugergrænsefladen vises.

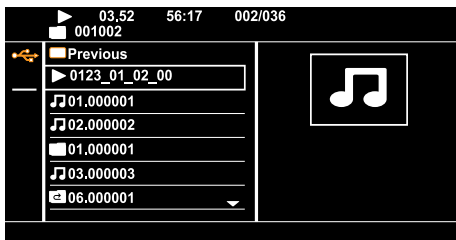

- Øverst: forløbet tid, samlet tid for lyd/video, den numeriske plads i USB-lagerfilerne samt navnet på den pågældende mappe.
- Til venstre: informationskilden.
- I midten: mappe og fillisten.
- Til højre: detaljerede filoplysninger.

Åbn en mappe

- 1 Tryk på ▲ / ▼ for at fremhæve navnet på den valgte mappe.
- 2 Marker **[Previous]**, og tryk på **OK** for at gå tilbage til det sidste menuniveau.

Afspil en fil

- 1 Adgang til den valgte mappe.
- 2 Tryk på ▲ / ▼ for at fremhæve navnet på den valgte fil.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte.
 - ➔ Afspilning af den valgte fil begynder.
 - ➔ Enheden stopper automatisk afspilningen i slutningen af den sidste fil i den samme kategori.

Afspil diasshow og musik samtidigt



Bemærk

- Kontroller, at USB-lagerenheden eller disken indeholder både WMA-/MP3-filer og JPEG-fotos.

- 1 Afspil en WMA-/MP3-fil.
- 2 Åbn en fotomappe.
- 3 Vælg en fotofil.

4 Tryk på **OK** for at starte diasshowet.

- Afspilningen af diasshowet stopper, når alle fotos er blevet vist én gang.
- Tryk på ■ for at stoppe afspilningen af diasshowet.



Bemærk

- Denne enhed kan kun afspille billeder fra digitalkameraer i JPEG-EXIF-format, som ofte anvendes i digitalkameraer. Det kan ikke vise Motion JPEG eller billeder i andre formater end JPEG. Lydklip, der er tilknyttet billeder, kan heller ikke vises.
- Hvis JPEG-fotoet ikke er optaget sammen med en fil af typen "exif", vises det som et miniaturebillede forestillende et blåt bjerg.

Styr afspilningen

Følg instruktionerne for at styre afspilningen.

Funktion	Medier	Handling
Gå tilbage til diskmenuen		Tryk på DISC MENU .
Aktiver/deaktiver PBC-funktion (playback control)		Tryk gentagne gange på SYSTEM MENU . • Aktiver PBC for at få vist PBC-menuen, og brug derefter Navigationsknapper og OK til at angive dit valg.
Vælger et lydsprog eller en lydkanal.		Tryk gentagne gange på AUDIO .
Valg af sprog til undertekster		Tryk gentagne gange på SUBTITLE .
Vælg en afspilningsstilstand (gentag kapitel, titel, alle eller gentag fra)		Tryk gentagne gange på MODE .

Gentag en bestemt del af et kapitel eller et spor



- 1) Tryk på **A-B** for at vælge startpunktet.
- 2) Tryk igen på **A-B** for at vælge slutpunktet.
↳ Den valgte del afspilles gentagne gange.
- Genoptag normal afspilning ved at trykke på **A-B**, indtil **[Repeat off]** vises.

Zoom ind eller ud



- Hold **ZOOM** nede gentagne gange for at ændre zoomgraden.
- Tryk på knapperne **▲▼◀▶** for at bevæge det zoomede billede op, ned, til venstre eller til højre.

Vis afspilningsoplysninger.



Tryk på **INFO**.

Langsom afspilning frem eller tilbage.



- Under afspilning af DVD/VCD skal du trykke på **▼** for langsom afspilning.
- Under afspilning af DVD/VCD skal du trykke på **▲** for at gå langsomt tilbage.
- Tryk på **▼** gentagne gange for at ændre hastigheden for langsomt fremad.
- Tryk på **▲** gentagne gange for at ændre hastigheden for tilbage.
- Tryk på **OK** for at vende tilbage til afspilning i normal hastighed.

Søg hurtigt tilbage/frem



- Tryk på **◀◀/▶▶** for at vælge hurtig søgning.
- Tryk på **OK** for at vende tilbage til afspilning i normal hastighed.

Eksempelvisning af fotos



Tryk for at fremhæve et filnavn på fillisten.

Vend et foto om



Tryk på **▲**.

Rotér et foto



Tryk på **◀◀/▶▶**.

Søg efter tid eller titel/kapitel/spornummer

- 1 Tryk på **INFO** under afspilning.
- 2 Tryk på **◀◀/▶▶** for at fremhæve titelnummeret, kapitelnummeret, spornummeret eller tidsfeltet.
- 3 Brug de **numeriske knapper** til at indtaste tallet eller cifrene for tiden.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.
 - ↳ det valgte segment vises.
 - ↳ Afspilning starter automatisk.

Justering af lyd

Du kan justere lydstyrkeniveauet og vælge lydeffekter.

Funktion	Handling
Forøg/sænk lydstyrken	Tryk på + VOL - . Drej VOLUME med eller mod uret.
Juster diskant eller bas	Tryk på TREBLE for at aktivere diskantniveauet, og juster derefter med VOL +/- . Tryk på BASS for at aktivere basniveauet, og juster derefter med VOL +/- .
Tænd eller sluk for lyden til højttalerne	Tryk på 🔊 .

6 Afspil iPod/iPhone/iPad

Du kan lytte til lyd fra iPod/iPhone/iPad via denne enhed.

Bemærk

- Lyden udsendes kun gennem de medfølgende højttalere.

Kompatibel iPod/iPhone/iPad

Enheden understøtter følgende iPod/iPhone/iPad-modeller:


- iPod 4G
- iPod 5G
- iPod nano (6. generation)
- iPod nano (5. generation)
- iPod nano (4. generation)
- iPod nano (3. generation)
- iPod nano (2. generation)
- iPod nano (1. generation)
- iPod classic
- iPod touch (4. generation)
- iPod touch (3. generation)
- iPod touch (2. generation)
- iPod touch (1. generation)
- iPod Mini
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone 4
- iPad

Bemærk

- iPod med farvedisplay, iPod classic og iPod med video er ikke kompatible med dockopladning.

Indsæt iPod/iPhone/iPad

- 1 Løft op i dækslet til dockingstationen.
- 2 Monter din iPod/iPhone/iPad på dockingstationen.

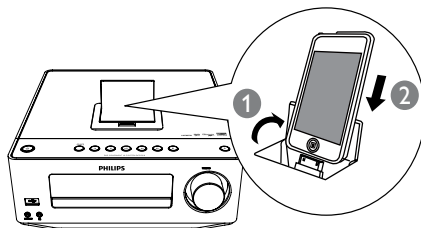

Lyt til iPod/iPhone/iPad

- 1 Monter din iPod/iPhone/iPad.
- 2 Tryk på knappen **DOCK** på fjernbetjeningen.
- 3 Afspil det valgte spor på din iPod/iPhone/iPad.
 - Tryk på **▶||** for at sætte afspilningen på pause eller genoptage afspilningen.
 - Tryk på **■** for at stoppe afspilningen.
 - Tryk på **◀ / ▶** for at gå til forrige/ næste lydspor.

Oplad iPod/iPhone/iPad

Når enheden sluttes til strømmen, begynder iPod/iPhone/iPad'en i docken at oplade.

Tip

- For visse iPod-modeller kan det tage op til et minut, før opladningsindikatoren vises.

Fjern iPod/iPhone/iPad

- 1 Fjern iPod/iPhone/iPad fra dockingstationen.

- 2 Skub dækslet ned for at skjule dockingstationen.

7 Lyt til FM-radio



Bemærk

- Det kan lagres op til 20 radiostationer.
- Træk FM-antennen helt ud for at opnå bedre modtagelse.

Programmer radiostationer automatisk

- 1 Tryk på **RADIO**.
- 2 Tryk på **PROGRAM**, og hold den nede i 2 sekunder.
 - ↳ **AUTO** vises.
 - ↳ Tilgængelige stationer lagres automatisk.
 - ↳ Den først programmerede radiostation afspilles automatisk.

Programmer radiostationer manuelt

- 1 Tryk på **RADIO**.
- 2 Tryk længe på **◀◀/▶▶** for at finde en radiostation eller **◀◀/▶▶** for manuelt at finde en radiostation.
- 3 Tryk på **PROGRAM** for at programmere den aktuelle station.
 - ↳ Sekvensnummeret vises sammen med den pågældende frekvens.
- 4 Tryk på **◀/▶** for at knytte et tal mellem 01 og 20 til denne radiostation.
- 5 Tryk på **PROGRAM** for at bekræfte.
 - ↳ Sekvensnummeret og den pågældende frekvens vises.
- 6 Gentag trin 2-5 for at programmere flere stationer.



Tip

- Hvis du vil overskrive en forudindstillet radiostation, skal du lagre en anden radiostation med dens sekvensnummer.
- **[STEREO]** er standardindstillingen for tunertilstand.
- I tunertilstand kan du trykke på **OK** gentagne gange for at skifte mellem **[STEREO]** og **[MONO]**, og enheden husker din indstilling, selvom du slukker for enheden eller skifter til andre kilder.

Find en forudindstillet radiostation

- 1 Tryk på **RADIO**.
- 2 Tryk gentagne gange på **◀/▶** for at vælge en forudindstillet radiostation.

Vis RDS-oplysninger

RDS (Radio Data System) er en tjeneste, der giver FM-stationer mulighed for at vise yderligere oplysninger. Hvis du stiller ind på en RDS-station, vises et RDS-ikon og stationsnavnet.

- 1 Stil ind på en RDS-station.
- 2 Tryk gentagne gange på **RDS/INFO** for at rulle gennem følgende oplysninger (hvis de er tilgængelige):
 - ↳ Stationsnavn
 - ↳ Programtype, f.eks. **[NEWS]** (nyheder), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmusik)...
 - ↳ Frekvens

Synkroniser uret med RDS-radiostation

Du kan synkronisere klokkeslættet på enheden med en RDS-station.

- 1 Find en RDS-radiostation, der overfører tidssignaler.
- 2 Tryk på **RDS/INFO** i mere end 2 sekunder.
 - ↳ **[CT SYNC]** vises og enheden indlæser RDS-tiden automatisk.
 - ↳ Hvis tidssignalet ikke modtages, vises **[NO CT]**.




Bemærk

- Nøjagtigheden af den overførte tid afhænger af den RDS-station, der sender tidssignalet.

8 Opsætning

- 1 Når du har trykket på **SYSTEM MENU**,
→ Systemmenuen vises. Klik på symbolet for at få adgang til hver opsætningsdel.

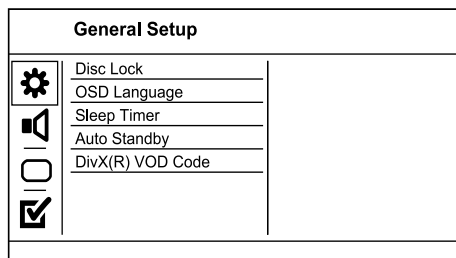

Bemærk

- Du kan ikke redigere en menu, der er nedtonet.
- Tryk på ↵ for at komme tilbage til den forrige menu. Tryk på **SYSTEM MENU** igen for at forlade menuen.

Generel opsætning

- 1 Tryk på knappen **SYSTEM MENU**.
- 2 Vælg  for at få adgang til funktionerne [**Generel ops**].
 - [**CD-lås**]: Aktiver disklås.
 - [**Display dim**]: Juster lysstyrken på displayet på enheden.
 - [**OsD sprog**]: Vælg et sprog til skærmmenuen.
 - [**Pauseskærm**]: Aktiver eller deaktiver pauseskærm. Hvis funktionen er aktiveret, går skærmen i inaktiv tilstand efter 5 minutters inaktivitet (f.eks. i pausetilstand eller stoppet tilstand).
 - [**Sleep-timer**]: Aktiver en nedtællingstimer for at skifte enheden til standbytilstand efter et bestemt tidsrum.

- [**DivX(R) VOD-kode**]: Hent registreringskoden til registrering af DivX Video On Demand.

Bemærk

- Hvis du vælger et sprog, der ikke er tilgængeligt på en disk, vælger denne enhed diskens standardsprog.

Lydindstilling

- 1 Tryk på knappen **SYSTEM MENU**.
- 2 Vælg  for at få adgang til funktionerne [**Ops. lyd**].
 - [**HDMI-lyd**]: Vælg HDMI-lydformatet, når denne enhed er tilsluttet via HDMI, eller deaktiverer HDMI-lydoutput for TV'et.
 - [**Lydsynkron.**]: Indstil forsinkelsestiden for lydudgang, når du afspiller en videodisk.
 - [**Natmodus**]: Vælg mellem stille eller fuldt dynamisk lyd. Nattilstand reducerer lydstyrken for høj lyd og forøger lydstyrken for lav lyd (som f.eks. tale).

Bemærk

- For indstillinger, der er relateret til HDMI, skal TV'et være tilsluttet via HDMI.
- Nattilstand er kun tilgængelig til Dolby-kodet DVD.

Videoindstilling

- 1 Tryk på knappen **SYSTEM MENU**.
- 2 Vælg  for at få adgang til funktionerne [**Ops video**].
 - [**TV Type**]: Vælg videooutputformatet (PAL, Multi eller NTSC).
 - [**TV-skærm**]: Indstil visningsformatet på skærmen (Pan Scan, Letterbox eller Widescreen).
 - [**Billedindstl.**]: Vælg en foruddefineret farveindstilling, eller indstil farven manuelt.

- **[HDMI-indstill.]:** Når du slutter denne enhed til TV'et ved brug af et HDMI-kabel, skal du vælge den bedste HDMI-op sætning, som dit TV understøtter.

Bemærk

- For indstillinger, der er relateret til HDMI, skal TV'et være tilsluttet via HDMI.
- Nattilstand er kun tilgængelig til Dolby-kodet DVD.

Opsætning af præferencer

- 1 Tryk på knappen **SYSTEM MENU**.
- 2 Vælg  for at få adgang til funktionerne **[Ops præferencer]**.
 - **[Lyd]:** Vælg et lydsprog til videoen.
 - **[Undertext]:** Vælg et undertekstsprog til videoen.
 - **[CD-menu]:** Vælg et menusprog til videodisken.
 - **[Ophav]:** Angiv et vurderingsniveau for en disk. Begræns adgang til diske, der er kodet med vurderingsniveauer. Disse diske skal optages med vurderingsniveauer.
 - **[PBC]:** Vis eller spring over indholdsmenuen på VCD og SVCD.
 - **[Vis MP3/JPEG]:** Indstil visningstilstanden til MP3 eller jpeg.
 - **[Adg.kode]:** Angiv eller rediger en adgangskode til afspilning af en disk med begrænset adgang.
 - **[DivX-undertxt]:** Vælg sprog for DivX.
 - **[Versionsoplys.]:** Vis softwareversionen for .
 - **[Normal]:** Nulstiller hjemmebiografen til fabriksindstillingerne.

Bemærk

- Kontroller, at undertekstfilen har nøjagtig samme navn som filmfilen. Hvis filmen f.eks. har filnavnet "Movie.avi", så skal tekstfilen navngives "Movie.sub" eller "Movie.srt".

Opdater software

Før du opdaterer softwaren til denne enhed, skal du kontrollere den aktuelle softwareversion:

- Tryk på **SYSTEM MENU**, og vælg derefter  (**[Preference Setup]**).
- Brug navigationsknappen til at finde **[Versionsopl.]** og til at bestemme den aktuelle version.

Opdatering af software via USB

- 1 Søg efter de nyeste softwareversioner på www.philips.com/support.
 - Søg efter din model, og klik på "Software og drivere".
- 2 Download softwaren til en USB-lagerenhed.
- 3 Pak den downloadede fil ud i rodmappen.
- 4 Tilslut USB-enheden til  (USB)-stikket på denne enhed.
 - ↳ Enheden læser automatisk filen. Der vises en boks på TV-skærmen.
- 5 Følg instruktionerne på TV'et for at opdatere softwaren.
 - ↳ Når opdateringen er færdig, slukker og tænder denne enhed automatisk.



Advarsel

- Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke USB-lagerenheden, når softwareopdateringen er i gang, da du ellers kan beskadige denne enhed.
- Du kan også brænde en disk for at opdatere softwaren.

9 Andre funktioner

Afspil lyd fra en ekstern enhed

Du kan bruge denne enhed til at afspille lyd fra en ekstern enhed.

- 1 Tilslut MP3 link-kablet til
 - **MP3 LINK**-stikket på denne enhed.
 - lydudgangsstikket (sædvanligvis et hovedtelefonstik) på den eksterne enhed.
- 2 Tryk på **MP3-LINK**
- 3 Start afspilningen på den eksterne enhed (se brugervejledningen til den pågældende enhed for at få yderligere oplysninger).

Lyt via hovedtelefoner

Slut en hovedtelefon til stikket .

Timer og sleep

Du kan indstille et tidspunkt for automatisk tilbagevenden til en bestemt kilde.

Bemærk

- Sørg for at have indstillet uret, før du benytter denne funktion.

- 1 I standbytilstand skal du trykke på og holde **SLEEP/TIMER** nede.
↳ **TIMER SOURCE** vises.
- 2 Tryk på **VOL +/-** for at vælge **SOURCE** (DISC, USB, DOCK, TUNER og AFSPILNINGSLISTE). Tryk derefter på **SLEEP/TIMER** for at bekræfte.
↳ Timecifrene blinker.
- 3 Tryk på **VOL +/-** for at indstille timetallet.
- 4 Tryk på **SLEEP/TIMER** igen.
↳ Minutcifrene blinker.
- 5 Tryk på **VOL +/-** for at indstille minuttallet.
- 6 Tryk på **SLEEP/TIMER** for at bekræftet klokkeslættet for automatisk tænding.

- 7 Tryk på **VOL +/-** for at vælge et lydstyrkeniveau for timeren, og tryk på **SLEEP/TIMER** for at bekræfte.
- 8 Tryk på **SLEEP/TIMER** for at aktivere timeren.
↳  vises på displayet.
↳ Systemet tænder for den indstillede kilde på det angivne tidspunkt.
 - Timeren deaktiveres ved at trykke på **SLEEP/TIMER** igen.

Bemærk

- Alarm-timeren er ikke tilgængelig i tilstanden MP3 LINK.
- Hvis kilden DISC/USB vælges, og det valgte spor ikke kan spilles, aktiveres tuner automatisk.
- Hvis iPod/iPhone-afspilningsliste er valgt som alarmkilde, skal du oprette en afspilningsliste med navnet "PHILIPS" i din iPod/iPhone/iPad.
- Hvis der ikke er oprettet en afspilningsliste med navnet "PHILIPS" i iPod/iPhone/iPad'en, eller der ikke er noget spor lagret i afspilningslisten, skifter enheden til iPod/iPhone/iPad alarmkilde.

Tilføj din fil til afspilningsliste

- 1 Vælg én fil.
- 2 Tryk på **PROGRAM** for at tilføje denne fil til afspilningslisten.
- 3 Gentag trin 1 og 2 for at tilføje andre filer.
- 4 Tryk på **DISC MENU** for at vise de detaljerede oplysninger om afspilningslisten.

Brug sleep-timeren

Systemet kan også slukkes automatisk efter et forudindstillet tidsrum (120, 90, 60, 45, 30, 15 minutter).

- 1 Tryk gentagne gange på **SLEEP/TIMER** under afspilning for at vælge et tidsrum.
↳ **SLEEP** vises på displayet.
↳ **zZ** vises på displayet.
- 2 Sleep-timeren deaktiveres ved gentagne gange at trykke på **SLEEP/TIMER**, indtil **SLEEP OFF** vises.

10 Produktinforma- tion

Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Områdekode

Du kan afspille DVD-diske med følgende områdekoder:

Dvd-områdekode	Lande
	Europa

Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt	2 x 50 W RMS
Frekvensgang	20-20.000 Hz, ± 3 dB
Signal-/støjforhold	> 82 dB
Aux-indgang	1.000 mV RMS 22 kohm

Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Videoafkodning	MPEG-1/MPEG-2/DivX
Video DAC	12 bit
Signalsystem	PAL/NTSC
Videoformat	4:3/16:9
Video S/N	> 57 dB
Audio DAC	24 bit/96 kHz
Samlet harmonisk forvrængning	<0,1 % (1 kHz)

Frekvensgang	4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz - 22 kHz (48 kHz) 4 Hz - 24 kHz (96 kHz)
S/N ratio	> 82 dBA

Tuner (FM)

Indstillingsområde	87,5 - 108 MHz
Indstilling af gitter	50 KHz
Følsomhed – Mono, 26 dB S/N ratio	<22 dBf
Følsomhed – Mono, 46 dB S/N ratio	< 43 dBf
Søge selektivitet	>28 dBf
Samlet harmonisk forvrængning	< 2 %
Signal-/støjforhold	> 55 dB

Højttalere

Højttalerimpedans	6 ohm
Højttalerdriver	13 cm subwoofer + 2,5 cm dome-tweeter
Sensitivitet	> 86 dB/m/W ± 4 dB/m/W

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	220–240 V, 50/60 Hz
Strømforbrug ved drift	38 W
Strømforbrug ved Eco-standby	<0,5 W
Hovedtelefonstik	2 x 15 mW, 32 ohm
Direkte USB	Version 2.0
Composite video-output	1,0 Vp-p, 75 ohm
Koaksialt output	0,5 Vpp $\pm 0,1$ Vpp, 75 ohm

Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	250 X 92 X 285 mm
- Højttalerkabinet (B x H x D)	174 X 260 X 240 mm
Vægt	
- Med emballage	10 kg
- Hovedenhed	2,5 kg
- Højttalerkabinet	6,1 kg

Understøttede diskformater

- **Understøttede videomedier:**
- DivX Ultra
- DVD (Digital Video Disc)
- Picture CD
- VCD (Video CD)
- SVCD (Super Video CD)
- DVD-R/-RW
- MP3-cd
- CD-R/CD-RW
- DVD+R/+RW
- CD (Compact Disc)

Understøttede komprimeringsformater:

- MPEG1, MPEG2, DivX (DivX Ultra+addendum 1.0), XivD, AVI (MPG), MPEG4, ASF
- JPEG-filer

Understøttet lyd

- **Understøttede lydmedier**
- CD
- CD-R/RW
- MP3-cd
- WMA-CD

Understøttede lydformater:

- Dolby Digital Plus/5.1
- PCM-lyd
- MP3, MP3 ID3-tag
- WMA, WMA-tags

- Følgende formater understøttes ikke:
 - Filer som *.VMA,, *.DLF, *.M3U
 - *.PLS, *.WAV
 - Diske optaget i Joliet-format
 - MP3 Pro

USB-afspilningsoplysninger

Kompatible USB-enheder:

- USB-flash-hukommelse (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flash-afspillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
- hukommelseskort er ikke kompatible med dette sæt.

Understøttede formater:

- USB-værten skal understøtte filsystemet FAT16 og FAT 32
- Lydafspilning: MP3, WMA
- Videoafspilning: MPEG4, AVI, DivX 5.0, DivX Ultra+addendum 1.0
- Fotoafspilning: JPEG

Ikke-understøttede formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3/WMA-filer.
- Ikke-understøttede filformater springes over. Eksempelvis bliver Word-dokumenter (.doc) og MP3-filer med filtypenavnet .dlf ignoreret, og de afspilles ikke.
- AAC-, WAV-, DTS- og PCM-lydfiler
- Dolby True HD-filer
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .aac)
 - WMA-filer i databevarende format

11 Fejlfinding

! Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips' websted (www.philips.com/support). Hav dit apparat, modelnummer og serienummer i nærheden, når du kontakter Philips.

Ingen strøm

- Kontroller, at apparatets strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Som en strømbesparende funktion slukker systemet automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af spor er slut, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

Billede

Intet billede

- Kontroller videoforbindelsen.
- Tænd for dit TV for at skifte til den korrekte videoindgangskanal.
- Progressiv scanning er aktiveret, men TV'et understøtter ikke progressiv scanning.

Billedet er i sort/hvid eller er forvrænget

- Disken er ikke kompatibel med TV'ets farvesystem-standard (PAL/NTSC).
- Somme tider forekommer der en smule forvrængning af billedet. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Rengør disken.
- Et forvrænget billede kan forekomme under opsætning af progressiv scanning.

Formatet for TV-skærmen kan ikke ændres, selv om du har indstillet TV'ets visningsformat.

- Formatet er fast på den indlæste DVD-disk.
- Formatet kan ikke ændres for visse TV-systemer.

Disken kan ikke afspille High Definition-video.

- Kontroller, at disken indeholder High Definition-video.
- Kontroller, at TV'et understøtter High Definition-video.

Lyd

Ingen lydudgang fra TV'et.

- Kontroller, at lydkablerne er sluttet til lydindgangen på TV'et.
- Tildel lydindgange for TV'et til den tilsvarende videoindgang. Du kan finde flere oplysninger i brugerhåndbogen til TV'et.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken.
- Fjern hovedtelefonerne.
- Kontroller, at højttalerne er tilsluttet korrekt.

Ingen lyd fra højttalerne på lydenheden (stereosystem/forstærker/modtager).

- Kontroller, at lydkablerne er tilsluttet til lydindgangen på lydenheden.
- Indstil lydenheden på den rigtige lydindgangskilde.

Afspilning

Der blev ikke fundet nogen disk

- Indsæt en disk.
- Kontroller, om disken er indsat med den forkerte side op.
- Vent, indtil den kondenserede fugt på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.

- Brug en færdiggjort CD eller en disk i det korrekte format.

Dysken afspilles ikke

- Læg en disk, der kan læses, med etiketten opad.
- Kontroller disktypen, farvesystemet og regionskoden. Undersøg dysken for ridser og snavs.
- Tryk på **SYSTEM MENU** for at afslutte systemopsætningsmenuen.
- Deaktiver adgangskoden til børnesikring, eller skift vurderingsniveau.
- Der er kondenseret fugt i systemet. Fjern dysken, og lad systemet være tændt i ca. en time. Fjern strømkablet, og tilslut det igen, og tænd derefter for systemet igen.
- Som en strømbesparende funktion slukker enheden automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af en disk er slut, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

Fjernbetjeningen virker ikke

- Inden du trykker på en funktionsknop, skal du først vælge den korrekte kilde med fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.
- Prøv at formindske afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Isæt batteriet således, at dets poler (+/–) vender som vist.
- Udskift batteriet.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af enheden.

Lydsprog eller undertekstsprog kan ikke indstilles

- Dysken er ikke optaget med lyd eller undertekster på flere sprog.
- Indstilling af lydsprog eller undertekstsprog er forbudt på dysken.

DivX-videofiler kan ikke afspilles.

- Kontroller, at DivX-videofilen er færdig.
- Kontroller, at filtypenavnet er korrekt.
- Pga. digitale rettigheder kan DRM-beskyttede videofiler gemt på en USB-lagerenhed ikke afspilles via en analog videotilslutning (f.eks. komposit,

komponent og SCART). Overfør videoindholdet til en understøttet disk for at afspille filerne.

Andet

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem dit apparat og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.
- Tilslut en udendørs FM-antenne i stedet for.

Kan ikke få vist bestemte filer på USB-enheden

- Antallet af mapper eller filer på USB-enheden overskrider en bestemt grænse. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Disse filers format understøttes ikke.

USB-enheden understøttes ikke

- USB-enheden er ikke kompatibel med enheden. Prøv en anden.

Timeren fungerer ikke

- Indstil uret korrekt.
- Aktiver timeren.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømkablet er blevet frakoblet.
- Nulstil uret/timeren.

12 Meddelelse

Overensstemmelse og miljø

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale


indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Dette apparat bærer denne etiket:

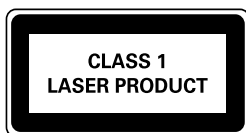



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.



DCD7010_12_UM_V4.0