


Register your product  
and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SRP3004/10



IT Manuale d'uso

**PHILIPS**

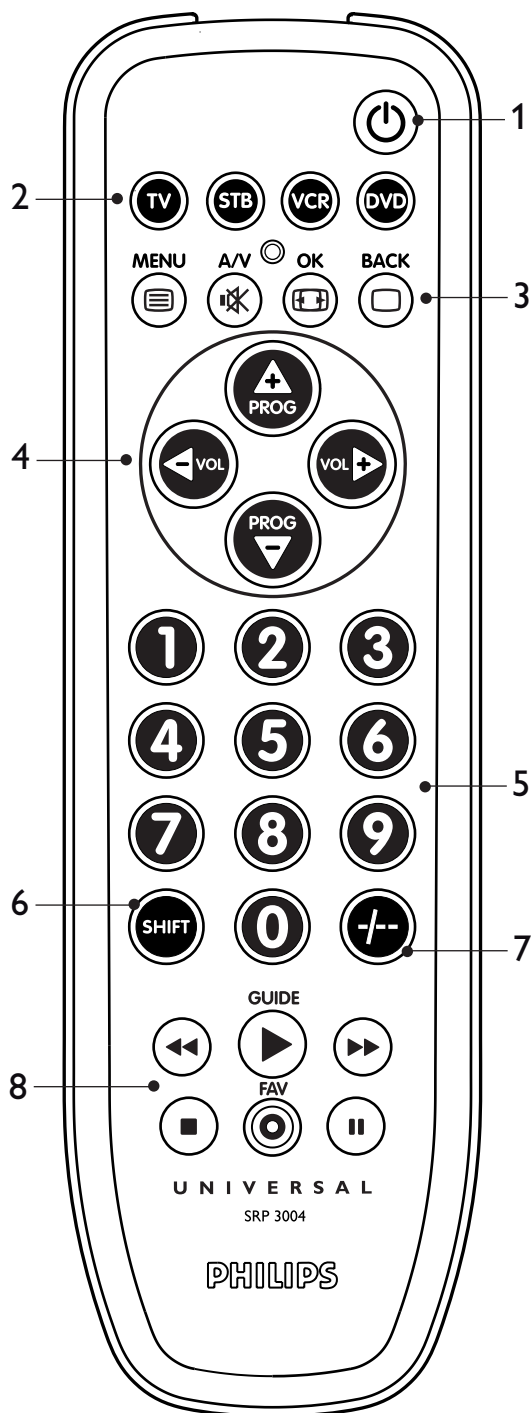

## Sommario

<b>1</b>	<b>Il telecomando SRP3004</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Operazioni preliminari</b> .....	<b>4-7</b>
	2.1 Inserimento delle batterie.....	4
	2.2 Configurazione del telecomando universale .....	4-7
<b>3</b>	<b>Utilizzo del telecomando universale</b> .....	<b>8-11</b>
	3.1 Tasti e funzioni.....	8-10
	3.2 Ripristino della funzione originale dei tasti.....	11
<b>4</b>	<b>Assistenza e supporto</b> .....	<b>12-14</b>
	4.1 Domande frequenti.....	12-14
	4.2 Assistenza.....	14
	Assistenza tecnica.....	14
	Elenco per marche.....	15-31
	<b>Informazioni per il consumatore</b> .....	<b>32</b>
	Compatibilità EMF (campi elettromagnetici) .....	32
	Riciclaggio e smaltimento.....	32
	Informazioni sulla batteria.....	32

## 1 Il telecomando SRP3004

Congratulazioni per l'acquisto del telecomando universale Philips SRP3004. Dopo aver configurato il telecomando, è possibile utilizzare fino a 4 diversi dispositivi.

### Configurazione semplice

Dotato della tecnologia di configurazione semplice Philips (in attesa di brevetto), il modello SRP3004 può essere facilmente impostato per l'uso con TV, lettori/recorder DVD, VCR e tutti i decoder più diffusi, ad esempio Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat e tanti altri.


Per l'impostazione del telecomando per i vari dispositivi, attenersi alle istruzioni nel capitolo **2.2**.

Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 2 Operazioni preliminari

### 2.1 Inserimento delle batterie

- Inserire 2 batterie di tipo AAA, tenendo conto delle polarità + e – nel vano batterie.

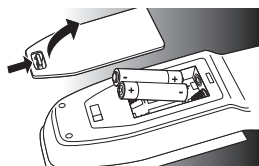

#### Nota

Quando si sostituiscono le batterie, tutte le impostazioni effettuate dall'utente saranno mantenute nella memoria del telecomando per 5 minuti.

### 2.2 Configurazione del telecomando universale

L'esempio riportato sotto indica come impostare il telecomando universale per il TV. È possibile ripetere gli stessi passaggi per gli altri dispositivi (STB, lettore/recorder DVD e VCR) che si desidera utilizzare con il telecomando SRP3004.

Il telecomando può essere impostato per l'utilizzo con 4 dei seguenti dispositivi:

Nome dispositivo	Descrizione
TV	TV tradizionale, Flat TV e TV con proiettore, parte TV nelle combinazioni TV/VCR, TV/VCR/DVD e TV/DVD
STB	Ricevitore via cavo, ricevitore satellitare, dispositivo Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVB-T), TV Internet Protocol (IPTV), TV con canali in chiaro, decoder HDTV (High Definition Television)
DVD	Lettore/recorder DVD (DVDR), combinazione DVD/unità disco rigido (DVDR-HDD), lettore Blu-ray, lettore DVD High Definition (HD-DVD), parte DVD nelle combinazioni TV/DVD, TV/VCR/DVD e VCR/DVD

VCR


Videoregistratore a nastro, parte VCR nelle combinazioni TV/VCR, TV/VCR/DVD e VCR/DVD

Italiano

Operazioni preliminari

**Esempio: configurazione del telecomando universale per l'utilizzo con il televisore:**

- 1 **Accendere** il televisore manualmente o utilizzare il telecomando originale. Sintonizzare il canale 1.

- 2 **Tenere premuto** il tasto di selezione del dispositivo  **per 5 secondi** finché non lampeggia due volte e quindi rimane acceso.



- Il telecomando si trova ora in modalità di configurazione.


- 3 Cercare il codice a quattro cifre del proprio modello nel relativo elenco sul retro del presente manuale d'uso. Per ciascuna marca, viene indicato un codice di quattro cifre.




Utilizzare i tasti numerici per immettere il codice per la marca in uso.

- Il tasto lampeggia due volte e quindi rimane acceso.




Se il tasto  lampeggia due volte più veloce, non è stato inserito correttamente il codice oppure si tratta di un codice errato. In tal caso, riprovare.

- 4 Puntare il telecomando verso il televisore. **Tenere premuto** il tasto . Rilasciarlo **immediatamente** quando il televisore si spegne.



- Questa operazione può richiedere fino a 30 secondi.


- 5 **Accendere** il televisore. Provare i tasti necessari al suo funzionamento. Verificare, ad esempio, il funzionamento dei tasti relativi ai canali (- PROG +) e i tasti numerici.

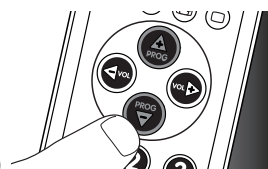

- Se un tasto non funziona correttamente, **tenerlo premuto**. Rilasciarlo **immediatamente** quando comincia a funzionare. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo 2.2.2.

- 6 Uscire dalla modalità di configurazione premendo il tasto di selezione del dispositivo **due volte**.

- Se non viene premuto alcun tasto per 2 o più minuti, il telecomando uscirà dalla modalità di configurazione automaticamente, salvando le impostazioni.

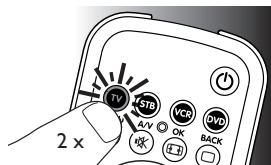

### Importante

In caso di errore:

- Uscire dalla modalità di configurazione premendo il tasto di selezione del dispositivo **due volte**.
  - Ripetere la procedura.
- *In caso di mancata risposta da parte del dispositivo alla pressione di alcuni o di tutti i tasti, o nel caso non si riesca a trovare il codice per la propria marca, immettere '9, 9, 9, 9' al passaggio 3 e procedere con il passaggio 4. Il telecomando avvierà la ricerca di un codice adatto al proprio televisore in tutto il database. La ricerca completa nel database può richiedere fino a 15 minuti.*
- #### 2.2.1 Configurazione del telecomando per l'utilizzo con altri dispositivi (STB, lettore/recorder DVD e VCR)
- 1 Assicurarsi che il dispositivo sia acceso e in funzione. Provare, ad esempio, ad inserire un disco nel lettore/recorder DVD o una videocassetta nel VCR.
  - 2 Quindi, seguire i passaggi da 2 a 6 del capitolo 'Configurazione del telecomando per il televisore'. Accertarsi di utilizzare il tasto di selezione del dispositivo corretto: **STB**, **VCR** o **DVD**.

#### 2.2.2 Ottimizzazione delle funzioni dei tasti

Quando correttamente impostato, il telecomando dovrebbe funzionare correttamente con tutti i dispositivi. Tuttavia, quando si utilizza il telecomando per la prima volta, alcuni tasti potrebbero funzionare in modo imprevisto. In questo caso, è possibile effettuare una ricerca delle alternative tramite il telecomando.



### Nota

L'ottimizzazione delle funzioni non è possibile quando il codice è stato individuato mediante la ricerca completa nel database (con il codice '9, 9, 9, 9').

### Durante l'installazione iniziale

- 1 Assicurarsi che il dispositivo ricevente sia in grado di rispondere. Ad esempio, quando si tenta di riparare il tasto di riproduzione del lettore DVD, assicurarsi di inserire un DVD nel lettore DVD.
- 2 Premere il tasto che non funziona, **tenerlo premuto**, quindi rilasciarlo immediatamente quando il dispositivo risponde. Ripetere questa operazione per ciascun tasto che non funziona.
  - Se il tasto continua a non funzionare correttamente, provare a premerlo di nuovo per un periodo di tempo più lungo.

### Dopo la configurazione iniziale


- 1 Assicurarsi che il dispositivo ricevente sia in grado di rispondere. Ad esempio, quando si tenta di riparare il tasto di riproduzione del lettore DVD, assicurarsi di inserire un DVD nel lettore DVD.

- 2 Selezionare il dispositivo che si desidera utilizzare (ad esempio, il lettore DVD). Selezionare il lettore DVD premendo il tasto **DVD** corrispondente.



- 3 Tenere premuti i tasti **1** e **4** **contemporaneamente per 5 secondi**.


- Il telecomando si trova ora in modalità di configurazione.

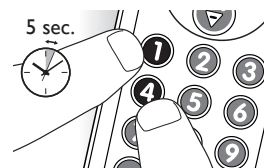

- 4 **Tenere premuto** il tasto che non funziona, quindi rilasciarlo **immediatamente** quando il dispositivo risponde.
  - Se il tasto continua a non funzionare correttamente, provare a premerlo di nuovo per un periodo di tempo più lungo.

- 5 Salvare le impostazioni e uscire dalla modalità di configurazione premendo il tasto **TV** di selezione del dispositivo **due volte**.

- Se non viene premuto alcun tasto per 5 o più minuti, il telecomando uscirà dalla modalità di configurazione automaticamente, salvando le impostazioni.

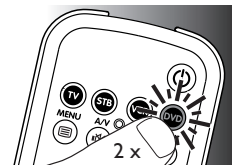

# 3 Utilizzo del telecomando universale

## 3.1 Tasti e funzioni

L'illustrazione a pagina 2 fornisce una panoramica di tutti i tasti sul telecomando. Provare i tasti necessari per l'utilizzo dei dispositivi.

**Note**

- Le funzioni dei tasti sul telecomando originale potrebbero avere una denominazione diversa sul telecomando SRP3004, ad esempio, Info / Display.
- Solo le funzioni disponibili sul telecomando originale possono essere utilizzate per il controllo del dispositivo con il modello SRP3004.

1 ..... Accende/spegne il dispositivo selezionato.

**Nota**

Per alcune marche/tipi di televisori, questo tasto permette unicamente di spegnere il televisore. È necessario premere un tasto numerico (selezione diretta del canale) per accendere il televisore.

2 ..... Tasti di selezione del dispositivo.

- Consentono di selezionare il dispositivo da utilizzare.
- Si illuminano quando si invia un comando.

3 ..... DVD:

- attiva o disattiva il menu del disco.
- se premuto insieme a : entra nel menu di sistema.

TV:

- attiva/disattiva il televideo.
- se premuto insieme a : apre il menu del televisore.

VCR: se premuto insieme a : apre il menu VCR.

STB: apre il menu del decoder; Box office, Elenco. se premuto insieme a : attiva/disattiva il televideo.

..... - silenzia l'audio del televisore.  
- se premuto insieme a : seleziona gli ingressi audio/video esterni.


..... TV:

- seleziona il televisore a grande schermo (16:9).
- se premuto insieme a : conferma la selezione.

DVD: se premuto insieme a : seleziona la modalità di riproduzione.

..... - salta indietro di un livello nel menu o lo spegne.  
- disattiva il testo del televisore.  
DVD: se premuto insieme a : apre ShowView.

4



- **PROG +** ..... - seleziona un programma/canale precedente o successivo.  
- se premuto insieme a : cursore verso l'alto o il basso nel menu.  
regola il volume del televisore.  
Se premuto insieme a : cursore verso sinistra o destra nel menu.

- **VOL +**

5



1 ..... TV: visualizza Info (Informazioni), Display.  
DVD/STB: visualizza Info (Informazioni), Display, Title (Titoli).

2 ..... TV/VCR/DVD/STB: esce da un menu.

















4 ..... TV/DVD/STB: seleziona Subtitle (Sottotitoli).

5 ..... TV: seleziona un'immagine precedente.  
DVD: ultimo.  
STB: ultimo.

6 ..... TV/VCR/DVD/STB: Sleep (spegnimento).

7 ..... STB: \*.

8 ..... STB: #.

- 6  ..... rende disponibili funzioni aggiuntive. Se premuto simultaneamente ad un altro tasto, il secondo tasto attiva un'altra funzione associata. Sono disponibili le funzioni presenti nel telecomando originale.
- 7  ..... Consente di selezionare numeri di canale a una o due cifre o numeri di canale di due o più cifre.
- 8  .....  
 ..... TV: tasto televideo rosso.  
 STB: rosso, C.  
 VCR/DVD/STB: riavvolgimento rapido.
-  / **GUIDE** ..... VCR/DVD: avvia la riproduzione.  
 DVD: se premuto insieme a  : seleziona la guida EPG (Electronic Program Guide, guida elettronica dei programmi).  
 STB: seleziona la guida EPG. Se premuto insieme a  : avvia la riproduzione.
-  ..... TV: tasto televideo blu.  
 STB: blu, B. Se premuto insieme a  : ricerca con avanzamento veloce.  
 VCR/DVD: avanzamento rapido.
-  ..... TV: tasto televideo verde.  
 VCR/DVD: arresta la riproduzione/registrazione.  
 STB: verde, D. Se premuto insieme a  : interrompe la riproduzione.
-  / **FAV** ..... TV: tasto fasttext bianco.  
 VCR/DVD: avvia la registrazione. Se premuto insieme a  : visualizza i canali preferiti.  
 STB: visualizza i canali preferiti. Se premuto insieme a  : avvia la registrazione.
-  ..... TV: tasto televideo giallo.  
 VCR/DVD: interrompe la riproduzione/registrazione.  
 STB: giallo, A. Se premuto insieme a  : mette in pausa la riproduzione.

## 3.2 Ripristino della funzione originale dei tasti

Se un tasto ottimizzato (vedere il capitolo 2.2.2) continua a non funzionare correttamente, è possibile ripristinare la sua funzione originale.

- 1 Nella modalità dispositivo corrente, tenere i tasti numerici **1** e **6** **premuti contemporaneamente per 5 secondi**.




- Il telecomando si trova ora in modalità di configurazione.

- 2 Premere i tasti numerici **9**, **9** e **6** nell'ordine riportato.



- Dopo ciascuna pressione, il tasto di selezione del dispositivo lampeggia una volta.

- 3 Premere il tasto che si desidera ripristinare **due volte**. Ad esempio, il tasto .



- Dopo ciascuna pressione, il tasto di selezione del dispositivo lampeggia una volta.
- Il tasto di selezione del dispositivo lampeggia ancora una volta per confermare che la funzione originale è stata ripristinata correttamente.

## 4 Assistenza e supporto

### 4.1 Domande frequenti

In questo capitolo sono contenute le risposte alle domande più frequenti sul telecomando universale.

#### 4.1.1 Configurazione

##### Impossibile accedere alla modalità di configurazione.

Livello delle batterie troppo basso oppure batterie esaurite.

- Sostituire le batterie. A tale scopo, vedere il capitolo 2.1. Dopo aver sostituito le batterie, verificare se il telecomando è ancora in grado di far funzionare i dispositivi. In caso contrario, il telecomando deve essere riconfigurato. Fare riferimento al capitolo 2.2.

##### Il codice della marca del dispositivo non è presente nell'elenco per marche della guida di avvio rapido.

L'elenco per marche cita solo le marche più comuni di TV, STB, VCR e DVD.

- A pagina 15-31 del presente manuale d'uso è possibile trovare un elenco completo per marca
- Digitare '9999' come codice a 4 cifre nel caso in cui non si riesca a trovare la propria marca nell'elenco completo. L'utilizzo del codice '9999' può comportare un processo di configurazione lungo (fino a 15 minuti).

##### Il televisore si spegne al passaggio 4 ma non si riaccende come indicato al passaggio 5.

Alcune marche di televisori (ad esempio Panasonic) si accendono solo dopo una lunga pressione su uno dei tasti numerici. Dopo una lunga pressione in modalità di impostazione, il telecomando proverà ad effettuare l'ottimizzazione dei tasti (vedere il capitolo 2.2.2) invece di accendere il televisore.

- In questo caso, accendere il televisore manualmente o utilizzare il telecomando originale. Continuare con il passaggio 6. Dopo aver completato la configurazione, il telecomando accenderà il televisore quando viene premuto a lungo un tasto numerico, proprio come accade con il telecomando originale.

##### Dopo la configurazione non tutti i tasti funzionano correttamente.

- Provare a ottimizzare i tasti. Vedere il capitolo 2.2.2.

##### Come si configura il telecomando per i dispositivi combo (TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, ecc.)?

Per alcuni dispositivi combo è necessario configurare due tasti per la selezione di due sorgenti diverse, in modo tale da controllare entrambi i componenti del dispositivo combo. Ad esempio, se si dispone di un sistema TV/DVD combo, potrebbe essere necessario configurare il telecomando per la TV e il DVD per far funzionare l'intero sistema.

#### 4.1.2 Funzionamento

##### Il telecomando non funziona.

Livello delle batterie troppo basso oppure batterie esaurite.

- Sostituire le batterie. A tale scopo, vedere il capitolo 2.1. Dopo aver sostituito le batterie, verificare se il telecomando è ancora in grado di far funzionare i dispositivi. In caso contrario, il telecomando deve essere riconfigurato. Fare riferimento al capitolo 2.2.

##### Il dispositivo che si desidera utilizzare non risponde ad alcuni o a tutti i comandi.

- Verificare che i tasti premuti siano disponibili sul telecomando originale del dispositivo.
- Provare a ottimizzare i tasti. Vedere il capitolo 2.2.2.



Selezione del codice errato durante la configurazione.

- Configurare nuovamente il telecomando per il dispositivo. Controllare sempre che il dispositivo risponda prima di abbandonare la modalità di configurazione.

È possibile che i tasti che si tenta di utilizzare siano denominati diversamente sul telecomando originale.

- Provare tutti i tasti fino a individuare quello desiderato.

##### I tasti televideo non funzionano.

- Verificare che il televisore sia dotato di televideo.
- Provare a ottimizzare i tasti televideo. Vedere il capitolo 2.2.2.
- Controllare di aver utilizzato i tasti corretti per attivare il televideo. Per il televisore si tratta del tasto  per il sistema STB si tratta del tasto  premuto insieme a



### 4.1.3 Batterie

**Le impostazioni selezionate verranno cancellate una volta sostituita la batteria?**

No. Tutte le impostazioni dell'utente saranno mantenute nella memoria del telecomando per 5 minuti.



#### Avviso

La batteria non deve essere esposta a temperature eccessivamente alte quali luce solare, fuoco e così via.

### 4.2 Assistenza

Innanzitutto, leggere attentamente il manuale d'uso, fornito per agevolare l'utente nella configurazione e nell'uso del telecomando.

Nel caso in cui siano comunque necessarie informazioni aggiuntive o per ulteriori domande su impostazione, utilizzo, parti di ricambio, garanzia, ecc. che riguardano il telecomando SRP3004, è possibile contattare Philips.

Quando si contatta l'assistenza, verificare di avere a portata di mano il telecomando SRP3004, per verificare se funziona correttamente.

Le informazioni sui contatti sono riportate sul retro di questo manuale. Il numero del modello del telecomando universale Philips è SRP3004/10.

Data di acquisto: ...../...../.....  
(giorno/mese/anno)

Per **assistenza online** andare all'indirizzo:

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

- Fare clic su 'Supporto' e attenersi alle istruzioni sullo schermo.

### Assistenza

Paese	Numero di telefono	Tariffa
Italia	800 088 774	gratuito
Schweiz/Suisse/Svizzera	044212 0045	pstn

@sat.....	0008 (DB1)	Allstar.....	0108
1&1.....	3908	Alltech.....	0109
4Kus.....	0005	Alpha.....	0112
		Altai.....	3690
		Ambassador.....	0120
<b>A</b>		Amitech.....	0130
A.R. Systems.....	0012	Amitronica.....	0131
AB Sat.....	3689	Amoi.....	0132
ABC.....	0013	Ampere.....	0134
Acme.....	3521	Amplivision.....	0138
Acoustic Solutions.....	0032 (DB1)	Amstrad.....	0140
Acura.....	0036	AMW.....	0143
ADA.....	0038	Anam.....	0146
ADB.....	0039	Anam National.....	0147
ADC.....	0040	Andersson.....	0148 (DB1)
Addison.....	0043	Andover.....	0149
Adelsound.....	0044	Anglo.....	0151
ADL.....	0045 (DB1)	Anitech.....	0154
Admiral.....	0046	Ankaro.....	0155
Advent.....	0054 (DB1)	Ansonic.....	0156
Adyson.....	0058	Anttron.....	0162
AEG.....	0059	AOC.....	0165
Aegir.....	0060	Apex.....	3691
Agashi.....	0063	Apollo.....	0171
Agazi.....	3522	Arc En Ciel.....	0178
AGB.....	0064	Arcam.....	0179
AGS.....	0067	Arcam Delta.....	3524
Aiko.....	0069	Arcelik.....	4791 (DB1)
Aim.....	0070	Arcom.....	3736 (DB1)
Airis.....	0071	Arcon.....	0182
Aiwa.....	0072	Ardem.....	0184
Akado.....	3784 (DB1)	Aristona.....	0192
Akai.....	0074	Armstrong.....	0195
Akiba.....	0078	Arnion.....	0196 (DB1)
Akito.....	0082	Arthur Martin.....	0200
Akura.....	0083	ASA.....	0202
Alaron.....	0085	Asat.....	0204
Alba.....	0086	Asberg.....	0205
Alcatel.....	0089	ASLF.....	0211
Alcyon.....	0093	Asono.....	0212
Aldes.....	0094	AssCom.....	0215 (DB1)
Alice.....	0098 (DB1)	AST.....	0216
Alize.....	0100	Astacom.....	0217
Alkos.....	3523	Aston.....	0220
Allantide.....	0102	Astra.....	0221
Allegro.....	0103	Astro.....	0224
Allorgan.....	0105	Asuka.....	0227
Allsat.....	0106	Atacom.....	0228
Allsonic.....	0107		



Atec.....0230 (DB1)	Best Buy .....0365	Cameron.....4032	CMR.....4694 (DB1)
Atlanta.....0232 (DB1)	Bestar.....0368	Camundosat .....0474	CMS.....0590
Atlantic.....0233	Bestar-Daewoo.....0369	Canal Digital.....0476	CMS Hightec.....0591
Atori.....0237	Binatone.....0378	Canal Satellite .....0477	CNT .....0594
Atsat.....0238 (DB1)	Birmingham Cable	Canal+ .....0478	Coby.....0597
Auchan.....0240	Communications...0382	Capsonic.....0486	Colombia.....0599
Audiosonic.....0264	Black Diamond.....0384 (DB1)	Carad.....0488	Columbia.....0604
Audioton .....0266	Black Panther Line.4196	Carena.....0489	Columbus.....0605
Audix .....0270 (DB1)	Black Star.....0386	Carrefour.....0492	Com Hem.....4561 (DB1)
Aurora.....0274	Blacktron.....3526	Cascade.....0496	Comag .....0606
Ausind.....0276	Blackway.....0388	Casio .....0499	Comcrypt.....0610
Austar .....0277	Blaupunkt.....0390	Cat.....0500	Commlink.....0616
Autovox .....0280	Blue Media.....3378 (DB1)	Catha .....4094	Comtech.....3776
Avalon.....0286	Blue Sky.....0395	Cathay.....0501	Concorde.....0626
Avanit.....4945 (DB1)	Blue Star.....0396	Catron.....0502	Condor.....0627
Avious.....0291	BlueH.....3793 (DB1)	CCE.....0504	Conia .....0628
AVM.....0294	Boca.....0399	Celestial.....0511	Connexions.....0631
Awa .....0296	Boghe.....0400	Centrex.....0516	Conrad.....0633
Axiel.....0297	Bondstec .....0403	Centrum .....0519	Conrad Electronic..3695
Axil.....0298 (DB1)	Boots.....0405	Centurion.....0520	Conrowa.....0634
Axis.....0300	Boston.....0410	Century.....0521	Contec.....0635
Axitronic .....3608 (DB1)	BPL.....0413	CGE.....0523	Continental Edison 0637
Axxon.....0303 (DB1)	Brainwave.....0415	CGV .....0524	Cosat.....0645
Ayomi .....3525	Brandt.....0416	Changcheng.....0526	Coship.....0646
<b>B</b>	Brimax.....3797 (DB1)	Changfei.....0527	Cosmel.....0647
B&D.....3609 (DB1)	Brinkmann.....0423	Changhai.....0529	Crosley.....0655
Baird.....0311	Brionvega.....0424	Changhong.....0530	Crown.....0658
Bang & Olufsen.....0314	Britannia .....0425	Channel Master.....0531	Cryptovision .....0661
Barcom .....0320	British Telecom .....0427	Chaparral.....0533	CS Electronics.....0663
BARON .....3959	Broadcast.....0428	Cherokee.....0536	CTC.....0664
Basic Line.....0325	Broco .....0431	Chess .....0538	C-Tech.....0449
Bastide.....0327	Bruns.....0435	Chimei.....3563	CVG.....3996
Baur .....0331	BskyB.....0436	Chuangjia.....4096	Cybercom.....0671 (DB1)
Baze .....0334	BSR.....0437	Chunfeng.....0546	CyberHome.....0672
Bazin.....0335	BT .....0438	Chung Hsin.....0547	Cybermaxx.....3696
BBK.....0337	BT Cable.....3995	Chunsun.....0549	Cybertron.....0675
BBT .....0338	BT Satellite.....3693	Cimline.....0552	Cyfrowy Polsat .....4341 (DB1)
Beijing .....0345	BT Vision .....3742	Cinetec .....0560	Cyrus .....0679
Beko .....0346	BTC .....0439	CineVision.....0562	
Belgacom TV.....0349	Bubu Sat.....0440	Cisco .....3801 (DB1)	<b>D</b>
Bell Atlantic.....0351	Bush.....0445	City.....0569	Daenyx .....0690
Bellagio.....0354	BVV.....0447	CityCom .....0570	Daeryung.....0691
Belson.....0355 (DB1)	<b>C</b>	Clarivox.....0576	Daewoo.....0692
Benjamin .....0358	Cabletime.....0457	Classic.....0580	Dainichi.....0694
BenQ .....0359	Caihong.....0462	Clatronic .....0581	Dansai.....0699
Beon.....0361	Cambridge.....0469	Clayton .....0582 (DB1)	Dansat.....0700
Best.....0364	Cambridge Audio...0470	Clyde.....0588	Dantax .....0702
		Clyde Cablevision...3694	Darty.....4266 (DB1)

Darty Box.....	4228	Distratel.....	0804	Elektra.....	0896	Feilang.....	0990
Datron.....	4201	Distrisat.....	0805	Element.....	3477	Feilu.....	0991
Datsura.....	0703	Ditristrad.....	3699	Elfunk.....	0899 (DB1)	Feiyue.....	0993
Dawa.....	0707	Dixi.....	0807	ELG.....	0900	Fenmenti.....	4103
Daytek.....	0708	DK Digital.....	0808	Elin.....	0902	Fenner.....	0994
Dayton.....	0709	DMTech.....	0813	Elite.....	0903	Ferguson.....	0996
Daytron.....	0710	DNR.....	0815	Elmak.....	0907	Fidelity.....	0998
D-box.....	0682	DNT.....	0816	Elonex.....	4019 (DB1)	Filmnet.....	0999
DCE.....	0713 (DB1)	Dongda.....	0820	Elsat.....	0908	Filmnet Cablecrypt..	3701
DDC.....	0714	Donghai.....	0821	Elsay.....	0909	Filmnet Comcrypt..	3702
De Graaf.....	0716	Dragon Systems.....	4830 (DB1)	Elta.....	0910	Filsai.....	1000
DEC.....	0717	Drake.....	0825	Emanon.....	0913	Finlandia.....	1003
Decca.....	0718	DREAMBOX.....	4392 (DB1)	Emerson.....	0917	Finnlux.....	1004
Decsat.....	0719	Drean.....	0832	Emme Esse.....	0919	FinnSat.....	1005
Deitron.....	0722	DSE.....	0833	e-motion.....	3496 (DB1)	Fintec.....	1006
Delega.....	3697	DSTV.....	0835	Emperor.....	0921	Firstline.....	1008
Denko.....	0730	DTS.....	0837	eMTech.....	3626 (DB1)	Fisher.....	1009
Denon.....	0731	Dual.....	0838	Engel.....	0929	Flair Mate.....	1010
Denver.....	0733	Dual-Tec.....	3528	Enzer.....	0934	Flint.....	1014
Denzel.....	0734	Dumont.....	0840	EP Sat.....	0935	FNR.....	1016
Desay.....	0737	Dune.....	0841	Epson.....	0937	Formenti.....	1023
Desmet.....	0738	Duongjie.....	4101	Erres.....	0942	Formenti-Phoenix..	1024
Dew.....	0742	Durabrand.....	0842 (DB1)	ESC.....	0945	Fortress.....	1027
DGM.....	3566 (DB1)	Dux.....	0843	Etron.....	0949	Foxtel.....	1029
Dgtec.....	0745 (DB1)	D-Vision.....	0684	Etzuko.....	4203	Fraha.....	1030
Diamant.....	0746	DVX.....	0847	Eurieult.....	0950	Fracarro.....	1032 (DB1)
Diamond.....	0747	Dynasat.....	0852	Eurocrypt.....	0952	France Satellite/TV..	3703
DICRA.....	4938 (DB1)	Dynatron.....	0855	Eurodec.....	0953	France Telecom.....	1033
Digatron.....	0751	Dynex.....	3476	Eurofeel.....	0954	Free.....	4157
Digitality.....	0755	<b>E</b>		EuroLine.....	0955	Freebox.....	1036
Dighome.....	0758 (DB1)	Easy Home.....	3700	Euroman.....	0956	Freecom.....	1037
Digiline.....	0759	Easy Living.....	0860 (DB1)	Europa.....	0957	Freesat.....	1038
DigiLogic.....	0760 (DB1)	Echostar.....	0866	European.....	0958	Friac.....	1040
Digipro.....	0762	Eclipse.....	0867	Europhon.....	0959	Frontech.....	1042
DigiQuest.....	0763 (DB1)	E-Dem.....	3624	Eurosat.....	0962	FTE.....	1043
Digital Device.....	0770 (DB1)	Edision.....	3392 (DB1)	Eurosky.....	0963	FTEmaximal.....	1044
Digitek.....	0779 (DB1)	Edison.....	3392 (DB1)	Eurospace.....	0964	Fuba.....	1045
Digitenne.....	4942 (DB1)	Einhell.....	0875	Eurostar.....	0965	Fugionkyo.....	1046
Digitor.....	0781	Elap.....	0877	Eutelsat.....	0967	Fujicom.....	1048 (DB1)
Digiturk.....	0783	Elbe.....	0880	Eutra.....	0968	Fujitsu.....	1052
DiK.....	0787 (DB1)	Elbe-Sharp.....	3529	Evesham.....	0972 (DB1)	Fujitsu General.....	1053
Dikom.....	3391 (DB1)	Elcotech.....	0882	Exator.....	0974	Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)
DirecTV.....	0794 (DB1)	Elcit.....	0883	Expert.....	0976	Funai.....	1056
Discoverer.....	0796	Electa.....	3530	Exquisit.....	0978		
Discovery.....	0797	ELECTRO TECH.....	3531				
Diseqc.....	3698	Electrohome.....	0890	<b>F</b>			
DishTV.....	0801 (DB1)	Electus.....	0894	Fagor Life.....	4102	Galaxi.....	1068
Diskxpress.....	0802	Elekta.....	0895	Fait.....	4699 (DB1)	Galaxis.....	1069
						Galaxisat.....	1070

Gardiner.....	1073	Haihong.....	1176	Huafa.....	1287	Isukai.....	1402
GBC.....	1078	Halifax.....	1179	Huanghaimei.....	1288	ITC.....	1404
GbSAT.....	1079 (DB1)	Hallo.....	4563 (DB1)	Huanghe.....	1289	ITS.....	1405
Geant Casino.....	1082	Hampton.....	1183	Huanglong.....	1290	ITT.....	1406
GEC.....	1083	Hanns.G.....	3478 (DB1)	Huangshan.....	1291	ITT Nokia.....	1407
Geloso.....	1087	Hannspree.....	1189 (DB1)	Huanyu.....	1292	ITV.....	1408
General.....	1090	Hanseatic.....	1190	Huari.....	1294		
General Instrument.....	1093	Hantarex.....	1192	Hughes Network Systems		<b>J</b>	
General Satellite.....	1094 (DB1)	Hantor.....	1193	.....	1296 (DB1)	Janeil.....	1414
General Technic.....	1095	Hanuri.....	1194	Hugoson.....	1297 (DB1)	JEC.....	1426
Genexxa.....	1097	Harman/Kardon.....	1198	Huijiaban.....	4108	Jepssen.....	1430 (DB1)
Gericom.....	1103	Harting und Helling.....	1201	Humax.....	1298	Jerrold.....	1431
GFM.....	3820	Harwood.....	1204	Huth.....	1305	JGC.....	1434 (DB1)
Giant.....	1113	Hase & Igel.....	1205	Hygashi.....	1308	Jiahua.....	1435
Giec.....	1115	Hathw@y.....	3399 (DB1)	Hyper.....	1309	Jinhai.....	1439
Global Solutions.....	1120	Hauppauge.....	1206	HyperVision.....	1311	Jinxing.....	1442
Global Sphere.....	1121	HB.....	1209 (DB1)	Hypson.....	1312	Johansson.....	1449
Globo.....	1122 (DB1)	HCM.....	1210	Hyundai.....	1315	JOK.....	1451
GMI.....	1124	Heliocom.....	1218			JSR.....	1459
Go Video.....	1126	Helium.....	1220	<b>I</b>		JVC.....	1464
Gold.....	3823 (DB1)	Hema.....	1222	Iberia.....	1320		
Gold Box.....	1131	Hemmermann.....	1223	ICE.....	1324	<b>K</b>	
Golden Channel.....	1133	Henss.....	1224 (DB1)	ICeS.....	1325	Kabel Deutschland.....	1468
GoldHand.....	1136	Hifivox.....	1233	ID Digital.....	1329	Kabel Digital.....	4448 (DB1)
Goldline.....	1138	Higashi.....	1234	Ikei.....	1332 (DB1)	Kaisui.....	1471
GoldStar.....	1140	Highline.....	1236	ISonic.....	1334 (DB1)	Kamm.....	1474
Gooding.....	1141	Hikona.....	1237	Iiyama.....	1335 (DB1)	Kamosonic.....	3535
Goodmans.....	1142	HiLine.....	3533	Imex.....	1344	Kamp.....	1475
Gorenje.....	1144	HiMAX.....	1241	Impego.....	4207	Kangchong.....	1476
GPM.....	1149	Hinari.....	1243	Imperial.....	1346	Kanghua.....	1477
Gradiente.....	1151	Hirschmann.....	1246	Indesit.....	1349	Kangwei.....	4115
Graetz.....	1152	Hisawa.....	1247	Indiana.....	1350	Kansai.....	1480
Gran Prix.....	1153 (DB1)	Hisense.....	1249	Indovision.....	1351 (DB1)	Kansas Technologies	
Granada.....	1154	Hitachi.....	1251	Ingelen.....	1354	.....	1481 (DB1)
Grandin.....	1156	Hitachi Fujian.....	1252	Ingersol.....	1355	Kaon.....	1482 (DB1)
Great Wall.....	4105	Hitsu.....	1257	Inno Hit.....	1358	Kapsch.....	1483
Gronic.....	1160	HNE.....	1260	Innovation.....	1360	Karcher.....	1484
Grothusen.....	1161	Hoeher.....	1262	Interactive.....	3534	Kathrein.....	1486
Grundig.....	1162	Hoher.....	4504 (DB1)	Interbuy.....	1376	Kathrein Eurostar.....	3707
Grunkel.....	1164	Home Tech Industries		Interfunk.....	1377	Kawa.....	1487
G-Sat.....	1067	.....	1266	Internal.....	1379	Kawasho.....	1489
GVG.....	1169	Homecast.....	1268	International.....	1380	Kendo.....	1500
		HomeChoice.....	1269	Interstar.....	1383	Kennedy.....	1504
<b>H</b>		Hongmei.....	1272	Intertronic.....	1384	Kennex.....	1505
H&B.....	3635	Hornet.....	1276 (DB1)	Intervision.....	1386	Kenwood.....	1507
Haaz.....	1172	Hornyphon.....	1277	InVideo.....	1388	Key West.....	1509
Haensel & Gretel.....	1173	Hoshai.....	1278	IR.....	4110	KeyPlug.....	3646
Haier.....	1175	Houston.....	1280	Irradio.....	1396	KIC.....	1512

Kiiri .....	1513	LG.....	1628	Marantz.....	1724	Minato.....	1835
Kingavon.....	1519	LG Alps.....	1629	Marelli.....	1729	Minax.....	1836
Kingsley.....	1520	LG/Goldstar.....	3536	Mark.....	1731	Minerva.....	1838
Kiota.....	1522	Liesenk.....	3537	Marquant.....	1734	Minoka.....	1840
Kiss.....	1524	Liesenk & Tter.....	1630	Mascom.....	1738	Minowa.....	1843
Kiton.....	1525	Liesenkotter.....	1631	Maspro.....	1739	Mirai.....	1849 (DB1)
Klap.....	1526	Life.....	3538	Master's.....	1742	Mitsubishi.....	1855
Kneissel.....	1535	Lifesat.....	1632	Masuda.....	1744	Mivar.....	1857
Koda.....	1539	Lifetec.....	1633	MataV.....	1745	Mizuda.....	1860
Kolin.....	1541	Limit.....	1637	Matsui.....	1750	MNET.....	1862
Kolon.....	1542	Linsar.....	4564 (DB1)	Matsushita.....	1751	Monyka.....	1873
Kolster.....	1543	Lion.....	1643	Max.....	1753	Morgan Sydney.....	3712
Konig.....	1547	Listo.....	3406 (DB1)	Maxdome.....	3586	Morgan's.....	1875
Konka.....	1548	LiteOn.....	1645	Maxim.....	1759 (DB1)	Motion.....	1877
Korpel.....	1552	Lloyds.....	3539	MB.....	3711	Motorola.....	1878
Korting.....	1554	Local India TV.....	1653	MBO.....	1765 (DB1)	Movie Time.....	1880
Kosmos.....	1557	Lodos.....	1659 (DB1)	McMichael.....	1768	Mr Zapp.....	3713
Koyoda.....	1561	Loewe.....	1660	MDS.....	1772 (DB1)	MTC.....	1889
KPN.....	4941 (DB1)	Loewe Opta.....	3540	Mecotek.....	1776	MTEC.....	1890
KR.....	1562	LogicLab.....	3650	Mediabox.....	1779	MTLogic.....	1892
Kreiling.....	1566 (DB1)	Logik.....	1661	Mediacom.....	1780	Mudan.....	1896
Kreismeyer.....	1567	Logisat.....	4850 (DB1)	Mediamarkt.....	1781	Multichoice.....	1900
K-SAT.....	1467	Lorenzen.....	1666	MediaSat.....	1782	Multistandard.....	1904
KTV.....	1572	Lorraine.....	1669	Mediator.....	1784	Multisystem.....	4121
Kuro.....	1579	Luma.....	1674	Mediencom.....	1786 (DB1)	Multitec.....	1906
KXD.....	1581	Lumatron.....	1676	Medion.....	1787	Multitech.....	1907
Kyoshu.....	1583	Lupus.....	1678	Medison.....	1788	Muratto.....	1910
Kyostar.....	1584	Lux May.....	1680	Mega.....	1789	Murphy.....	1911
Kyoto.....	1585	Luxor.....	1683	MegaDrive.....	4297 (DB1)	Musikland.....	1915
		Lyonnaise.....	3709	Melectronic.....	3654	Mustek.....	1916
				Melvox.....	1799	Mx Onda.....	1919
<b>L</b>				Memorex.....	1800	Myrica.....	3946 (DB1)
L&S Electronic.....	1588	<b>M</b>		Memphis.....	1802	Mysat.....	1923
Lafayette.....	1591	M&B.....	1691	Mercury.....	1804	Mystral.....	1925
LaSAT.....	1597	M/A Com.....	4229	Metronic.....	1809		
Lawson.....	1603	Macab.....	1692	Metz.....	1810	<b>N</b>	
Layco.....	4117	Madison.....	1698	MiCO.....	1813	NAD.....	1926
Lecson.....	1606	Magnadyne.....	1702	Micro Com.....	3998	Naiko.....	1930
Leiko.....	3840 (DB1)	Magnafon.....	1703	Micro electronic.....	3656	Nakamichi.....	1932
Lemon.....	1614	Magnavox.....	1706	Micro Technology.....	1820	Nakamura.....	1933
Lenco.....	1615	Magnex.....	1707	Micromaxx.....	1822	NanoXX.....	4045 (DB1)
Leng.....	3708	Magnum.....	1709	Micromedia.....	1823	Naonis.....	1936
Lennox.....	1616	Majestic.....	1713	Micromega.....	1824	National.....	1942
Lenoir.....	1617	Maligne TV.....	4851 (DB1)	Microspot.....	3849 (DB1)	National Panasonic.....	4661
Lenoxx.....	1618 (DB1)	Manata.....	1716	Microstar.....	1827	Navex.....	1944
Lenson.....	1620	Mandor.....	1717	Microtec.....	1828	NEC.....	1950
Lesa.....	1622	Manesth.....	1718	Migros.....	1832	Neckermann.....	1951
Lexus.....	3649	Manhattan.....	1719	Mikomi.....	1833 (DB1)	NEI.....	1952
Leyco.....	1627	Maqma.....	1722 (DB1)				

Nesco.....	1960
Netsat.....	1966
Network.....	1968
NeufTelecom.....	3999
Neufunk.....	1970
Neuhaus.....	1971
Neuling.....	1972 (DB1)
Neusat.....	1974
Nevir.....	1977
New Tech.....	1979
New World.....	1980
Next Base.....	1983
Next Wave.....	3777
Nicamagic.....	1994
Nikai.....	4566 (DB1)
Nikkai.....	1998
Nikkei.....	1999 (DB1)
Nikko.....	2000
Nimbro.....	4065 (DB1)
Noblex.....	2013
Nobliko.....	2014
Nogamatic.....	2016
Nokia.....	2017
Nomex.....	2018
Noos.....	2019
Nordic.....	2021
Nordmende.....	2022
Nordvision.....	3543
Normerel.....	2024
Northcoast.....	2026
Nova.....	2031
Novaplex.....	2034
Novatronic.....	2035
Novis.....	2036
NTC.....	2045
NTL.....	2047
Nu-Tec.....	2048
<b>O</b>	
Oceanic.....	2061
Octagon.....	2062
Okana.....	4122
Okano.....	2065
Omni.....	2074
ONCEAS.....	3544
Onida.....	2081
Onimax.....	2082
Onkyo.....	2085
Onn.....	3663 (DB1)
Ono.....	2086
Onwa.....	2087
Onyx.....	3864 (DB1)
Oopla.....	2088
Opera.....	2090
Optex.....	2093
Optim.....	2094
Optus.....	2100
Orange.....	3866
Orava.....	2101
Orbit.....	2103
Orbitech.....	2104
Origo.....	2110
Orion.....	2111
Oritron.....	2112
Online.....	2113
Ormond.....	2114
Orson.....	2115
Orsowe.....	2116
Osaki.....	2118
OSAT.....	2119
Osio.....	2121
Oso.....	2122
Osume.....	2123
Otto Versand.....	2126
Oulin.....	4123
Oxford.....	2131
<b>P</b>	
P&B.....	2132
Pace.....	2134
Pacific.....	2135
Packsat.....	2139
Pael.....	2140
Palcom.....	2144
Palladium.....	2145
Palsat.....	2146
Palsonic.....	2147
Panama.....	2149
Panasat.....	2151
Panasonic.....	2153
Panavision.....	2154
Panda.....	2155
PARK.....	3951 (DB1)
Pathe Cinema.....	2168
Pathe Marconi.....	2169
Patriot.....	2170

Pausa.....	2171
peeKTon.....	2178
Pensonic.....	3778
Perdio.....	2185
Perfekt.....	2186
Philco.....	2192
Philharmonic.....	2194
Philips.....	2195
Philips Magnavox.....	3715
Phocus.....	2198 (DB1)
Phoenix.....	2199
Phonola.....	2201
Phonotrend.....	2202
Pioneer.....	2212
Pionier.....	2213
Plantron.....	2219
Playsonic.....	2224
Plu2.....	2225 (DB1)
Pointer.....	2229
Polaroid.....	2230
Polsat.....	3716
Poppy.....	2236
Portland.....	2238
Powerpoint.....	2241
Prandoni Prince.....	4125
Precision.....	2244
Predki.....	2245
Preisner.....	2246
Premiere.....	3666
Priesner.....	3717
Prima.....	2253
PrimeView.....	3513 (DB1)
Prinz.....	2260
Pro Basic.....	3593 (DB1)
Pro2.....	2265 (DB1)
Profekt.....	4126
Profex.....	2269
Profile.....	2271
Profilo.....	2272
Profitronic.....	2273
Proline.....	2274
Promax.....	2275
Prosat.....	2278
Proson.....	2281 (DB1)
Prosonic.....	2282
Protech.....	2284
Protek.....	2285
ProVision.....	2291

PVP Stereo Visual Matrix.....	2301
Pye.....	2302
Pyle.....	2303 (DB1)
Pymi.....	2304
Pyxis.....	2305

## Q

Quadral.....	2314
Quandra Vision.....	3546
Quasar.....	2320
Quelle.....	2322
Questa.....	2324
Quiero.....	3718

## R

Radialva.....	2329
Radio.....	4128
Radiola.....	2330
Radiomarelli.....	2331
Radionette.....	2332
RadioShack.....	2333
Radiotone.....	2334
Radix.....	2335
Rainbow.....	2339
Raite.....	2340
Rank.....	2345
RBM.....	2350
RCA.....	2351
Rebox.....	2356 (DB1)
REC.....	2357
Recor.....	2359
Rectiligne.....	2362
Red Star.....	3669
Rediffusion.....	2364
Redpoint.....	2365
Redstar.....	2366
Reflex.....	2368
Regency.....	2371
Relisys.....	2374 (DB1)
Render.....	4072 (DB1)
Reoc.....	2379
Revox.....	2383
Revoy.....	2384
Rex.....	2385
RFT.....	2386
Rhapsody.....	2387
Rimax.....	2391

Ritar.....	4718 (DB1)	SBR.....	2492	Sinudyne.....	2601	Starmedia.....	2730
R-Line.....	2327	ScanMagic.....	2496	Skantic.....	2605	Starring.....	2733
Roadstar.....	2398	Schacke.....	3720	Skantin.....	2606	Start Trak.....	3725
Robotron.....	2401	Schaub Lorenz.....	2500	Skardin.....	2607	Stenway.....	2739
Roch.....	2402	Schneider.....	2501	Skinsat.....	3722	Stern.....	2741
Rockdale.....	2403	Schoentech.....	3504 (DB1)	SKR.....	2608	Strato.....	2745
Ronin.....	2412	Schwaiger.....	2502	SKY.....	2610	Stream System.....	3675 (DB1)
Rover.....	2415	Scientific Atlanta.....	2503	Sky Digital.....	3723	Strong.....	2748
Rowa.....	2416	Scientific Labs.....	2504	Sky Germany.....	4443 (DB1)	STVI.....	2751
Rownsonic.....	2417	Scott.....	2508	SKY Italia.....	2612 (DB1)	Stylandia.....	2752
Royal.....	2419	SCS.....	2510	SkyCable.....	2617	Sumida.....	2756
Royal Lux.....	2420	Sedeae Electronique.....	2518	Skymaster.....	2621	Sungoo.....	3767 (DB1)
RTF.....	3548	Seeltech.....	2519	Skymax.....	2622	Sunkai.....	2762
<b>S</b>		Seemann.....	2521	SkySat.....	2625	Sunny.....	2764 (DB1)
SAB.....	2428 (DB1)	SEG.....	2522	Skyvision.....	2630	Sunny Sound.....	2765
Saba.....	2429	SEI.....	2524	Skyworth.....	2631	Sunsat.....	2767
Sabaki.....	2430	Sei-Sinudyne.....	2525	SL.....	2632	Sunstar.....	2768
Sabre.....	2431	Seitech.....	3433 (DB1)	Slim Art.....	2636	Sunstech.....	2769 (DB1)
Sagem.....	2434	Seleco.....	2528	SM Electronic.....	2639	Suntronic.....	2770
Saisho.....	2437	Sencora.....	2531	Smart.....	2642	Sunwood.....	2772
Saivod.....	2439	Sentra.....	2534	S-Media.....	3515 (DB1)	Super Sat.....	2775
Sakura.....	2441	Sentron.....	4216	Sogera.....	2649	Superla.....	2782
Salora.....	2443	Septimo.....	2536	Solavox.....	2654	Supermax.....	2783
Sambers.....	2445	Serino.....	2539	Sonawa.....	2663	Supersonic.....	2787
Sampo.....	2446	Servi Sat.....	3721	Songdian.....	4136	SuperTech.....	2789
Samsung.....	2448	Shanghai.....	2547	Soniko.....	2669	Supervision.....	2791
Samurai.....	2451	Shanshui.....	4133	Sonitron.....	2671	Supra.....	2792
Sandra.....	2454	Shaofeng.....	2549	Sonneclair.....	2673	Supratech.....	2793 (DB1)
Sansui.....	2458	Sharp.....	2550	Sonoko.....	2675	Susumu.....	2797
Sanwa.....	2461	Shencai.....	2553	Sonolor.....	2676	Sutron.....	2798
Sanyo.....	2462	ShengCai.....	4217	Sontec.....	2677	Swedx.....	2803 (DB1)
Sanyuan.....	2464	Shenyang.....	2555	Sontech.....	3435	Swissflex.....	2805 (DB1)
SAT.....	2470	Sherwood.....	2557	Sony.....	2679	Swisstec.....	2806 (DB1)
Sat Control.....	2471 (DB1)	Shinelco.....	4074 (DB1)	Sound & Vision.....	2680	Sydney.....	2808
Sat Cruiser.....	2472	Shintom.....	2563	Soundmaster.....	2685	Sylvania.....	2809
Sat Partner.....	2473	Shintoshi.....	2564	Soundmax.....	2687	Symphonic.....	2810
Sat Team.....	2474	Shivaki.....	2567	Soundwave.....	2689	Synn.....	2813
Satbox.....	2476	Shorai.....	2569	Soyo.....	2693 (DB1)	Syline.....	2815
Satcom.....	2477	Siam.....	2572	Spectra.....	2697	Systemec.....	2816
Satec.....	2479	Siarem.....	2573	SR.....	2704	Sytech.....	2819 (DB1)
Satel.....	2480	Siemens.....	2574	Srypton.....	4138	Sytong.....	2820
Satelco.....	2481	Siera.....	2576	Standard.....	2713		
Satford.....	2483	Siesta.....	2577	Star Cluster.....	3724	<b>T</b>	
Satline.....	2484	Sigmatek.....	2580	Star Trak.....	2720 (DB1)	T.D.E. Systems.....	2822
Satmaster.....	2485	Silva.....	2591	Starcom.....	2722	Tactus.....	2825
Satplus.....	2486	Silva Schneider.....	2592	Stargate.....	2723	Taishan.....	2835
Saville.....	2491	Silver.....	2594	Starland.....	2726	Taisho.....	2836
		Singer.....	2599	Starlite.....	2728	Tandberg.....	2842

Tandy.....	2843	Telesat .....	2928	Trans Continens .....	3037	Ventana.....	3142
Tantec.....	2845	Telesonic .....	2930	Transfec .....	4143	Vestel .....	3148
Tashiko.....	2850	Telestar.....	2931	Transonic .....	3041	Vexa.....	3149
Tatung.....	2852	Telesystem .....	2933 (DB1)	Transtec.....	3042	Via Digital .....	3729
TBoston.....	2853 (DB1)	Teletech.....	2934	Triad.....	3049	Viasat.....	3153
TCL.....	2856	Teleton.....	2935	Triasat.....	3050	Vibrant.....	3154
TCM.....	2857	Televes.....	2937	Triax.....	3051	Victor.....	3155
Teac.....	2860	Televideon.....	2938	Trident.....	3054	Videologic.....	3165
Teachimagen .....	4140	Television .....	2939	Trio.....	3056	Videologique.....	3166
Tec.....	2861	Televiso.....	2941	Tristar.....	3057	Videon.....	4227
Tech Line .....	2863	Telewest.....	2942	Triumph.....	3058	Videosat .....	3170
Technica.....	2865	Telewire.....	2943	TruVision.....	3061	VideoSystem.....	3172
Technema.....	2866	Temco.....	2946	TSM.....	3065	Videotechnic.....	3173
Technica.....	2868 (DB1)	Tempo.....	2949	Tudi .....	3068	Videoton.....	3174
Technical.....	3888 (DB1)	Tennessee.....	2952	Turnsat .....	3071	Videoway .....	3176
Technics.....	2869	Tenosal.....	2953	TVA.....	4225	VideoWorks .....	3177
Technika.....	2870	Tensai.....	2954	TVB.....	3078 (DB1)	Vidtech.....	3179
Techniland.....	2872	Tenson.....	2955	TVE.....	3897 (DB1)	Viewmaster .....	3182
TechniSat.....	2873	Tesla.....	3680 (DB1)	TVonics .....	3080	Viewsonic .....	3186
Technisson.....	2874	Tesmet.....	3550	Twinner.....	3083	Viewstar .....	3187
Technology .....	3726	Tevion.....	2962			Viore .....	3192 (DB1)
Technosat .....	2877	Texet .....	2963			Virgin.....	4185
Technotrend .....	2879	Thes.....	3769 (DB1)	<b>U</b>		Visiola.....	3197
Technowelt.....	2881	Thomson.....	2972	UEC.....	3088	Vision.....	3198
Television.....	4307 (DB1)	Thorens.....	2973	Uher.....	3089	Visionetics .....	3199
Techwood.....	2884 (DB1)	Thorn.....	2974	Ultravox.....	3095	Visionic.....	3200
Teco.....	2886	Tiankeban.....	4142	Umax .....	3098	Visiopic.....	3200
Tedelex .....	2889	Tioko.....	2989	UMC .....	3099 (DB1)	Visiopass.....	3203
Tee-Comm .....	2890	Tiscali .....	3442	Unic Line.....	3100	Visiosat.....	3204
Teknika.....	2895	Tividi.....	3443 (DB1)	Uniden .....	3101	Vistar .....	3207
Telanor.....	3727	Tivo.....	2991 (DB1)	Union.....	3781	Visual Innovations..	4773 (DB1)
Telasat.....	2897	TNT.....	4184	Unisat.....	3104	Vivanco .....	3209
Tele+1.....	2900	Tobo.....	2999	United .....	3106	Vivax.....	3601 (DB1)
Teleavia .....	2901	Tocom .....	3000	United Cable.....	3108	Vivid.....	3210
Teleciel.....	2903	Tokai.....	3001	United Quick Star ..	4226	Vodafone .....	4944 (DB1)
Telecom.....	2906	Tokyo.....	3004	Unitor.....	3110	Volcasat.....	4053 (DB1)
Telecor .....	2910	Tomashi .....	3006	Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)	Vortec .....	3217
Teledirekt.....	2912	Tonna.....	3011	Unitymedia .....	4328 (DB1)	Voxson.....	3220
Telefonica.....	2913	Tonsai.....	4223	Universal .....	3113	VTech.....	3222
Telefunken.....	2914	Top Suxess.....	3013	Universum .....	3115		
Telefusion.....	2915	Topfield.....	3014	Univox.....	3116	<b>W</b>	
Telegazi .....	2917	Torx .....	3020	UPC.....	3118 (DB1)	Waitec.....	3227
Telegent.....	2918	Toshiba.....	3021			Waltham.....	3230
Teleka.....	2919	Towada.....	3028	<b>V</b>		Watson.....	3233
Telemaster .....	2922	Towika.....	4224	V7 Videoseven.....	3130 (DB1)	Watt Radio.....	3234
Telemeister .....	2924	Toyoda.....	3030	Variosat.....	3134	Wega.....	3238
Telenet .....	2925	TPS.....	3032	VEA.....	3957 (DB1)	Wegavox.....	3239
Telepiu.....	2926	Trakton .....	3036	Vector.....	3136	Wela.....	3730
				Vega.....	3138	Welkin.....	3242 (DB1)

Wellington.....	3243 (DB1)	Yoko.....	3336
Welltech.....	3244	Yorx.....	3340
Weltblick.....	3245	Yuhang.....	3345
Weltstar.....	3247 (DB1)	Yukai.....	3346
Weston.....	3251	Yüsmart.....	4777 (DB1)
WestStar.....	3519 (DB1)		
Wetekom.....	3252	<b>Z</b>	
Wevasat.....	3253	Zanussi.....	3349
Wewa.....	3254	Zaunkonig.....	3352
Wharfedale.....	3255	Zehnder.....	3353
White Westinghouse		Zenith.....	3356
.....	3258	ZhuHai.....	3364
Wilson.....	3260 (DB1)	Ziggo.....	4007 (DB1)
Windsor.....	3265 (DB1)	Zinwell.....	3365
Windstar.....	3266	Zodiac.....	3366
Winersat.....	3269	Zwergnase.....	3371
Wintel.....	3271 (DB1)		
Wintergarten.....	3272		
Wisi.....	3273		
Wittenberg.....	3731		
Woorisat.....	3280		
World-of-Vision.....	3282 (DB1)		
Worldsat.....	3283		
Woxter.....	3286		

**X**

Xbox.....	3295
Xcom Multimedia...	4000
Xiahua.....	3299
Xiangyu.....	3302
Xingfu.....	3305
Xinghai.....	3306
Xinrisong.....	3308
XLogic.....	3310
XMS.....	3312
Xoro.....	3315
Xrypton.....	3317
Xsat.....	3318
Xtreme.....	3319 (DB1)
Xuelian.....	3320

**Y**

Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha.....	3326
Yamakawa.....	3327
Yamishi.....	3328
Yokan.....	3335

(DB1) Marchi disponibili solo dalla versione DB1 in poi.  
È possibile trovare la versione del DB sull'etichetta all'interno del vano batterie.





## IT Informazioni per il consumatore

### Conformità ai requisiti EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produce e commercializza numerosi prodotti per il mercato consumer che, come tutti gli apparecchi elettronici, possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici.

Uno dei principali principi aziendali applicati da Philips prevede l'adozione di tutte le misure sanitarie e di sicurezza volte a rendere i propri prodotti conformi a tutte le regolamentazioni e a tutti gli standard EMF applicabili alla data di produzione dell'apparecchio.

Philips si impegna a sviluppare, produrre e distribuire prodotti che non causano effetti nocivi per la salute. Sulla base delle ricerche attualmente disponibili, Philips garantisce la sicurezza dei propri prodotti, purché siano utilizzati in modo conforme allo scopo.

Philips si impegna attivamente nello sviluppo di standard EMF e di sicurezza internazionali. In questo modo, è in grado di integrare i risultati della standardizzazione nei propri prodotti, al fine di garantirne la conformità anticipata.



### Riciclaggio e smaltimento

Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva comunitaria 2002/96/CE:



Non gettare mai il prodotto insieme ai normali rifiuti domestici. Informarsi sulle modalità di raccolta, dei prodotti elettrici ed elettronici, in vigore nella zona in cui si desidera disfarsi del prodotto.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Uno smaltimento adeguato dei prodotti aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

### Informazioni sulla batteria

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2006/66/EC e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi circa le normative locali sullo smaltimento separato delle batterie che contribuisce a ridurre gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5249 7

November 2011

[www.philips.com](http://www.philips.com)

RTP/4811