


快速使用指南

1 充电

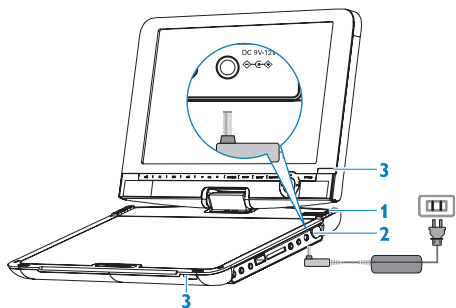


- 1 关闭主机。
- 2 将随附的转接头接到主机上的 AC 插座。
- 3 红色指示灯亮起。
- 4 电池组完全充满电力约需 5 小时。
红色指示灯熄灭便代表电池组已充满电力。

提示


使用播放器的同时电池将继续充电。红色指示灯不会亮起，但需 12 小时电池组才能充满电力。

2 享受 DVD

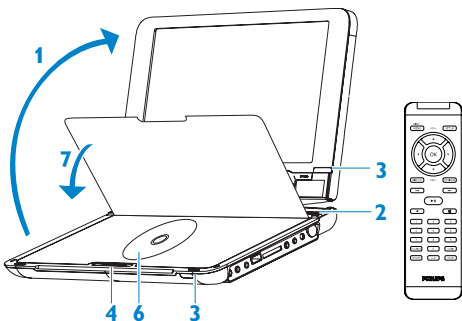

- 1 打开盖子。
- 2 按住 **POWER** 键。
- 3 绿色指示灯亮起。
- 4 滑动 **OPEN** 键打开 DVD 舱门。
- 5 除去保护卡（若有此装置）。
- 6 载入 DVD 光碟片。
- 7 关闭 DVD 舱门，主机将自动开始播放。
- 8 使用遥控器或主机上的控制按键。

3 连接电视

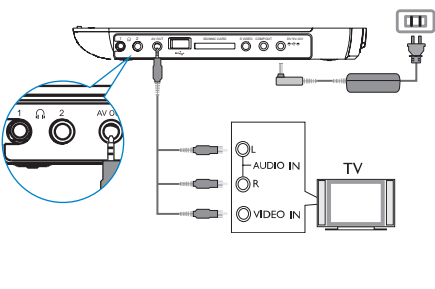

- 1 如图示将主机连接到电视。
- 2 请在电视上选择适合的输入端或来源。
您可参阅电视机的使用说明。
(如果您的电视没有音讯和视讯输入，
您便需要购买 RF 调制器。请向您的经销商
洽询。)

提示：为提高视频质量，请使用 **COMP. OUT** 连接（见用户手册第 6.2.6 节）

4 旋转式液晶荧幕

您可将本播放器的液晶荧幕旋转到最大角度 180° 使用。

