

PHILIPS

Fidelio

Ασύρματο οικιακό ηχείο FS1



Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρίστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση:

www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	3
	Ασφάλεια	3
	Βοήθεια και υποστήριξη	3
2	Το ασύρματο ηχείο σας	4
	Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	4
	Επισκόπηση του ηχείου	4
3	Ξεκινώντας	6
	Σύνδεση στην τροφοδοσία	6
	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	6
4	Σύνδεση	7
	Σύνδεση σε Wi-Fi (Ασύρματη Λειτουργία)	7
	Συνδέστε το ηχείο σε τηλεόραση Philips με δυνατότητα Play-fi	10
5	Λειτουργία φωτισμού	11
	Ζεύξη με τηλεόραση Ambilight	11
	Ακολουθήστε τη μουσική	12
	Λειτουργία Φως διάθεσης	12
	Προσαρμογή φωτεινότητας	13
	Σβήσιμο φωτός LED	13
	Επισκόπηση	13
6	Αναπαραγωγή	14
	Αναπαραγωγή από συσκευές Bluetooth	14
	Έλεγχος αναπαραγωγής	14
	Ακρόαση από εξωτερική συσκευή	14
	Ακούστε Spotify	15
	Αναβάθμιση υλικολογισμικού	15
	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	15
7	Προδιαγραφές προϊόντος	16
8	Αντιμετώπιση προβλημάτων	17
9	Ανακοίνωση	19

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.
- Το ηχείο δεν πρέπει να εκτεθεί σε σταγονίδια ή πιτσίσισμα.
- Μην τοποθετείτε στο ηχείο οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου (π.χ. αντικείμενα γεμάτα υγρά, αναμμένα κεριά).
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος γύρω από το ηχείο για αερισμό.
- Χρησιμοποιήστε το ηχείο με ασφάλεια σε ένα περιβάλλον με θερμοκρασία μεταξύ 0°C και 45°C.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα προσαρτήματα και εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτού του ηχείου.
- Ποτέ μην λιπαίνετε οποιοδήποτε μέρος αυτού του ηχείου.
- Τοποθετήστε το ηχείο σε μια επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το ηχείο πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Χρησιμοποιήστε αυτό το ηχείο μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Κρατήστε το ηχείο μακριά από νερό, υγρασία και αντικείμενα γεμάτα υγρά.
- Κρατήστε το ηχείο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, από γυμνές φλόγες ή πηγές θερμότητας.
- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης της μπαταρίας με μπαταρία ακατάλληλου τύπου.

Για Συσκευή 5G Wi-Fi

Η συσκευή για λειτουργία στη ζώνη συχνοτήτων 5150–5350 MHz προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους για τη μείωση της πιθανότητας επιβλαβών παρεμβολών σε ομοκαναλικά κινητά δορυφορικά συστήματα.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

Βοήθεια και υποστήριξη

Για εκτενή online υποστήριξη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support για:

- προχωρήστε στη λήψη του εγχειριδίου χρήσης και του οδηγού γρήγορης εκκίνησης
- παρακολουθήστε εκπαιδευτικά βίντεο (διαθέσιμα μόνο για επιλεγμένα μοντέλα)
- βρείτε απαντήσεις σε ερωτήσεις που τίθενται συχνά (Συχνές Ερωτήσεις)
- στείλτε μας με email μια ερώτηση
- συνομιλήστε με τον εκπρόσωπό μας υποστήριξης.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στον ιστότοπο για να επιλέξετε τη γλώσσα σας και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος σας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Καταναλωτών στη χώρα σας. Πριν επικοινωνήσετε μαζί μας, καταγράψτε τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος σας.

2 Το ασύρματο ηχείο σας



Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα είδη που περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Ηχείο
- Προσαρμογέας ισχύος
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Δελτίο ασφαλείας
- Παγκόσμια εγγύηση

Επισκόπηση του ηχείου

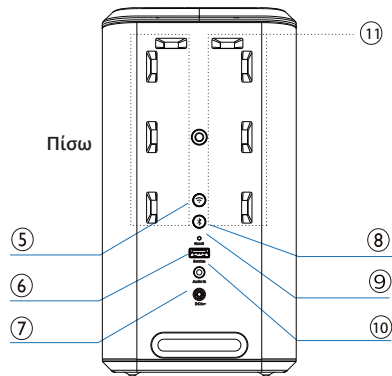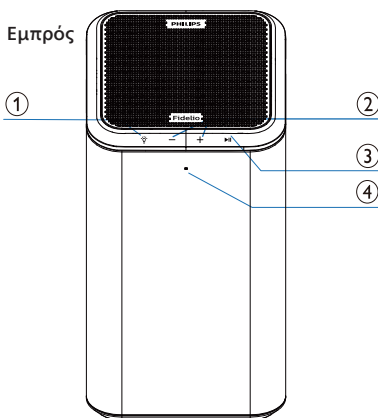

①

- Υποδηλώνει την κατάσταση.
- Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη ζεύξη με λειτουργία τηλεόρασης Ambilight.
- Πατήστε για να επιλέξετε τη λειτουργία φωτεινού LED.

②

- Πατήστε για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.
- Πατήστε το  και το  μία φορά για να αυξήσετε τη φωτεινότητα του LED.
- Πατήστε το  και το  μία φορά για να μειώσετε τη φωτεινότητα του LED.

③

- Αναπαραγωγή, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής σε Bluetooth/Play-Fi.
- Πατήστε το  και το  μία φορά για να επιλέξετε το επόμενο χρώμα φωτός LED.

④ Ένδειξη LED Wi-Fi (Λευκό)

Κατάσταση LED	Κατάσταση
Αναβοσβήνει	Λειτουργία Σημείου Πρόσβασης Wi-Fi (AP)
Αναβοσβήνει διπλά	Λειτουργία Προστατευμένης Ρύθμισης Wi-Fi (WPS)
Σταθερά ενεργό	Επιτυχής σύνδεση / ζεύξη

⑤ Πλήκτρο Ρύθμιση Wi-Fi

- Ενεργοποίηση της ρύθμισης Wi-Fi για το Play-fi.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία WPS.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 8 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AP.

⑥ For service (Για αναβάθμιση)

- Υποδοχή USB μόνο για αναβάθμιση του λογισμικού ηχείου. Χωρίς λειτουργία αναπαραγωγής.

⑦ DC in (είσοδος DC)

- Συνδέστε στο τροφοδοτικό.

⑧

- Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ζεύξης ή για να αποσυνδέσετε την υφιστάμενη συσκευή Bluetooth σε ζεύξη.

⑨ Reset (Επαναφορά)

- Πατήστε με ένα αιχμηρό αντικείμενο για 5 δευτερόλεπτα προκειμένου να επαναφέρετε τις εργοστασιακές προεπιλογές.

⑩ Audio in (είσοδος ήχου)

- Υποδοχή εισόδου ήχου (3,5mm) για εξωτερική συσκευή ήχου.


⑪ Ενσωματωμένο φωτεινό LED

3 Ξεκινώντας

Σύνδεση στην τροφοδοσία

- Το ηχείο τροφοδοτείται από είσοδο DC.
- Συνδέστε το καλώδιο προσαρμογέα στη θύρα DC in του ηχείου και κατόπιν σε μία πρίζα ρεύματος.
- Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν! Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.

Κατάσταση LED	Κατάσταση
Περιστροφή με μπλε χρώμα για 40 δευτερόλεπτα	Προσπαθεί να συνδεθεί στον δρομολογητή
Απενεργοποίηση	Η σύνδεση Wi-Fi είναι επιτυχής
Αναβόσβημα σε κόκκινο χρώμα για 5 δευτερόλεπτα	Η σύνδεση Wi-Fi απέτυχε

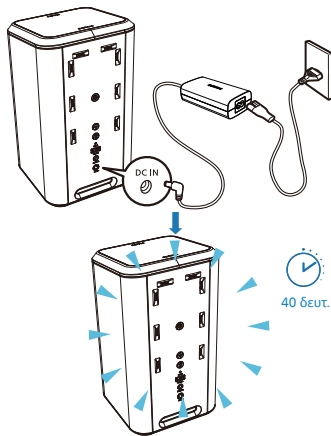

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Αποσυνδέστε το καλώδιο προσαρμογέα από την πρίζα ρεύματος για να απενεργοποιήσετε το ηχείο.

Σημείωση

- Το ηχείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν παραμείνει επί 15 λεπτά χωρίς λειτουργία από τον χρήστη ή αναπαραγωγή μουσικής.


4 Σύνδεση

Σύνδεση σε Wi-Fi (Ασύρματη Λειτουργία)

(Για έκδοση iOS και Android)

Συνδέοντας αυτήν τη μονάδα και κινητά τηλέφωνα, tablet (όπως iPad, iPhone, iPod αφής, τηλέφωνα Android κ.λπ.) στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi, μπορείτε κατόπιν να χρησιμοποιήσετε την ενισχυμένη με το DTS Play-fi εφαρμογή Philips Sound, για να ελέγξετε το soundbar προκειμένου να ακούσετε αρχεία ήχου.

- 1 Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της ενισχυμένης με το DTS Play-fi εφαρμογής Philips Sound σε ένα τηλέφωνο ή tablet.



- Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής σας είναι ενεργοποιημένος και λειτουργεί σωστά.


Σημείωση

- Η οθόνη λειτουργίας και ο τρόπος εκτέλεσης των λειτουργιών ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την έκδοση της συσκευής.


- 2 Συνδέστε το τηλέφωνο ή το tablet σας στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi όπου θέλετε να συνδέσετε το soundbar σας.




- 3 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Wi-Fi (Wi-Fi) που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του πλαισίου για 8 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Wi-Fi.

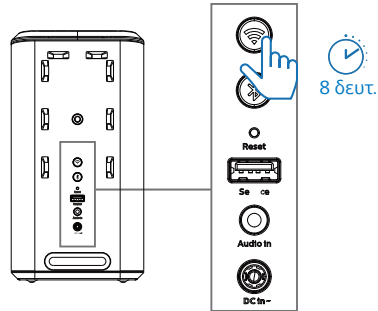


- Μέχρι να κάνει το ηχείο έναν δεύτερο τόνο και κατόπιν απελευθερώστε το πλήκτρο.

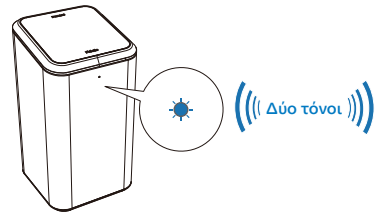

- 4 Περιμένετε έως ότου η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi στο μπροστινό τμήμα μετατραπεί από ένα γρήγορο αναβόσβημα σε έναν αργό παλμό. Όταν αρχίζει να πάλλεται αργά, υποδηλώνει ότι το ηχείο εισέρχεται στη λειτουργία ρύθμισης Wi-Fi.

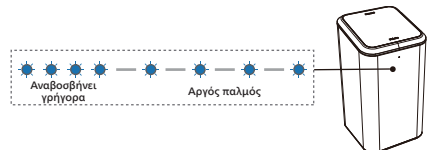

- 5 Εκκινήστε την ενισχυμένη με το DTS Play-fi εφαρμογή Philips Sound. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να συνδέσετε αυτό το προϊόν στο δίκτυο σας Wi-Fi.

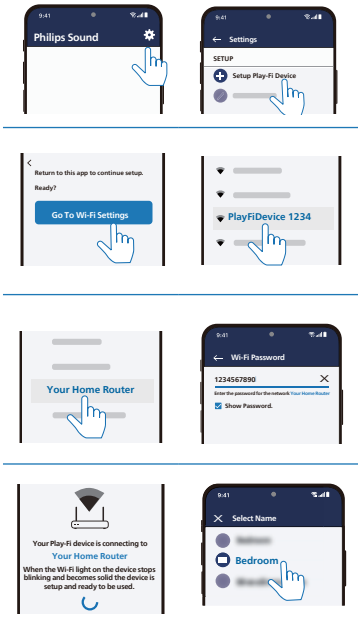

- 6 Μετά την επιτυχή σύνδεση Wi-Fi, η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi θα σταματήσει να πάλλεται και θα παραμείνει σταθερή. Μόλις ρυθμίσετε αυτό το προϊόν στο δίκτυο Wi-Fi σας, μπορείτε να το ελέγξετε από οποιοδήποτε smartphone ή tablet στο ίδιο δίκτυο.
- 7 Μετά τη σύνδεση, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συσκευής. Υπάρχουν πολλά ονόματα για να διαλέξετε ή να δημιουργήσετε το δικό σας επιλέγοντας Custom Name (Προσαρμοσμένο όνομα) στο τέλος της λίστας ονομάτων. Διαφορετικά, χρησιμοποιείται το προεπιλεγμένο όνομα.

- 8 Μετά τη σύνδεση, αυτό το προϊόν ενδέχεται να πραγματοποιήσει ενημέρωση λογισμικού. Κάντε αναβάθμιση στο πιο πρόσφατο λογισμικό κατά την πρώτη σας εγκατάσταση. Η αναβάθμιση λογισμικού ενδέχεται να διαρκέσει αρκετά λεπτά. Μην αποσυνδέσετε το ηχείο σας, μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας και μην εγκαταλείψετε το δίκτυο στη διάρκεια της αναβάθμισης.

Σημείωση

- Μετά τη σύνδεση, το προϊόν ενδέχεται να πραγματοποιήσει ενημέρωση λογισμικού. Απαιτείται αναβάθμιση μετά την αρχική εγκατάσταση. Χωρίς την αναβάθμιση, δεν είναι διαθέσιμα όλα τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.
- Εάν η πρώτη διαδικασία ρύθμισης δεν είναι επιτυχής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  (Wi-Fi) στο soundbar για 8 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακουστεί ο δεύτερος τόνος και η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi να αλλάξει σε αργό παλμό. Επαναφέρετε τη σύνδεση Wi-Fi, επανεκκινήστε την εφαρμογή και ξεκινήστε ξανά τη ρύθμιση.
- Εάν θέλετε να μεταβείτε από ένα δίκτυο σε ένα άλλο, πρέπει να ρυθμίσετε ξανά τη σύνδεση. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  (Wi-Fi) στο soundbar για 8 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη σύνδεση Wi-Fi.
- Όταν η πρώτη ρύθμιση δεν είναι επιτυχής, κλείστε την ενισχυμένη με DTS Play-fi εφαρμογή Philips Sound. Επανεκκινήστε την εφαρμογή και επιχειρήστε ξανά τη ρύθμιση.

Ρύθμιση AirPlay

Χρησιμοποιήστε το AirPlay για να ρυθμίσετε τη σύνδεση Wi-Fi της συσκευής iOS (iOS7 ή μεταγενέστερη έκδοση) και του ηχείου.

- 1 Συσκευή iOS: Ρυθμίσεις > Wi-Fi > επιλέξτε οικιακό δίκτυο [Play-Fi Device (xxxxxx)]


→ Μεταβείτε στη ρύθμιση Wi-Fi. Εμφανίζεται το όνομα της συσκευής Play-Fi περίπου σε 5 δευτερόλεπτα.



- Επιλέξτε τη συσκευή Play-Fi στη ρύθμιση Airplay.
- Πατήστε **"Done"** όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση.




- Μετά την επιτυχή σύνδεση Wi-Fi, η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi θα σταματήσει να πάλλεται και θα παραμείνει σταθερή.

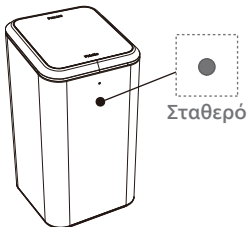

- 2 Επιστρέψτε στην εφαρμογή Philips Sound για να ονομάσετε τη συσκευή.



- 3 Μετά τη σύνδεση, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συσκευής. Υπάρχουν πολλά ονόματα για να διαλέξετε ή να δημιουργήσετε το δικό σας επιλέγοντας Custom Name (Προσαρμοσμένο όνομα) στο τέλος της λίστας ονομάτων. Διαφορετικά, χρησιμοποιείται το προεπιλεγμένο όνομα.

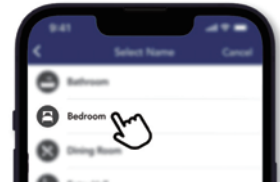

Λειτουργία WPS

Εάν ο δρομολογητής σας έχει Προστατευμένη Ρύθμιση Wi-Fi (WPS), μπορείτε να ρυθμίσετε τη σύνδεση χωρίς να εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης.

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Wi-Fi (Wi-Fi) για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε έναν ήχο και η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi θα αρχίσει διπλό αναβόσβημα.






- 2 Πατήστε το πλήκτρο WPS στον δρομολογητή σας. Το πλήκτρο επισημαίνεται συνήθως με αυτό το λογότυπο WPS.
- 3 Μετά την επιτυχή σύνδεση Wi-Fi, η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi θα σταματήσει να πάλλεται και θα παραμείνει σταθερή.

Σημείωση

- Το WPS δεν αποτελεί ένα τυπικό χαρακτηριστικό όλων των δρομολογητών. Εάν ο δρομολογητής σας δεν διαθέτει WPS, χρησιμοποιήστε την Τυπική ρύθμιση Wi-Fi.
- Πατήστε το πλήκτρο  (Wi-Fi) μία φορά, αν θέλετε να βγείτε από τη λειτουργία WPS, διαφορετικά θα τερματιστεί αυτόματα μετά από 2 λεπτά.


Συνδέστε το ηχείο σε τηλεόραση Philips με δυνατότητα Play-fi

- 1 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση DTS Play-fi, συνδεδεμένη στο internet.
 - ↳ Ο ήχος της τηλεόρασης είναι σε σίγαση.
- 2 Εισέλθετε στο μενού Settings (Ρυθμίσεις) στην τηλεόραση.
 - ↳ Settings > Sound > DTS Play-fi (Ρυθμίσεις > Ήχος > DTS Play-fi)

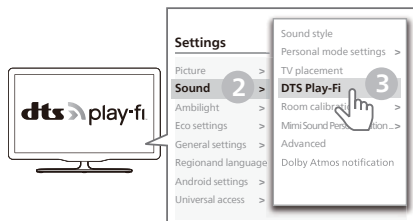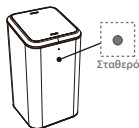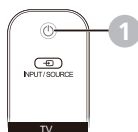


Ρύθμιση ήχου Surround

Ακολουθήστε τη ρύθμιση στην οθόνη.

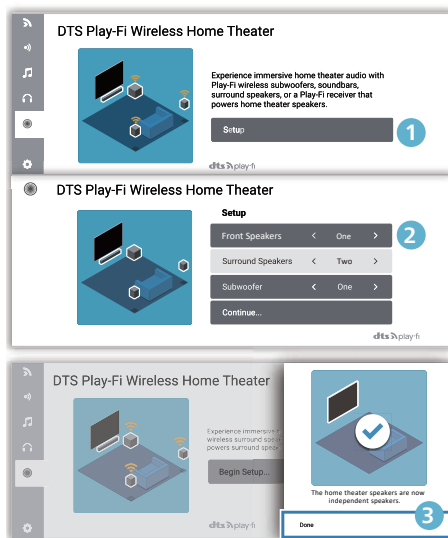

Ρύθμιση ήχου τηλεόρασης


Μπορείτε επίσης να μεταδώσετε ασύρματα τη ροή ήχου της τηλεόρασης στα ηχεία του σπιτιού σας. Ακολουθήστε τη ρύθμιση στην οθόνη.

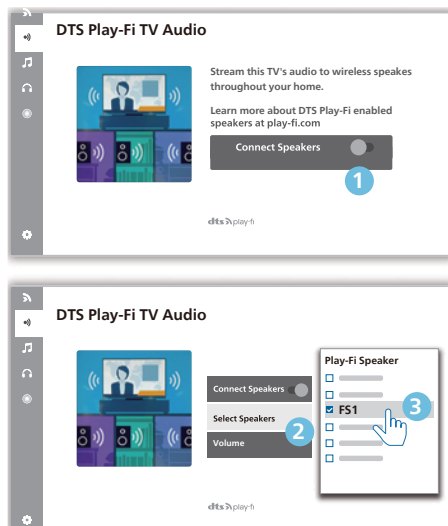

5 Λειτουργία φωτισμού

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ενσωματωμένο LED φως του ηχείου για να ακολουθεί το χρώμα της τηλεόρασης Philips Ambilight. Εναλλακτικά, μπορείτε να ρυθμίσετε το φως για να εμφανίζει ένα προκαθορισμένο στυλ χρώματος ή μπορείτε να σβήσετε το φως.

Πατήστε το πλήκτρο  επανειλημμένα στο ηχείο για να αλλάξετε τη λειτουργία φωτισμού: 1. Λειτουργήστε με Ambilight / Ακολουθήση μουσικής (όταν δεν είναι συνδεδεμένη τηλεόραση Ambilight ή η τηλεόραση είναι αποσυνδεδεμένη), 2. Φως διάθεσης, 3. Απενεργοποιημένο.

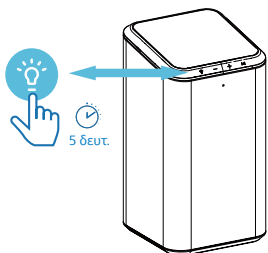


Ζεύξη με τηλεόραση Ambilight

Ρυθμίστε τα ηχεία σας για να ακολουθούν τα χρώματα της τηλεόρασης Ambilight. Το ηχείο θα επεκτείνει το εφέ Ambilight από την οθόνη της τηλεόρασης.


- 1 Πριν ξεκινήσετε τη ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι το ηχείο και η τηλεόραση είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.

- 2 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση Philips Ambilight. Η ρύθμιση ζεύξης της τηλεόρασης Ambilight θα πραγματοποιηθεί στην τηλεόραση.
- 3 Ενεργοποιήστε τη διαμόρφωση όπως εμφανίζεται στην τηλεόραση Ambilight:

Settings > Ambilight > Ambilight extension > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Configure (Ρυθμίσεις > Ambilight > Επέκταση Ambilight > Ambilight+Ασύρματα οικιακά ηχεία Philips > Διαμόρφωση).

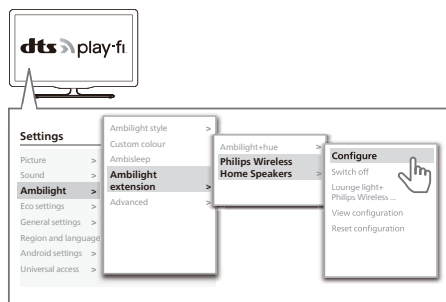

- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες ρύθμισης στην τηλεόραση. Θα σας καθοδηγήσουν σε παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού  στο ηχείο για να εισέλτε στη λειτουργία ζεύξης με την τηλεόραση Ambilight.
- 5 Όταν το ηχείο ανοίγει για ζεύξη, τα LED αναβοσβήνουν σε κίτρινο χρώμα.

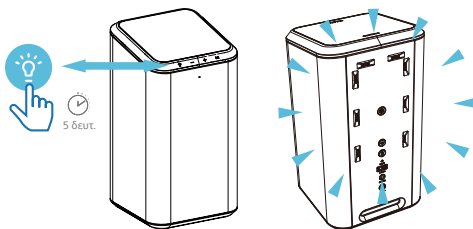

- 6 Όταν έχει πραγματοποιηθεί η ζεύξη του ηχείου με την τηλεόραση Ambilight, το φως LED στο ηχείο θα ακολουθεί την τηλεόραση Ambilight.




- Η ζεύξη θα τελειώνει μετά από 2 λεπτά.

Ακολουθήστε τη μουσική


Εάν δεν υπάρχει συνδεδεμένη τηλεόραση Ambilight ή η τηλεόραση είναι αποσυνδεδεμένη, το LED στο ηχείο θα μεταβεί αυτόματα σε Ακολουθήση μουσικής κατά την αναπαραγωγή μουσικής.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα στυλ που ακολουθούν τη δυναμική του ήχου.

- 1 Για να ρυθμίσετε το LED, πατήστε το κουμπί  στο ηχείο στη λειτουργία 1 "Λειτουργία με Ambilight / Ακολουθήση μουσικής".

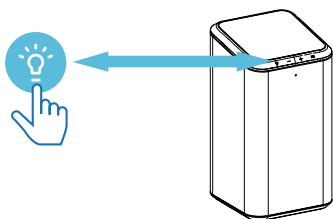


- 2 Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα προκαθορισμένα στυλ χρώματος. Για να ορίσετε το χρώμα, πατήστε το  και το  για να επιλέξετε το στυλ χρώματος που θέλετε.

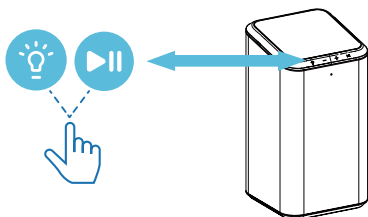


Λειτουργία Φως διάθεσης

Η λειτουργία "Φως διάθεσης" (λειτουργία Lounge) του ηχείου σας σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε το φωτεινό LED (στατικό φως) με ή χωρίς αναπαραγωγή ήχου. Έτσι μπορείτε να φωτίσετε το δωμάτιό σας με φως των LED.

- 1 Για να ρυθμίσετε το φως LED, πατήστε το κουμπί  στο ηχείο, σε Λειτουργία 2 "Φως διάθεσης".

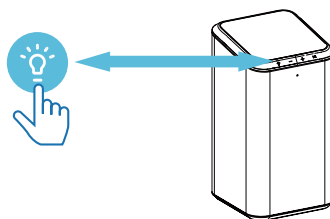

- 2 Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα προκαθορισμένα στυλ χρώματος. Για να ορίσετε το χρώμα, πατήστε το  και το  για να επιλέξετε το στυλ χρώματος που θέλετε.

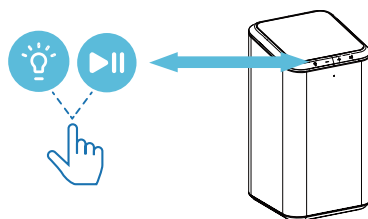

Τα διαθέσιμα στυλ φωτός διάθεσης είναι:

- Ζεστό λευκό — Προεπιλεγμένο στατικό χρώμα
- Καυτή λάβα - Κόκκινο στατικό χρώμα
- Βαθιά νερά - Μπλε στατικό χρώμα
- Πράσινη φύση - Πράσινο στατικό χρώμα
- Πορτοκάλι — Πορτοκαλί στατικό χρώμα
- Λεμόνι — Κίτρινο στατικό χρώμα
- Λεβάντα — Ανοιχτό μωβ στατικό χρώμα


Σημείωση

- Διατηρήστε την τροφοδοσία συνδεδεμένη στη λειτουργία φωτός διάθεσης. Η σύνδεση δικτύου ή Bluetooth δεν απαιτείται στη λειτουργία φωτός διάθεσης.

Προσαρμογή φωτεινότητας

Ρυθμίστε το επίπεδο φωτεινότητας του LED.

- Πατήστε το  και το **+** μία φορά για να αυξήσετε τη φωτεινότητα του LED.
- Πατήστε το  και το **-** μία φορά για να μειώσετε τη φωτεινότητα του LED.

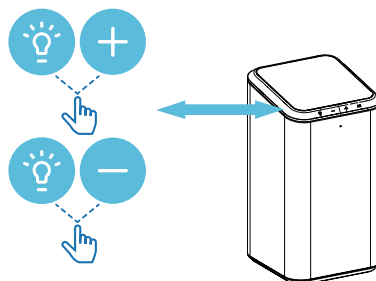

Σβήσιμο φωτός LED

Για να σβήσετε το φως του LED, πατήστε το κουμπί  στο ηχείο στη Λειτουργία 3 "Απενεργοποίηση".

Επισκόπηση

	Μορφή λειτουργίας	Τηλεόραση Ambilight	Κατάσταση LED	Ενέργεια
1	Ακολουθήση τηλεόρασης Ambilight	Σε ζεύξη	Ακολουθήση του χρώματος της τηλεόρασης Ambilight	Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης.
	Ακολουθήστε τη μουσική	Όχι σε ζεύξη	Ποικιλία ανάλογα με το ρυθμό του ήχου στην αναπαραγωγή μουσικής	Πατήστε το κουμπί  και το  για να επιλέξετε το χρώμα.
2	Φως διάθεσης (λειτουργία Lounge)		Στατικό χρώμα	Πατήστε το κουμπί  και το + / - για να αυξήσετε / μειώσετε τη φωτεινότητα.
3	Απενεργοποίηση		Απενεργοποίηση	

6 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή από συσκευές Bluetooth

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε να απολαύσετε ήχο από τη συσκευή σας Bluetooth.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Η μέγιστη απόσταση για τη ζεύξη του ηχείου και της συσκευής Bluetooth είναι τα 20 μέτρα (66 πόδια).
- Κρατήστε το μακριά από κάθε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές.

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  στο πίσω πλαίσιο για 8 δευτερόλεπτα για να μπειτε στη λειτουργία ζεύξης Bluetooth.
- 2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth, αναζητήστε και επιλέξτε το "Philips Fidelio FS1" για να ξεκινήσετε τη σύνδεση.
- 3 Επιλέξτε και αναπαραγάγετε αρχεία ήχου ή μουσική στη συσκευή σας Bluetooth.

Ένδειξη LED	Περιγραφή
Αναβοσβήνει αργά σε μπλε	• Έτοιμο για ζεύξη • Σε επανασύνδεση της συσκευής που συνδέθηκε τελευταία
Σταθερό μπλε	Συνδεδεμένο

Σημείωση

- Για να αποσυνδέσετε μια συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το  για 2 δευτερόλεπτα έως ότου το ενδεικτικό LED να αναβοσβήνει γρήγορα σε μπλε.
- Όταν ενεργοποιείτε το ηχείο, πάντα προσπαθεί αυτόματα να επανασυνδεθεί στην συσκευή που συνδέθηκε επιτυχώς τελευταία.
- Για να απαλείψετε τις πληροφορίες ζεύξης, πατήστε παρατεταμένα το  για 6 δευτερόλεπτα έως ότου το ενδεικτικό LED να αναβοσβήνει αργά σε μπλε.


Έλεγχος αναπαραγωγής

Κατά την αναπαραγωγή της μουσικής

 Πατήστε για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής

 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου

Ακρόαση από εξωτερική συσκευή

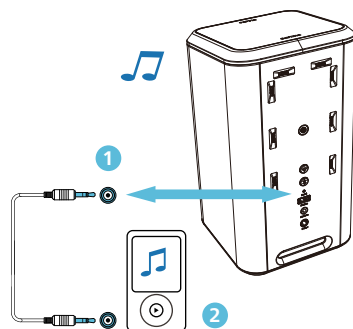

Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 για αναπαραγωγή των αρχείων σας ήχου ή μουσικής.

Τι χρειάζεστε

- Μία συσκευή αναπαραγωγής MP3.
- Καλώδιο στερεοφωνικού ήχου 3,5 mm.

- 1 Χρησιμοποιώντας το καλώδιο στερεοφωνικού ήχου 3,5 mm, συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 στην υποδοχή **AUDIO IN** αυτού του προϊόντος.

- 2 Πατήστε τα κουμπιά στη συσκευή αναπαραγωγής MP3 για να επιλέξετε και να αναπαράγετε αρχεία ήχου ή μουσική.

Ακούστε Spotify

Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σας ως τηλεχειριστήριο για το Spotify.

Επισκεφθείτε το spotify.com/connect για να μάθετε τον τρόπο.

Αναβάθμιση υλικολογισμικού

Για να έχετε τα καλύτερα χαρακτηριστικά και υποστήριξη, αναβαθμίστε το προϊόν σας με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.

Ενημερώστε το υλικολογισμικό μέσω της εφαρμογής Philips Sound (Settings > Fine Tune / Update Firmware) (Ρυθμίσεις > Βελτιστοποίηση / Ενημέρωση Υλικολογισμικού)


Το υλικολογισμικό για MCU και DSP μπορεί να αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση μέσω της ενισχυμένης με DTS Play-fi εφαρμογής Philips Sound. Μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων και επιλέξτε PS Fine Tune / Update Firmware για να το ελέγξετε. Εάν έχει διανεμηθεί η αναβάθμιση, μπορεί να πατηθεί το εικονίδιο αναβάθμισης για να προχωρήσει αυτόματα.

Μόλις αυτό το προϊόν συνδεθεί στο Wi-Fi, μπορεί να πάρει ασύρματα την ενημέρωση υλικολογισμικού. Να αναβαθμίζετε πάντα με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού για να βελτιώνετε τις επιδόσεις αυτού του προϊόντος.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Επαναφέρετε τη συσκευή στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.

- 1 Συνδέστε το ηχείο στην τροφοδοσία, χρησιμοποιήστε μια βελόνα για να πατήσετε το κουμπί **Reset** στο πίσω μέρος του ηχείου, για 5 δευτερόλεπτα.

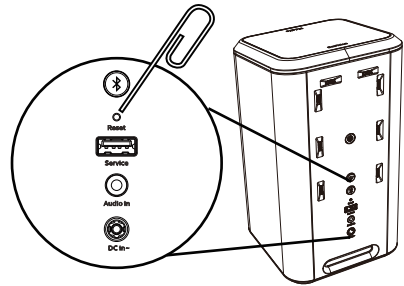

- Θα ακούσετε έναν τόνο και κατόπιν θα πραγματοποιηθεί αυτόματα επανεκκίνηση του ηχείου.
- Το ηχείο επανέρχεται στις εργοστασιακές προεπιλογές.

7 Προδια- ραφές προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Γενικές πληροφορίες

Τροφοδοσία	100-240V~ 50/60Hz
Κατανάλωση ενέργειας	< 60W
Κατανάλωση ενέργειας σε μορφή αναμονής	< 0,5W
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	142 x 253 x 142mm
Βάρος (κύρια μονάδα)	2,328Kg
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C - 40°C

Ενισχυτής

Ισχύς εξόδου	60W RMS 120W ΜΕΓ.
Απόκριση συχνότητας	50-20000Hz
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	> 70db
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	1%

Ηχεία

Αντίσταση	4ΩHm
Ισχύς εισόδου	30W (γούφερ) 20W (αναζωογονητικό) 10W (τουίτερ)
Πρόγραμμα οδήγησης ηχείου	1 x 3,5" γούφερ 1 x 25MM τουίτερ 2 x παθητικοί πομποί 1 x 2,5" αναζωογονητική μέση εμβέλεια

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	V5.0, AAC, SBC
Εύρος συχνοτήτων	2402 ~ 2480 MHz
Μέγιστη ισχύς μετάβασης	4dBm
Συμβατά προφίλ Bluetooth	A2DP
Εύρος Bluetooth	περίπου 20m

Υποστηριζόμενο δίκτυο

Ασύρματο δίκτυο	802.11 a/b/g/n/ac
2.4G εύρος συχνοτήτων πομπού Wi-Fi	2412-2462MHz
2.4G ισχύς πομπού Wi-Fi	13±2dBm
5G εύρος συχνοτήτων πομπού Wi-Fi	5150-5850MHz
5G ισχύς πομπού Wi-Fi	11±2dBm

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης, μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας.

Εάν έχετε προβλήματα με τη χρήση αυτού του προϊόντος, ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία, πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα, βρείτε υποστήριξη στη σελίδα www.philips.com/support.

Γενικά

Χωρίς ισχύ

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ρεύμα στην πρίζα DC.
- Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή DC IN του ηχείου είναι σωστά συνδεδεμένη.
- Ως ένα χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας, το ηχείο απενεργοποιείται αυτόματα αν δεν λάβει σήμα ήχου ή δεν έχει συνδεθεί κάποια συσκευή ήχου μετά από για 15 λεπτά.

Χωρίς ήχο

- Ρυθμίστε την ένταση σε αυτό το ηχείο.
- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.
- Στη λειτουργία **AUDIO IN**, βεβαιωθείτε ότι έχει διακοπεί η αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth σας βρίσκεται εντός του εύρους λειτουργίας.

Καμία απάντηση από το ηχείο

- Κάντε επανεκκίνηση του ηχείου.

Bluetooth

Η ποιότητα της αναπαραγωγής ήχου από μια συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι κακή.

- Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε τη συσκευή πλησιέστερα στο ηχείο ή αφαιρέστε οποιαδήποτε εμποδία μεταξύ της συσκευής και του ηχείου.

Δεν μπορώ να βρω το όνομα Bluetooth αυτής της μονάδας στη συσκευή μου Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή Bluetooth.
- Κάντε ξανά ζεύξη της μονάδας με τη συσκευή σας Bluetooth.

Δεν μπορώ να συνδεθώ με τη συσκευή μου Bluetooth

- Η λειτουργία Bluetooth της συσκευής δεν είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για τον τρόπο ενεργοποίησης της λειτουργίας.
- Το ηχείο δεν βρίσκεται σε λειτουργία ζεύξης.
- Αυτό το προϊόν είναι ήδη συνδεδεμένο με μια άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδεθείτε και προσπαθήστε ξανά.

Wi-Fi

Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση σύνδεσης Wi-Fi.

- Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα του δικτύου WLAN στον δρομολογητή.
- Τοποθετήστε τον δρομολογητή Wi-Fi πλησιέστερα στη μονάδα.
- Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός πρόσβασης είναι σωστός.
- Ελέγξτε τη λειτουργία WLAN ή επανεκκινήστε το μόντεμ και τον δρομολογητή Wi-Fi.

Play-fi

Δεν είναι δυνατή η εύρεση των υποστηριζόμενων από το play-fi συσκευών από την εφαρμογή.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο Wi-Fi.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή μουσικής play-fi.

- Ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή περιεχόμενα διαθέσιμα μέσω της συσκευής ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμα σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών τερματίζει την εξυπηρέτησή του.
- Όταν η πρώτη ρύθμιση δεν είναι επιτυχής, κλείστε την ενισχυμένη με DTS Play-fi εφαρμογή Philips Sound. Επανεκκινήστε την εφαρμογή.
- Όταν το ηχείο έχει οριστεί ως Stereo Pairs (Στερεοφωνικά ζεύγη) ή Surround Sound (Ήχος Surround), το ηχείο πρέπει να αποσυνδεθεί από την εφαρμογή πριν χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά.

9 Ανακοίνωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν σε αυτήν τη συσκευή, οι οποίες δεν είναι εγκεκριμένες ρητά από την MMD Hong Kong Holding Limited, ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να λειτουργεί το προϊόν.

Συμμόρφωση



Με το παρόν, η TP Vision Europe B.V. δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EU. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Μέριμνα για το περιβάλλον

Απόρριψη του παλιού προϊόντος σας



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EU, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε για το

τοπικό σύστημα διαχωρισμένης αποκομιδής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανόνες και μην απορρίψετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παιδιών προϊόντων και μπαταριών βοηθά στην αποτροπή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Όλες οι περιττές συσκευασίες έχουν παραλειφθεί. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τη συσκευασία εύκολη και τη διαχωρίσαμε σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρός πολυστερίνης (χαρτόνι) και πολυαιθυλένιο (σάκοι, προστατευτικό φύλλο αφρού). Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από μια εξειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, των χρησιμοποιημένων μπαταριών και του παλαιού εξοπλισμού.

Δήλωση FCC (μόνο ΗΠΑ και Καναδάς)

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.



Προειδοποίηση

- Αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη μονάδα που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.



Σημείωση

- Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC.

Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση.

Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, κι αυτό μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- (1) Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- (2) Αυξήστε την απόσταση ανάμεσα στον εξοπλισμό και τον δέκτη.
- (3) Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- (4) Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Δήλωση προειδοποίησης RF

Η συσκευή έχει αξιολογηθεί ότι πληροί τις γενικές απαιτήσεις έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φορητές συνθήκες έκθεσης, χωρίς περιορισμό.

IC-Καναδάς:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Αυτή η συσκευή περιέχει μεταδότες / δέκτες χωρίς άδεια χρήσης που συμμορφώνονται με τα RSS που απαλλάσσονται από την άδεια χρήσης για την καινοτομία, την επιστήμη και την οικονομική ανάπτυξη του Καναδά. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

- 1** Αυτή η συσκευή ενδέχεται να μην προκαλεί παρεμβολές.
- 2** Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

Ανακοίνωση για το σήμα κατατεθέν



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Play-Fi, and the DTS Play-Fi logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.



To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or later is required. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
Apple® and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



The Spotify Software is subject to third party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Google, Google Play and Chromecast built-in are trademark of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries.



Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.Philips.com/support για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και τα έγγραφα. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα ασπίδας της Philips είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης.

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας των θυγατρικών της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.

TAF51_10_UM_EL_V1.0

