

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support

CSS5235Y



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
	Φροντίδα του προϊόντος σας	3
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	3
	Συμμόρφωση	4
	Βοήθεια και υποστήριξη	4

2	Το προϊόν	5
	Κύρια μονάδα	5
	Τηλεχειριστήριο	6
	Υποδοχές	7
	Ασύρματα ηχεία	7
	Ασύρματο υπογούφερ	8

3	Σύνδεση και ρύθμιση	9
	Σύνδεση στην κύρια μονάδα	9
	Φόρτιση ηχείων	9
	Σύζευξη με ηχεία/υπογούφερ	9
	Τοποθέτηση των ηχείων	10
	Σύνδεση σε τηλεόραση	11
	Σύνδεση ήχου από την τηλεόραση και άλλες συσκευές	12

4	Χρήση του προϊόντος	13
	Ρύθμιση έντασης ήχου	13
	Επιλογή ήχου	13
	Αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth	14
	Αναπαραγωγή μουσικής μέσω NFC	15
	MP3 player	16
	Συσκευές αποθήκευσης USB	16
	Αυτόματη αναμονή	17
	Εφαρμογή εργοστασιακών ρυθμίσεων	17

5	Ενημέρωση λογισμικού	17
	Έλεγχος έκδοσης λογισμικού	17
	Ενημέρωση λογισμικού μέσω USB	17

6	Προδιαγραφές προϊόντος	19
----------	-------------------------------	----

7	Αντιμετώπιση προβλημάτων	20
----------	---------------------------------	----

1 Σημαντικό

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Εάν προκληθεί βλάβη λόγω μη τήρησης των οδηγιών, δεν θα ισχύει η εγγύηση.

Ασφάλεια

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Πρωτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.
- Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ υγρά δοχεία, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν. Εάν χυθεί υγρό πάνω στο προϊόν, αποσυνδέστε το από την πρίζα αμέσως. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για να ελέγξει το προϊόν πριν τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα κοντά σε πηγή γυμνής φλόγας ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.
- Μην παρεμβάλετε ποτέ αντικείμενα στις οπές εξαερισμού ή άλλα ανοίγματα του προϊόντος.
- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
- Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
- Πριν από καταιγίδες, αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, τραβάτε πάντα το βύσμα, ποτέ το καλώδιο.

Κίνδυνος βραχυκυκλώματος ή φωτιάς!

- Για τα στοιχεία αναγνώρισης και τις τυπικές τιμές τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην πινακίδα που βρίσκεται στην πίσω πλευρά ή στη βάση του προϊόντος.
- Πριν συνδέσετε το προϊόν στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί με την τιμή που αναγράφεται στο πίσω ή πλαϊνό μέρος του προϊόντος. Μη συνδέετε ποτέ το προϊόν στην κεντρική παροχή ρεύματος, εάν η τάση είναι διαφορετική.

Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στο προϊόν!

- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν ή οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω σε καλώδια ρεύματος ή σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Εάν το προϊόν μεταφέρεται σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C, αποσυσκευάστε το προϊόν και περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία του να φτάσει στο επίπεδο της θερμοκρασίας του δωματίου πριν το συνδέσετε στην πρίζα.
- Ορισμένα εξαρτήματα αυτού του προϊόντος ενδέχεται να είναι κατασκευασμένα από γυαλί. Χειριστείτε το προσεκτικά για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό και φθορά.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το προϊόν σε περιορισμένο χώρο. Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον δέκα εκ. γύρω από το προϊόν για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν καλύπτουν τις οπές εξαερισμού στο προϊόν.

Κίνδυνος μόλυνσης!

- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).

- Σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης των μπαταριών, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν έχουν αδειάσει ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο διάστημα.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται με κατάλληλο τρόπο.

Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών!

- Το προϊόν/τηλεχειριστήριο μπορεί να περιέχει μια μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπιού, η οποία επιφυλάσσει κίνδυνο κατάποσης. Κρατάτε πάντα την μπαταρία μακριά από τα παιδιά! Σε περίπτωση κατάποσης, μπορεί να προκληθεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός. Εντός δύο ωρών από την κατάποση, μπορούν να εμφανιστούν σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα.
- Αν υποψιάζεστε ότι η μπαταρία έχει καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, κρατάτε πάντοτε όλες τις νέες και τις παλιές μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Αφού αντικαταστήσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει καλά τη θήκη της.
- Εάν η θήκη δεν μπορεί να ασφαλίσει καλά, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.



Η συσκευή είναι CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση.

Φροντίδα του προϊόντος σας

Χρησιμοποιείτε μόνο πανί καθαρισμού από μικροφίμπρα για τον καθαρισμό του προϊόντος.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών συμβάλλει στην

αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση των μπαταριών μίας χρήσης

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης, ανατράξτε στην ενότητα με τις οδηγίες εγκατάστασης των μπαταριών.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας. Πριν την επικοινωνία, σημειώστε τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. Οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στο πίσω ή το κάτω μέρος του προϊόντος.

Συμμόρφωση

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Με το παρόν, η Gibson Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ.

Το αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Βοήθεια και υποστήριξη

Για εκτεταμένη ηλεκτρονική υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support για:

- να κατεβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης και τον οδηγό γρήγορης έναρξης
- να παρακολουθήσετε εκπαιδευτικά βίντεο (διαθέσιμα μόνο για ορισμένα μοντέλα)
- να βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ)
- να μας στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάποια ερώτησή σας
- να συνομιλήσετε με κάποιον εκπρόσωπο του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών.


Ακολουθήστε τις οδηγίες στη διαδικτυακή τοποθεσία για να επιλέξετε τη γλώσσα σας και κατόπιν εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος σας.

2 Το προϊόν

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Κύρια μονάδα

Η κύρια μονάδα αυτού του προϊόντος αποτελείται από τα αριστερά και τα δεξιά ηχεία βάσης.

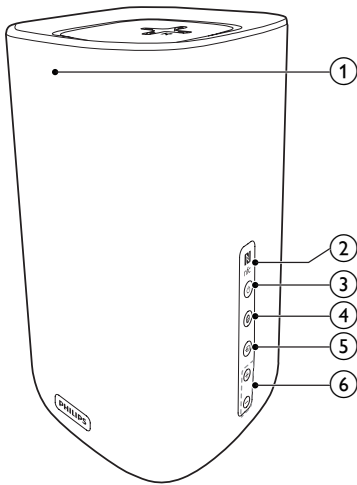

① Ένδειξη LED

Κόκκινο LED

- Ανάβει όταν η κύρια μονάδα μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.

Λευκό LED

- Ανάβει όταν η κύρια μονάδα είναι ενεργοποιημένη.
- Αναβοσβήνει μία φορά κάθε φορά που πατάτε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο.

- Αναβοσβήνει δύο φορές όταν εντοπίζεται είσοδος ήχου Dolby Digital.
- Αναβοσβήνει τρεις φορές όταν υπάρχει σήμα ήχου DTS στην είσοδο.
- Αναβοσβήνει συνεχώς όταν δεν εντοπίζεται ήχος από την επιλεγμένη πηγή HDMI ARC ή όταν εντοπίζεται μη υποστηριζόμενη μορφή ήχου.

Μπλε LED

- Αναβοσβήνει όταν μεταβαίνετε στη λειτουργία Bluetooth και έχει πραγματοποιηθεί σύζευξη ανάμεσα στις συσκευές Bluetooth.
- Αναβοσβήνει όταν μεταβαίνετε στη λειτουργία Bluetooth και δεν έχει πραγματοποιηθεί σύζευξη ανάμεσα στις συσκευές Bluetooth.

② Ετικέτα NFC

Ακουμπήστε στην ετικέτα τη συσκευή NFC, για να δημιουργηθεί μια σύνδεση Bluetooth.

③ ⏻ (Αναμονή-Ενεργοποίηση)

Ενεργοποίηση της κύριας μονάδας ή μετάβαση σε αναμονή.

④ ⏻

Μετάβαση στη λειτουργία Bluetooth.

⑤ ⏮


Εναλλαγή μεταξύ όλων των πηγών.

⑥ Ένταση ήχου +/-

Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.

Τηλεχειριστήριο

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει μια επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου.

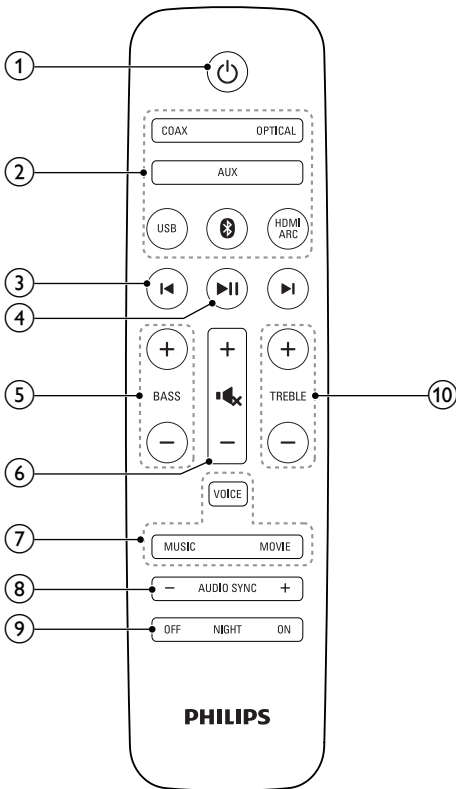

❶ (Αναμονή-Ενεργοποίηση)

- Ενεργοποίηση της κύριας μονάδας ή μετάβαση σε αναμονή.

❷ Κουμπιά πηγής

COAX: Εναλλαγή της πηγής ήχου στην ομοαξονική σύνδεση.

OPTICAL: Εναλλαγή της πηγής ήχου στην οπτική σύνδεση.

AUX: Εναλλαγή της πηγής ήχου στη σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής με υποδοχή 3,5 χιλ. ή με κόκκινες/λευκές υποδοχές ήχου.

USB: Μετάβαση σε λειτουργία USB.

❸: Μετάβαση στη λειτουργία Bluetooth. Πατήστε παρατεταμένα για τρία δευτερόλεπτα για να διακόψετε την τρέχουσα σύνδεση Bluetooth.

HDMI ARC: Εναλλαγή της πηγής ήχου στη σύνδεση HDMI ARC.

❸ ⏮ / ⏭

Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι σε λειτουργία USB και Bluetooth (μόνο για συσκευές Bluetooth με υποστήριξη AVRCP).

❹ ⏸

Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής σε λειτουργία USB και Bluetooth (μόνο για συσκευές Bluetooth με υποστήριξη AVRCP).

❺ BASS +/-

Αύξηση ή μείωση μπάσων.

❻ Έλεγχος έντασης ήχου

- +/-: Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
- 🗣️: Σίγαση ή επαναφορά της έντασης.

❼ Έλεγχος λειτουργίας ήχου

VOICE: Επιλογή λειτουργίας καθαρότητας φωνής.

MUSIC: Επιλογή της λειτουργίας στερεοφωνικού ήχου.

MOVIE: Επιλογή της λειτουργίας ήχου Surround.

❽ AUDIO SYNC +/-

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της καθυστέρησης ήχου.

❾ NIGHT ON/OFF


Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της νυχτερινής λειτουργίας.

❿ TREBLE +/-

Αύξηση ή μείωση πρίμων.

Υποδοχές

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει την επισκόπηση των διαθέσιμων υποδοχών του αυτού του προϊόντος.

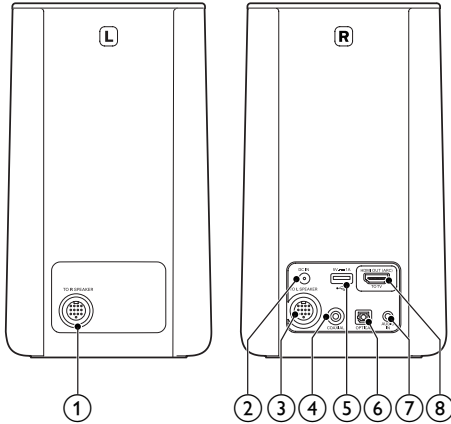


- ① **TO R SPEAKER**
Συνδέστε με το δεξί ηχείο βάσης.
- ② **DC IN**
Σύνδεση στην τροφοδοσία ρεύματος.
- ③ **TO L SPEAKER**
Συνδέστε με το αριστερό ηχείο βάσης.
- ④ **COAXIAL**
Σύνδεση σε ομοαξονική έξοδο ήχου στην τηλεόραση ή σε ψηφιακή συσκευή.
- ⑤ 
 - Είσοδος ήχου από συσκευή αποθήκευσης USB.
 - Αναβάθμιση λογισμικού του προϊόντος.
 - Φόρτιση μιας συσκευής USB.
- ⑥ **OPTICAL**
Σύνδεση σε οπτική έξοδο ήχου στην τηλεόραση ή σε ψηφιακή συσκευή.
- ⑦ **AUDIO IN**
Είσοδος ήχου π.χ. από συσκευή MP3 (υποδοχή 3,5 χιλ).

- ⑧ **TO TV -HDMI OUT (ARC)**
Σύνδεση στην είσοδο HDMI (ARC) στην τηλεόραση.

Ασύρματα ηχεία

Το προϊόν συνοδεύεται από δύο ασύρματα ηχεία Surround.

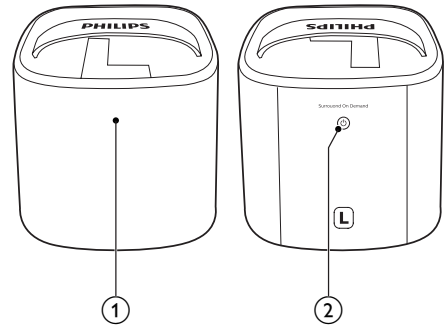

* Στην παραπάνω εικόνα εμφανίζεται ένα από τα δύο ασύρματα ηχεία Surround.

① Ένδειξη LED

Κόκκινο LED

- Ανάβει όταν απομένει λιγότερο από το 30% της μπαταρίας (χωρίς σύνδεση στην κύρια μονάδα).
- Αναβοσβήνει όταν απομένει λιγότερο από το 10% της μπαταρίας (χωρίς σύνδεση στην κύρια μονάδα).
- Αν το ηχείο δεν έχει συνδεθεί ασύρματα στην κύρια μονάδα, η λυχνία LED αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και πορτοκαλί χρώμα.

Λευκό LED

- Ανάβει όταν η μπαταρία είναι πλήρης ή απομένει περισσότερο από 30% (χωρίς σύνδεση στην κύρια μονάδα).
- Ανάβει όταν το ηχείο είναι συνδεδεμένο ασύρματα στην κύρια μονάδα (χωρίς σύνδεση στην κύρια μονάδα).

Πορτοκαλί λυχνία LED

- Ανάβει όταν φορτίζεται το ηχείο Surround (μόνο όταν το ασύρματο ηχείο είναι συνδεδεμένο στην κύρια μονάδα).
- Αν το ηχείο δεν έχει συνδεθεί ασύρματα στην κύρια μονάδα, η λυχνία LED αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και πορτοκαλί χρώμα.

② ϕ

- Ενεργοποιήστε το ηχείο Surround.
- Το ηχείο Surround απενεργοποιείται αυτόματα 4 λεπτά αφού αποσυνδεθεί ασύρματα από την κύρια μονάδα.

λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα με λευκό χρώμα.


- Όταν η σύζευξη ολοκληρωθεί με επιτυχία, η ενδεικτική λυχνία ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα.
- Αν η σύζευξη αποτύχει, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά με λευκό χρώμα.
- Όταν η ασύρματη σύνδεση έχει αποσυνδεθεί εδώ και 4 λεπτά, η ενδεικτική λυχνία σβήνει.

③ AC MAINS~

Σύνδεση στην τροφοδοσία ρεύματος.

Ασύρματο υπογούφερ

Το προϊόν συνοδεύεται από ένα ασύρματο υπογούφερ.

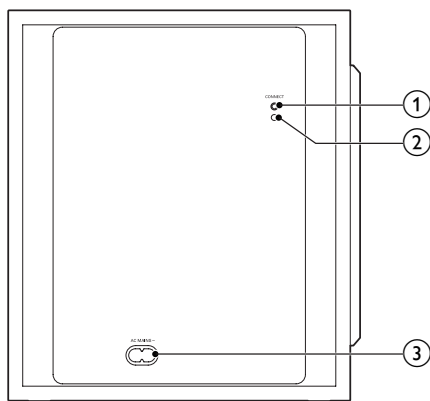

① CONNECT (σύνδεση)

Πατήστε για να μεταβεί το υπογούφερ στη λειτουργία σύζευξης.

② Ενδεικτική λυχνία υπογούφερ

- Μόλις ενεργοποιηθεί η συσκευή, ανάβει η ενδεικτική λυχνία.
- Κατά τη διάρκεια ασύρματης σύζευξης ανάμεσα στο υπογούφερ και την κύρια μονάδα, η ενδεικτική

3 Σύνδεση και ρύθμιση

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να συνδέσετε το προϊόν σε μια τηλεόραση και άλλες συσκευές και στη συνέχεια να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του.

Για πληροφορίες σχετικά με τις βασικές συνδέσεις του προϊόντος και των αξεσουάρ του, δείτε τον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

Σημείωση

- Για τα στοιχεία αναγνώρισης και τις τυπικές τιμές τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην πινακίδα που βρίσκεται στην πίσω πλευρά ή στη βάση του προϊόντος.
- Προτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.

Σύνδεση στην κύρια μονάδα


Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο DIN για να συνδέσετε το αριστερό ηχείο βάσης στο δεξί ηχείο βάσης ως κύρια μονάδα. Δείτε τον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης για λεπτομέρειες.

Φόρτιση ηχείων

Αν το ασύρματο ηχείο Surround δεν είναι συνδεδεμένο στην κύρια μονάδα, η λυχνία LED του ασύρματου ηχείου υποδεικνύει τη στάθμη της μπαταρίας του.

- Ανάβει με λευκό χρώμα: γεμάτη μπαταρία ή χωρητικότητα μπαταρίας που απομένει μεγαλύτερη από 30%
- Ανάβει με κόκκινο χρώμα: χαμηλή στάθμη μπαταρίας, χωρητικότητα μπαταρίας που απομένει μικρότερη από 30%

- Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα: σχεδόν άδεια μπαταρία, απομένει λιγότερο από 10%

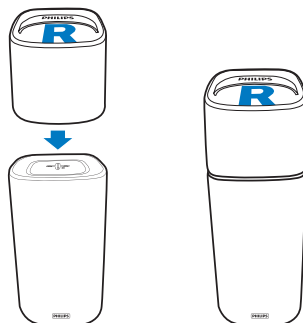

- 1 Συνδέστε το αριστερό και το δεξί ασύρματο ηχείο στην κύρια μονάδα (αριστερό και δεξί ηχείο βάσης) για να φορτίσετε τα ηχεία.
- 2 Ενεργοποίηση της κύριας μονάδας.
 - ↳ Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, στο ασύρματο ηχείο ανάβει η πορτοκαλί λυχνία LED.
 - ↳ Όταν το ασύρματο ηχείο φορτίσει πλήρως, η πορτοκαλί λυχνία LED σβήνει.

Σημείωση

- Μπορεί να χρειαστούν 3 ώρες περίπου για την πλήρη φόρτιση των ηχείων.

Σύζευξη με ηχεία/ υπογούφερ

Η σύζευξη των ασύρματων ηχείων και του υπογούφερ με την κύρια μονάδα (αριστερό και δεξί ηχείο βάσης) γίνεται αυτόματα για ασύρματη σύνδεση, όταν ενεργοποιείτε την κύρια μονάδα, τα ηχεία και το υπογούφερ. Αν δεν ακούγεται ήχος από τα ασύρματα ηχεία και το υπογούφερ, κάντε τα εξής για τη σύζευξη.

Σύζευξη με ηχεία

- 1 Ενεργοποιήστε την κύρια μονάδα και τα ασύρματα ηχεία Surround.
 - ↳ Αν χαθεί η σύνδεση με την κύρια μονάδα, αναβοσβήνουν εναλλάξ η κόκκινη και η πορτοκαλί λυχνία LED στο ασύρματο ηχείο.
- 2 Συνδέστε το αριστερό και το δεξί ασύρματο ηχείο στην κύρια μονάδα (αριστερό και δεξί ηχείο βάσης) για να γίνει αυτόματα σύζευξη.
 - ↳ Αν η σύζευξη ολοκληρωθεί με επιτυχία, η πορτοκαλί λυχνία LED στο ασύρματο ηχείο ανάβει για πέντε δευτερόλεπτα.
 - ↳ Αν η σύζευξη αποτύχει, στο ασύρματο ηχείο αναβοσβήνουν εναλλάξ η κόκκινη και η πορτοκαλί λυχνία LED.
- 3 Αν η σύζευξη αποτύχει, συνδέστε ξανά τα ασύρματα ηχεία βάσης στην κύρια μονάδα.

Σύζευξη με υπογούφερ

- 1 Ενεργοποιήστε την κύρια μονάδα και το υπογούφερ.
 - ↳ Αν χαθεί η σύνδεση με την κύρια μονάδα, η λευκή λυχνία LED στο υπογούφερ αναβοσβήνει αργά.
- 2 Πατήστε το κουμπί **CONNECT** (σύνδεση) στο υπογούφερ για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης.
 - ↳ Η λευκή λυχνία LED στο υπογούφερ αναβοσβήνει γρήγορα.
- 3 Στη λειτουργία **OPTICAL** (πατήστε το κουμπί **OPTICAL**), πατήστε στο τηλεχειριστήριο δύο φορές **✖** εντός έξι δευτερολέπτων και μία φορά **Ένταση ήχου +**. Στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **BASS +**.

- ↳ Αν η σύζευξη ολοκληρωθεί με επιτυχία, η λευκή λυχνία LED στο υπογούφερ ανάβει σταθερά.
- ↳ Εάν η σύζευξη αποτύχει, η λευκή λυχνία LED στο υπογούφερ αναβοσβήνει αργά.


- 4 Αν η σύζευξη αποτύχει, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

Σημείωση

- Αφού συνδέσετε μη αυτόματα το υπογούφερ στην κύρια μονάδα, μπορείτε να επαναλάβετε τη σύζευξη των ηχείων Surround με την κύρια μονάδα για επανασύνδεση.

Τοποθέτηση των ηχείων

Για να πετύχετε καλύτερο εφέ ήχου, στρέψτε τα ηχεία προς τα καθίσματα και τοποθετήστε τα κοντά στο επίπεδο ακρόασης (όπως αυτό διαμορφώνεται όταν οι θεατές είναι καθισμένοι).

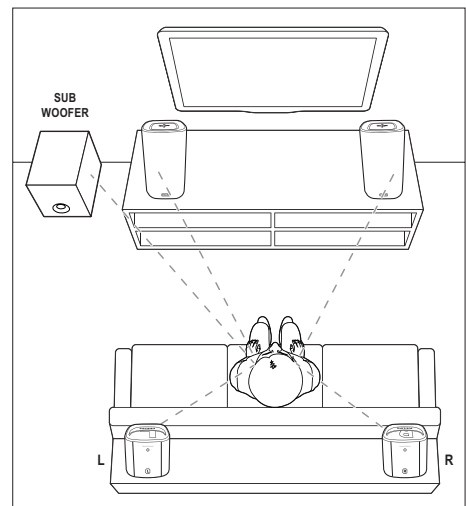



Σημείωση


- Ο ήχος Surround εξαρτάται από παράγοντες όπως το σχήμα και το μέγεθος του δωματίου, ο τύπος του τοίχου και της οροφής, τα παράθυρα και οι ανακλαστικές επιφάνειες, καθώς και η ακουστική των ηχείων. Πειραματιστείτε με τις θέσεις των ηχείων για να βρείτε τη βέλτιστη ρύθμιση για εσάς.

Για την τοποθέτηση των ηχείων, ακολουθήστε αυτές τις γενικές οδηγίες.

- 1** Θέση καθισμάτων:
Αυτό είναι το κέντρο της περιοχής ακρόασης.
- 2** Τοποθετήστε την κύρια μονάδα (αριστερό και δεξί ηχείο βάσης) μπροστά από τη θέση καθισμάτων.
- 3** Ηχεία Surround **R/L** (αριστερά/δεξιά):
Τοποθετήστε τα πίσω ηχεία Surround αριστερά και δεξιά από τη θέση των καθισμάτων, είτε στην ίδια ευθεία με τα καθίσματα είτε λίγο πιο πίσω από αυτά.
- 4** **SUBWOOFER** (υπογούφερ):
Τοποθετήστε το υπογούφερ στα δεξιά ή στα αριστερά της τηλεόρασης, σε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από τη συσκευή. Το υπογούφερ θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον δέκα εκατοστά από τον τοίχο.

Σύνδεση των ηχείων Surround

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τα ηχεία Surround στην κύρια μονάδα για να ακούτε τον ήχο από εκεί, όπως π.χ. όταν βλέπετε τηλεοπτικές εκπομπές και ειδήσεις.

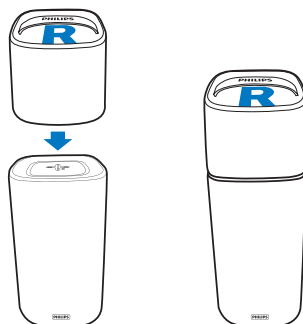


Σύνδεση σε τηλεόραση

Συνδέστε το προϊόν σε μια τηλεόραση. Μπορείτε να ακούτε τον ήχο από τηλεοπτικά προγράμματα μέσω των ηχείων του προϊόντος.

Σύνδεση στην τηλεόραση μέσω HDMI (ARC)

Βέλτιστη ποιότητα ήχου

Αυτό το προϊόν υποστηρίζει σύνδεση HDMI με κανάλι επιστροφής ήχου (ARC). Εάν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή με το HDMI ARC, μπορείτε να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω των ηχείων αυτού του προϊόντος, χρησιμοποιώντας μόνο ένα καλώδιο HDMI.

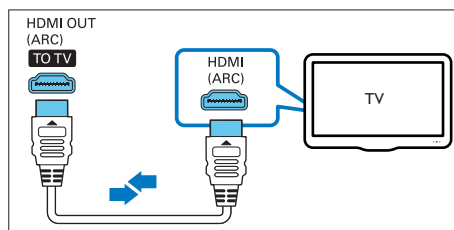

1 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας και συνδέστε την υποδοχή **HDMI OUT (ARC)** στο δεξί ηχείο βάσης στην υποδοχή **HDMI ARC** της τηλεόρασης.

- Η υποδοχή **HDMI ARC** της τηλεόρασης μπορεί να φέρει διαφορετική σήμανση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.

2 Στην τηλεόρασή σας, ενεργοποιήστε τις λειτουργίες HDMI-CEC. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.



Σημείωση

- Αν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με το HDMI ARC, συνδέστε ένα καλώδιο ήχου για να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω των ηχείων αυτού του προϊόντος (βείτε 'Σύνδεση ήχου από την τηλεόραση και άλλες συσκευές' στη σελίδα 12).
- Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει υποδοχή DVI, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσαρμογέα HDMI/DVI για σύνδεση στην τηλεόραση. Ωστόσο, ορισμένα από τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα.

Σύνδεση ήχου από την τηλεόραση και άλλες συσκευές

Απολαύστε την αναπαραγωγή ήχου από την τηλεόραση ή άλλες συσκευές μέσω των ηχείων του προϊόντος.

Χρησιμοποιήστε την καλύτερη ποιότητα σύνδεσης που διαθέτει το προϊόν, η τηλεόραση και οι υπόλοιπες συσκευές σας.




Σημείωση

- Όταν το προϊόν και η τηλεόραση συνδέονται μέσω **HDMI ARC**, δεν απαιτείται σύνδεση ήχου.

Επιλογή 1: Σύνδεση ήχου μέσω ψηφιακού οπτικού καλωδίου

Βέλτιστη ποιότητα ήχου

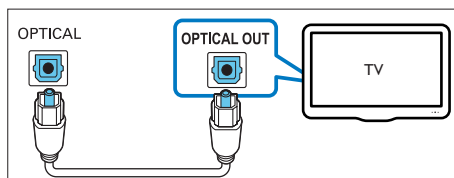


1 Χρησιμοποιήστε ένα οπτικό καλώδιο και συνδέστε την υποδοχή **OPTICAL** στο δεξί ηχείο βάσης του προϊόντος στην υποδοχή **OPTICAL OUT** της τηλεόρασης ή άλλης συσκευής.

- Η ψηφιακή οπτική υποδοχή μπορεί να φέρει τη σήμανση **SPDIF** ή **SPDIF OUT**.

Επιλογή 2: Σύνδεση ήχου μέσω ψηφιακού ομοαξονικού καλωδίου

Βέλτιστη ποιότητα ήχου

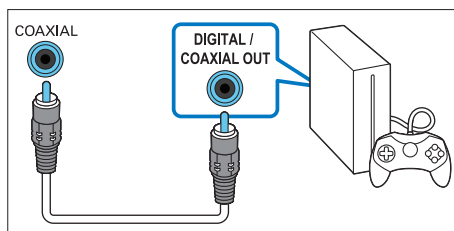


1 Χρησιμοποιήστε ένα ομοαξονικό καλώδιο και συνδέστε την υποδοχή **COAXIAL** στο δεξί ηχείο βάσης του προϊόντος στην υποδοχή **COAXIAL/DIGITAL OUT** της τηλεόρασης ή άλλης συσκευής.

- Η ψηφιακή ομοαξονική υποδοχή μπορεί να φέρει τη σήμανση **DIGITAL AUDIO OUT**.

Επιλογή 3: Σύνδεση ήχου μέσω καλωδίων αναλογικού ήχου

Βασική ποιότητα ήχου

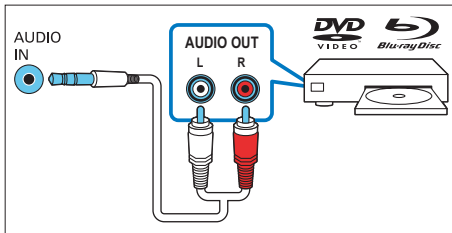

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα αναλογικό καλώδιο και συνδέστε την υποδοχή **AUDIO IN** (υποδοχή 3,5 χιλ.) στο δεξί ηχείο βάσης του προϊόντος στις υποδοχές **AUDIO OUT** (κόκκινη και λευκή) της τηλεόρασης ή άλλης συσκευής.
- 2 Πατήστε μία ή δύο φορές **AUX** στο τηλεχειριστήριο μέχρι να ακούσετε τον ήχο με υψηλότερη ένταση.

4 Χρήση του προϊόντος

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για να ακούσετε ήχο από συνδεδεμένες συσκευές.

Πριν ξεκινήσετε

- Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες συνδέσεις που περιγράφονται στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης και το εγχειρίδιο χρήστη.
- Ενεργοποιήστε το προϊόν στη σωστή πηγή για τις άλλες συσκευές.

Ρύθμιση έντασης ήχου

- 1 Πατήστε **Ένταση ήχου +/-** για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ήχου.
 - Για σίγαση, πατήστε **✖**.
 - Για επαναφορά του ήχου, πατήστε ξανά **✖** ή πατήστε **Ένταση ήχου +/-**.

↳ Αν η ρύθμιση για την ένταση του ήχου οριστεί στη μέγιστη ή στην ελάχιστη τιμή, η λευκή λυχνία LED στο δεξί ηχείο βάσης αναβοσβήνει δύο φορές.

Επιλογή ήχου

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να επιλέξετε τον ιδανικό ήχο για το βίντεο ή τη μουσική σας.

Λειτουργία ήχου

Επιλέξτε προκαθορισμένες λειτουργίες ήχου που ταιριάζουν με το βίντεο ή τη μουσική σας.

- Πατήστε το κουμπί **MOVIE** για να δημιουργήσετε μια εμπειρία ακρόασης Surround. Ιδανική για την παρακολούθηση ταινιών.
- Πατήστε **MUSIC** για να δημιουργήσετε στερεοφωνικό ήχο. Ιδανικό για ακρόαση μουσικής.
- Πατήστε **VOICE** για να δημιουργήσετε εφέ ήχου που καθιστά την ανθρώπινη φωνή πιο καθαρή.

Ισοσταθμιστής

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις υψηλής συχνότητας (πρίμα) και χαμηλής συχνότητας (μπάσα) του προϊόντος.

- 1 Πατήστε **TREBLE +/-** ή **BASS +/-** για να αλλάξετε τη συχνότητα.
 - ↳ Αν η ρύθμιση για τα πρίμα ή τα μπάσα οριστεί στη μέγιστη ή στην ελάχιστη τιμή, η λευκή λυχνία LED στο δεξί ηχείο βάσης αναβοσβήνει δύο φορές.

Συγχρονισμός βίντεο και ήχου

Εάν ο ήχος και το βίντεο δεν είναι συγχρονισμένα, καθυστερήστε τον ήχο ώστε να ταιριάζει με το βίντεο.

- 1 Πατήστε **AUDIO SYNC +/-** για συγχρονισμό του ήχου με το βίντεο.
 - Η επιλογή **AUDIO SYNC +** αυξάνει την καθυστέρηση του ήχου και η επιλογή **AUDIO SYNC -** τη μειώνει.
 - ↳ Αν η τιμή για την καθυστέρηση ήχου οριστεί στη μέγιστη ή στην ελάχιστη ρύθμιση, η λευκή λυχνία LED στο δεξί ηχείο βάσης αναβοσβήνει δύο φορές.

Νυχτερινή λειτουργία

Για ακρόαση σε χαμηλή ένταση, η νυχτερινή λειτουργία μειώνει την ένταση των δυνατών ήχων κατά την αναπαραγωγή ήχου. Η νυχτερινή λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για κομμάτια ήχου Dolby Digital.

- 1 Πατήστε **NIGHT ON/OFF** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη νυχτερινή λειτουργία.

Αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth

Μέσω Bluetooth, συνδέστε το προϊόν με μια συσκευή Bluetooth (όπως iPad, iPhone, iPod touch, τηλέφωνο Android ή φορητό υπολογιστή), ώστε να μπορείτε να ακούτε τα αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή αυτή μέσω των ηχείων του προϊόντος.

Τι χρειάζεστε

- Μια συσκευή Bluetooth που υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth A2DP, με έκδοση Bluetooth 4.1.
- Η εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ της κύριας μονάδας (αριστερό και δεξί ηχείο) και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.

- 1 Πατήστε **⓪** στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε το προϊόν στη λειτουργία Bluetooth.
 - ↳ Η μπλε λυχνία LED στο δεξί ηχείο βάσης αναβοσβήνει.
- 2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth, αναζητήστε και επιλέξτε το στοιχείο **Philips CSS5235Y** για να εκκινήσετε τη σύνδεση (για την ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth).
 - ↳ Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, η μπλε λυχνία LED στο δεξί ηχείο βάσης αναβοσβήνει.

- 3 Περιμένετε ώσπου να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα από το προϊόν.
- ↳ Η μπλε λυχνία LED στο δεξί ηχείο βάσης ανάβει σταθερά.
 - ↳ Αν η σύνδεση αποτύχει, η μπλε λυχνία LED στο δεξί ηχείο βάσης αναβοσβήνει συνεχώς.
- 4 Επιλέξτε και αναπαραγάγετε αρχεία ήχου ή μουσική στη συσκευή Bluetooth.
- Εάν λάβετε κάποια κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, η αναπαραγωγή διακόπτεται προσωρινά.
 - Αν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει το προφίλ AVRCP, μπορείτε να πατήσετε **◀/▶** στο τηλεχειριστήριο για μετάβαση σε ένα κομμάτι ή να πατήσετε **▶||** για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
- 5 Για να εξέλθετε από τη λειτουργία Bluetooth, επιλέξτε μια άλλη πηγή.
- Όταν επιστρέψετε στη λειτουργία Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth παραμένει ενεργή.



Σημείωση

- Η μετάδοση μουσικής ενδέχεται να διακόπτεται από τυχόν εμπόδια που παρεμβάλλονται μεταξύ της συσκευής και του προϊόντος, όπως ο τοίχος, το μεταλλικό πλαίσιο που καλύπτει τη συσκευή ή άλλες συσκευές που λειτουργούν στην ίδια συχνότητα.
- Αν θέλετε να συνδέσετε το προϊόν με μια άλλη συσκευή Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα **Ⓢ** στο τηλεχειριστήριο για να διακόψετε την τρέχουσα σύνδεση Bluetooth.

Αναπαραγωγή μουσικής μέσω NFC

Η τεχνολογία NFC (Near Field Communication - Επικοινωνία κοντινού πεδίου) καθιστά δυνατή την ασύρματη επικοινωνία μικρής εμβέλειας μεταξύ συσκευών που διαθέτουν τη λειτουργία NFC, όπως κινητά τηλέφωνα.

Τι χρειάζεστε

- Μια συσκευή Bluetooth με λειτουργία NFC.
- Για τη σύζευξη, πατήστε τη συσκευή NFC στην ετικέτα **NFC** του προϊόντος.
- Η εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ της κύριας μονάδας (αριστερό και δεξί ηχείο) και μιας συσκευής NFC είναι περίπου 10 μέτρα.

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC στη συσκευή Bluetooth (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης συσκευής για λεπτομέρειες).
- 2 Πατήστε τη συσκευή NFC στην ετικέτα **NFC** του προϊόντος μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα από το προϊόν.
 - ↳ Η μπλε λυχνία LED στο δεξί ηχείο βάσης ανάβει σταθερά και η συσκευή NFC συνδέεται με το προϊόν μέσω Bluetooth.
 - ↳ Αν η σύνδεση αποτύχει, η μπλε λυχνία LED στο δεξί ηχείο βάσης αναβοσβήνει συνεχώς.
- 3 Επιλέξτε και αναπαραγάγετε αρχεία ήχου ή μουσική στη συσκευή NFC.
 - Για να διακόψετε τη σύνδεση, πατήστε ξανά τη συσκευή NFC στην ετικέτα **NFC** του προϊόντος.

MP3 player

Συνδέστε το MP3 player για αναπαραγωγή των αρχείων ήχου ή της μουσικής σας.

Τι χρειάζεστε

- Ένα MP3 player.
- Ένα καλώδιο στερεοφωνικού ήχου 3,5 χιλ.

1 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο στερεοφωνικού ήχου 3,5 χιλ. και συνδέστε τη συσκευή MP3 στην υποδοχή **AUDIO IN** του δεξιού ηχείου βάσης.

2 Πατήστε τα κουμπιά στο MP3 player για επιλογή και αναπαραγωγή αρχείων ήχου ή μουσικής.

3 Πατήστε μία ή δύο φορές **AUX** στο τηλεχειριστήριο μέχρι να ακούσετε τον ήχο με υψηλότερη ένταση.

- Στη συσκευή MP3, συνιστάται να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στο 80% το πολύ.

Συσκευές αποθήκευσης USB

Μπορείτε να ακούτε μουσική από μια συσκευή αποθήκευσης USB, όπως π.χ. συσκευή MP3, μνήμη USB flash κ.λπ.

Τι χρειάζεστε

- Μια συσκευή αποθήκευσης USB, διαμορφωμένη για συστήματα αρχείων FAT ή NTFS και συμβατή με το πρότυπο Mass Storage Class.
- Αρχεία MP3 ή WMA στη συσκευή αποθήκευσης USB.

1 Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB σε αυτό το προϊόν.

2 Πατήστε **USB** στο τηλεχειριστήριο.

3 Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε την αναπαραγωγή.

Κουμπί	Ενέργεια
▶	Εναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
◀ / ▶	Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
USB	Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε για εναλλαγή: επανάληψη όλων των κομματιών και απενεργοποίηση επανάληψης. Ένδειξη επανάληψης αναπαραγωγής • Αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία επανάληψης, η λευκή λυχνία LED στην κύρια μονάδα αναβοσβήνει μία φορά. • Αν απενεργοποιηθεί η λειτουργία επανάληψης, η λευκή λυχνία LED στην κύρια μονάδα αναβοσβήνει δύο φορές.

Σημείωση

- Το προϊόν υποστηρίζει αρχεία WMA που έχουν μετατραπεί μέσω του Windows Media Player (τα αρχεία WMA που έχετε μετατρέψει μέσω άλλων προγραμμάτων ενδέχεται να μην παίξουν).
- Αν η συσκευή αποθήκευσης USB διαθέτει μια μεγάλη βιβλιοθήκη πολυμέσων, θα χρειαστεί λίγη ώρα μέχρι να φορτωθούν αυτά τα περιεχόμενα.
- Η συσκευή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με ορισμένους τύπους συσκευών αποθήκευσης USB.
- Εάν χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο επέκτασης USB, διανομέα USB ή συσκευή πολλαπλής ανάγνωσης USB, η συσκευή αποθήκευσης USB ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται.
- Δεν υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα PTP και MTP ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών.
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή αποθήκευσης USB κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης.
- Τα μουσικά αρχεία με προστασία DRM (MP3, WMA) δεν υποστηρίζονται.
- Υποστήριξη θύρας USB: 5V === 1A.

Αυτόματη αναμονή

Κατά την αναπαραγωγή πολυμέσων από μια συνδεδεμένη συσκευή, το προϊόν μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από 15 λεπτά αδράνειας των κουμπιών και μη αναπαραγωγής ήχου/βίντεο από τη συνδεδεμένη συσκευή.

Εφαρμογή εργοστασιακών ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε αυτό το προϊόν στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

1 Στη λειτουργία AUX, πατήστε διαδοχικά στο τηλεχειριστήριο τα κουμπιά **Ένταση ήχου -**, **BASS -** και **TREBLE -** μέσα σε τρία δευτερόλεπτα.

↳ Μόλις ολοκληρωθεί η επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, το προϊόν απενεργοποιείται και επανεκκινείται αυτόματα.

5 Ενημέρωση λογισμικού

Για να συνεχίσετε να απολαμβάνετε τις καλύτερες λειτουργίες και υποστήριξη, να ενημερώνετε τακτικά το προϊόν με την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού.

Τι χρειάζεστε

- Συνδέστε το προϊόν στην τηλεόρασή σας μέσω HDMI.



Σημείωση

- Συνδέστε τα ηχεία Surround στην κύρια μονάδα (δεξί και αριστερό ηχείο βάσης), ώστε να είναι δυνατή η αναβάθμιση των ηχείων.

Έλεγχος έκδοσης λογισμικού

- 1** Εναλλαγή στη λειτουργία HDMI ARC (πατήστε **HDMI ARC**).
- 2** Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε διαδοχικά τα κουμπιά **TREBLE -**, **BASS -** και **Ένταση ήχου -** μέσα σε τρία δευτερόλεπτα.
↳ Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζονται οι πληροφορίες του τρέχοντος λογισμικού.

Ενημέρωση λογισμικού μέσω USB

- 1** Αναζητήστε την τελευταία έκδοση λογισμικού στη διεύθυνση www.philips.com/support.
 - Αναζητήστε το μοντέλο σας και επιλέξτε "Software and drivers" (Λογισμικό και προγράμματα οδήγησης).

- 2 Λήψη του λογισμικού σε συσκευή αποθήκευσης USB.
- ① **Αποσυμπίεστε το αρχείο λήψης, αν είναι συμπιεσμένο, και βεβαιωθείτε ότι το αποσυμπιεσμένο αρχείο περιέχει τα ακόλουθα δύο αρχεία.**
"CSS5235.bin" (για το λογισμικό της κύριας μονάδας)
"MCU5235.bin" (για το λογισμικό των ηχείων Surround)
- ② **Τοποθετήστε τα αρχεία "CSS5235.bin" και "MCU5235.bin" στον ριζικό κατάλογο της συσκευής USB.**
- 3 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή  του προϊόντος.
- 4 Ενεργοποιήστε το προϊόν στην πηγή HDMI ARC και επιλέξτε την πηγή HDMI στην τηλεόραση.
- 5 Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε δύο φορές  εντός 6 δευτερολέπτων και μία φορά **Ένταση ήχου +** και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **MOVIE**.
- ↳ Αν εντοπιστεί μέσο αναβάθμισης, στην οθόνη της τηλεόρασης θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τη διαδικασία ενημέρωσης.
 - ↳ Αν δεν εντοπιστεί μέσο αναβάθμισης, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος στην οθόνη της τηλεόρασης. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την τελευταία έκδοση λογισμικού για το προϊόν στη συσκευή αποθήκευσης USB.
- 6 Πατήστε  για να ξεκινήσετε την ενημέρωση.
- 7 Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
- ↳ Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης, το προϊόν απενεργοποιείται και επανενεργοποιείται αυτόματα.

Προσοχή

- Μην διακόπτετε την τροφοδοσία και μην αφαιρείτε τη συσκευή αποθήκευσης USB όταν πραγματοποιείται ενημέρωση λογισμικού, καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αναπαραγωγής.

6 Προδιαγραφές προϊόντος

Σημείωση

- Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Ενισχυτής

- Συνολική ισχύς εξόδου: 200W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Απόκριση συχνοτήτων: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 65 dB (CCIR) / (Α-σταθμισμένο)
- Ευαισθησία εισόδου AUX:
 - 400 mV +/- 100 mV (σύνδεση σε εξωτερική συσκευή με υποδοχή 3,5 χιλ.)
 - 800 mV +/- 100 mV (σύνδεση σε εξωτερική συσκευή με κόκκινη και λευκή υποδοχή ήχου)

Ήχος

- Είσοδος ψηφιακού ήχου S/PDIF:
 - Ομοαξονική: IEC 60958-3
 - Οπτική: TOSLINK

Bluetooth

- Προφίλ Bluetooth: A2DP
- Έκδοση Bluetooth: 4.1
- Ζώνη συχνοτήτων/ισχύς εξόδου: 2400 - 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- Συχνότητα NFC: 13,56 MHz

Σύνδεση ασύρματου ηχείου

- Ζώνη συχνοτήτων: 5725 - 5875 MHz
- Ισχύς εξόδου: ≤ 14 dBm

Κύρια μονάδα (αριστερό και δεξί ηχείο βάσης)

- Τροφοδοσία ρεύματος:
 - Μοντέλο (τροφοδοτικό AC της Philips): DYS602-210309W, AS650-210-AA309
 - Είσοδος: 100-240 V~, 50/60 Hz 1,5 A
 - Έξοδος: 21 V $\equiv$, 3,09 A
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: $\leq 0,5$ W
- Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 128 x 221 x 128 χιλ.
- Βάρος
 - Αριστερό ηχείο βάσης: 1,11 κιλά
 - Δεξί ηχείο βάσης: 1,29 κιλά
- Ενσωματωμένα ηχεία
 - 2 γούφερ (76,2 χιλ/3", 8 ohm)
 - 2 τούιτερ (25,4 χιλ/1", 8 ohm)

Ηχεία Surround

- Σύνθετη αντίσταση ηχείων: 8 ohm
- Οδηγοί ηχείων: 2 x 63,5 χιλ. (2,5"), πλήρους εμβέλειας
- Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 120 x 117 x 120 χιλ.
- Βάρος: 0,66 κιλά έκαστο

Υπογούφερ

- Τροφοδοσία ρεύματος: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Κατανάλωση ισχύος: 35 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: $\leq 0,5$ W
- Σύνθετη αντίσταση: 3 ohm
- Οδηγοί ηχείων: 1 x 133 χιλ. (5,25") γούφερ
- Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 226 x 251 x 306 χιλ.
- Βάρος: 4,0 kg

Μπαταρίες τηλεχειριστηρίου

- 1 x AAA-R03-1,5V

Διαχείριση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής

- Όταν το προϊόν παραμένει ανενεργό για 15 περίπου λεπτά, μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής ή σε δικτυωμένη λειτουργία αναμονής.
- Η κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία αναμονής ή σε δικτυωμένη λειτουργία αναμονής είναι λιγότερη από 0,5W.
- Για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Bluetooth στο τηλεχειριστήριο.
- Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth, ενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth στη συσκευή Bluetooth ή ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth μέσω της ετικέτας NFC (αν υπάρχει).

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να εξασφαλιστεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε το προϊόν μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση του προϊόντος, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Κύρια μονάδα

Τα κουμπιά του προϊόντος δεν λειτουργούν.

- Αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή ρεύματος για μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια επανασυνδέστε το.

Ήχος

Δεν ακούγεται ήχος από τα ηχεία του προϊόντος.

- Συνδέστε το καλώδιο ήχου από το προϊόν στην τηλεόρασή σας ή σε άλλες συσκευές. Αν, ωστόσο, το προϊόν και η τηλεόραση είναι συνδεδεμένα μέσω σύνδεσης **HDMI ARC**, δεν χρειάζεστε ξεχωριστή σύνδεση ήχου.
- Επαναφέρετε το προϊόν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε τη σωστή είσοδο ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι στο προϊόν δεν έχει ενεργοποιηθεί η σίγαση ήχου.

Δεν παράγεται ήχος από τα ασύρματα ηχεία Surround.

- Συνδέστε ασύρματα τα ηχεία με την κύρια μονάδα.
- Τοποθετήστε τα ασύρματα ηχεία Surround στην κύρια μονάδα για να φορτίσετε την μπαταρία τους.

Δεν παράγεται ήχος από το ασύρματο υπογούφερ.

- Συνδέστε ασύρματα το υπογούφερ με την κύρια μονάδα.

Παραμορφωμένος ήχος ή ήχώ.

- Αν αναπαράγετε ήχο από την τηλεόραση μέσω του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η σίγαση της τηλεόρασης.

Ο ήχος δεν είναι συγχρονισμένος με το βίντεο.

- Πατήστε **AUDIO SYNC +/-** για συγχρονισμό του ήχου με το βίντεο.

Bluetooth

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση μια συσκευής με το προϊόν.

- Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα συμβατά προφίλ που απαιτούνται για το προϊόν.
- Δεν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για να μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία.
- Η συσκευή δεν έχει συνδεθεί σωστά. Συνδέστε τη συσκευή σωστά.
- Το προϊόν έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή Bluetooth. Αποσυνδέστε τη συνδεδεμένη συσκευή και ξαναπροσπαθήστε.

Η ποιότητα της αναπαραγωγής ήχου από μια συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth δεν είναι καλή.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο προϊόν ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που παρεμβάλλονται μεταξύ της συσκευής και του προϊόντος.

Η συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth συνεχώς συνδέεται και αποσυνδέεται.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο προϊόν ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που παρεμβάλλονται μεταξύ της συσκευής και του προϊόντος.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi στη συσκευή Bluetooth, για την αποφυγή παρεμβολών.
- Σε ορισμένες συσκευές Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά.

NFC

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση μιας συσκευής με το προϊόν μέσω NFC.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή υποστηρίζεται από τη λειτουργία NFC.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης συσκευής για λεπτομέρειες).
- Για τη σύζευξη, πατήστε τη συσκευή NFC στην ετικέτα **NFC** του προϊόντος.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



Specifications are subject to change without notice

Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

