


# Guía de configuración rápida




## Contenido de la caja?


La caja contiene los siguientes elementos.

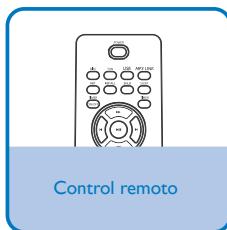


Control remoto

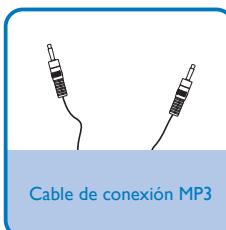

Cable de conexión MP3

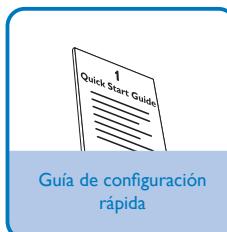

Guía de configuración rápida

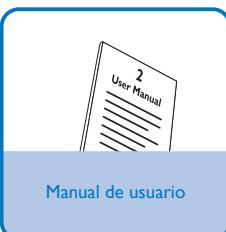

Manual de usuario

Paso A	Conexión
Paso B	Configuración
Paso C	Disfrute

**PHILIPS**

## Paso A Conexión

1


Conecte los altavoces.

2

Conecte el cable de alimentación de CA a la toma de alimentación.

### Consejo

Para otras opciones de conexión del TV consulte el *Manual de Instrucciones*.

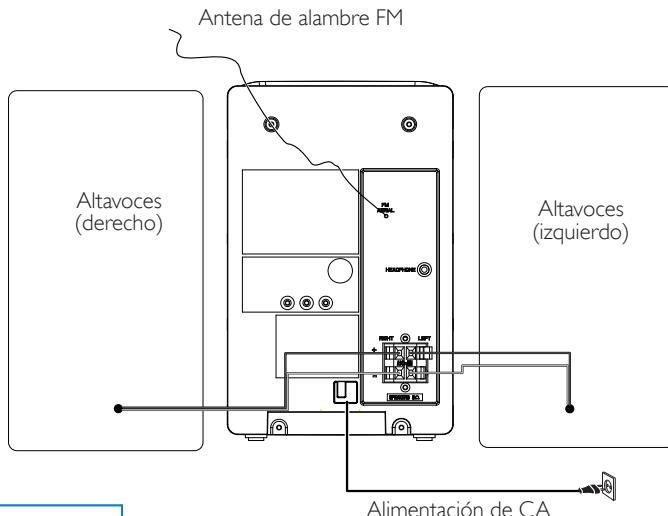

## Paso B Configuración

### Ajuste del reloj

1

Mantenga pulsado **CLOCK** (o **CLOCK/DISPLAY** en el control remoto) para activar el modo de ajuste del reloj.

→ Se muestra el formato de 12 ó 24 horas.

2

Pulse **PROG** repetidamente para seleccionar el formato de 12 ó 24 horas.

3

Pulse **CLOCK** (o **CLOCK/DISPLAY** en el control remoto) para confirmar.

→ Aparecerán los dígitos de la hora y empezarán a parpadear.

4

Pulse **▶▶ / ◀◀** (o **◀◀ / ▶▶** en el control remoto) para ajustar las horas.

5

Pulse **CLOCK** (o **CLOCK/DISPLAY** en el control remoto) para confirmar.


→ Aparecerán los dígitos de los minutos y empezarán a parpadear.

6

Pulse **▶▶ / ◀◀** (o **◀◀ / ▶▶** en el control remoto) para ajustar los minutos.

7

Pulse **CLOCK** (o **CLOCK/DISPLAY** en el control remoto) para confirmar.

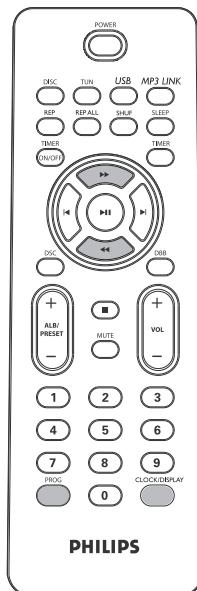

## Paso C Disfrute

### Reproducción de un disco

1

Pulse **SOURCE** (o **DISC** en el control remoto) para seleccionar la fuente de disco.

2

Levante la tapa del compartimento de CD.

3


Inserte un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre la bandeja de discos.

4

Pulse **▶ II** para iniciar la reproducción.

5

Para detener la reproducción de CD, Pulse **■**.

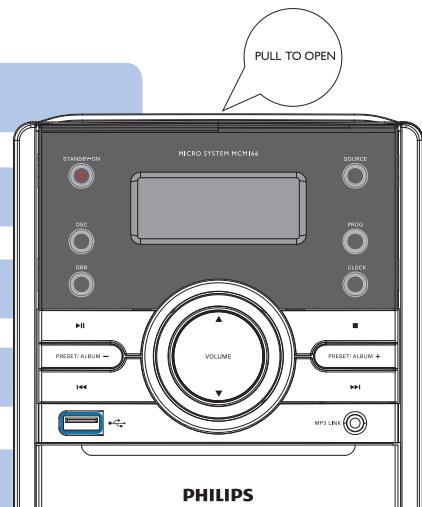

PULL TO OPEN

### Reproducción de un dispositivo USB

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

1

Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma del equipo.

2

Pulse **SOURCE** (o **USB** en el control remoto una o más veces para seleccionar **USB**.

3

Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.

## Paso C Disfrute

### Cómo escuchar la radio

1


Pulse **SOURCE** (o **TUN** en el control remoto) repetidamente para seleccionar FM o MW.

2

Pulse **PROG** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de frecuencia.

3

Pulse **PRESET/ALBUM +/-** (o **ABL/PRESET +/-** en el control remoto) para seleccionar un número de presintonía.

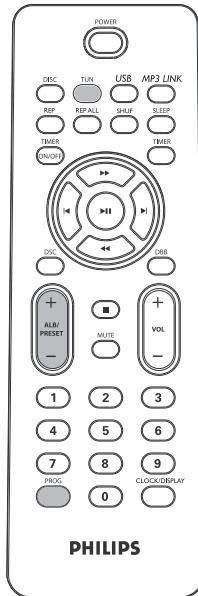

#### Consejo

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

<http://www.philips.com>



PDCC-ZYL/JH-0908