

PHILIPS

Radiosveglia

Serie 3000

R3205, R3305



Manuale d'uso

Registra il prodotto e richiedi assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support

Indice

1	Importante	2
	Sicurezza	2

2	Radiosveglia	3
	Introduzione	3
	Contenuto della confezione	3
	Panoramica della radiosveglia	3

3	Guida introduttiva	4
	Installazione delle batterie	4
	Collegamento dell'alimentazione	4
	Impostazione dell'ora	4

4	Ascolto della radio FM	5
	Sintonizzazione delle stazioni radio FM	5
	Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM	5
	Selezione di una stazione radio memorizzata	5
	Regolazione del volume	5

5	Altre funzioni	6
	Impostazione dell'ora della sveglia	6
	Impostazione dello spegnimento automatico	6

6	Informazioni sul prodotto	7
----------	----------------------------------	----------

7	Risoluzione dei problemi	7
----------	---------------------------------	----------

8	Nota	8
----------	-------------	----------

1 Importante

Sicurezza



Avviso

- Non rimuovere mai il rivestimento di questa radiosveglia.
 - Non lubrificare mai alcuna parte di questa radiosveglia.
 - Non posizionare mai questa radiosveglia su altre apparecchiature elettriche.
 - Tenere questa radiosveglia al riparo dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
 - Assicurarsi di avere sempre un facile accesso al cavo di alimentazione, alla spina o al trasformatore per scollegare la radiosveglia dall'alimentazione.
-
- Leggere queste istruzioni.
 - Osservare tutte le avvertenze.
 - Seguire tutte le istruzioni
 - Non ostruire alcuna apertura per la ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore.
 - Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, regolatori di calore, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
 - Evitare che il cavo di alimentazione venga calpestato o schiacciato, in particolare vicino alla spina o alla presa e nel punto in cui esce dalla radiosveglia.
 - Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
 - Scollegare l'apparecchio durante i temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
 - Per l'assistenza rivolgersi a personale qualificato. L'assistenza è richiesta quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo, come nel caso di danneggiamento del cavo di alimentazione o della spina, di rovesciamento di liquidi o nel caso degli oggetti siano caduti all'interno, o l'apparecchio sia stato esposto a pioggia o umidità, non funzioni normalmente o sia stato fatto cadere.
 - Uso della batteria - **ATTENZIONE** - Per evitare perdite dalla batteria che possono causare lesioni personali, danni materiali o danni alla radiosveglia:
 - Installare correttamente tutte le batterie, rispettando i poli + e - come indicato sull'unità.
 - Rimuovere le batterie se l'unità non sarà utilizzata per un lungo periodo di tempo.
 - La batteria non deve essere esposta a temperature eccessivamente alte quali luce solare, fuoco e così via.
 - Non esporre la radiosveglia a gocce o schizzi.
 - Non posizionare sulla radiosveglia oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio, oggetti pieni di liquido, candele accese).
 - Se la spina del trasformatore ad innesto diretto viene utilizzata come dispositivo di scollegamento, il dispositivo di scollegamento deve restare sempre operativo.

2 Radiosveglia

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuto in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto su www.philips.com/support.

Introduzione

Con questa radiosveglia, è possibile

- ascoltare la radio FM;
- impostare due sveglie in modo che suonino in momenti diversi.

Contenuto della confezione


Controllare ed identificare gli elementi contenuti nella confezione:

- Unità principale
- Trasformatore CA
- Guida di avvio rapido
- Opuscolo sulla sicurezza e garanzia



Panoramica della radiosveglia

- ① 
 - Accensione o passaggio alla modalità standby.
- ② **PRESET / SET TIME**
 - Memorizzazione delle stazioni radio.
 - Selezione di una stazione radio memorizzata.
 - Impostazione dell'ora.
- ③ **HR / MIN / ◀TUN▶**
 - Sintonizzazione delle stazioni radio FM.
 - Impostazione delle ore e dei minuti.
- ④ **SNOOZE / SLEEP**
 - Snooze della sveglia (posticipo).
 - Impostazione dello spegnimento automatico.
- ⑤ **Display panel**
 - Mostra lo stato attuale.
- ⑥ **AL1 / AL2 / – VOL +**
 - Impostazione della sveglia.
 - Regolazione del volume.

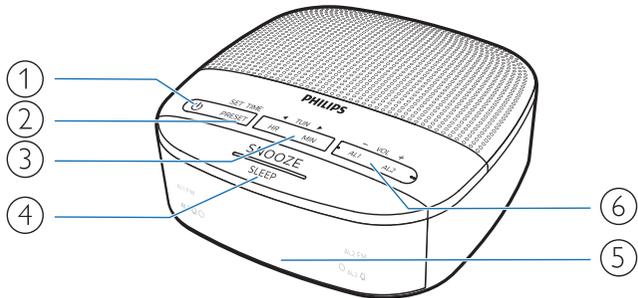

3 Guida introduttiva

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Installazione delle batterie


Le batterie servono unicamente ad eseguire il backup delle impostazioni dell'orologio e della sveglia.



Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere le batterie lontano da fonti di calore, raggi solari o fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Le batterie contengono sostanze chimiche, devono perciò essere smaltite in maniera corretta.

Inserire 2 batterie AAA (non in dotazione) rispettando la corretta polarità (+/-) come illustrato.

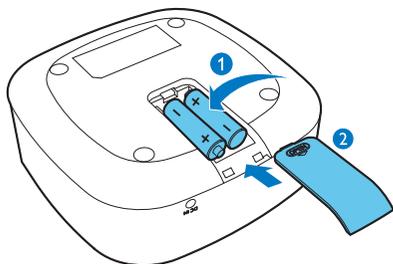

Collegamento dell'alimentazione



Attenzione

- Pericolo di causare danni al prodotto! Accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione stampata sul retro o sul lato inferiore della radiosveglia.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega il trasformatore, tirare sempre dalla spina. Non tirare mai il cavo.
- Utilizzare solo il trasformatore CA specificato dal produttore o venduto con questa unità.



Nota

- La targhetta del modello è situata sul fondo della radiosveglia.



Impostazione dell'ora



Nota

- È possibile impostare l'ora solo in modalità standby.

- 1 In modalità standby, tenere premuto **SET TIME** per 2 secondi.
- 2 Premere **HR** per impostare l'ora e **MIN** per impostare i minuti, quindi premere **SET TIME** per confermare.
↳ L'ora è impostata.

4 Ascolto della radio FM

Nota

- Tenere la radiosveglia lontano da altri dispositivi elettronici per evitare interferenze radio.
- Per una ricezione ottimale, estendere completamente e regolare la posizione dell'antenna.

↳ Il numero della memoria inizia a lampeggiare.

- 3 Premere ◀TUN▶ ripetutamente per selezionare un numero.
- 4 Premere **PRESET** di nuovo per confermare.
- 5 Ripetere i punti da 1 a 4 per memorizzare altre stazioni radio FM.

Suggerimento

- Per rimuovere una stazione memorizzata, memorizzare un'altra stazione al suo posto.

Sintonizzazione delle stazioni radio FM

- 1 Premere  per accendere la radiosveglia.
- 2 Tenere premuto ◀TUN▶ per 2 secondi.
 - ↳ La radiosveglia si sintonizza automaticamente su una stazione con una buona ricezione.
- 3 Ripetere il punto 2 per sintonizzarsi su altre stazioni radio.

Per sintonizzarsi manualmente su una stazione:

Premere ◀TUN▶ ripetutamente per selezionare una frequenza.

Nota

- La griglia di sintonizzazione della radiosveglia è di 50KHz, la frequenza radio sul display aumenta di 0.1 MHz premendo ◀TUN▶ due volte.

Selezione di una stazione radio memorizzata

In modalità sintonizzatore FM, premere **PRESET** ripetutamente per selezionare il numero di una memoria.

Regolazione del volume

Durante l'ascolto, premere –VOL+ per regolare il volume.

Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM

Nota

- È possibile memorizzare un massimo di 10 stazioni radio FM.

- 1 Sintonizzarsi su una stazione radio FM.
- 2 Tenere premuto **PRESET** per 2 secondi per attivare la modalità di programmazione.

5 Altre funzioni

Impostazione dell'ora della sveglia

Impostazione della sveglia



Nota

- È possibile impostare la sveglia solo in modalità standby.
- Accertarsi di aver impostato correttamente l'ora.

- 1 In modalità standby, tenere premuto **AL1** o **AL2** per 2 secondi per impostare l'ora della sveglia.
- 2 Premere **HR** per impostare l'ora e **MIN** per impostare i minuti, quindi premere **AL1** o **AL2** per confermare.



Suggerimento

- L'unità esce dalla modalità di impostazione della sveglia quando rimane inattiva per 10 secondi.

Selezione della sorgente per la sveglia

È possibile selezionare la radio FM o il cicalino come sorgente della sveglia premendo **AL1** o **AL2** in modalità standby.

- ↳ L'icona del tipo di sveglia corrispondente si accende.



Nota

- La funzione di sveglia dolce (progressiva) è progettata solo per la sorgente radio FM.

Attivazione/disattivazione della sveglia

Premere più volte **AL1** o **AL2** per attivare o disattivare la sveglia.

- ↳ Se la sveglia è attivata, la relativa spia si accende.

6 IT

- ↳ Se la sveglia è disattivata, la relativa spia si spegne.
- ↳ La sveglia suonerà nuovamente il giorno successivo.
- ↳ Per arrestare la sveglia, premere i pulsanti **AL1** o **AL2** corrispondenti.

Snooze (posticipo) della sveglia

Quando suona la sveglia, premere **SNOOZE**.

- ↳ La sveglia si disattiva temporaneamente e il segnale acustico viene ripetuto 9 minuti dopo.


Impostazione dello spegnimento automatico

La radiosveglia passa alla modalità standby automaticamente dopo un periodo di tempo preimpostato.

- Premere **SLEEP** ripetutamente per selezionare un intervallo di tempo (in minuti).
 - ↳ La radiosveglia passa alla modalità standby automaticamente dopo il periodo di tempo preimpostato.

Per disattivare la funzione di spegnimento automatico:

- Premere ripetutamente **SLEEP** fino a quando non viene visualizzato **[OFF]** (spento).



6 Informazioni sul prodotto

Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Amplificatore

Potenza nominale in uscita	200 mW RMS
----------------------------	------------

Tuner (FM)

Gamma di sintonia	87,5 - 108 MHz
-------------------	----------------

Griglia di sintonizzazione	50 KHz
----------------------------	--------

Sensibilità

- Mono, rapporto S/N	< 22 dBf 26 dB
----------------------	-------------------

Distorsione armonica totale	< 3 %
-----------------------------	-------

Rapporto segnale-rumore	> 50 dBA
-------------------------	----------

Informazioni generali

Alimentazione CA (trasformatore)	Marchio: Philips;
	Modello: AS030-050-EE060
	Ingresso: 100 - 240 V~ 50/60 Hz; 0,15 A. Uscita: 5 V \equiv 0,6 A

Consumo energetico in funzionamento	< 3 W
-------------------------------------	-------

Consumo energetico in standby	< 1 W
-------------------------------	-------

Dimensioni (L x A x P)	131 x 54 x 131 mm
------------------------	-------------------

Peso (Unità principale)	198,9 g
-------------------------	---------

7 Risoluzione dei problemi

Avviso

- Non rimuovere mai il rivestimento di questo prodotto.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare il dispositivo da soli.

Se si verificano problemi quando si utilizza il dispositivo, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere il dispositivo nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e del numero di serie.

Il prodotto non si accende

- Assicurarsi che la spina di alimentazione CA dell'unità sia collegata correttamente.
- Accertarsi che sia presente corrente sulla presa CA.

Nessun suono

- Regolare il volume.

Nessuna risposta dall'unità

- Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA, quindi riaccendere l'unità.

Scarsa ricezione radio

- Tenere la radiosveglia lontano da altri dispositivi elettronici per evitare interferenze radio.
- Estendere completamente e regolare la posizione dell'antenna.

La sveglia non funziona

- Impostare correttamente l'orologio/la sveglia.

Impostazione dell'orologio/sveglia cancellata

- L'alimentazione è stata interrotta o la spina di alimentazione CA è stata scollegata.
- Resettare l'orologio/la sveglia.

8 Nota

Cambiamenti o modifiche apportate a questo dispositivo non espressamente approvate da **MMD Hong Kong Holding Limited** potrebbero invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare il prodotto.

Con la presente, **TP Vision Europe BV** dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.philips.com/support.



Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.



Questo prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico e deve essere consegnato ad un centro di raccolta appropriato per il riciclaggio. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie ricaricabili con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie ricaricabili e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute umana.



Questo simbolo indica che il prodotto contiene batterie soggette alla Direttiva Europea (EU) 2023/1542 e non possono quindi essere gettate insieme ai normali rifiuti domestici.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici, e sulle batterie. Seguire le normative

locali e non smaltire mai il prodotto e le

batterie con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute umana.

Rimozione delle batterie usa e getta

Per rimuovere le batterie usa e getta, vedere la sezione relativa all'installazione delle batterie.



Le specifiche sono passibili di modifica senza preavviso.

2020 © Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono utilizzati su licenza. Questo prodotto è stato fabbricato e viene venduto sotto la responsabilità di MMD Hong Kong Holding Limited o di uno dei suoi affiliati, e MMD Hong Kong Holding Limited è il garante in relazione a questo prodotto.

TAR3205_3305_12_UM_V1.0

