

# Her zaman yardıma hazırız

adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

AZ305



## Kullanım kılavuzu

**PHILIPS**

# İçindekiler

<b>1</b>	<b>Önemli</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>CD Soundmachine</b>	<b>4</b>
	Giriş	4
	Kutunun içindekiler	4
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	5
<b>3</b>	<b>Başlarken</b>	<b>6</b>
	Gücü bağlama	6
	Açma	7
<b>4</b>	<b>Oynatın</b>	<b>8</b>
	Disk çalma	8
	FM radyo dinleyin	9
	Harici bir cihazdan oynatma	9
<b>5</b>	<b>Ürün bilgileri</b>	<b>9</b>
	Özellikler	9
	Bakım	10
<b>6</b>	<b>Sorun giderme</b>	<b>10</b>
<b>7</b>	<b>Bildirim</b>	<b>11</b>

# 1 Önemli

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm talimatları izleyin.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör, kalorifer izgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve üniteden çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle ünitenin zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- PİL kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
  - Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
  - Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
  - Ünite uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkartın.
- Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Cihazın üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Ünitenin üzerine tehlikeli olabilecek nesnelere (ör. sıvı dolu nesnelere, yanan mumlar) koyulmamalıdır.

- ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.

## ! Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Ürünün içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.

## ! Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

# 2 CD Soundmachine

---

## Giriş

CD Soundmachine ile:

- FM radyo dinleyebilir;
- disklerden ve diğer harici ses cihazlarından müzik dinleyebilirsiniz;
- parçaların çalma sırasını programlayabilirsiniz.

Bu ünite de sesleri zenginleştiren Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB) özelliği bulunur.



---

## Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- AC güç kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Güvenlik dosyası

## Ana ünite hakkında genel bilgiler

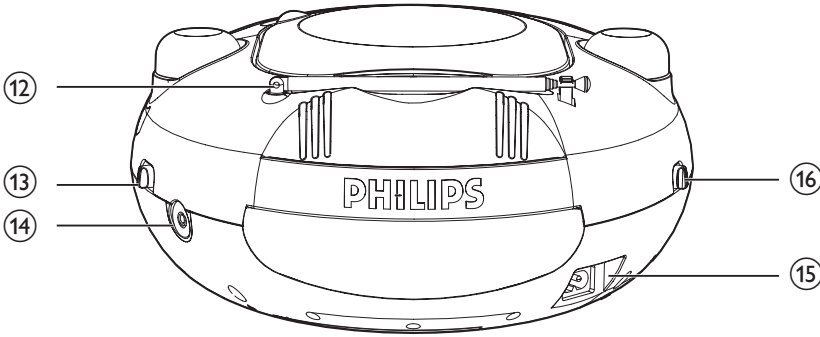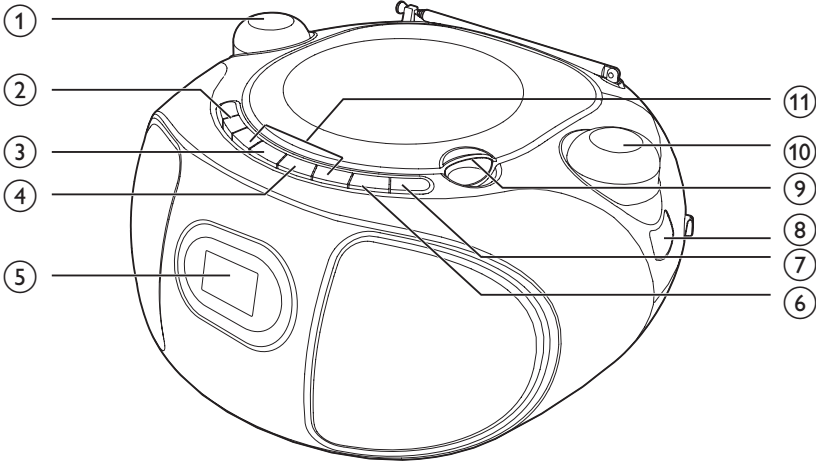

- ① **VOLUME**
- Ses düzeyini ayarlayın.
- ② ▲ / ▼
- CD modunda, önceki veya sonraki albüme geçer.
- ③ ▶||
- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
- ④ ■
- Oynatmayı durdurur.
  - Bir programı siler.
- ⑤ **Gösterge paneli**
- ⑥ **MODE**
- Tekrarlama veya karışık çalma modunu seçer.
- ⑦ **PROG**
- CD modunda, parçaların oynatma sırasını programlar.
- ⑧ **FM frekans göstergesi**
- ⑨ **LIFT TO OPEN**
- Disk bölmesini açar veya kapatır.

- ⑩ - TUNING +
- FM radyo istasyonlarını ayarlar.
- ⑪ ⏪ / ⏩
- Önceki veya sonraki parçaya atlar.
  - Parça içinde arama yapar.
- ⑫ FM anteni
- FM sinyal alımını iyileştirir.
- ⑬ Kaynak seçici
- Kaynak seçer: **FM, Audio-in** veya **CD**.
  - Üniteyi kapatır.
- ⑭ Audio-in
- Harici ses cihazı bağlanır.
- ⑮ AC~ MAINS
- Gücü bağlayın.
- ⑯ DBBdügmesi
- **ON/OFF**: dinamik bas kuvvetlendirmeyi açar veya kapatır.

## 3 Başlarken



### Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. \_\_\_\_\_

Seri No. \_\_\_\_\_

## Gücü bağlama

Ünite AC prizi veya pille çalışır.

### 1. Seçenek: AC gücü



### Uyarı

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin ünitenin arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC gücünü keserken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.


AC güç kablosunu şu noktalara bağlayın:

- ünitenin üzerindeki **AC~ MAINS** soketi.
- priz.



### Not

- Üniteyi tamamen kapatmak için, elektrik kablosunu elektrik prizinden çekin.

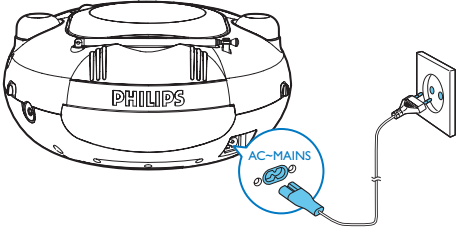

## Açma

Kaynak seçiciyi **FM**, **Audio-in** veya **CD** konumuna getirin.

## Kapatma

Kaynak seçiciyi **OFF** konumuna getirin.

## Bekleme moduna geçme

15 dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa, ünite otomatik olarak bekleme moduna geçer.

**Bekleme modundan çıkmak için:**

- ▶|| tuşuna basın; veya
- Bir kaynak seçin.

## 2. Seçenek: Pil gücü



### Dikkat


- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Pillerde kimyasal maddeler bulunur; bu yüzden doğru biçimde atılmalıdır.



### Not

- Aksesuarlarla birlikte pil verilmez.

- Pil bölmesini açın.
- Kutupları (+/-) gösterildiği gibi olacak şekilde 6 adet (tip: R14/ UM2/ C HÜCRE) pil takın.
- Pil bölmesini kapatın.

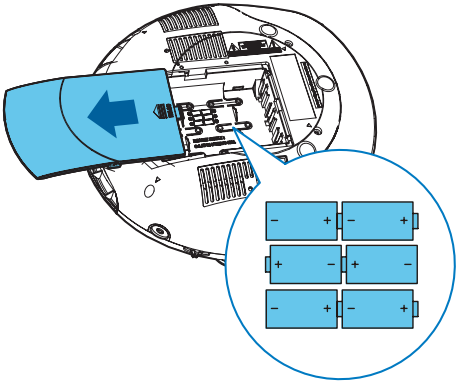

# 4 Oynatın

## Disk çalma

- 1 Kaynak seçiciyi **CD** konumuna getirin.
- 2 Disk bölmesini açmak için düğmeyi kaldırın.
- 3 Baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde bir disk koyup disk bölmesini kapatın.  
↳ Çalma otomatik olarak başlar.

## Oynatılabilir diskler

### Not

- Telif hakkı koruma teknolojisi ile şifrelenmiş CD'ler çalınmaz.

Şu ses CD'lerini oynatabilirsiniz:

- Kaydedilebilir CD (CD-R)
- Yeniden yazılabilir CD (CD-RW)
- MP3-CD

## Çalma kontrolü

CD modunda, aşağıdaki işlemler yoluyla çalmayı kontrol edebilirsiniz.

**◀◀ / ▶▶** Bir ses dosyası seçer;  
Çalma sırasında parçayı hızlı ileri veya geri almak için basın ve basılı tutun, ardından çalmayı devam ettirmek için serbest bırakın.

**▲ ▼** Önceki veya sonraki MP3 albümüne atlar.

**▶ ||** Çalmayı duraklatır veya devam ettirir.

**■** Oynatmayı durdurur.

**MODE** [ **↻** ] : Geçerli parçayı tekrarlayarak çalar.  
[ **↻ALL** ] : Tüm parçaları tekrarlayarak çalar.  
[ **↻ALB** ] (yalnızca MP3 için): Geçerli albümü arka arkaya çalar.  
[ **⌘** ] : Parçaları rastgele çalar.  
Normal oynatmaya dönmek için **MODE** tuşuna, tekrarlama veya kanışık simgeleri yok olana kadar arka arkaya basın.

**VOLUME** Ses seviyesini ayarlar.

## Bas güçlendirme

Dinamik bas kuvvetlendirmeyi açmak veya kapatmak için, **DBB** anahtarını **ON** veya **OFF** konumuna getirin.

## Parça programlama

En fazla 20 parça programlanabilir.

- 1 Oynatmayı durdurmak için **■** tuşuna basın.
- 2 Program modunu etkinleştirmek için **PROG** düğmesine basın.  
↳ **[PROG]** (program) yanıp sönmeye başlar.
- 3 Bir parça numarası seçmek için **◀◀ / ▶▶** düğmesine basın ve ardından onaylamak için **PROG** düğmesine basın.
- 4 Daha fazla parça programlamak için 3. adımı tekrarlayın.
- 5 Programlanan parçaları çalmak için **▶ ||** tuşuna basın.  
↳ Çalma sırasında **[PROG]** (program) ve önyar numarası görüntülenir.
  - Programı silmek için iki kez **■** düğmesine basın.



## FM radyo dinleyin

### Not

- Anteni TV,VCR ve diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.
- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

- 1 Kaynak seçiciyi **FM** konumuna getirin.
- 2 FM radyo istasyonu açmak için **-TUNING +** düğmesini çevirin.

## Harici bir cihazdan oynatma

Bu üniteyle harici ses cihazlarından müzik dinleyebilirsiniz.

- 1 Kaynak seçiciyi **Audio-in** konumuna getirin.
- 2 Şu noktalara bir ses kablosu (3,5 mm, birlikte verilmez) takın:
  - ünitenin üzerindeki **Audio-in** soketi.
  - harici cihazdaki kulaklık soketi.
- 3 Harici cihazı çalın (bkz. cihaz kullanım kılavuzu).

### Not

- **Audio-in** soketi kulaklıklar için değildir.

## 5 Ürün bilgileri

### Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

## Özellikler

### Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	2 x 1 W RMS
Frekans Tepkisi	63 -14000 Hz, -3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	>57 dBA
Toplam Harmonik Bozuluk	< %1
Audio-in Girişi	650 mV RMS

### Disk

Toplam Harmonik Bozuluk	%<1
Frekans Tepkisi	63 -14000 Hz, -3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	>57 dBA

### Radyo

Ayarlama Aralığı	FM: 87.5 - 108MHz
Toplam Harmonik Bozuluk	< %3
Sinyal Gürültü Oranı	>50 dBA

### Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	8 ohm
--------------------	-------

## Genel

### Güç kaynağı

- AC Gücü 220 - 240V, 50/60 Hz
- Pil 9V, 6 x 1,5V R14/UM2

Çalışır Durumdaki Güç  
Tüketimi 15 W

Beklemede Güç  
Tüketimi < 0,5 W

Boyutlar - Ana Ünite  
(G x Y x D) 261 x 123 x 245 mm

Ağırlık - Ana Ünite 1,1 kg


## Bakım

### Kasanın temizliği

- Yumuşak bir deterjanla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, amonyak veya aşındırıcı madde içeren çözeltiler kullanmayın.

### Disklerin temizlenmesi

- Kirlenen diskleri temizlik beziyle silin. Diski ortasından dışarı doğru silin.

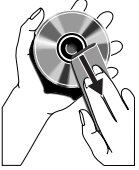

- Benzin, tiner gibi solventler, piyasada bulunan temizlik maddeleri veya analog plaklara yönelik antistatik spreyleri kullanmayın.

### Disk lensinin temizliği

- Uzun süreli kullanımdan sonra disk lensinde toz veya kir birikebilir. Çalma kalitesini korumak için, disk lenslerini Philips CD lens temizleyiciyle veya piyasadaki diğer temizleyicilerle temizleyin. Temizleyiciyle birlikte verilen talimatlara uyun.

## 6 Sorun giderme



### Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin.

Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)).

Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

### Güç yok

- Ünitenin AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
- Pilleri, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.

### Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.

### Ünite yanıt vermiyor

- Pilleri çıkarın ve cihazı yeniden çalıştırın.
- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

### Disk bulunamadı

- Bir disk takın.
- Diskin ters takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Lensteeki nem yoğunlaşması geçene kadar bekleyin.
- Diski değiştirin veya temizleyin.
- Tamamlanmış bir CD veya doğru formatta bir disk kullanın.

### Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- FM antenini tamamen açın.

# 7 Bildirim



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur. Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalışma yetkisini geçersiz kılabılır.



Ürününüzü geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan,

lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

## Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), mukavva (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

**Bu cihazda şu etiketler bulunur:**



Sınıf II ekipman simgesi:



Bu simge, cihazın çift yalıtım sistemine sahip olduğunu gösterir.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.  
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

AZ305\_12\_UM\_V4.0

