

# Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

AJ1050

Απορίες;  
Ρωτήστε τη  
Philips



## Εγχειρίδιο χρήσης

**PHILIPS**



# Πίνακας περιεχομένων

---

<b>1</b>	<b>Σημαντικό</b>	2
	Ασφάλεια	2
	Σημείωση	2

---

<b>2</b>	<b>Το ρολόι-ραδιόφωνο</b>	4
	Εισαγωγή	4
	Περιεχόμενα συσκευασίας	4
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	5

---

<b>3</b>	<b>Ξεκίνημα</b>	7
	Σύνδεση στο ρεύμα	7
	Ρύθμιση του ρολογιού	7

---

<b>4</b>	<b>Ακρόαση ραδιοφώνου</b>	8
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό	8
	Προσαρμογή του επιπέδου έντασης	8

---

<b>5</b>	<b>Ρύθμιση αφύπνισης</b>	9
	Ρύθμιση ώρας αφύπνισης	9
	Ενεργοποίηση αφύπνισης	9
	Προβολή ώρας αφύπνισης	9
	Επανάληψη αφύπνισης	9
	Διακοπή ήχου αφύπνισης	9
	Απενεργοποίηση αφύπνισης	9

---

<b>6</b>	<b>Άλλες λειτουργίες</b>	10
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας	10
	Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης	10

---

<b>7</b>	<b>Πληροφορίες προϊόντος</b>	11
	Προδιαγραφές	11

---

<b>8</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>	12
----------	---------------------------------	----

# 1 Σημαντικό

## Ασφάλεια

- Φροντίστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για εξαερισμό γύρω από το προϊόν.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση των μπαταριών – Για να αποφύγετε τη διαρροή του υγρού των μπαταριών, το οποίο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, υλικές ζημιές ή βλάβη στο προϊόν:
  - Τοποθετήστε όλες τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στο προϊόν.
  - Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
  - Όταν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, να αφαιρείτε τις μπαταρίες.
  - Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές τροφοδοσίας που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.

## Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Μην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα λέιζερ μέσα στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.

## Σημείωση

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

### Απόρριψη του παλιού σας προϊόντος



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα

σνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

## Σύμβολο εξοπλισμού Class II



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η παρούσα συσκευή διαθέτει διπλό σύστημα μόνωσης.

### Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



#### Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

## 2 Το ρολόι-ραδιόφωνο

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Εισαγωγή

Με αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο μπορείτε:

- να ακούτε ραδιόφωνο FM
- να βλέπετε την ώρα
- να ξυπνάτε με αφύπνιση βομβητή ή ραδιοφώνου
- να ρυθμίζετε δύο αφυπνίσεις σε διαφορετικές ώρες.


---

### Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα (με συνδεδεμένο το τροφοδοτικό)
- Εκτυπωμένο υλικό

## Επισκόπηση της κύριας μονάδας

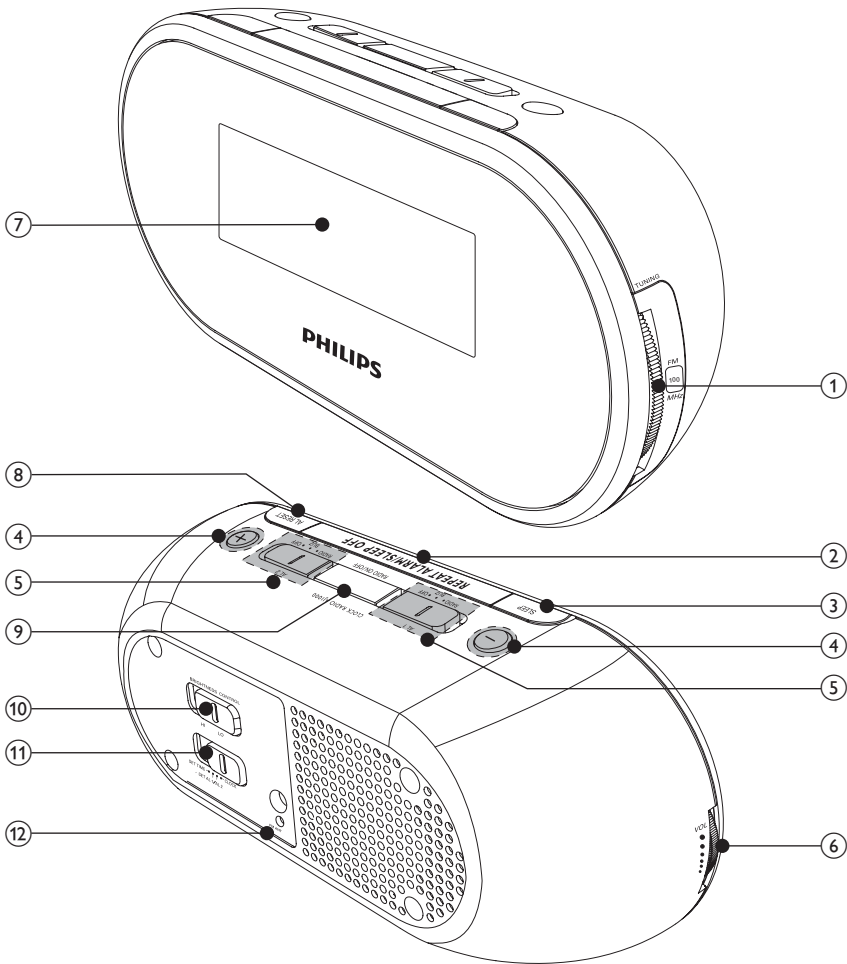

### ① TUNING

- Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.

- Απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας.

### ② REPEAT ALARM/SLEEP OFF

- Επανάληψη αφύπνισης.

### ③ SLEEP

- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.

- ④ **+ / -**
- Ρύθμιση ώρας ρολογιού, ώρας αφύπνισης και χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας.
- ⑤ **AL1,AL2**
- **RADIO:** Ορισμός του τρέχοντα ραδιοφωνικού σταθμού ως πηγή αφύπνισης.
  - **BUZ:** Ορισμός του βομβητή ως πηγή αφύπνισης.
  - **OFF:** Απενεργοποίηση αφύπνισης.
- ⑥ **VOL**
- Ρύθμιση της έντασης ήχου του ραδιοφώνου.
- ⑦ **Οθόνη**
- ⑧ **AL RESET**
- Διακοπή αφύπνισης.
- ⑨ **RADIO ON/OFF**
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ραδιοφώνου.
- ⑩ **BRIGHTNESS CONTROL**
- Ρύθμιση της φωτεινότητας στην οθόνη ενδείξεων.
- ⑪ **Χειριστήριο ρολογιού**
- **SET TIME:** Ενεργοποίηση της ρύθμισης ρολογιού.
  - **SET AL1/AL2:** Ενεργοποίηση της ρύθμισης του χρονοδιακόπτη αφύπνισης. Εμφάνιση της ρυθμισμένης ώρας αφύπνισης.
  - **CLOCK:** Εμφάνιση της ώρας ρολογιού.
- ⑫ **FM ANT**
- Συνδεδεμένη ενσύρματη κεραία FM.



# 3 Ξεκίνημα



## Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.



## Συμβουλή

- Κρατήστε παρατεταμένα πατημένο το **+** για γρήγορη αύξηση των ψηφίων της ώρας.
- Πατήστε το **-** για να ελαττώσετε βαθμιαία τα ψηφία της ώρας.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

## Σύνδεση στο ρεύμα



## Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

1 Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.

## Ρύθμιση του ρολογιού

- 1 Μέσω του **Χειριστηρίου ρολογιού** ενεργοποιήστε το **SET TIME**.
- 2 Πατήστε **+** / **-** για να ρυθμίσετε την ώρα (24ωρο σύστημα).
- 3 Μέσω του **Χειριστηρίου ρολογιού** ενεργοποιήστε το **CLOCK**.

## 4 Ακρόαση ραδιοφώνου

---

### Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό

- 1 Πατήστε **RADIO ON/OFF** για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.
- 2 Προσαρμόστε αργά το **TUNING** για να συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
  - Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε ξανά το **RADIO ON/OFF**.

### Προσαρμογή του επιπέδου έντασης

- Περιστρέψτε το **VOL** δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.

# 5 Ρύθμιση αφύπνισης

## Ρύθμιση ώρας αφύπνισης

Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο ξεχωριστές ώρες αφύπνισης. Για την αφύπνιση μπορείτε να επιλέξετε είτε το βομβητή είτε ένα ραδιοφωνικό σταθμό FM.

### Σημείωση

- Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι η ώρα έχει ρυθμιστεί σωστά.

- 1 Γυρίστε το **Χειριστήριο ρολογιού** στο **AL1** ή στο **AL2** (στο **SET AL1/AL2**).
- 2 Πατήστε **+** / **-** για να ρυθμίσετε την ώρα της αφύπνισης.
- 3 Μέσω του **Χειριστηρίου ρολογιού** ενεργοποιήστε το **CLOCK**.

## Ενεργοποίηση αφύπνισης

### Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η ώρα αφύπνισης έχει ρυθμιστεί σωστά.
- Ρυθμίστε το **AL1/AL2** στο **BUZ** ή το **RADIO**.
  - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **A** / **A**.
  - ↳ Ρυθμίζεται ο βομβητής ή ο ραδιοφωνικός σταθμός FM.

## Προβολή ώρας αφύπνισης.

- 1 Γυρίστε το **Χειριστήριο ρολογιού** στο **AL1** ή στο **AL2** (στο **SET AL1/AL2**).
  - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **A** ή **A**.
  - ↳ Προβάλλεται η προκαθορισμένη ώρα αφύπνισης.

## Επανάληψη αφύπνισης

- Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.
  - ↳ Η αφύπνιση ηχεί ξανά μετά από 9 λεπτά.

## Διακοπή ήχου αφύπνισης

- Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε **AL RESET**.
  - ↳ Η αφύπνιση σταματά αλλά οι ρυθμίσεις αφύπνισης παραμένουν.

## Απενεργοποίηση αφύπνισης

- Ρυθμίστε το **AL1/AL2** στο **OFF**.
  - ↳ Η ένδειξη **A** / **A** εξαφανίζεται.

## 6 Άλλες λειτουργίες

### Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι-ραδιόφωνο ώστε να απενεργοποιείται αυτόματα μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα (0 έως 59 λεπτά).



#### Σημείωση

- Πριν από τη ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι το **Χειριστήριο ρολογιού** είναι ρυθμισμένο στο **CLOCK** και ότι το ραδιόφωνο είναι απενεργοποιημένο.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **SLEEP**.
  - ↳ Ο χρόνος μετρά αντίστροφα από το **0:59** ως το **0:00**.
  - ↳ Το ραδιόφωνο ενεργοποιείται.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **+ / -** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 3 Αφήστε το **SLEEP** ελεύθερο, όταν εμφανιστεί το επιθυμητό διάστημα.

Για απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας:

- Πατήστε **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.

### Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης

- Γυρίστε το **BRIGHTNESS CONTROL** στο **HI** ή στο **LO**.
  - **HI**: Υψηλή φωτεινότητα
  - **LO**: Χαμηλή φωτεινότητα

# 7 Πληροφορίες προϊόντος



## Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

## Προδιαγραφές

### Δέκτης (FM)

Εύρος συντονισμού	87,5 - 108 MHz
-------------------	----------------

#### Ευαισθησία

– Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26dB	< 22 dBf
---	----------

Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 3%
-------------------------------	------

Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 50 dB
---------------------------	---------

### Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	Είσοδος: 100 - 240V~, 50/60Hz 150mA
----------	--

	Έξοδος: 5VDC, 500mA
--	------------------------

Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	3 W
------------------------------------	-----

#### Διαστάσεις

– Κύρια μονάδα (Π × Υ × Β)	185 × 85 × 52 χιλ.
----------------------------	--------------------

#### Βάρος

– Κύρια μονάδα	0,37 κιλά
----------------	-----------

# 8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



## Προσοχή

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

### Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει ρεύμα.

### Δεν αναπαράγεται ήχος

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.

### Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα ξανά.

### Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και της τηλεόρασης ή άλλων πηγών ακτινοβολίας.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία.

### Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
- Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.

### Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη έχει διαγραφεί

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή αποσυνδέθηκε το βύσμα τροφοδοσίας.
- Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.





2015 © WOOX Innovations Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η επωνυμία Philips και το έμβλημα Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται από την WOOX Innovations Limited κατόπιν αδείας της Koninklijke Philips N.V.

AJ1050\_12\_UM\_V1.0

