

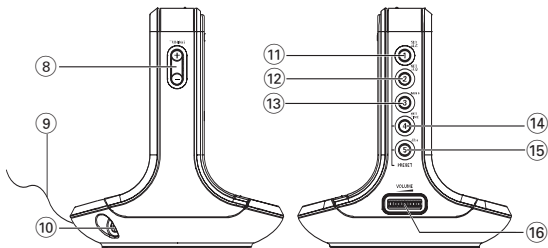



Användarhandböckerna

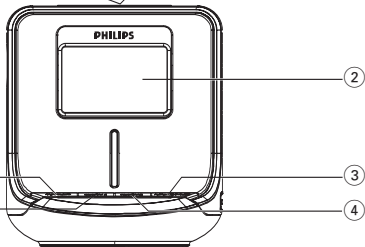


PHILIPS


1




2

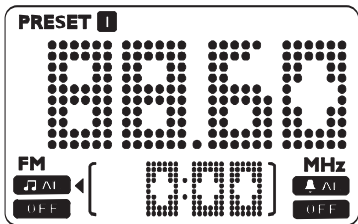

3

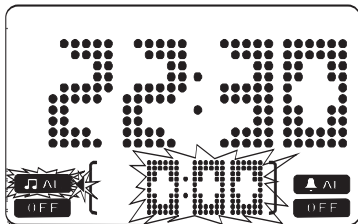

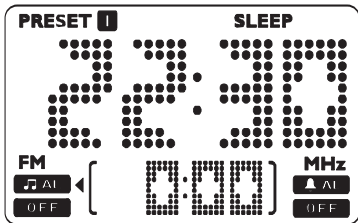

4







MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR

- 1 X nätadapter AC 7.5 V
(Nätanslutning: 220-230V ~ 50Hz 30mA, Utgångar: 7.5V === 250mA)

TOPP- OCH FRONTPANELERNA (Se 1)

- ① REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**
 - slår av larmet i 9 minuters period
 - för att ändra ljusstyrkan i rutans belysning
 - avslutar SLEEP funktion
- ② DISPLAY** – för att visa tiden för klockan/väckning och apparatens status.
- ③ ALARM RESET / SLEEP**
 - stoppar larm aktivering i 24 timmar
 - aktiverar insomningsläge
 - för att visa/ justera/ stänga av insomningstiden.
- ④ ALARM**  – Sätter på/av summerton
 - Visar tiden
- ⑤ RADIO ON/OFF**
 - för att koppla på/stänga av radion
 - stänga av insomningstiden.
- ⑥ ALARM**  – Sätter på/av summerton
 - Visar tiden
- ⑦ RESET** – tryck om inställning / display inte reagerar vid knapptryckning

VÄNSTER- OCH HÖGERPANELERNA (Se 1)

- ⑧ **TUNING +/-** – ställer in stationer
- ⑨ **Sladdantenn** - förbättrar FM radio-mottagning
- ⑩ **DC 7.5V**  – Uttag för nätadapter AC/DC 7.5 V
- ⑪ **SET AL**  / **PRESET 1** – ställer **AL**  tid
 - sparar, återkallar och visar station 1
- ⑫ **SET AL**  / **PRESET 2** – ställer **AL**  tid
 - sparar, återkallar och visar station 2
- ⑬ **MINUTE + / PRESET 3** – justerar minuterna för klock- och larmtider
 - sparar, återkallar och visar station 3
- ⑭ **SET TIME / PRESET 4** – ställer klocktid
 - sparar, återkallar och visar station 4
- ⑮ **HOUR + / PRESET 5** – justerar timmarna för klock- och larmtider
 - sparar, återkallar och visar station 5
- ⑯ **VOLUME** – justerar ljudnivån

STRÖMMATNING FRÅN NÄTET

Nätadapter

1 Anslut nätadaptern till radions likströmsuttag och till vägguttaget.

Hjälpssamma tips: Använd aldrig någon annan adapter än den som följer med radion
- då kan radion skadas!

Typlåten sitter på apparatens undersida.

Denna apparat uppfyller EU:s krav beträffande radiostörningar.

UPPBÄCKNING MED EGEN ENERGIKÄLLA

Tack vare uppbäckningsfunktionen lagras inställningarna för veckodag, väckning och klocka i upp till 3 minuter när radion inte får ström t.ex. vid strömbrott. Hela klockradion och teckenrutans bakbelysning stängs av.

Om det har gått mer än 3 minuter när strömmen kommer tillbaka,

- clock time blinking – för att ange att du måste ställa om klockan, och.

GRUNDFUNKTIONER

Nollställning

Om rutan eller de elektroniska funktionerna i apparaten skulle störas från t.ex. statisk elektricitet från mattor, åskväder etc kan du radera alla tidigare inställningar med RESET och börja om från början.

- Använd en kulspetspenna för att trycka i hålet RESET på apparatens undersida.

Belysningsstyrka

Tryck **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** en gång eller flera.

- Displayens ljusstyrka kommer att ändras i följande ordning:

Starkt ➔ **Svag** ➔ **Slocknar** ➔ **Starkt**

Ställa klockan

Tiden visas med 24-timmars intervall.

1. Kontrollera att radion är avstängd.
2. Tryck **SET TIME** för att komma i klockinställningsläge.
3. Håll nere eller tryck **HOUR +** eller **MINUTES +** upprepade gånger för att ställa in och justera antingen timmar och minuter. Släpp upp **HOUR +** eller **MINUTES +** när du har nått önskad inställning.
4. Tryck **SET TIME** för att bekräfta.

RADIO

- 1 Tryck **RADIO ON/OFF** en gång för att sätta igång radion.
→ Frekvensen för det sist valda våglängdsbandet visas helt kort, och därefter visas klockan. Om du lyssnar till en inprogrammerad station visas också programnumret. (Se [2](#))
- 2 Justera ljudet genom att använda **VOLUME**.
- 3 För att förinstallera radiostationer, tryck den respektive **PRESET** knappen (1-5) en gång eller upprepade.
- 4 Tryck **RADIO ON/OFF** för att stänga av.

STÄLLA IN RADIOSTATIONER

Automatisk inställning

- Tryck på **TUNING +/-** i minst en sekund för att ställa in din station.
→ Då ställer radion automatiskt in en station med tillräckligt god mottagning.

Manuell inställning

- Tryck helt kort upprepade gånger på **TUNING +/-** tills du kommer till önskad frekvens.

För att förbättra radiomottagningen:

För **FM**, dra ut och vrid antennens ände för att få optimal mottagning.

LAGRA OCH ANVÄNDA INPROGRAMMERADE STATIONER

Du kan lagra upp till sammanlagt 5 radiostationer i minnet(FM).

- 1 Ställ in önskad station (se STÄLLA IN RADIOSTATIONER).
- 2 För att lagra en inprogrammering håller du helt kort ner en PRESET-knapp 1-5 tills du hör ett dubbelt pip.
→ I rutan visas programnumret för din station.
- 3 Upprepa moment 1 och 2 för att lagra dina andra stationer.
 - Du kan skriva över en inprogrammerad station genom att lagra en annan frekvens på samma plats.
- 4 Tryck på en PRESET-knapp 1-5 för att lyssna på en inprogrammerad station.





ANVÄNDA VÄCKNINGEN

ALLMÄNT








Det går att ställa in två olika väckningstider. Det kan vara praktiskt om du behöver vakna vid olika tider olika dagar, t.ex. en vardag och över veckoslutet:

- ALARM  – radioläge
- ALARM  – ringningsläge. Ringningssignalen börjar försiktigt och piper sedan allt fortare efter ett par sekunder.

STÄLLA IN VÄCKNINGSTID OCH VÄCKNINGSLÄGE (Se 3)

1. Kontrollera att radion är avstängd.
2. Tryck **ALARM**  eller **ALARM**  .
→ Displayen: **OFF** försvinner under respektive  **AL** eller  **AL** ikon.
3. Tryck och håll nere **SET AL**  eller **SET AL**  tills dess att siffrorna för alarmtiden blinkar.
4. Håll nere eller tryck **HOURL +** eller **MINUTES +** upprepade gånger för att ställa in och justera antingen timmar och minuter. Släpp upp **HOURL +** eller **MINUTES +** när du har nått önskad inställning.
5. Efter det att både timmar och minuter är inställda, tryck **SET AL**  eller **SET AL**  för att bekräfta inställningen.

Hjälpsamma tips:

- Om du har valt **ALARM**  , måste du se till att du har ställt in en station ordentligt innan du stänger av radion.
- Om du ställer in och aktiverar samma väckningstid för båda väckningssätten, aktiveras bara **ALARM**  vid den inställda tiden.
- När både **ALARM**  och **ALARM**  är påslagna, visas i fabriksläge alarmtiden närmast aktivering på displayen.
- För att kontrollera tiden för alarminställning **ALARM**  eller **ALARM**  , tryck **ALARM**  eller **ALARM**  knappen.
- Det är inte möjligt att justera larmtiden under det att larmet är aktivt eller är i upprepningsläge.

STÄNGA AV LARMET

Det finns tre sätt att stänga av larmet. Om du inte väljer att stänga av larmet helt och hållet kommer **24 timmars larm upprepning** varianten att väljas automatiskt efter 59 minuter från det att larmet först ljuder.

24 TIMMARS UPPREPNING

Om du vill att larmet ska stängas av omedelbart men samtidigt att det ska minnas larminställningen påföljande dag:





- Tryck **ALARM RESET / SLEEP**.
 - Du hör nu en pipton som bekräftar att 24-timmars upprepningen är aktiverad. Respektive larm display visas.

UPPREPNING AV LARM

Detta upprepar ditt larm i 5 minuters intervaller.

- Under larmet, tryck **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
 - 1 rutan blinkar ( **AL**) eller ( **AL**) under upprepad väckning.
- Upprepa vid behov upp till 6 gånger.

STÄNG AV LARMET HELT OCH HÅLLET

- Tryck **ALARM**  eller **ALARM**  en gång eller flera tills dess att **OFF** ikonen framträder under respektive ( **AL**) eller ( **AL**) ikoner.

Om Sleep

Denna enhet har en inbyggd timer för insomning som möjliggör att radion stängs av automatiskt efter en viss tid. Det finns fyra insomningsvarianter.

Inställning och Avstängning av SLEEP

- 1 Inom 1 sekund, tryck **ALARM RESET/SLEEP** två gånger tills dess att displayen visar **SLEEP** och **SL: 60**.
 - Radion är automatiskt påslagen och ställes automatiskt in på sista radio-stationen.
- 2 För att välja ett annat läge för sovtid, tryck **ALARM RESET/SLEEP** igen inom 1 sekund innan displayen återgår till klocktid.
 - Displayen visar i följd, och insomningsvarianterna: **SL : 30**, **SL : 15** and **OFF**.
- 3 För att avbryta insomningsläget, tryck antingen:
 - **RADIO ON/OFF**
 - **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
 - **ALARM RESET / SLEEP** en eller flera gånger tills **SLEEP** slocknar i rutan.

Miljöinformation

Användningen av allt miljöfarligt förpackningsmaterial undveks medvetet. Vi har gjort vårt yttersta för att förpackningen lätt skall kunna hanteras vid källsorteringen. Det handlar om två olika material: papp (kartong) och polytelen (påsar, skyddande skumgummi).

Din utrustning är återvinningsbar. Notera dock att spelaren endast kan återvinnas om den plockas isär av ett kvalificerat företag. Ta hänsyn till de regler som gäller i ditt land/din region beträffande avfallshanteringen av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och gammal utrustning.

UNDERHÅLL

- Placera enheten nära ett eluttag där elkontakten lätt kan anslutas.
- De mekaniska delarna av apparaten innehåller självsmörjande lager och får inte oljas eller smörjas.
- Utsätt inte enheten för fukt, regn, sand eller höga temperaturer orsakade av element eller direkt solljus.
- För att rengöra enheten, använd en mjuk, fuktig trasa eller sämskskinn. Använd inte rengöringsprodukter som innehåller bensen, thinner etc. då dessa kan skada höljet.

Undangörande av din gamla produkt

Din produkt är designad och tillverkad med material och komponenter av högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas.

När den här överstrukna sopkorgen på hjul finns tryckt på en produkt, betyder det att produkten täcks av Europeiska Direktiv 2002/96/EC.



Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringsystem för elektriska och elektroniska produkter.

Agera i enlighet med dina lokala regler och släng inte dina gamla produkter tillsammans med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering av din gamla produkt kommer att hjälpa till att förebygga potentiell negativ konsekvens för naturen och människors hälsa.

FELSÖKNING

Om ett fel uppstår, kontrollera först punkterna nedan innan du tar enheten till en reparatör.

Om du inte kan åtgärda problemet genom att följa råden, konsultera din radiohandlare eller serviceverkstad.

VARNING: *Försök under inga omständigheter reparera enheten själv då detta ogiltigförklarar garantin. Öppna inte enheten då det finns risk för att utsättas för en elektrisk stöt!*

Inget ljud

- *Volymen är inte justerad*
- Justera VOLUME

Inget bakgrundsljus på displayen / displayen fungerar inte / radio och alarm är ur funktion

- *Elektrostatisk urladdning*
- Tryck in i **RESET** hålet under enheten med hjälp av en kulspetspenna.

Upprepat knastrande ljud vid FM mottagning

- *Dålig signal*
- Dra ut och vrid antennens ände

Larmet fungerar inte

- *Larmtiden/ läge är inte inställt*
- Se **INSTÄLLNING AV LARM**
- *Volymen för låg för radio*
- Öka volymen
- **ALARM** 🎵 *inte inställd på någon radiostation*
- Kontrollera att radion är inställd på en radiostation innan du ställer in **ALARM** 🎵 och när du stänger av den.


WARNING!

- *Synlig och osynlig laserstrålning. Titta inte på strålen om locket är öppet.*
- *Högspänning! Öppna inte. Du löper risk att få en elektrisk stöt.*
Användaren får inte utföra servicearbeten på delar inne i utrustningen.
- *Om du ändrar något i produkten kan det leda till farlig EMC-strålning eller annan osäker användning.*

Clock radio

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Svenska

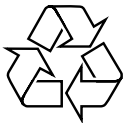

Printed in China

PDCC-JH-AZ-0645