

Cyfrowy telefon bezprzewodowy
Cyfrowy telefon bezprzewodowy
z automatem zgłoszeniowym

SE 140

SE 145

Witamy

Pierwsze kroki



1

Podłączenie

2

Instalacja

3


Użytkowanie

PHILIPS


Zawartość opakowania



Słuchawka
SE140/SE145

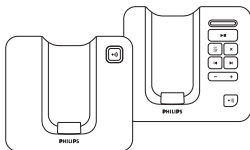

Baza SE140 lub SE145



Włacznik zasilania



Przewód zasilający*



Pokrywa baterii



2x akumulatory AAA



Podręcznik użytkownika



Pierwsze kroki



Informacje o gwarancji

Uwagi


- * Przejściówka może nie być podłączona do przewodu telefonicznego. W takim przypadku należy podłączyć przewód telefoniczny do przejściówki przed podłączeniem go do gniazdka telefonicznego.
- W zestawach z kilkoma słuchawkami można znaleźć jedną lub kilka dodatkowych słuchawek, ładowarek, zasilaczy oraz dodatkowe akumulatory.

Ostrzeżenie

Zawsze należy używać przewodów i akumulatorów dostarczonych z telefonem.

1 Podłączenie

A Umieszczenie bazy

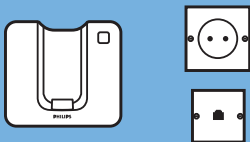


Umieść bazę w zasięgu linii telefonicznej i gniazdek elektrycznych.

*Wskazówka


Umieszczenie bazy zbyt blisko dużych metalowych obiektów lub urządzeń elektrycznych może spowodować zmniejszenie zasięgu i pogorszenie jakości dźwięku. Grube ściany mogą mieć negatywny wpływ na przenoszenie sygnałów z bazy i do bazy.

B Podłączenie przewodów

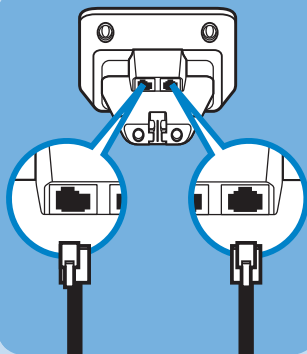

Włóż przewód telefoniczny i kabel zasilania do odpowiednich gniazdek z tyłu bazy.

C Podłączenie przewodów do gniazdek

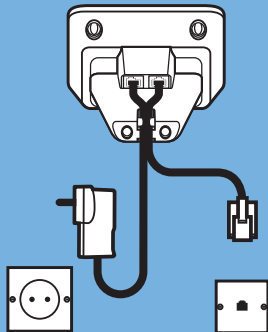

Podłącz przewody z drugiej strony do odpowiednich gniazdek w ścianie.


2

Instalacja

Ostrzeżenie


Przed pierwszym użyciem należy ładować słuchawkę przynajmniej 24 godziny.

A Wkładanie akumulatorów

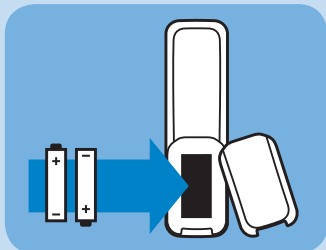

Włóż akumulatory i wsuń klapkę komory baterii na swoje miejsce.

B Ładowanie słuchawki

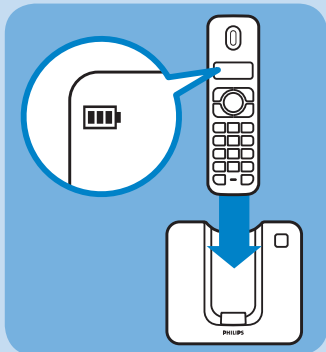




Umieść słuchawkę na bazie, aby naładować akumulatory. Wyświetlona zostanie ikona akumulatora.

C Ustawianie telefonu

Jeśli na wyświetlaczu widać ekran gotowości, telefon jest gotowy do użytku.

Lub

Jeśli na wyświetlaczu znajduje się komunikat **CODE:** należy wprowadzić kod państwa, w którym telefon jest używany. Więcej informacji znajduje się na stronie 15 instrukcji obsługi.

- Przewiń przyciskami  lub , aby wyświetlić odpowiedni kod.
- Naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

Słuchawka i baza zostaną wyzerowane, wczytane zostaną prawidłowe ustawienia i pojawi się ekran gotowości.


SE140 – telefon jest gotowy do użytku.

SE145 – telefon jest gotowy do użytku. Automat zgłoszeniowy jest domyślnie włączony i gotowy do zapisywania wiadomości.


3

Użytkowanie


Wykonywanie połączenia

Wybierz numer telefonu i naciśnij przycisk .



Odbieranie połączenia

Gdy telefon dzwoni, naciśnij .



Zakończenie rozmowy

Naciśnij .





Regulacja głośności słuchawki

Podczas rozmowy naciśnij  lub .



Ponowne wybieranie ostatniego numeru


Naciśnij , a następnie .

Zmiana poziomu głośności dzwonka i rodzaju dzwonka





- Naciśnij .
- Naciśnij  lub , aby wyregulować poziom głośności (0=wyłączony).
- Naciśnij 0–9, aby wybrać dzwonek. Zostanie odtworzony fragment.
- Naciśnij , aby zapisać ustawienia.

Dodanie wpisu do książki telefonicznej




- Naciśnij , a następnie .
- Wybierz miejsce w książce telefonicznej wpisując 2-cyfrową liczbę z zakresu 01-20.

- Wpisz numer telefonu i naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

Wybieranie z książki telefonicznej

- Naciśnij , a następnie używając przycisków  lub  przejdź do odpowiedniego wpisu.
- Naciśnij , aby wybrać numer.

Ustawienie daty i godziny

- Naciśnij dwukrotnie .
- Wpisz datę (DD-MM) i godzinę (HH:MM).
- Naciśnij przycisk , aby potwierdzić.
- Naciśnij , aby powrócić do trybu gotowości.

tylko model SE145


Włączanie i wyłączanie automatu zgłoszeniowego

Naciśnij przycisk  na bazie.

Odsłuchiwanie wiadomości

Naciśnij . Odtworzone zostaną nowe wiadomości.

Lub

Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby odsłuchać wszystkie wiadomości zapisane w telefonie.

Rozwiązywanie problemów

Aby uzyskać więcej rozwiązań, przeczytaj cały rozdział "Często zadawane pytania" w instrukcji obsługi.

Brak sygnału wybierania

- Sprawdź połączenie. Odłącz telefon z zasilania i ponownie go podłącz.
- Akumulatory są wyladowane - ładuj je przez minimum 24 godziny.
- Zbyt duża odległość od bazy - zbliż się do bazy.
- Użyj kabla dostarczonego z telefonem.

Słaba jakość dźwięku

- Zbliż się do bazy.
- Odsuń bazę na odległość minimum 1 m od urządzeń elektrycznych.


Miga ikona

- Zbliż się do bazy.
- Zarejestruj słuchawkę w bazie.

Usługa identyfikacji abonenta wywołującego nie działa

Sprawdź u swojego operatora, czy usługa jest aktywna.

Brak dzwonka

Dzwonek został wyłączony, jeśli widoczna jest ikona . Zwiększ głośność dzwonka. Więcej informacji znajduje się w głównej instrukcji obsługi.

Potrzebujesz pomocy?

Przeczytaj instrukcję obsługi dołączonej do telefonu Philips SE140 lub SE145.

Pomoc w Internecie: www.philips.com/support

Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Document order number: 3111 285 35921 (PL)

Printed in P.R.C.

