


3 Desfrute


Começar a reprodução do disco

- 1 Prima **OPEN/CLOSE**  para abrir a gaveta do disco.

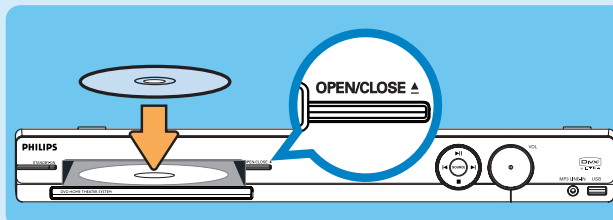

- 2 Coloque um disco com a parte impressa voltada para cima.
- 3 Prima **OPEN/CLOSE**  para fechar a gaveta do disco.
- 4 A reprodução começa automaticamente.
- 5 Se o menu do disco aparecer, utilize as teclas   para seleccionar uma opção no menu e prima **OK** no telecomando para iniciar a reprodução.
- 6 Para desfrutar do potente som surround dos altifalantes, prima **SURROUND** no telecomando para activar o modo de som surround multicanal.
- 6 Prima  para parar a reprodução.


Nota Ao premir o botão **▶||**, a reprodução é retomada a partir da última paragem. Para iniciar a reprodução desde o início, prima **◀**.

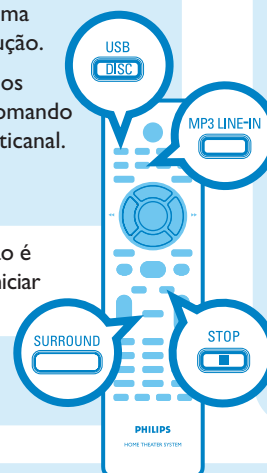

Reprodução de outros dispositivos suportados

Dispositivo USB

- 1 Introduza o dispositivo USB na tomada USB.
- 2 Prima **DISC/USB** para passar para o modo 'USB'.
- 3 Prima **▶||** para iniciar a reprodução.
- 4 Para parar a reprodução, prima **DISC/USB** para passar para o modo 'DISC' (Disco). Pode desligar o dispositivo USB agora.

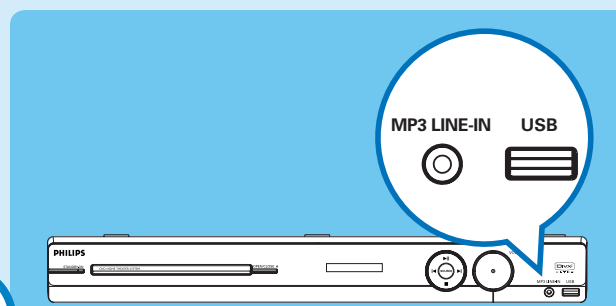

Outros leitores de áudio portáteis

- 1 Utilize o cabo MP3 LINE-IN fornecido para ligar a tomada de saída dos auscultadores do leitor de áudio portátil à tomada MP3 LINE-IN.
- 2 Prima **PLAY** no seu leitor de áudio portátil.
- 3 Prima **MP3 LINE-IN** para ouvir a reprodução.

Resolução de problemas

Para mais sugestões de resolução de problemas, consulte o manual do utilizador.

Sem imagem.

- Prima **DISC/USB** no telecomando.
- Verifique a ligação ao televisor e certifique-se de que as fichas estão bem introduzidas.

Sem som.

- Verifique as ligações e definições dos altifalantes.
- Verifique as ligações áudio e prima **SOURCE** para seleccionar a fonte de entrada correcta.
- Prima **SURROUND** para activar a saída surround multicanais.

Se o indicador do transmissor sem fios ficar continuamente intermitente durante mais de um minuto.

- Prima e mantenha premido o botão **CONNECT** no transmissor durante cinco segundos. Ligue o receptor sem fios.


Precisa de ajuda?

Manual do Utilizador

Consulte o manual do utilizador incluído com o Philips DVD Sistema de Cinema em Casa.

On-line

Visite www.philips.com/welcome



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

www.philips.com

DVD HOME THEATRE SYSTEM


HTS335W

Guia de Iniciação Rápida



- 1 Ligar
- 2 Configuração
- 3 Desfrute


O que está na caixa?




Unidade principal



Telecomando e 2 pilhas

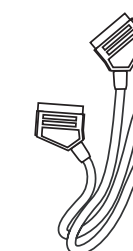

Cabo Scart

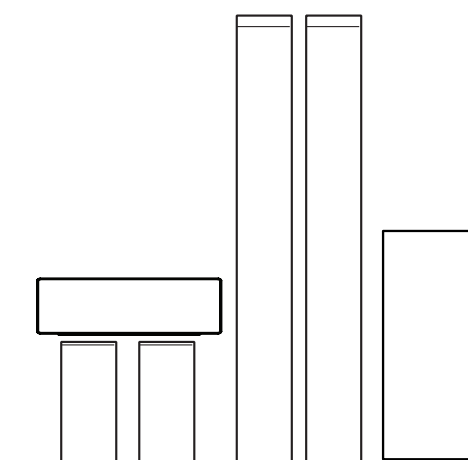

1 altifalante central, 2 altifalantes traseiros,
2 altifalantes frontais e subwoofer




Parafusos e chave inglesa
(para ligar os altifalantes altos)




Antena de cabo FM




Antena de quadro
AM/MW

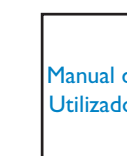

Manual do
Utilizador

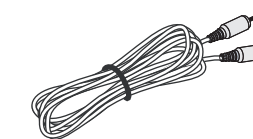

Cabo MP3 LINE-IN

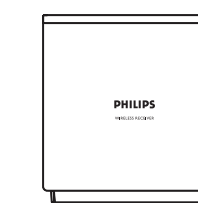

Receptor sem fios




Transmissor sem fios

PHILIPS

1 Ligar


A Montagem

A instalação correcta do sistema de altifalantes é importante para assegurar um desempenho sonoro perfeito.

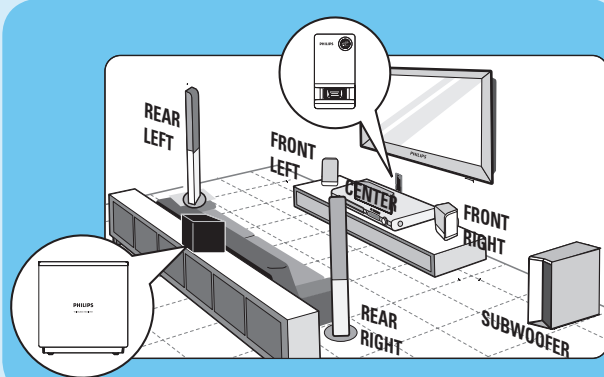

- 1 Coloque o altifalante central sobre ou próximo do televisor.
- 2 Coloque o subwoofer no chão, pelo menos a um metro de distância do televisor.
- 3 Coloque os altifalantes frontais a distâncias iguais do televisor.
- 4 Coloque os altifalantes traseiros atrás ou ao lado da posição de audição.
- 5 Coloque o receptor sem fios na parte de trás da sala voltado para o transmissor sem fios na unidade principal.


B Ligue a unidade principal ao televisor

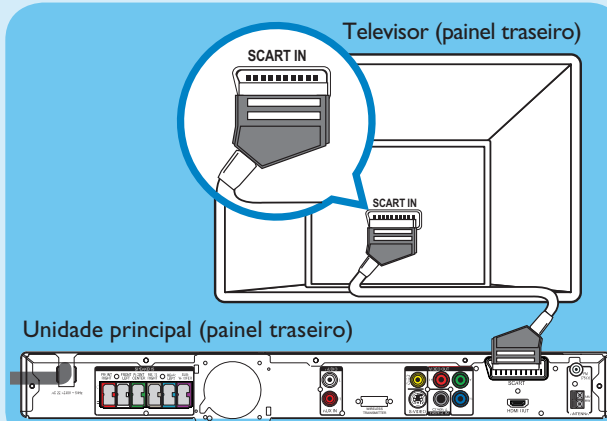

- Utilize o cabo Scart incluído para ligar a tomada SCART da unidade principal à entrada SCART IN do televisor.


Nota É importante ligar directamente a unidade principal ao seu televisor. Quando assistir a programas de televisão, pode premir **TV** no telecomando para obter a saída de som dos altifalantes.

C Ligue o transmissor sem fios à unidade principal

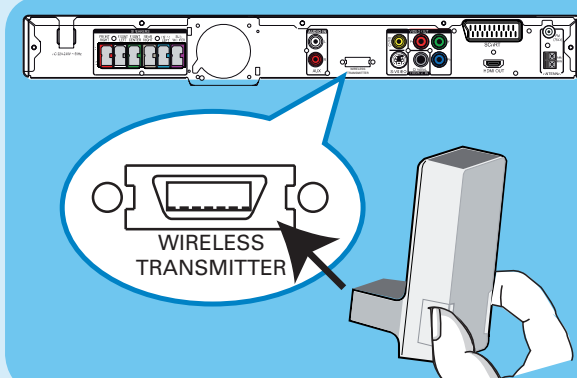

- Ligue o transmissor sem fios à tomada WIRELESS TRANSMITTER na parte de trás da unidade principal.

D Ligue os altifalantes e o subwoofer

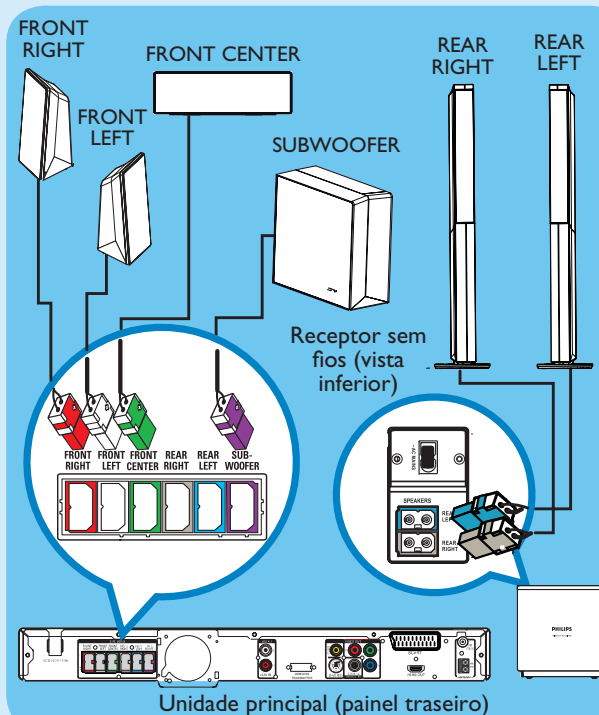


- 1 Ligue os altifalantes altos (REAR LEFT/RIGHT) e fixe-os com o parafuso fornecido utilizando a chave inglesa.
- 2 Ligue o subwoofer, os altifalantes frontais e centrais às respectivas tomadas coloridas na parte de trás da unidade principal.
- 3 Ligue os altifalantes traseiros às respectivas tomadas coloridas na parte inferior do receptor sem fios.

2 Configuração

A Localizar o canal de visualização


- 1 Prima **⏻** (STANDBY ON) na unidade principal para a ligar.
- 2 Ligue o televisor. Utilize o telecomando do televisor para seleccionar o canal de visualização correcto.

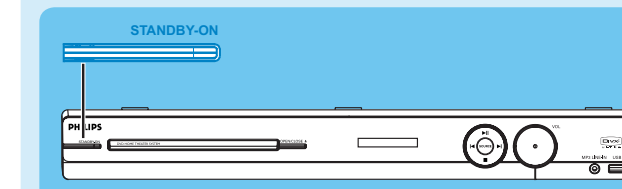

Nota Para procurar o canal de visualização correcto, prima repetidamente o botão Channel Down no telecomando do televisor (ou o botão AV, SELECT, **⏻**) até ver o canal Video In.

B Seccione o idioma do visor no ecrã

- 1 Prima **SETUP**.
A { Página Configuração geral } aparece.

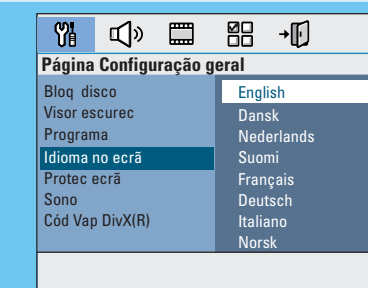


- 2 Utilize as teclas **▼** para realçar { Idioma no ecrã }, depois prima **▶**.
- 3 Utilize as teclas **▲▼** para seleccionar uma opção de idioma no menu e prima **OK** para confirmar.
- 4 Prima **SETUP** para sair.

Nota O idioma definido aqui destina-se apenas aos menus apresentados no televisor enquanto opera este sistema de cinema em casa e não ao menu do disco DVD.

Existem várias opções de configuração (Config áudio, Config video, Config prefer) disponíveis neste sistema de cinema em casa. Consulte o manual do utilizador para mais informações.

E Ligue as antenas de rádio e o cabo de alimentação


Mantenha as antenas distantes de dispositivos electrónicos para evitar interferências indesejadas.

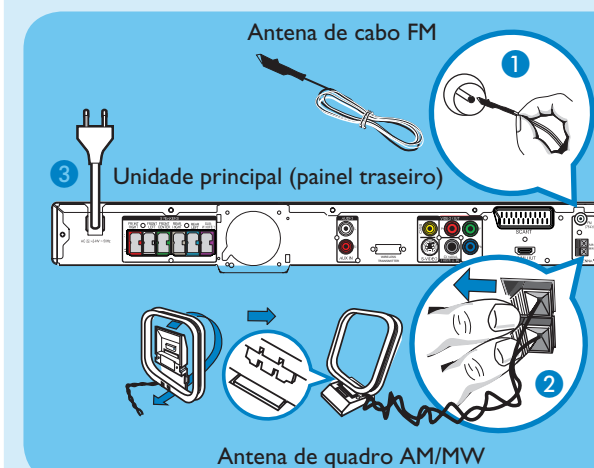

- 1 Ligue a antena FM para o perno interior da tomada FM 75 Ω. Puxe a antena para obter a melhor recepção.
- 2 Desdobre a antena de quadro AM/ MW e fixe o gancho na ranhura. Empurre as patilhas e introduza os fios nas tomadas AM/MW.
- 3 Ligue os cabos de alimentação da unidade principal e do receptor sem fios à tomada eléctrica CA.

F Ligue a saída de áudio de outro dispositivo (opcional)

Utilize cabos de áudio vermelho e branco (não fornecidos) para ligar as tomadas AUDIO IN-AUX na unidade principal às tomadas AUDIO OUT do dispositivo ligado (por exemplo, Gravador de DVD, Videogravador, Caixa de cabo/satélite).

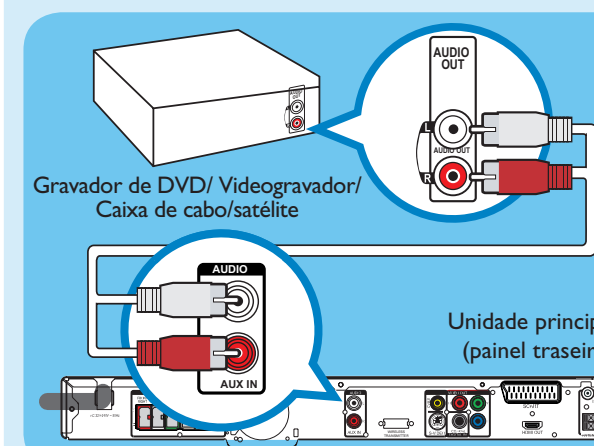

Nota Prima **AUX/DI** no telecomando para seleccionar 'AUX' como a fonte que pretende ouvir.