


Register your product and get support at
www.philips.com/support


SBT30





사용 설명서

PHILIPS

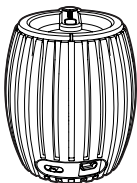


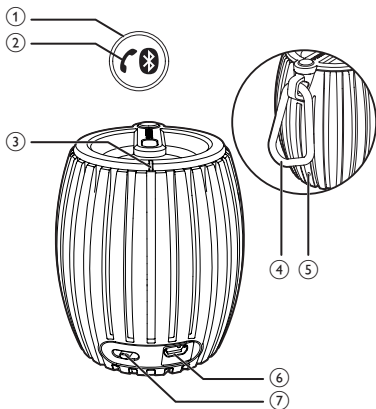


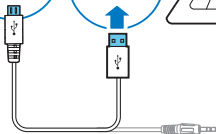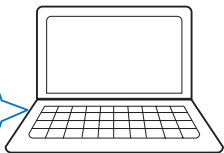




(((BEEP)))

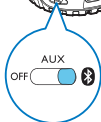

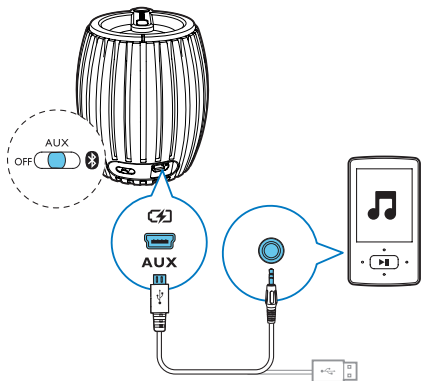

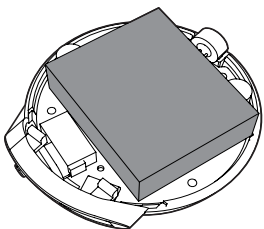

1 주의 사항

안전

중요 안전 지침

- 모든 경고에 유의하십시오.
- 모든 지침을 따르십시오.
- 액체가 있는 곳에서는 이 장비를 사용하지 마십시오.
- 공기 배출구를 막지 마십시오. 제조업체 지침에 따라 설치하십시오.
- 라디에이터, 난방기, 가스 레인지 또는 열을 발생시키는 기타 장치(증폭기 포함) 등의 화기 근처에 설치하지 마십시오.
- 제조업체에서 지정한 액세서리만 사용하십시오.
- 수리는 자격이 부여된 전문 기술자에게만 의뢰하십시오. 전원 코드나 플러그가 손상된 경우, 장치에 액체를 쏟았거나 다른 물체를 떨어뜨린 경우, 장치가 빗물 또는 물기에 닿은 경우, 장치가 제대로 작동하지 않는 경우 또는 장치를 떨어뜨린 경우 등 장치가 손상된 경우에는 수리를 받아야 합니다.
- 액체가 새거나 튀는 곳에 장치를 노출하지 마십시오.
- 장치의 손상을 가져올 수 있는 물건(예: 액체가 채워진 물건, 촛불 등)을 장비 위에 올려 두지 마십시오.



경고

- 장비의 외관을 제거하지 마십시오.
- 장비의 부품에 기름을 칠지 마십시오.
- 다른 전자 제품 위에 장비를 놓지 마십시오.

주의

WOOX Innovations에서 명시적으로 승인하지 않은 모든 장비에 대한 변경은 장비를 작동할 수 있는 사용자의 권한을 무효화시킬 수 있습니다.



WOOX Innovations는 이 제품이 Directive 1999/5/EC의 필수 요구 사항과 기타 관련 조항을 준수함을 선언합니다. www.philips.com/support에서 적합성 선언을 확인할 수 있습니다.


오래된 제품의 폐기

이 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 고품질의 자재 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다.



WEEE Symbol(Crossed-out Wheeled Bin)이 부착된 경우 유럽 지침 2002/96/EC를 준수하는 것입니다.

전자 및 전기 제품의 현지 수거 규정에 따르십시오. 폐기할 제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말고 현지의 규정에 따르십시오. 올바른 제품 폐기는 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호합니다.

제품에는 유럽 지침 2006/66/EC가 적용되는 배터리가 들어 있습니다. 이 배터리는 일반 가정 쓰레기와 함께 배출할 수 없습니다. 배터리 개별 배출에 대한 지역 규정을 확인하여 배터리를 올바르게 폐기함으로써 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다. 내장 배터리 분리가 필요한 경우에는 항상 제품을 전문가에게 맡기십시오. 



환경 정보

불필요한 모든 포장을 생략했습니다. 포장은 제품을 판지(상자), 폴리스틸렌 폼(완충제) 및 폴리에틸렌(봉투, 보호용 폼 시트)의 세 가지 소재로 쉽게 분리할 수 있도록 제작되었습니다. 시스템은 지정 업체에서 분해할 경우 재활용 및 재사용할 수 있는 재료로 구성되어 있습니다. 포장 재료, 방전 배터리 및 오래된 장비의 폐기와 관련한 지역 규정을 확인하십시오.



참고

- 명판은 장치의 아래쪽에 있습니다.

2 Bluetooth 스피커

전원 공급 장치

내장된 충전 배터리로 스피커를 작동할 수 있습니다.

내장 배터리 충전 방법

제공된 USB 케이블을 통해 마이크로 USB 소켓(⑥)을 PC에 연결합니다.

↳ 전원 표시등(③)이 켜집니다(흰색).

- 완전히 충전되면 전원 표시등이 꺼집니다.

고리

카라비너(④)는 물건을 매달거나 낙하를 방지하기 위한 것이 아닌, 제품을 쉽게 운반하고 걸기 위한 용도입니다.

3 재생

Bluetooth 장치에서 재생



참고

스피커와 Bluetooth 장치의 효과적인 작동 범위는 약 10미터(30피트)입니다.

- 1 (⑦)을 ✳ 방향으로 밀어 Bluetooth 음원을 선택합니다.
↳ Bluetooth 표시등 (①)이 깜박입니다(파란색).
- 2 Bluetooth 장치의 Bluetooth 기능을 활성화합니다.
- 3 페어링을 위해 Bluetooth 장치에서 "PHILIPS SBT30"을 선택합니다.
↳ 스피커에서 신호음이 두 번 울리고 Bluetooth 표시등 (①)이 켜집니다(파란색).
 - 일부 장치에서 페어링 암호를 요구할 경우 "0000"을 입력합니다.
- 4 Bluetooth 장치에서 음악 재생을 시작합니다.



도움말

- 스피커폰의 성능을 최대한 활용하려면 마이크(⑤)에 대고 말해야 합니다.

외부 장치에서 재생

- 1 (⑦)을 AUX로 밀어 AUX IN 음원을 선택합니다.
↳ 전원 표시등(③)이 흰색으로 켜집니다.
- 2 제공된 USB 케이블을 통해 스피커를 외부 장치에 연결합니다.
- 3 장치에서 음악 재생을 시작합니다.

4 제품 정보



참고

- 제품 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

사양

앰프

정격 출력 전력	2W RMS
Aux-in 연결	600mV RMS, 10k Ω
DC 전원 입력	USB: 5V 500mA
내장형 리튬 폴리머 배터리	3.7V 500mAh
배터리 작동 시간	>8시간
규격 - 본체(직경 x 높이)	직경 68mm * 높이 81mm
중량 - 본체	0.14kg
Bluetooth 사양	V2.1+ EDR
지원되는 프로파일	HFPv1.6, AD2Pv1.2, HSPv1.2
고급 기능	반향 및 소음 차단
범위	가시선상 10m/33피트

5 문제 해결



경고

- 장비의 외관을 제거하지 마십시오.

보증의 효력을 유지하려면 시스템을 직접 수리해서는 안 됩니다. 이 장비 사용 시 문제가 발생하면 서비스를 요청하기 전에 다음과 같은 항목을 확인해 보십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 필립스 웹 사이트(www.phillips.com/support)를 확인해 보십시오. 필립스에 서비스를 요청할 때는 장비를 가까이 두고 모델 번호 및 일련 번호를 확인할 수 있어야 합니다.

전원이 켜지지 않는 경우

- 스피커를 충전합니다.

사운드가 들리지 않습니다.

- 휴대폰 또는 PC/Mac의 볼륨을 조절합니다.
- Bluetooth 휴대폰이 유효 작동 범위 내에 있는지 확인합니다.
- 올바른 음원을 선택했는지 확인하십시오.

스피커가 응답하지 않음

- 스피커를 다시 시작합니다.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used
by WOOX Innovations Limited under license from
Koninklijke Philips N.V.

SBT30_00_UM_V3.0

