

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome



FWP2000



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
	Σημείωση	4

2	Το ηχοσύστημα Mini Hi-Fi	6
	Εισαγωγή	6
	Περιεχόμενα συσκευασίας	6
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	7
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	8

3	Ξεκινήστε	10
	Τοποθέτηση της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου	10
	Σύνδεση στο ρεύμα	10
	Ενεργοποίηση	11

4	Αναπαραγωγή	12
	Βασικές λειτουργίες αναπαραγωγής	12
	Αναπαραγωγή δίσκου	12
	Αναπαραγωγή από USB	12
	Επιλογές αναπαραγωγής	13

5	Ακρόαση ραδιοφώνου	14
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς	14
	Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών	14
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	14

6	Προσαρμογή ήχου	15
	Ρύθμιση έντασης ηχείου	15
	Επιλογή ηχητικού εφέ	15
	Επιλογή εξόδου ήχου	15

7	Πρόσθετες λειτουργίες	16
	Αναπαραγωγή ήχου από εξωτερική συσκευή	16
	Ομιλία ή τραγούδι μέσω του συστήματος Hi-Fi	16
	Αντιγραφή από CD	17
	Ταυτόχρονη αναπαραγωγή μουσικής	17
	Ρύθμιση διακοσμητικού φωτισμού	18

8	Πληροφορίες προϊόντος	19
	Προδιαγραφές	19
	Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB	19
	Υποστηριζόμενα φορμά δίσκου MP3	20
	Συντήρηση	20

9	Αντιμετώπιση προβλημάτων	21
----------	---------------------------------	-----------

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας



Ο "κεραυνός" υποδηλώνει μη μονωμένο υλικό στη μονάδα σας, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων, μην αφαιρείτε το κάλυμμα το προϊόντος.



Το "θαυμαστικό" εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά, για τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το επισυναπτόμενο υλικό τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να αποφύγετε προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε πάνω της αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως π.χ. ανθοδοχεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, φροντίστε ώστε το πλατύ πτερύγιο του βύσματος να ταιριάζει με την πλατιά υποδοχή και να είναι σωστά τοποθετημένο.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- ① Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- ② Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- ③ Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- ④ Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- ⑤ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- ⑥ Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- ⑦ Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ⑧ Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- ⑨ Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- ⑩ Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- ⑪ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το καροτσάκι, βάση, τρίποδο, στήριγμα ή τραπέζι που συνιστάται από τον κατασκευαστή ή συνοδεύει τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, προσέχετε κατά τη μεταφορά του καροτσιού/συσκευής ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό από ανατροπή της συσκευής.



- 12) Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- 13) Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
- 14) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:
- Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
 - Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
 - Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- 15) Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- 16) Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- 17) Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.

Ασφάλεια ρεύματος

Οι παρούσες πληροφορίες ισχύουν μόνο για προϊόντα με βύσμα βρετανικού τύπου.

Το συγκεκριμένο προϊόν διαθέτει εγκεκριμένο χυτό ρευματολήπτη. Εάν αντικαταστήσετε την ασφάλεια, χρησιμοποιήστε μία με:

- τις τιμές που αναγράφονται στο βύσμα,
- έγκριση BS 1362 και
- τη σήμανση έγκρισης ASTA.

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας, εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο ασφάλειας που πρέπει να χρησιμοποιήσετε.

Προσοχή: Για να συμμορφωθείτε με την οδηγία EMC (2004/108/EK), μην αφαιρέσετε το βύσμα από το τροφοδοτικό καλώδιο.

Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών!

- Το προϊόν/τηλεχειριστήριο μπορεί να περιέχει μια μπαταρία τύπου κέρματος και υπάρχει δυνατότητα κατάποσής της. Κρατάτε πάντα την μπαταρία μακριά από τα παιδιά!

Κίνδυνος υπερθέρμανσης! Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο. Αφήνετε πάντα ελάχιστο διάστημα τεσσάρων ιντσών γύρω από τη συσκευή για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν καλύπτουν τις οπές εξαερισμού στη συσκευή.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Τοποθετήστε τη μονάδα σε επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο σε εσωτερικό χώρο. Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από νερό, υγρασία και αντικείμενα που περιέχουν υγρά.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.

Ασφάλεια ακοής

Ακούτε με μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Η υψηλότερη κλίμακα των ντεσιμπέλ παρέχεται για όσους έχουν ήδη ορισμένου βαθμού απώλεια ακοής.
- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας, και μην την αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ορίστε τον έλεγχο της έντασης του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας μέσα χωρίς υπερβολές και κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.

- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Πρέπει να προφυλάσσετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις. Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, σκίιτμπορντ κλπ. γιατί ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.

Σημείωση



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων. Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται από την WOOX Innovations Limited κατόπιν αδείας της Koninklijke Philips N.V.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η WOOX διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας

υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.

Ενημερωθείτε σχετικά με το ανεξάρτητο τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβείτε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK, και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



**Be responsible
Respect copyrights**

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση

του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:



Σύμβολο εξοπλισμού Class II:



Συσκευή CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση.

2 Το ηχοσύστημα Mini Hi-Fi

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτό το σύστημα Hi-Fi, μπορείτε:

- να απολαμβάνετε ήχο από δίσκους, συσκευές αποθήκευσης USB ή άλλες εξωτερικές συσκευές
- να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM
- να μιλάτε ή να τραγουδάτε με μικρόφωνο μέσω των ηχείων της μονάδας

Για την ενίσχυση του ήχου, αυτό το σύστημα Hi-Fi σας προσφέρει τα εξής εφέ ήχου:

- Έλεγχος ψηφιακού ήχου (DSC)
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB)
- Ρύθμιση μπάσων και πρίμων
- Λειτουργία Max Sound για άμεση ενίσχυση του ήχου

Αυτό το σύστημα Hi-Fi υποστηρίζει τις παρακάτω μορφές πολυμέσων:




Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Τηλεχειριστήριο (με μπαταρία)
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- κεραία FM
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Οδηγός γρήγορης έναρξης

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

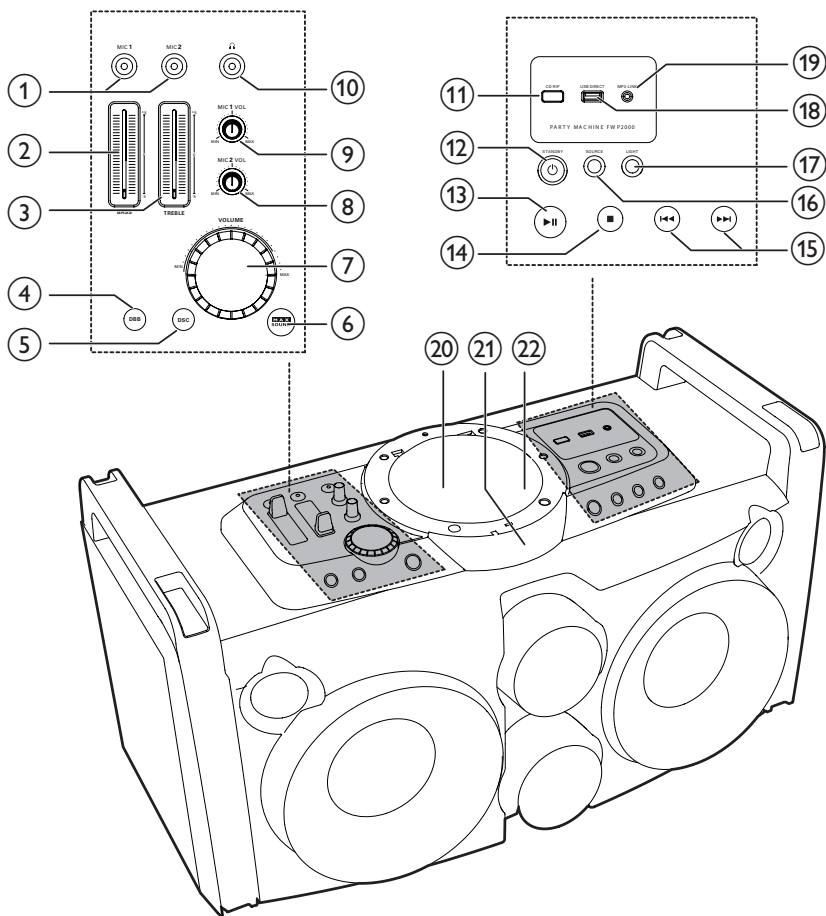

① MIC 1/MIC 2

- Σύνδεση μικροφώνων.

② ΜΠΑΣΑ

- Ρύθμιση επιπέδου μπάσων του συνδεδεμένου μικροφώνου (από -5 έως +5).

③ ΠΡΙΜΑ

- Ρύθμιση επιπέδου πρίμων του συνδεδεμένου μικροφώνου (από -5 έως +5).

④ DBB

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.

⑤ DSC

- Επιλογή προκαθορισμένης ρύθμισης ήχου.


⑥ MAX SOUND

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της άμεσης ενίσχυσης απόδοσης.

- ⑦ **Κουμπί έντασης ήχου**
 - Ρύθμιση έντασης ηχείου.
- ⑧ **MIC 2 VOL**
 - Ρύθμιση έντασης ήχου του μικροφώνου που έχει συνδεθεί στην υποδοχή **MIC 2**.
- ⑨ **MIC 1 VOL**
 - Ρύθμιση έντασης ήχου του μικροφώνου που έχει συνδεθεί στην υποδοχή **MIC 1**.
- ⑩ 
 - Σύνδεση ακουστικών.
- ⑪ **CD RIP**
 - Εγγραφή τραγουδιών από CD σε συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB.
- ⑫ **STANDBY** 
 - Ενεργοποίηση της μονάδας ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
- ⑬ **▶||**
 - Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- ⑭ 
 - Διακοπή αναπαραγωγής.
 - Διακοπή αντιγραφής από CD.
 - Διακοπή προγραμματισμού ραδιοφωνικών σταθμών.
- ⑮ **◀◀ / ▶▶**
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
 - Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι/δίσκο.
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- ⑯ **SOURCE**
 - Επιλογή πηγής: DISC, USB, FM ή MP3 Link.
- ⑰ **LIGHT**
 - (Πάτημα) σε λειτουργία ενεργοποίησης: ρύθμιση διακοσμητικού φωτισμού γύρω από τα ηχεία.

- ⑱ **USB DIRECT**
 - Σύνδεση συσκευής μαζικής αποθήκευσης USB.
- ⑲ **MP3 LINK**
 - Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.
- ⑳ **Μονάδα δίσκου**
- ㉑ **Οθόνη ενδείξεων**
 - Εμφάνιση τρέχουσας κατάστασης.
- ㉒ **PUSH**
 - Άνοιγμα/κλείσιμο της θήκης δίσκου.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

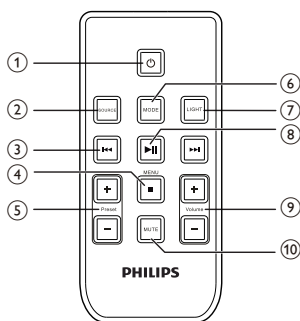

- ① 
 - Ενεργοποίηση της μονάδας ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
- ② **SOURCE**
 - Επιλογή πηγής: DISC, USB, FM ή MP3 Link.
- ③ **◀◀ / ▶▶**
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
 - Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι/δίσκο.
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.

④ MENU/ ■

- Διακοπή αναπαραγωγής.
- Διακοπή αντιγραφής από CD.
- Διακοπή προγραμματισμού ραδιοφωνικών σταθμών.

⑤ Preset +/-

- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

⑥ MODE

- Ενεργοποίηση λειτουργιών επανάληψης/τυχαίας αναπαραγωγής.
- Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.

⑦ LIGHT

- (Πάτημα) σε λειτουργία ενεργοποίησης: ρύθμιση διακοσμητικού φωτισμού γύρω από τα ηχεία.

⑧ ►||

- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.

⑨ Volume +/-

- Ρύθμιση έντασης ηχείου.

⑩ MUTE

- Σίγαση ή επαναφορά της έντασης.

3 Ξεκινήστε



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνε έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται. Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθούν ο αριθμός μοντέλου και σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:
Αριθμός μοντέλου _____
Αριθμός σειράς _____

Τοποθέτηση της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου



Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία.


Κατά την πρώτη χρήση:

- Αφαιρέστε την προστατευτική προεξοχή για να ενεργοποιήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου.

Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου:

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε μία μπαταρία CR2025 με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.

3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

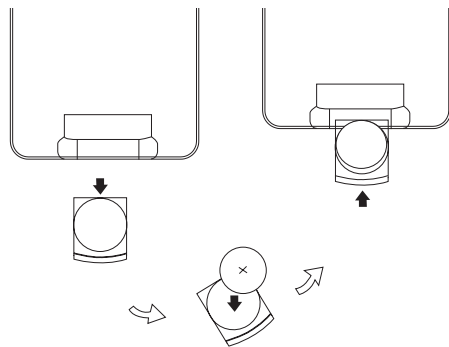

Σύνδεση στο ρεύμα




Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο βύσμα του καλώδιου ρεύματος AC.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.




Σημείωση

- Προτού συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

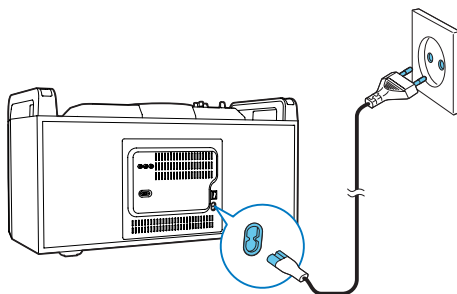

- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC
 - στην υποδοχή ~AC IN της μονάδας.
 - στην πρίζα.

Ενεργοποίηση

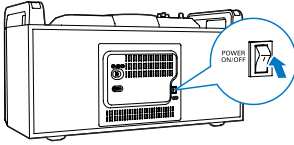

- 1 Θέστε το διακόπτη **POWER ON/OFF** που βρίσκεται στην πίσω πλευρά στη θέση I.
- 2 Πατήστε Φ .
 - ↳ Η μονάδα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

- Πατήστε Φ για μετάβαση της μονάδας σε λειτουργία αναμονής.
 - ↳ Ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης ενδείξεων θα σβήσει.

4 Αναπαραγωγή

Βασικές λειτουργίες αναπαραγωγής

Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή, μέσω των ακόλουθων λειτουργιών.

Λειτουργία	Ενέργεια
Για διακοπή της αναπαραγωγής	πατήστε MENU/ ■
Για παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής	πατήστε ▶ .
Για μετάβαση σε ένα κομμάτι	πατήστε ◀◀ / ▶▶ .
Για αναζήτηση κατά την αναπαραγωγή	πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀◀ / ▶▶ . Στη συνέχεια, απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.

Αναπαραγωγή δίσκου

Προειδοποίηση

- Μην αγγίζετε το δίσκο πριν σταματήσει να περιστρέφεται!

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος περιέχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή δίσκου.
- 2 Πατήστε το **PUSH** στην πρόσοψη για να ανοίξετε τη μονάδα δίσκου.


- 3 Τοποθετήστε ένα δίσκο CD/MP3 με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω και πατήστε ξανά το **PUSH** για να κλείσετε τη μονάδα δίσκου.

↳ Εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη **[READING]** (Ανάγνωση) και στη συνέχεια ξεκινά αυτόματα η αναπαραγωγή.

Αναπαραγωγή από USB

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB περιέχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.

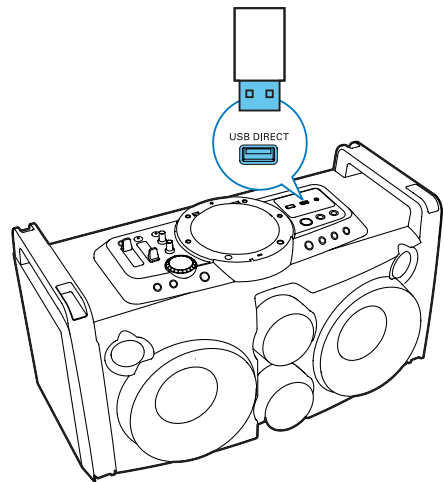

- 1 Συνδέστε μια συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB στην υποδοχή **USB DIRECT**.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή USB.
↳ Εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη **[READING]** (Ανάγνωση) και στη συνέχεια ξεκινά αυτόματα η αναπαραγωγή.

Επιλογές αναπαραγωγής

Επαναλαμβανόμενη και τυχαία αναπαραγωγή

- Πατήστε επανειλημμένα **MODE** για να επιλέξετε τα εξής:
 - **[RPT1]** (Επανάληψη ενός): επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού.
 - **[RPT ALL]** (Επανάληψη όλων): επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών.
 - **[SHUFFLE]** (Τυχαία αναπαραγωγή): αναπαραγωγή όλων των κομματιών σε τυχαία σειρά.
 - **[RPT SHUF]** (Επανάληψη και τυχαία αναπαραγωγή): επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών σε τυχαία σειρά.
 - **[NORMAL]** (Κανονική): συνέχιση της κανονικής αναπαραγωγής.

Ακρόαση μέσω ακουστικών

- Συνδέστε τα ακουστικά σας στην υποδοχή  στο επάνω μέρος της μονάδας.

5 Ακρόαση ραδιοφώνου

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Σημείωση

- Για να βελτιώσετε τη λήψη στα FM, προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της μονάδας και προσαρμόστε τη θέση της.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή δέκτη FM.
- 2 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για τρία δευτερόλεπτα.
↳ Το σύστημα Hi-Fi συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.

Για συντονισμό σε σταθμό με ασθενές σήμα λήψης:

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** μέχρι να εντοπίσετε τη βέλτιστη λήψη.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

- 1 Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **MODE** για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό.

- 3 Πατήστε **Preset +/-** για να εκχωρήσετε έναν αριθμό από το 1 έως το 20 στο ραδιοφωνικό σταθμό και στη συνέχεια πατήστε **MENU/■** για επιβεβαίωση.

↳ Εμφανίζονται ο αριθμός προεπιλογής και η συχνότητα του προεπιλεγμένου σταθμού.

- 4 Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για να προγραμματίσετε άλλους σταθμούς.

Σημείωση

- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

- Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε επανειλημμένα **Preset +/-** για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

6 Προσαρμογή ήχου

Ρύθμιση έντασης ηχείου

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **Volume +/-** για να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση του ηχείου.

Επιλογή ηχητικού εφέ



Σημείωση

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε περισσότερα ηχητικά εφέ ταυτόχρονα.

Ενίσχυση ήχου

Η λειτουργία αυτή παρέχει τη δυνατότητα άμεσης ενίσχυσης του ήχου.

- Πατήστε **MAX SOUND** στο επάνω μέρος της μονάδας για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την άμεση ενίσχυση ήχου.

Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ

Η λειτουργία DSC (Έλεγχος ψηφιακού ήχου) σας επιτρέπει να απολαμβάνετε ειδικά ηχητικά εφέ.

- Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα **DSC** στο επάνω μέρος της μονάδας για να επιλέξετε:
 - [JAZZ]** (τζαζ)
 - [POP]** (ποπ)
 - [TECHNO]** (τέκνο)
 - [OPTIMAL]** (βέλτιστο)
 - [ROCK]** (rock)
 - [USER EQ]** (user equalizer)

Βελτίωση μπάσων

Για κάθε επιλογή DSC δημιουργείται αυτόματα η βέλτιστη ρύθμιση DBB (Δυναμική ενίσχυση μπάσων). Μπορείτε να επιλέξετε με μη αυτόματο τρόπο τη ρύθμιση DBB που ταιριάζει καλύτερα στο δικό σας περιβάλλον ακρόασης.

- Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα **DBB** στο επάνω μέρος της μονάδας για να επιλέξετε:
 - DBB 01
 - DBB 02
 - DBB 03
 - Απενεργοποίηση DBB


Επιλογή εξόδου ήχου

- Θέστε το διακόπτη **CHANNEL CONTROL** που βρίσκεται στην πίσω πλευρά σε μια από τις ακόλουθες θέσεις:
 - RR:** Έξοδος ήχου μόνο στο δεξί κανάλι.
 - RL:** Έξοδος ήχου στο αριστερό και στο δεξί κανάλι.
 - LL:** Έξοδος ήχου μόνο στο αριστερό κανάλι.

7 Πρόσθετες λειτουργίες

Αναπαραγωγή ήχου από εξωτερική συσκευή


Με αυτό το σύστημα Hi-Fi, μπορείτε να πραγματοποιείτε αναπαραγωγή ήχου από κάποια εξωτερική συσκευή ήχου.

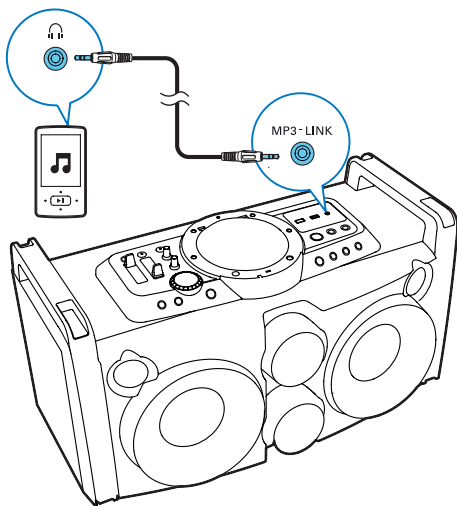

- 1 Συνδέστε το καλώδιο MP3 Link (δεν παρέχεται):
 - στην υποδοχή **MP3 Link** στην πρόσοψη της μονάδας
 - στην υποδοχή ακουστικών της εξωτερικής συσκευής
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή MP3 Link.
- 3 Ενεργοποιήστε την αναπαραγωγή στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

Ομιλία ή τραγούδι μέσω του συστήματος Hi-Fi

Το σύστημα Hi-Fi σας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσετε ή να τραγουδήσετε με μικρόφωνο.

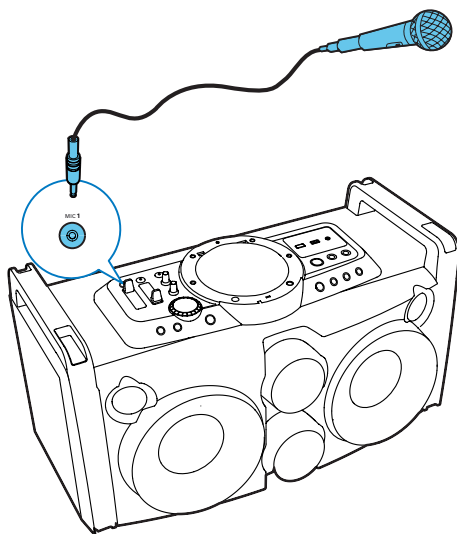

- 1 Συνδέστε ένα μικρόφωνο (δεν παρέχεται) στην υποδοχή **MIC 1** ή **MIC 2** στο επάνω μέρος της μονάδας.
- 2 Χρησιμοποιήστε το κουμπί **MIC 1 VOL** ή **MIC 2 VOL** στο επάνω μέρος της μονάδας για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του μικροφώνου.
- 3 Χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου **BASS** ή **TREBLE** στο επάνω μέρος της μονάδας για να ρυθμίσετε το επίπεδο μπάσων ή πρίμων του μικροφώνου.

Αντιγραφή από CD

Μπορείτε να εγγράψετε μουσική από ένα CD ήχου σε μια συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB.

Εγγραφή ενός κομματιού

- 1 Τοποθετήστε ένα CD ήχου (δείτε 'Αναπαραγωγή δίσκου' στη σελίδα 12).
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή δίσκου.
- 3 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε κομμάτι.
- 4 Συνδέστε μια συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB (δείτε 'Αναπαραγωγή από USB' στη σελίδα 12).
- 5 Πατήστε **CD RIP** στο επάνω μέρος της μονάδας για να ξεκινήσετε την εγγραφή του τρέχοντος κομματιού.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[REC ONE]** (Εγγραφή ενός).
 - ↳ Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή, εμφανίζεται η ένδειξη **[REC END]** (Τέλος της εγγραφής).

Εγγραφή όλων των κομματιών


- 1 Τοποθετήστε ένα CD ήχου.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή δίσκου.
- 3 Συνδέστε μια συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB.
- 4 Πατήστε δύο φορές **CD RIP** στο επάνω μέρος της μονάδας για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[REC ALL]** (Εγγραφή όλων).
 - ↳ Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή, εμφανίζεται η ένδειξη **[REC END]** (Τέλος της εγγραφής).
- Για διακοπή της εγγραφής, πατήστε **■**.

Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η εγγραφή CD με προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας.
- Αν εξαντληθεί η μνήμη USB, η εγγραφή διακόπτεται αυτόματα.
- Κατά την εγγραφή ενός κομματιού, βεβαιωθείτε ότι έχει εγγραφεί ολόκληρο το αρχείο προτού διακόψετε την εγγραφή.

Ταυτόχρονη αναπαραγωγή μουσικής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έξοδο ήχου για να συνδέσετε πολλά συμβατά συστήματα Hi-Fi (FWP1000) και να απολαύσετε ταυτόχρονη αναπαραγωγή μουσικής.

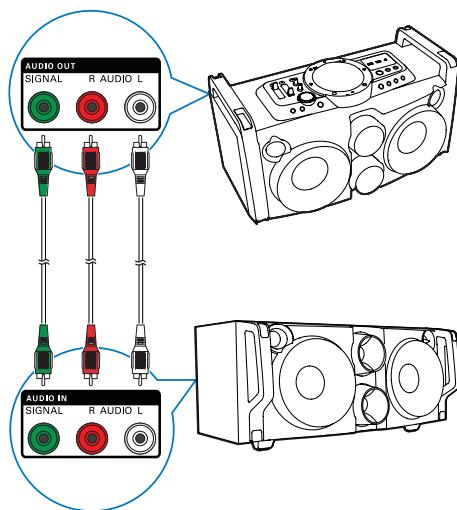

- 1 Συνδέστε τα καλώδια ήχου (λευκό/κόκκινο):
 - στις υποδοχές **AUDIO OUT (AUDIO L/R)** στην πίσω πλευρά της μονάδας,
 - στις υποδοχές **AUDIO IN (AUDIO L/R)** σε ένα συμβατό σύστημα Hi-Fi (FWP1000).

- 2 Συνδέστε ένα καλώδιο σήματος (πράσινο):
- στην υποδοχή **AUDIO OUT (SIGNAL)** στην πίσω πλευρά της μονάδας.
 - στην υποδοχή **AUDIO IN (SIGNAL)** σε ένα συμβατό σύστημα Hi-Fi (FWP1000).
- 3 Αν θέλετε, μπορείτε να συνδέσετε και άλλα συμβατά συστήματα Hi-Fi (FWP1000) με τον ίδιο τρόπο.
- 4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή σε αυτήν τη μονάδα (FWP2000).
- ↳ Μπορείτε να ακούτε μουσική από τα ηχεία όλων των συστημάτων Hi-Fi που είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους.

Ρύθμιση διακοσμητικού φωτισμού

- Σε λειτουργία ενεργοποίησης, πατήστε επανειλημμένα **LIGHT** για να ρυθμίσετε το διακοσμητικό φωτισμό γύρω από τα ηχεία.
 - Μπλε (προεπιλογή - αναβοσβήνει με μπλε χρώμα στο ρυθμό της μουσικής)
 - Κόκκινο (αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα στο ρυθμό της μουσικής)
 - Μοβ (αναβοσβήνει με διάφορα χρώματα στο ρυθμό της μουσικής)
 - Ανενεργή



Συμβουλή

- Ο φωτισμός αναβοσβήνει όταν αλλάζει ο ρυθμός της μουσικής.

8 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	4 x 60 W RMS
Απόκριση συχνότητας	50Hz - 18KHz, +/-3dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 70 dB

Δίσκος

Τύπος λείζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12 εκ./8 εκ.
Υποστηριζόμενος δίσκος	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
DAC ήχου	24 Bits / 44,1 kHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 0,5%
Απόκριση συχνότητας	50Hz - 18KHz, +/-3dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 75 dB

Δέκτης (FM)

Εύρος συντονισμού	87,5 - 108 MHz
Βήμα συντονισμού	50 KHz

Ευαισθησία – Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο	18 - 22 dBf 50 dB
---	----------------------

Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 2,0 %
-------------------------------	---------

Λόγος σήματος προς θόρυβο	< 30 dB
---------------------------	---------

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	Πρίμα: 6 ohm Μπάσα: 4 ohm
--------------------------	------------------------------

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	220 - 240V ~, 50/60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	44 W
USB direct	Έκδοση 2.0/1.1
Διαστάσεις (π x υ x β):	704 x 385 x 364 χιλ.
Βάρος	
- Με τη συσκευασία	17,3 κιλά
- Κύρια μονάδα	15 κιλά

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης καρτών για να λειτουργήσουν με αυτή τη μονάδα)

Υποστηριζόμενες μορφές:

- USB ή φορμά αρχείου μνήμης FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 255
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 128 byte)

Μη υποστηριζόμενα φορμά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA, και δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα φορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα Word (.doc) παραβλέπονται και δεν αναπαράγονται.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA

Υποστηριζόμενα φορμά δίσκου MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 511 (ανάλογα με το μήκος ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 511
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit: 32-320 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση

Συντήρηση

Καθαρισμός περιβλήματος

- Χρησιμοποιείτε ένα ελαφρώς νοτισμένο μαλακό πανί και ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε διαλύματα που περιέχουν οινόπνευμα, αλκοόλη, αμμωνία ή λειαντικά μέσα.

Καθαρισμός δίσκων

- Όταν ένας δίσκος είναι βρόμικος, καθαρίστε τον με ένα πανί καθαρισμού. Σκουπίστε το δίσκο με κίνηση από το κέντρο προς τα έξω.



- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικό σπρέι που προορίζονται για αναλογικούς δίσκους.

Καθαρισμός φακού δίσκου

- Μετά από παρατεταμένη χρήση, στο φακό δίσκου μπορεί να συσσωρευτεί σκόνη ή βρομιά. Για να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα αναπαραγωγής, καθαρίστε το φακό δίσκου με το καθαριστικό φακών CD της Philips ή οποιοδήποτε καθαριστικό του εμπορίου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με το καθαριστικό.

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC είναι συνδεδεμένο σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει ρεύμα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε θέσει το διακόπτη **POWER ON/OFF** που βρίσκεται στην πίσω πλευρά στη θέση I.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 15 λεπτά αδράνειας (για παράδειγμα, όταν βρίσκεται σε λειτουργία παύσης ή διακοπής).

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
- Αποσυνδέστε τα ακουστικά.

Καμία απόκριση από το σύστημα Hi-Fi

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC, και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα.

- Ως χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας, η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα έπειτα από 15 λεπτά αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του κομματιού και δεν χρησιμοποιηθεί κανένα πλήκτρο ελέγχου.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/-) όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε τη μπαταρία.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσοψη της μονάδας.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Τοποθετήστε ένα δίσκο CD/MP3.
- Ελέγξτε εάν ο δίσκος έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
- Περιμένετε μέχρι να διαλυθεί η συμπύκνωση υγρασίας στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή δίσκο σωστού φορμά.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη μονάδα. Δοκιμάστε να συνδέσετε άλλη συσκευή.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

