


3 Divertiti

Avviare la riproduzione disco

- 1 Premere **OPEN/CLOSE** ▲ per aprire il vassoio del disco.
- 2 Inserire un disco con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto.
- 3 Premere **OPEN/CLOSE** ▲ per chiudere il vassoio del disco.
- 4 La riproduzione verrà avviata automaticamente.
- 5 Se viene visualizzato il menu del disco, utilizzare i tasti ◀▶▶▶ per selezionare un'opzione nel menu e premere **OK** sul telecomando per avviare la riproduzione.
- 6 Premere ■ per interrompere la riproduzione.


Nota Premendo il tasto ▶▶, la riproduzione riprende da dove era stata interrotta. Per riavviare la riproduzione dall'inizio, premere ▶.

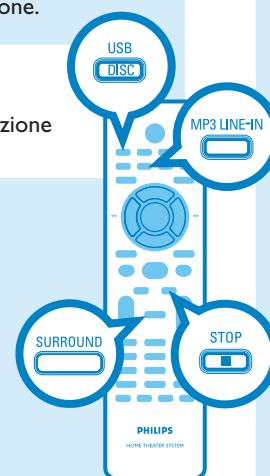

Riproduzione da altri dispositivi supportati

Dispositivi USB

- 1 Inserire il dispositivo USB nella presa USB.
- 2 Premere **DISC/USB** per passare alla modalità 'USB'.
- 3 Premere ▶▶ per avviare la riproduzione.
- 4 Per interrompere la riproduzione, premere **DISC/USB** per passare alla modalità 'DISC'. A questo punto, è possibile scollegare il dispositivo USB.

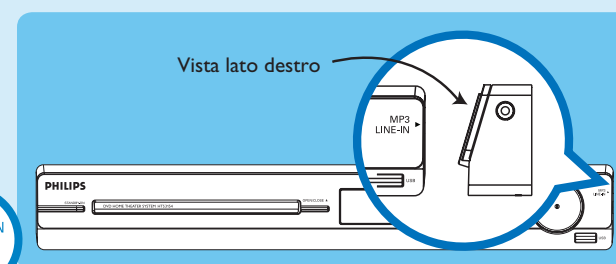

Altri lettori audio portatili

- 1 Utilizzare il cavo MP3 LINE-IN fornito in dotazione per collegare la presa di uscita delle cuffie del lettore audio portatile alla presa MP3 LINE-IN.
- 2 Premere **PLAY** sul lettore audio portatile.
- 3 Per ascoltare la riproduzione, premere **MP3 LINE-IN**.

Bisogno di assistenza?

Manuale per l'utente

Consultare il manuale per l'utente fornito con il Sistema Home Theater Philips per dispositivi DVD.

Online

Visitare il sito Web www.philips.com/support




2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com

Guida di avvio rapido



- 1 Connetti
- 2 Installazione
- 3 Divertiti


Contenuto della confezione?

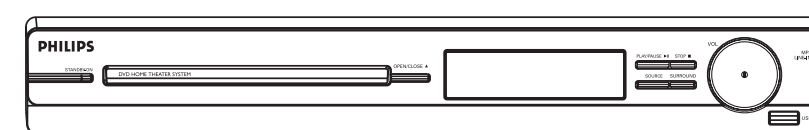


Unità principale




Telecomando con 2 batterie

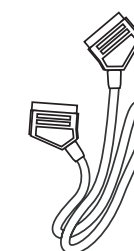

Cavo SCART

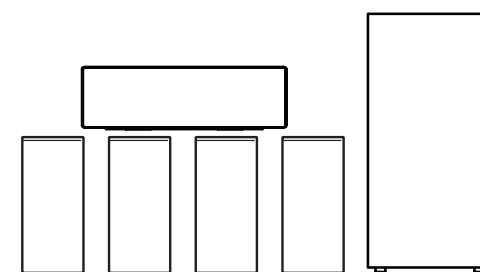


Altoparlanti: 1 centrale, 2 altoparlanti posteriori, 2 altoparlanti anteriori e subwoofer

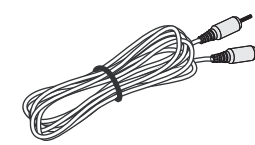


Cavo MP3 LINE-IN



Antenna FM

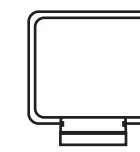

Antenna a quadro AM/MW




Manuale per l'utente

PHILIPS

1 Connetti


A Posizionamento

È importante posizionare gli altoparlanti e il sistema in modo appropriato per ottenere prestazioni audio ottimali.

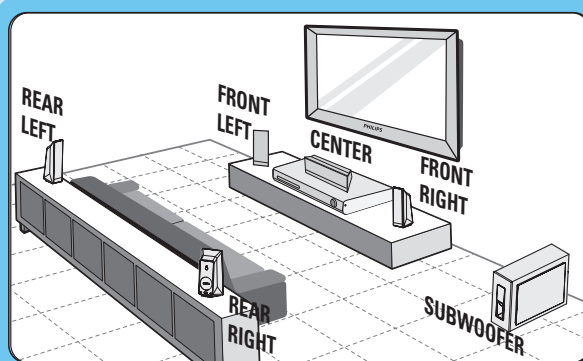

- 1 Posizionare l'altoparlante centrale sopra o accanto al televisore.
- 2 Posizionare il subwoofer sul pavimento, ad almeno un metro di distanza dal televisore.
- 3 Posizionare gli altoparlanti anteriori a uguale distanza dal televisore.
- 4 Posizionare gli altoparlanti posteriori al normale livello di ascolto dell'orecchio.

B Collegare l'unità principale al televisore

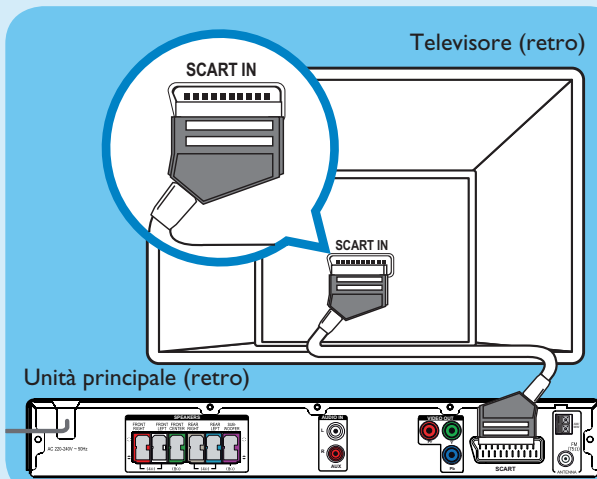


- Utilizzare il cavo SCART in dotazione per collegare la presa SCART dell'unità principale alla presa SCART IN del televisore.

Nota È importante collegare l'unità principale direttamente al televisore. Durante la visione dei programmi televisivi, premere il tasto **TV** sul telecomando per attivare l'uscita audio dal sistema di altoparlanti.

C Collegare gli altoparlanti e l'unità principale al subwoofer


Collegare i vari spinotti colorati degli altoparlanti e del subwoofer alle prese dello stesso colore poste sul retro dell'unità principale.

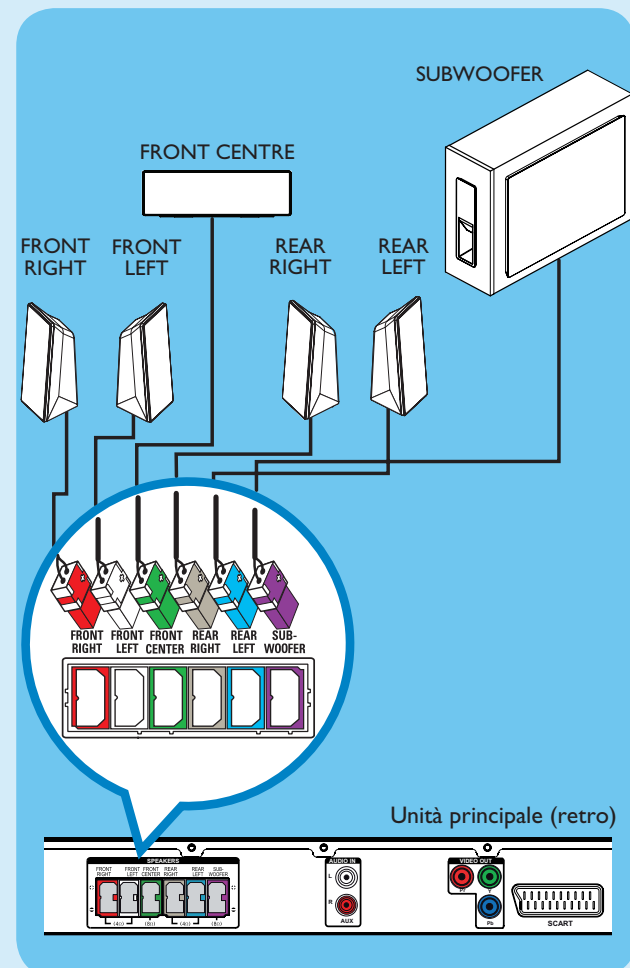

2 Installazione

A Ricerca del canale di visualizzazione

- 1 Premere **⏻** (STANDBY ON) sull'unità principale per accenderla.
- 2 Accendere il televisore. Selezionare il canale corretto con il telecomando del televisore.

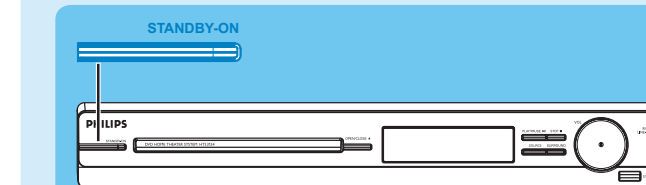

Nota Per eseguire la ricerca del canale di visualizzazione corretto, premere ripetutamente la freccia in basso di selezione dei canali sul telecomando del televisore (o AV, SELECT, **⏻**) fino a visualizzare il canale di ingresso video.

B Selezionare la lingua per il display

- 1 Premere **SETUP**. La pagina { Pagina Impostazioni Generali } viene visualizzata.

Pagina Impostazioni Generali	
Blocca Disco	English
Dim Display	Dansk
Programma	Nederlands
Lingua OSD	Suomi
Screen Saver	Français
Sonno	Deutsch
Codice DivX(R) VOD	Italiano
	Norsk


- 2 Premere **▼** per selezionare { Lingua OSD }, quindi premere **▶**.
- 3 Utilizzare i tasti **▲▼** per selezionare un'opzione lingua nel menu e premere **OK** per confermare.
- 4 Premere **SETUP** per uscire.

Nota La lingua selezionata viene applicata solo ai menu di sistema visualizzati sul televisore durante il funzionamento del sistema Home Theatre e non ai menu del disco DVD.

Questo sistema Home Theatre è dotato di diverse opzioni di configurazione: Audio Setup (Impostazioni audio), Video Setup (Impostazioni video), Preference Setup (Impostazioni preferenze). Per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente.

D Collegare le antenne della radio


Mantenere le antenne lontano dai dispositivi elettronici per prevenire interferenze indesiderate.

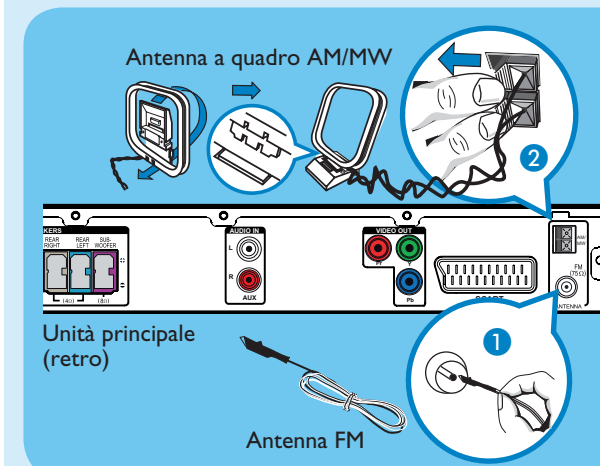

- 1 Collegare l'antenna FM 75 Ω all'apposita presa. Srotolare il cavo e collegarne l'estremità al muro.
- 2 Distendere l'antenna a quadro AM/MW e fissare la forcella nell'alloggiamento. Premere e inserire i cavi nelle prese AM/MW.
- 3 Collegare il cavo di alimentazione dell'unità principale a una presa di corrente CA.

E Collegare l'uscita audio da un altro apparecchio (opzionale)

Utilizzare un cavo audio rosso e bianco (non in dotazione) per collegare le prese AUDIO IN-AUX del subwoofer alle prese AUDIO OUT dell'apparecchio collegato (ad esempio, un DVD recorder, un videoregistratore, un decoder satellitare o via cavo).

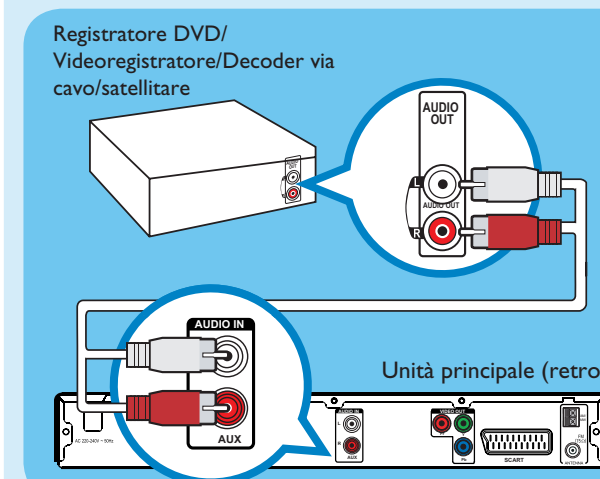

Nota Premere il tasto **AUX** sul telecomando per attivare l'uscita audio dal sistema di altoparlanti.