


PHILIPS

Ühilduv Meelelahutussüsteem *DCP750/850*
iPod'iga ühilduv kaasaskantav DVD-mängija

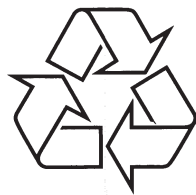

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

HOIATUS!

Juhtimisseadme osade omavoliline kohandamine, eemaldamine või muud laadsed toimingud võivad põhjustada tervistkahjustava kiirituse või muid ohtlikke tagajärgi.

**ESIMESE KLASSI
LASERTOODE**

VANA SEADME HÄVITAMINE

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteedilistest materjalidest ja komponentidest, mida on võimalik taaskäidelda ja uuesti kasutada.

Kui see läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol on kleebitud tootele, tähendab see toote kindlustatust Euroopa Direktiivi 2002/96/EC kohaselt.

Palume viia ennast kurssi kohalike elektriliste ja elektrooniliste toodete tarvis mõeldud kogumispunktide asukohaga.

Palume talitada vastavalt kohalikele eeskirjadele ja mitte visata vanu tooteid ühtsesse prügisse olmeprügiga. Toote õige käitlemine ennetab potentsiaalsete negatiivsete tagajärgede tekkimist keskkonnale ja inimeste tervisele.




See tehnoloogiline toode on kaitstud autoriõigusega USA patendiametis mille õigused

kuuluvad (sh. teised intellektuaalsed varad) Macrovision Corporation'le ning teistele seotud õigustega omanikele. Selle autoriõigusega kaitstud tehnoloogia kasutamine peab

olema kooskõlastatud Macrovision Corporation'ga ning see on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks või vähesese vaatajaskonnaga kohtades, kui Macrovision Corporation'ga ei ole kokku lepitud teisiti. Toote ümberehitamine ja demonteerimine on keelatud.

FUNKTSIOONIDE ÜLEVADE

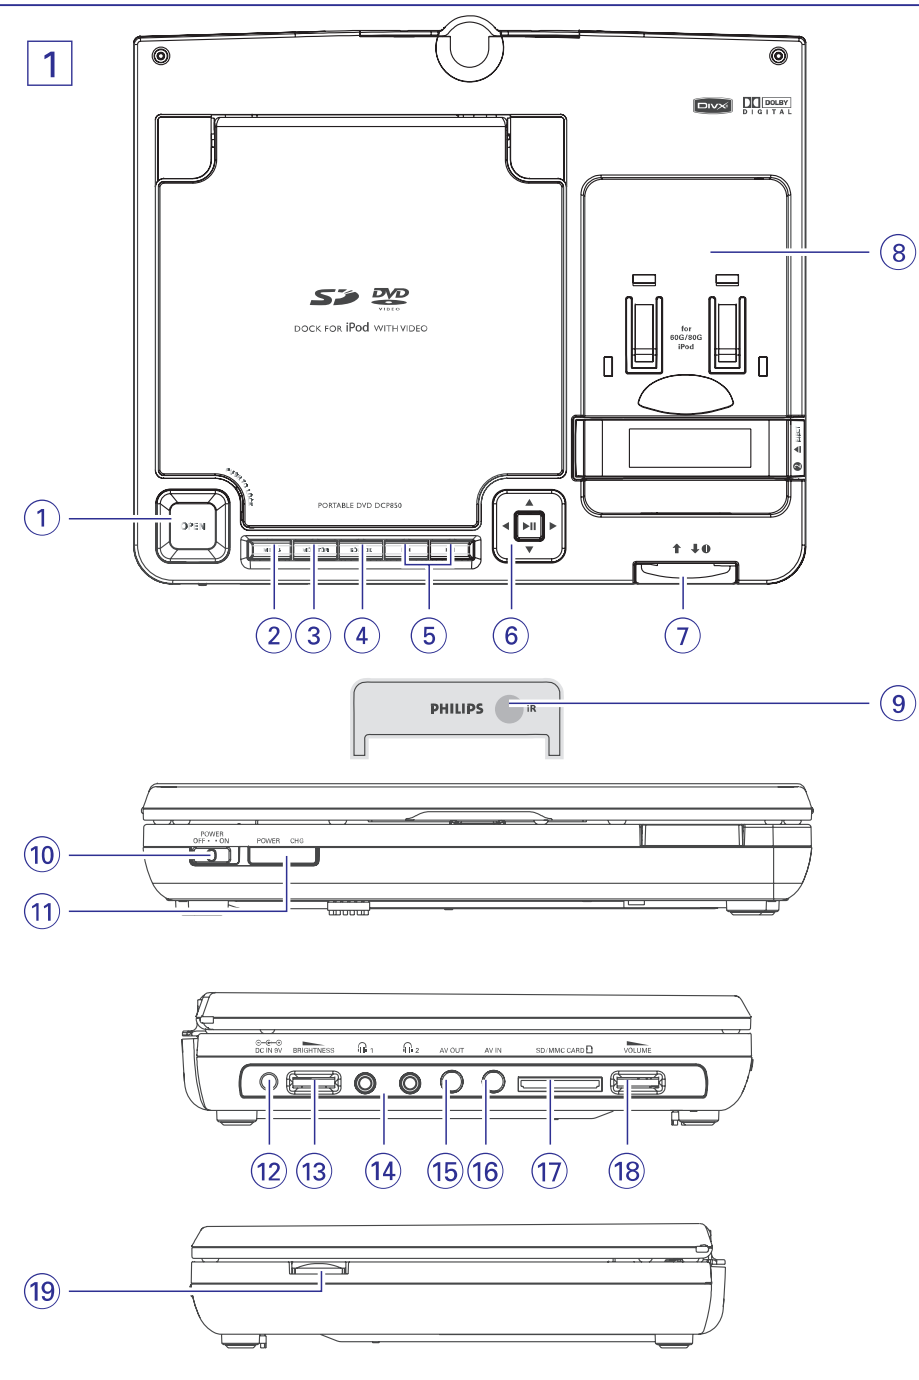

FUNKTSIOONIDE ÜLEVAADE

Peamised juhtnupud (vt. joonis 1)

1. **OPEN**Ava plaadiuks, et sisestada või eemaldada plaati.
2. **MENU**Kuva MENÜÜ lehekülge.
3. **MONITOR**Vali pildi laiuse ja kõrguse suhe, vastavalt 16:9 või 4:3.
4. **SOURCE**Vali vastav allikas, kas DISC, iPod, SD/MMC või AV.
5. **◀◀ / ▶▶**Liigu järgmisse/eelmisse peatükki, palale või tiitlile.
6. **▲, ▼, ◀, ▶**Menüüs navigeerimine.
.....(◀ / ▶) otsi edaspidi/tagurpidi plaadilt erinevate kiirustega
▶||Alusta või peata taasesitus.
.....Kinnita valikut.
7. **↑ ↓ ⓪**Vajuta sisse, et ühendada (hoolikalt asetatud) iPod mängijaga, lahtiühendamiseks tõmba välja.
8. **PESA iPod'i jaoks**Aseta iPod mängija.
9. **IR**Kaugjuhtimispuhli sensor.

Mängija eestvaade (vt. joonis 1)

10. **POWER ON/ OFF**Lülita vool sisse/välja.
11. **POWER and CHG**Voolu ja laadimise indikaatorid.

Mängija vasakvaade (vt. joonis 1)

12. Voolu pistikupeesa.
13. TFT ekraani pildihelgeduse seadistamine.

TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed	210 x 178 x 39 mm
Kaal	1.9 kg.
Pingeallikas	DC 9V 1.0A
Võimsustarve	9W
Temperatuuritaluvus (töötades)	0° kuni 45° C
Laseri lainepikkus	650nm
Videosüsteem	PAL
Sagedus	20 Hz ~ 20 kHz ±1 dB
Signaali/müra ulatus	≥85dB
Heli moonutus + müra	≤ -80dB (1KHz)
Kanalite eraldatus	≥85dB
Dünaamiline ulatus	≥80dB
Väljund	
Audio väljund (analoog)	Väljundi tase 2V ± 10%
Takistus	10KΩ
Video väljund	1.0Vp-p ±20 %
Takistus	75Ω

PHILIPS säilitab õiguse teha disaini ja spetsifikatsiooni muudatusi toote täiustamiseks ilma eelneva etteteatamiseta.

Tootjaga mitte kooskõlastatud modifikatsioonid võivad põhjustada isiku õiguste tühistamise seadme kasutamise õiguse osas.

Kõik õigused on kaitstud.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Sümptom	Lahendus
Mängija korpus on kuum	– Kui mängija on pikemat perioodi järjest töös, siis muutub ta pind kuumaks. See on normaalne.
AC adapteri eemaldades muutub pilt hämaramaks	– Mängija püüab voolu kokku hoida, et tagada pikem mängija tööaeg. See on normaalne. Häälestage pildi heledus manuaalset kasutades selleks mängija vasakul küljel asetsevat "Brightness" nuppu.

See mängija vastab Euroopa Liidu poolt sätestatud häiresageduse maksimummäära esinemise piiridesse.

FUNKTSIOONIDE ÜLEVAADE


14.  1  2Kõrvaklappide pesad.
15. AV OUT (AV izeja)Audio/Video väljundpesa.
16. AV IN (AV ieeja)Audio/Video sisendpesa.
17. SD/ MMC CARDSisesta SD/MMC kaart.
18. Helitugevuse regulaator.

Mängija paremaltvaade (vt. joonis 1)

19.  EJECTTõstke üles see käepide, et eemaldada video iPod mängija.

KAUGJUHTIMISPULDI JUHTNUPUD

2

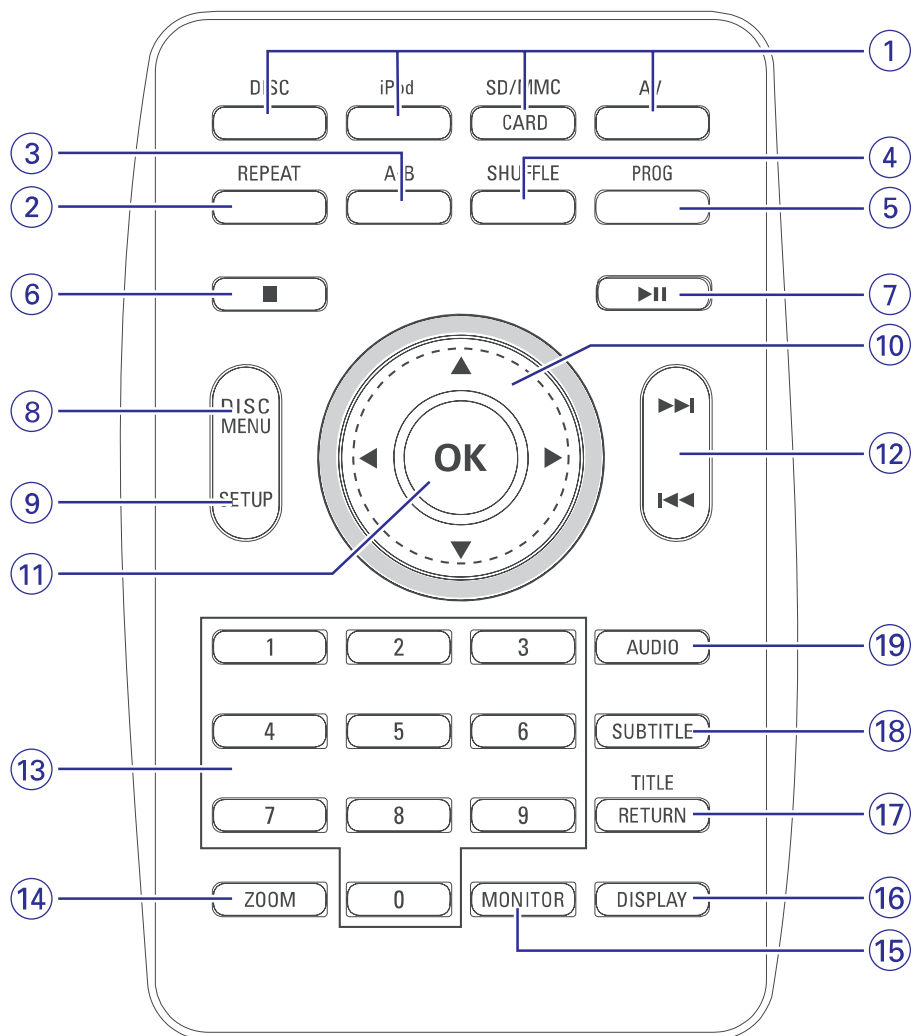

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Kui ilmneb, et DVD-mängija on vigane, vaadake kõigepealt üle see nimekiri. Ehk on midagi jäänud märkamata.

HOIATUS

Mitte mingil juhul ärge püüdke ise DVD-mängijat parandada, kuna see muudab garantii kehtetuks.

Kui mõni viga ilmneb, siis enne, kui viite DVD-mängija parandusse, kontrollige kõigepealt punkte nimekirjas. Kui Te ei suuda selle nimekirja abil viga parandada konsulteerige oma edasimüüja või remonditöökojaga.

Sümptom	Lahendus
Vool puudub	- Kontrollige, kas mõlemad adapteri otsad on korralikult ühendatud. - Kontrollige, kas stepslis on vool. - Kontrollige, kas sisseehitatud aku on tühi. - Kontrollige, kas autoadapter on ühendatud korralikult.
Moonutatud pilt	- Kontrollige plaati, vajadusel puhastage pehme riidega, liikudes plaadi keskosast väljapoole. - Mõnikord tekib väikene pildimoonutus. See ei tähenda, et mängija on katki.
Täielikult moonutatud pilt/ Teleriekraanil puuduvad värvid	PAL seadistused võivad valed olla. Ühilda oma teleri seaded DVD-mängija omadega.
Heli puudub	Kontrollige audiokaablite ühendusi. Kui kasutate HiFi võimendust, proovige mõnda teist heliallikat.
Plaati ei ole võimalik mängida	- Kontrollige, et plaadi kirjadega pool on ülemine. - Puhastage plaati. - Kontrollige, kas plaat pole viga saanud, proovige mõnda teist plaati.
DVD-mängija ei reageeri kaugjuhtimispuldile	- Suunake pult otse mängija suunas ja vaadake, et ühtegi objekti ei ole puldi ja mängija vahel. - Kontrolli, vajadusel vaheta patareisid.
Moonutatud või must-valge pilt DVD mängides	Kasutage ainult plaate, mis on formaaditud vastavalt telerile (PAL).
Mängija ei täida kõiki antud käsklusi taasesituse ajal	- Lugege hoolikalt plaadikestal olevaid kirjasid. - Funktsioonid ei ole plaadi poolt lubatud.

SEADISTAMINE

Video seadistamine

Kui kursor tõstab esile need seadistused, vajutage **OK**, et:

Quality	valige video kvaliteet
DivX® VOD	siit saate oma DivX VOD koodi

Vajutage ◀ nuppu, et tühistada hetke seadistused või liikuge tagasi eelmise tasandi menüüsse.

Parooli seadistamine

Kui kursor tõstab esile need seadistused, vajutage **OK**, et:

Password	vahetage hetkel kehtiv parool (vaikimisi 3308)
----------	--

Vajutage ◀ nuppu, et tühistada hetke seadistused või liikuge tagasi eelmise tasandi menüüsse.

Tähelepanu: Vanemlikud valikuvõimalused on valitavad ainult juhul, kui salasõna režiim ei ole aktiivne.

Eelistuste seadistamine

Kui kursor tõstab esile need seadistused, vajutage **OK**, et:

Audio	valige audio keel
Subtitle	valige subtiitrite keel
Disc Menu	valige plaadi menüü keel
Parental	valige vanemlikud võimalused
Default	taastage tehase seadistus

Vajutage ◀ nuppu, et tühistada hetke seadistused või liikuge tagasi eelmise tasandi menüüsse.

KAUGJUHTIMISPULDI JUHTNUPUD

Kaugjuhtimispuldi juhtnupud (vt. joonis 2)

1. **Source keys** Vali vastav allikas: DISC, iPod (iPod videoga), SD/MMC kaart või AV.
2. **REPEAT** Korda peatükki/pala/tiitlit.
3. **A-B** Plaadilt valitud teatud koha korduversitus.
4. **SHUFFLE** Esita palad plaadil juhuslikus järjekorras.
5. **PROG** Programmi sisestamine.
6. **■** Taasesitamise peatamine või programmi kustutamine.
7. **▶▶** Alusta või peata taasesitamise.
8. **DISC MENU** Sisene või välju plaadi sisu menüü.
9. **SETUP** Sisene / välju süsteemi menüüst.
10. **▲, ▼, ◀, ▶** Menüüs liikumine.
..... (◀/▶) Otsi plaadilt edaspidi / tagurpidi erineva kiirusega.
11. **OK** Valiku kinnitamine.
12. **◀◀/▶▶** Liigu järgmisse/eelmisse peatükki, palale või tiitlile.
13. **Numbrid (0-9)** Numbrijärgne valimine.
14. **ZOOM** Pildi suurendamine / vähendamine või aktiveerimine ekraanil.
15. **MONITOR** Pildi laiuse ja kõrguse suhte valimine, vastavalt 16:9 või 4:3.
16. **DISPLAY** Kuvari informatsiooni vaatamine taasesituse ajal.
17. **TITLE/ RETURN** VCD plaadiinfo kuvamine või menüüs eelmisele levelile naasamine.
18. **SUBTITLE** Subtiitrite keele valimine.
19. **AUDIO** Audio keele valimine DVD taasesitamisel.
VCD/CD taasesitamisel audio töörežiimi valimine (Stereo, vasak-mono, parem-mono).

Teie kaasaskantav DVD-mängija

Teie kaasaskantav DVD-mängija mängib videoplaate, mis vastavad universaalsele DVD Video standardile. Mängijaga saate nautida täispikkuses filme kinokvaliteedi pildiga ja stereo või mitmekanalilise heliga (olenevalt DVD-st ja Teie seadistusest). Saate kasutada kõiki DVD unikaalseid võimalusi, nagu helitausta valik, subtiitrite keele valik ja erinevad kaameranurgad (sõltuvalt konkreetsest DVD-plaadist). Tänu lapselukule saate otsustada, millist plaati lapsed saavad taasesitada ja millist mitte. Teie mängijat on hõlmastavalt lihtne kasutada tänu ekraanipõhisele ja mängija enda kuvarile, mida täiendab kaugjuhtimispuul.

DVD-mängija pakendi avamine

Kontrollige, kas karbis on järgmised osad:

- Kaasaskantav DVD-mängija
- Autolaadija (12V)
- Audio / Video kaabel
- Garantiikiri
- Kaugjuhtimispuul
- AC vooluadapter
- Kasutusjuhend
- Lühikasutusjuhend

Asetus

Asetage mängija kindlale, tasasele pinnale.

Ärge asetage mängijat küttekehade lähedale ja otsese päikesevalguse kätte.

Kui mängija ei loe CD/DCD plaate korralikult, kasutage saadaolevaid CD/DVD-mängijate tarvis mõeldud puhastusplaate, enne mängija remonti viimist. Teiste vahendite kasutamine võib rikkuda Teie mängijat.

Hoidke alati plaadisahtel suletud, et vältida tolmu sattumist läätsele.

Juhul, kui viite mängija külmast keskkonnast sooja võib läätsele tekkida niiske kiht. Sellisel juhul ei ole võimalik CD/DVD plaate taasesitada. Jätke mängija sooja keskkonda, et niiske kiht ära kuivaks.

Et maksimaliseerida oma taasesitamise kogemust, kasutage **SETUP** funktsiooni seadistamiseks, et saada parim tulemus. Kasutage ▲, ▼, ◀, ▶ nuppe soovitu valimiseks ning kinnitage valikut vajutades **OK**.

1. Vajutage **SETUP**. Ekraanile ilmub nimekiri võimalikest valikutest.

2. Kasutage ▲ ▼ nuppe, et teha oma valik.

Kui kursor tõstab esile need seadistused, vajutage **OK**, et:

General Setup	valige kuvari ja teiste võimaluste seadistamine
Video Setup Page	valige video seadistamine
Password Setup	valige salasõna seadistamine/vahetamine
Preferences	valige taasesituse eelistused
Exit	väljuge süsteemi menüüst

3. Vajutage ◀ nuppu, et tühistada hetke seadistused või liikuge tagasi eelmise tasandi menüüsse.

4. Vajutage **SETUP** nuppu, et väljuda.

Üldine seadistamine (General Setup Page)

Kui kursor tõstab esile need seadistused, vajutage **OK**, et:

TV Display	valige pildi kõrguse/laiuse suhe
Angle Mark	valige vaatenurga kuvamisviis
OSD Lang	valige ekraanil ilmuva teksti keel
Screen Saver	valige screen saver
Last memory	valige viimase taasesituse mälu võimalused


Vajutage ◀ nuppu, et tühistada hetke seadistused või liikuge tagasi eelmise tasandi menüüsse.

Märkus: Enne, kui kasutate ▲, ▼ nuppe, et valida soovitud vaatenurk (angle mark), veenduge, et plaat on salvestatud erinevate vaatenurkadega ning et olete võimaldanud vaatenurga funktsiooni süsteemi menüüs.

DVD LISAVÕIMALUSED

Pealkirja mängimine

1. Vajutage **DISC MENU**, et siseneda plaadi tiitelmenüüsse.
2. Kasutage **▲, ▼, ◀, ▶** nuppe või **numbriklahve (0-9)**, et valida mängimise režiim.
3. Vajutage **OK** valiku kinnitamiseks.

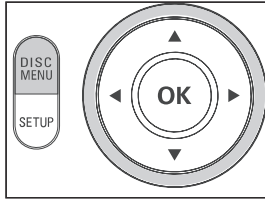

SISSEJUHATUS

Sisseehitatud laetav aku

Aku laadimisega seotud ettevaatusabinõud

1. Kui aku on täielikult tühjenenud (esmase hoiatusena hakkab vilkuma toite indikaatorlamp), laadige see koheselt (hoolimata sellest, kas kavatsete mängijat kohe kasutada või mitte), et tagada aku maksimaalne eluiga.
2. Aku laadimiseks ühendage DVD-mängija AC vooluadapteriga (toite indikaatorlamp süttib).

Teie laetava aku kasutamine ja pika eluea tagamine

1. Laadimiseks kasutage alati komplektis olevat AC vooluadapterit.
2. Laadimise efektiivsus langeb, kui ümbritseva keskkonna temperatuur langeb alla 10° kraadi või tõuseb üle 35° kraadi.
3. Laetud aku tööaeg (kui ka kõrvaklapid on ühendatud) on umbes 2,5h.

Taasesitamist võimaldavad formaadid

Lisaks DVD-Video plaatidele saate mängida Video ja audio CD plaate (kaasaarvatud CDR, CDRW, DVD, DVD+-R ja DVD+-RW).

DVD-Video

Sõltuvalt plaadil olevast materjalist (film, videoklipid, seriaal vms.) võib plaadil olla rohkem, kui üks Tiitel ja igal Tiitlil võib olla rohkem, kui üks Peatükk. Soovitud koha mugavaks leidmiseks, saate liikuda nii Tiitlite, kui Peatükkide vahel.

CD JPEG failidega

Mängijaga saate vaadata ka JPEG formaadis fotosid.



SISSEJUHATUS

Video CD

Sõltuvalt plaadil olevast materjalist (film, videoklipid, seriaal vms.) võib plaadil olla rohkem, kui üks Tiitel ja igal Tiitlil võib olla rohkem, kui üks Peatükk. Soovitud koha mugavaks leidmiseks, saate liikuda nii Tiitlite, kui Peatükkide vahel.

Audio CD/ MP3 CD

Audio ja mp3 CD-d sisaldavad ainult audio faile. Saate neid kuulata sarnaselt tavapärasele muusikakeskusele, kasutades selleks kaugjuhtimispulti, juhtnuppe mängija paneelil või ühendatuna teleriga ka ekraanipõhiselt.

DivX

DivX on populaarne meediatehnoloogia, mille on loonud DivX Inc. DivX failid sisaldavad komprimeeritud kõrgresolutsiooniga videofaile, kuid mille failisuurus on suhteliselt väikene. DivX failid võivad samuti sisaldada lisameediume nagu menüüd, subtiitrid ja alternatiivset audioriba. Paljusid DivX faile on võimalik alla laadida Internetist, samuti saate ka ise üsna kergesti (oma materjale kasutades) luua DivX faile, kasutades www.DivX.com saadaval olevat tarkvara.

Zero Bright Dot™

Nautige parima kvaliteediga kujutist, millel ei ole tüütuid tühjasid täppe LCD ekraanil. Tavaliselt on LCD ekraanidel ebatäiusi, mida LCD tööstus kutsus "heledateks täppideks." Piiratud arvu heledaid täppe LCD ekraanidel peeti kunagi vältimatuks LCD ekraanide masstoodangu juures. Philips'i rangeid kontrollprotseduure järgides valmistatakse Philips'i kaasaskantavate DVD-mängijate LCD ekraanid nulltolerantsiga heledate täppide osas. Antud kaasaskantaval DVD-mängijal on Philips Zero Bright Dot TM poliis, garanteerimaks optimaalseima pildikvaliteedi. Garantiiteenused on regiooniti varieeruvad. Täpsema informatsiooni saamiseks pöörduge kohaliku Philips'i esindaja poole.

SD Mälukaart

SD mälukaart on õhuke ja kompaktn meediasild, mis ühendab erinevaid digitaalsete aparate, tänu oma lihtsale ühilduvusele. Kontrollskeem laseb andmeid kaardilt lugeda ja sellele salvestada (kaitstud ala) ainult juhul, kui sobiv väline seade on tuvastatud. Kasutades dekodeerimise tarkvara, saab SD mälukaardilt mängida muusikat, videoklippe jne. ilma, et oleks tarvis eraldi mehaanilist draivi, mida vajavad näiteks CD ja DVD-mängijad.



DVD LISAVÕIMALUSED

Et kontrollida Video DVD-I olevat informatsiooni, vajutage **DISC MENU**.

Valikmenüüd tiitlite ja peatükkide tarvis võivad olla lisatud DVD-I. DVD menüü funktsioon võimaldab Teil teha valikuid nendes menüüdes. Vajutage sobivat numbrit numbriklahvidel või kasutage ▲, ▼, ◀, ▶ nuppe, et valida välja soovitu ning vajutage **OK**.

Plaadimenüü

Vajutage **DISC MENU**. Menüüs võivad näiteks olla: erinevad kaameranurgad, audio keeled ja subtiitrid, samuti peatükkide kaupa välja toodud tiitlid.

Keele vahetamine

Vajutage **AUDIO**. Kui mängijas oleval plaadil on erinevate keelte valik, siis nüüd ilmub see ekraanile.

Vajutage korduvalt **AUDIO** nuppu, kuni ilmub Teile sobiv keel.

Subtiitrid



Vajutage **SUBTITLE**.

Kui mängijas oleval plaadil on erinevate subtiitrite valik, siis nüüd ilmub see ekraanile.

Vajutage korduvalt **SUBTITLE** nuppu, kuni ilmuvad Teile sobivad subtiitrid.

Nõuanne:


Kaks äsjamainitud funktsiooni on sõltuvad sellest, kas mängijas oleval plaadil on erinevate audio keelte ja/või subtiitrite valik.

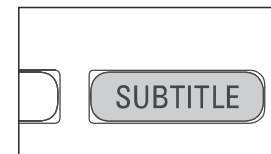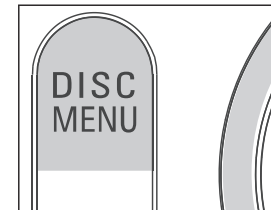

ÜLDISED FUNKTSIOONID

Monitor (DVD-mängijal)

Vajutage korduvalt **MONITOR** nuppu, et seadistada sobiv kuvamisviis (normaalne või täisekraan).

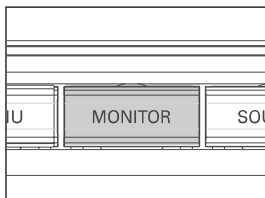

Kuvar

Vajutage korduvalt **DISPLAY** nuppu järgnevat kuvamisviisi valimiseks:

	DVD	CD/ VCD	DivX
x1	Möödunud tiitel	Üks möödunud	Üks möödunud
x2	Tiitleid veel jäänud	Mitu veel jäänud	Mitu veel jäänud
x3	Möödunud peatükk	Kõik möödunud	Kuvar välja
x4	Peatükke veel jäänud	Kokku veel jäänud	
x5	Kuvar välja	Kuvar välja	

Nõuanne:

Mängides JPEG formaadis meediat annab selle nupu vajutus Teile võimaluse valida 17 erineva slaidishow esitusviisi vahel.

Programm

1. Taasesituse ajal vajutagekaugjuhtimispuldil **PROG** nuppu, et siseneda programmeerimise menüüsse.
2. Kasutage **numbriklahve (0-9)**, et soovitud palad sisestada (ühekohalise numbriga pala puhul valige palanumbri ette "0", näiteks "05").
3. Liigutage kursorit, et valida vajutage **START**. Koostatud programmi mängimiseks vajutage **OK**.

ÜLDINE INFORMATSIOON

Vooluallikas

See peatükk käsitleb kaasasolevat AC adapterit, autoadapterit ja sisseehitatud liitiumakut.

Veenduge, et pistikust tulev voolutugevus vastaks AC adapterile märgitud voolutugevusele. Vastasel juhul võivad AC adapter ja mängija saada kahjustatud.

Hoidumaks elektrilöögist, ärge katsuge AC adapterit märgade kätega.

Ühendades autoadapteriga, veenduge, et autost tulev voolutugevus vastaks autoadapterile märgitule.

Eemaldage AC adapter stepslist, kui seadet ei kasutata pikema perioodil.

Eemaldades AC adapterit, hoidke kinni pistikust, ärge tõmmake voolujuhtmest.

Ohutus ja pika eluea tagamine

Ärge võtke seadet juppideks, kuna laserkiired on ohtlikud silmadele. Ainult kvalifitseeritud personal võib seadet remontida.

Vedeliku sattumisel seadme peale või sisse, eemaldage kohe AC vooluadapter.

Hoolitsege, et seade maha ei kukuks. Samuti, et selle peale midagi ei kukuks. Tugev raputus võib põhjustada mängija talitlushäire.

Kuulmisega seotud ohutus: kuulake heli mõõduka kõvadusega. Kõrvaklappidega valjusti kuulamine võib kahjustada Teie kuulmist.

Oluline (mudelitele, millel kõrvaklapid komplektis): komplektis olevate kõrvaklappide puhul garanteerib Philips, et järgib oma kõrvaklappide juures erinevate seadusandvate organite poolt paika pandud maksimaalse kuularitele lubatud helitugevuse piirmäära. Juhul, kui originaalkuularid vajavad vahetamist, soovitame ühendust võtta kohaliku müügiesindajaga, kes saab tellida Teile Philipsi toodetud, originaaliga identsed kõrvaklapid.

Liiklusega seotud ohutus: ärge kasutage seadet autot juhtides või jalgrattaga sõites, kuna võite põhjustada liiklusõnnetuse.

Ärge asetage mängijat küttekehade lähedale ja otsese päikesevalguse kätte.

See toode ei ole veekindel: ärge laske tootel veega kokku puutuda. Vee sattumisel mängijasse võib see põhjustada suuri kahjustusi.

Ärge kasutage mängija puhastamisel ühtegi vahendit, mis sisaldab alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiivmaterjale, kuna need võivad kahjustada mängijat.

Ära hoi a paraati kohtades, kus selle peale võivad kukkuda mingi vedeliku tilgad või pritsmed. Ära aseta ühtegi ohuallikat aparaadile (näit. Vedelikuga täidetud anumad või süüdatud küünlad).

Ära puuduta läätseid!

Pane tähele: Kui mängija on kasutuses pikema perioodi jooksul, muutub selle välispind kuumaks. See on normaalne.

ÜLDINE INFORMATSIOON

Kuulmisega seotud ohutus

Kuulake heli mõõduka kõvadusega:

Kõrvaklappidega valjusti kuulamine võib kahjustada Teie kuulmist. See toode suudab tekitada heli ulatuses (detsibell), mis võib normaalsel inimesel põhjustada kurdustumise, isegi juhul, kui kuulata kahjustavat heli vähem, kui minut. Kõrged detsibellid on mõeldud neile, kellel on juba probleeme kuulmisega.

Heli võib olla petlik. Aja jooksul Teie kuulmise "mugav helitase" harjub kõvema heliga. Seega, peale pikaajalist kuulamist võib see helitase, mis tundub normaalne olla tegelikult liiga vali ning kahjulik Teie kuulmisele. Enda kaitsmiseks selle eest, sättige kuulatava heli tase ohutusse kõvadusse enne, kui kuulmine kohandub.



Ohutu helitaseme saavutamine:

Seadistage oma helinivoo madalasse olekusse.

Aeglaselt lisage volüümi kuni kuulete heli mugavalt ja selgelt, ilma helimoonutusteta.

Kuulake mõistliku aja vältel:

Pikaajaline müra kõrvades (ka "ohutu" kõvadusega) võib põhjustada kuulmishäireid.

Kasutage seaded mõistlikult ning tehke sobivaid pause.

Jälgige hoolikalt järgmisi juhtnööre, kui kasutate kõrvaklappe:

Kuulake mõistlikult aega mõistlikul tugevusel.

Jälgige, et Te ei kohandaks helitugevust kõrva harjumisel valju heliga.

Ärge keerake heli nii tugevaks, et Te ei kuule, mis toimub Teie ümber.


Potentsiaalse tervisekahjustuse korral peaksite lõpetama kuulamise.

Ärge kasutage kõrvaklappe, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast jne. see võib põhjustada liiklusõnnetuse ning on paljudes piirkondades ka keelatud.

ÜLDISED FUNKTSIOONID

Juhuvalik

Vajutage kaugjuhtimispuldil **SHUFFLE** nuppu, et mängida kõiki palasid (CD), peatükke (DVD) või kõiki palasid valitud kaustas/kogu plaati (MP3) juhuvalikuga.



Kordamine A-B

Et korrata või mängida tsüklis teatud osa plaadilt, toimige järgnevalt:


Vajutage **A-B** nuppu valitud alguspunktis;

↺ **A** ilmub ekraanile.

Vajutage uuesti **A-B** nuppu uuesti valitud lõpp-punktis;


↺ **AB** kustub ekraanil ning kordustsükkel hakkab mängima.

Tsüklit väljumiseks vajutage **A-B** nuppu.

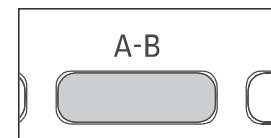


Helitugevuse regulaator

Kasutage keritavat nuppu DVD-mängija vasakul küljel, et tõsta või langetada taasesitatavat helitugevust.

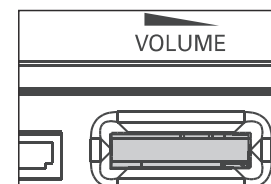

Pildi heledus

Kasutage keritavat nuppu DVD-mängija vasakul küljel, et häälestada TFT ekraani sobiv heledus.

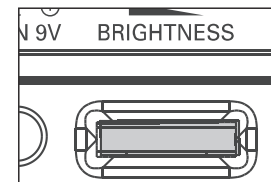

ÜLDISED FUNKTSIOONID

Audio väljundi muutmine (VCD/CD tarvis)

Vajutage korduvalt **AUDIO** nuppu järgnevate audio võimaluste tarvis:

1x	Mono (vasak)
2x	Mono (parem)
3x	Stereo

Nõuanne:

See nuppu kasutatakse ka audio keele valimiseks DVD taasesitamise ajal.

ZOOM

Zoom funktsioon võimaldab Teil suurendada videokujutist ja panoraamefektina suurendatud pilti vaadata. Vajutage korduvalt **ZOOM** nuppu, et järgnevate võimaluste tarvis:

ZOOM X 1	2 X
ZOOM X 2	3 X
ZOOM X 3	4 X
ZOOM X 4	1/2 X
ZOOM X 5	1/3 X
ZOOM X 6	1/4 X
ZOOM X 7	normaalsuurus

Nõuanne:

Vaadates JPEG formaadis on suurusastmed järgmised: 100%, 125%, 150%, 200%, 50%, 75% ja normaalne.


Kordamine

Vajutage korduvalt **REPEAT** nuppu järgnevate audio võimaluste tarvis:

DVD toimingud	MP3 toimingud	CD toimingud	JPEG/DivX toimingud
X 1 kordab peatükki	kordab ühte	kordab pala	kordab ühte
X 2 kordab tiitlit	kordab kõike	kordab kõike	kordab kõike
X 3 kordab kõike	tühistab korduse	tühistab korduse	tühistab korduse
X 4 tühistab korduse			

Nõuanne:

Kordamise funktsiooni on võimalik kasutada ka JPEG, SD/MMC jne. formaatide puhul. Toimingud võivad erineda tulenevalt mängitavast meediast.

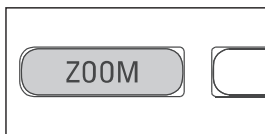

ÜLDINE INFORMATSIOON


Plaatide käsitlemine

Ära kleebi paberit või kleeplinti plaadile.

Ärge asetage plaati küttekehade lähedale ja otsese päikesevalguse kätte.

Peale plaadi kasutamist, asetage see tagasi ettenähtud karpi.

Puhastamiseks kasutage pehmet puhast riiet, millega tõmmake õrnalt plaadi keskkosast välisääre poole.

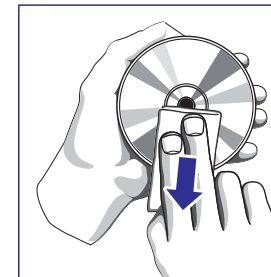

LCD ekraani käsitlemine

LCD ekraan on tootetud täppistehnoloogiat. Siiski võite näha imepisikesi musti ja/või heledaid täppe (punane, sinine, roheline) ekraanil, mis pidevalt LCD-le ilmuvad. See on tootmisprotsessi üks normaalne osa ning tegu ei ole rikkega.

Keskkonda puudutav informatsioon

Oleme vähendanud pakendile kuluva materjali miinimumini ning teinud lihtsaks erinevate materjalide sorteerimise. Teie komplekt koosneb materjalidest, mida on võimalik taaskasutada, kui toimetada need vastava alaga tegelevasse ettevõttesse. Palun viige end kurssi kohalike regulatsioonidega, mis puudutavad pakendi, vanade patareide ja seadmete käitlust.

Autoriõigust puudutav informatsioon

“DivX, DivX” Certified ja seotud logod on DivX Inc. kompanii kaubamärgid ning neid kasutatakse litsenseeritult. Kõik ülejäänud brändid ja tooted on neid esindavate firmade ja organisatsioonide kaubamärgid. Igasuguse Internetist alla laetud või CD-lt/VCD-lt/DVD-lt kopeeritud materjali illegaalne dublitseerimine on rahvusvaheliste autoriõiguste rikkumine.

ETTEVALMISTUS

Toide

AC/DC adapteri kasutamine

Ühenda kaasasolev adapter toote ja vooluvõrguga (nagu näidatud).

Nõuanne:

Vältimaks mängija vigastamist, lülitage see enne vooluvõrku ühendamist/lahtiühendamist välja.



Autoadapteri kasutamine

Ühenda kaasasolev autoadapter auto elektrivõrgu (sigaretisüütaja) ning tootega.

Nõuanne:


Vältimaks mängija vigastamist, lülitage see enne auto elektrivõrku ühendamist/lahtiühendamist välja.

Ühendades autoadapteriga, veenduge, et autost tulev voolutugevus vastaks autoadapterile märgitule.

Ühendades DVD-mängijat DC 16.0V autos, veenduge, et temperatuur on alla 35°C.

Kaugjuhtimispuldi toide

1. Tõstke üles käepide **EJECT**, et kaugjuhtimispult välja võtta. Avage patareipesa. Eemaldage plastikust kaitseriba (ainult esmakordselt kasutamisel).
2. Sisestage 1x 3V liitumpatarei, tüüp CR2025, seejärel sulgege patareipesa.

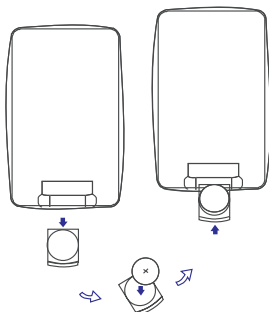

Ettevaatust

Patareid sisaldavad ohtlikke kemikaale, need tuleb pärast kasutamist viia vastavasse kogumispunkti.

Patarei vale paigaldamise korral on plahvatusoht. Kasutatud patarei vahetage ainult sama või samaväärse patarei vastu.

Patarei vale paigaldamine võib tekitada elektrolüüdi lekke, mis võib söövitada patareipesa või põhjustada patareide plahvatuse.

Eemaldage patarei, kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pikema perioodil.

ÜLDISED FUNKTSIOONID


Liikumine järgmise Tiitli/Pala/Peatüki juurde

Kui plaadil on rohkem, kui üks tiitel või pala, saate liikuda mõnele muule tiitlile/palale/peatükile järgnevalt:

Vajutage plaadi mängimise ajal hetkeks **▶▶▶** nuppu, et valida järgmine tiitel/pala/peatükk.

Vajutage plaadi mängimise ajal hetkeks **◀◀◀** nuppu, et liikuda tagasi eelneva tiitli/pala/peatüki juurde.

Valimaks koheselt soovitud tiitlit/pala/peatükki kasutage numbriklahve.

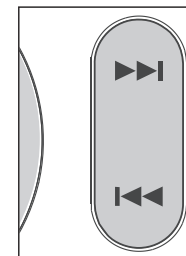


Otsing

Plaadi mängimise ajal vajutage korduvalt **▶** nuppu järgmiste edaspidise otsingu võimaluste tarvis:

Vajutage korduvalt **◀** nuppu järgmiste tagurpidise otsingu võimaluste tarvis:

◀	▶
2 x tagurpidi	2 x edaspidi
4 x tagurpidi	4 x edaspidi
8 x tagurpidi	8 x edaspidi
16 x tagurpidi	16 x edaspidi
32 x tagurpidi	32 x edaspidi
normaalkiirus	normaalkiirus

Vajutage **OK** või **▶▶▶**, et taastada normaalne taasesitus.

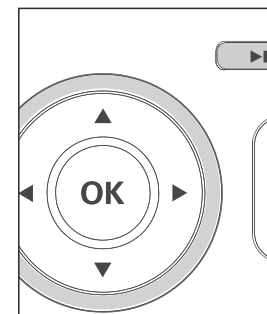

BAASFUNKTSIOONID

SD/MMC kaardile salvestatud failide mängimine

Peale SD/MMC kaarti ühendamist saate mängida video/audio faile, mis on kaardile salvestatud. Valige soovitud fail kasutades ▲ ▼ nuppe ja vajutage seejärel **OK**.

iPod-le salvestatud failide mängimine

Pärast iPod-i ühendamist DVD-mängijaga (vt. Peatükki "iPodi ühendamine") saate mängida faile, mis on salvestatud Teie iPod-i. Soovitud faili valimiseks kasutage ►◄, ◀/▶ nuppe (otsi eespoolt/tagapoolt) ja ◀◀/▶▶ nuppe DVD-mängijal või kasutage Teie iPod-i olevaid nuppe.

Nõuanne:

Et laadida oma iPod mängijat, peate ühendama DVD-mängija AC adapteriga (või autoadapteriga) ja tagama: Teie DVD-mängija on välja lülitatud; VÕI DVD-mängija on sisse lülitatud, kuid hetke allikaks on "iPod."

Kui aku on täielikult tühjenenud (esmasel hoiatusena hakkab vilkuma toite indikaatorlamp), laadige see koheselt (hooldamata sellest, kas kavatsete mängijat kohe kasutada või mitte), et tagada aku maksimaalne eluiga.

Kui soovite ühendada 60G või 80G iPod mängijat, palun eemaldage iPodi pesast tähis "for 30G iPod."

Võimatu on laadida iPod-i, kasutades selleks DVD-mängija sisse ehitatud akut.

Kontrollige, et laete iPod-i temperatuuril, mis on alla 35kraadi.

Lülitage iPod tööle ja seadistage "TV OUT" sisse ("ON") ning valige "PAL" režiim. Kui soovite taasesitada iPod-i salvestatud pildifaile, vajutage oma iPod-i ►◄ nuppu. Vastasel juhul ei ole TFT ekraanil mingit pilti, kui soovite mängida videofaile oma iPod-i. (Täpsema informatsiooni saamiseks lugege oma iPod-i kasutusjuhendit.)


Teie iPod-i salvestatud fotode tarvis on kasutusel ainult ►◄ nupp.

ETTEVALMISTUS

Ühendused

Kõrvaklappide ühendamine

Ühendage kõrvaklapid pesasse 1 või 2.

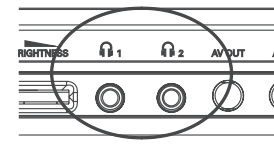


Lisaseadmete ühendamine

Enne lisaseadmete ühendamist lülitage DVD-mängija välja.

Saate oma DVD-mängija ühendada teleri või võimendusega, et nautida DVD-sid või laulda karaoket.


AV väljund

Ühendage soovitud lisaseade otse sellesse pesasse (mingeid seadistusi DVD-I, iPod-I ega SD/MMC-I ei ole tarvis.)

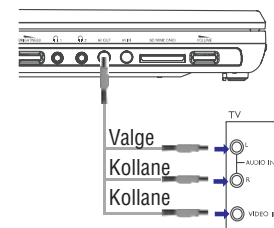

AV sisend

Vajutage korduvalt DVD-mängijal "source" nuppu (**AV** kaugjuhtimispuldil) ning valige AV IN (AUX).

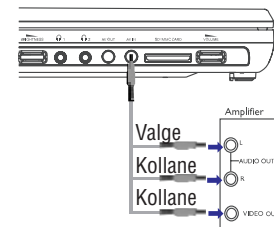

Ühendus	Video	Audio (vasak)	Audio (parem)
Värv	Kollane	Valge	Punane

ETTEVALMISTUS


SD/MMC kaardi pesa

Saate esitada video-/audio-ja fotofaile, mis on salvestatud SD/MMC kaardile, sisestades kaardi **SD/MMC** pesa.

Vajutage korduvalt DVD-mängijal "source" nuppu (**SD/MMC** kaugjuhtimispuldil) ning valige allikaks SD/MMC.

Nõuanne:




Veenduge, et sisestatava kaardi metallkontaktid asetsevad sisestades allpool.

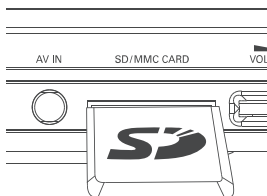

iPod-i ühendamine

Saate oma iPodi sisestada sellele salvestatud failide mahamängimiseks ja laadimiseks. DVD-mängija toetab ainult 30G, 60G ja 80G tüüpi videoga iPod-i pleiereid.

1. Tõmmake välja iPod-i ühendaja.
2. Asetage oma iPod selleks ettenähtud pesasse ülaosa eespool. priekšu.
3. Lükake iPod-i ühendaja tagasi sisse.

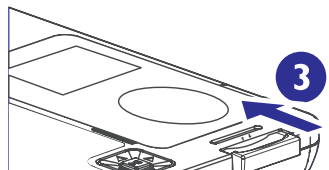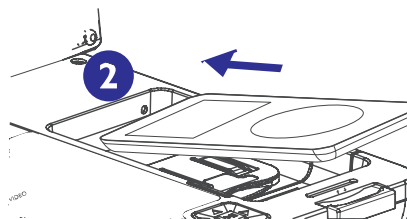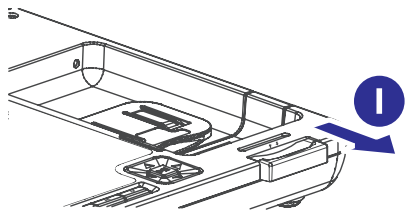

BAASFUNKTSIOONID

MP3 plaadi mängimine

Järgnevad taasesituse võimalused on kasutatavad MP3 CD puhul. Täpsemaks informatsiooniks vaadake vastavat alalõiku. Helitugevuse regulaator, palade vahele jätmine, otsimine, kordamine, juhuvalik jne. Kasutage **▲**, **▼** nuppe, et teha oma valik, seejärel vajutage **OK**.

JPEG plaadi mängimine

Kasutage **▲**, **▼**, **◀**, **▶** nuppe, et valida soovitud pildikaust, seejärel vajutage **OK**. Mängija lülitub seejärel automaatselt slaidishow programmi.

Taasesituse ajal saate Te:

Kasutada **◀**, **▶** nuppe, et pilti vastavalt soovile pöörata.

Kasutage **▲** nuppu, et nihutada pilti üles/alla.

Kasutage **▼** nuppu, et nihutada pilti vasakule/paremale.

Vajutage **DISC MENU**, et naaseda pildikaustade lehele.

Vajutage **■** nuppu, et vaadata piltide koondlehekülge.

Kasutage **▲**, **▼**, **◀**, **▶** nuppe, et esile tõsta eelvaate pilti ja siseneda ekraanipõhistesse funktsioonidesse.

Vajutage korduvalt **ZOOM** nuppu, et kuvada pilt erinevate mõõtudega.

Kasutage **▲**, **▼**, **◀**, **▶** nuppe, et liigutada suurendatud pilti (ainult suurendatud piltide puhul).

Märkus: Kui ei ole just väidetud teisiti, siis on kõiki kirjeldatud funktsioone võimalik juhtida kaugjuhtimispuldilt.

BAASFUNKTSIOONID

DVD plaadi mängimine

Peale mängija sisselülitamist, plaadi sisestamist hakkab see automaatselt ise mängima. Ekraanilt on näha, mis tüüpi plaat hetkel mängib. Võimalik, et sisestatud plaat palub Teil menüüs teha teatud valikuid. Kasutage ▲, ▼, ◀, ▶ nuppe, et teha oma valik, seejärel vajutage **OK**.

Märkus: Kuna on tavaline, et DVD filmid lastakse eri regioonides müüki eri aegade, iga DVD-mängija on oma regiooni kood, siis võib juhtuda, et Teie DVD plaadi regiooni kood ei ühti DVD-mängija omaga. Ekraanile ilmub sellisel juhul vastav teade ning plaat ei hakka mängima. Eemaldage plaat mängijast.

Audio või video CD mängimine

Peale mängija sisselülitamist, plaadi sisestamist hakkab see automaatselt ise mängima. Ekraanilt on näha, mis tüüpi plaat hetkel mängib, samuti infot plaadi sisu kohta.

Taasesitades VCD koos MTV/Karaoke-ga, vajutage numbreid (0-9), et valida soovitud pala ning vajutage ►► või **OK**, et see mängida. Vajutage **TITLE/RETURN**, et naaseda palade valimise menüüsse.

DivX® plaatide mängimine

Philips muretses Teile DivX® VOD "Video Vastavlt Soovile" (Video on Demand) registreerimiskoodi, mis võimaldab Teil laenutada või osta videosid DivX® VOD teenust kasutades. Täpsema informatsiooni tarvis külastage kodulehekülge www.divx.com/vod.

Valige DivX® VOD Video Setup Page-l.

Registreerimiskood ilmub ekraanile.


Kasuta seda koodi, et laenutada või rentida videosid DivX VOD koduleheküljel www.divx.com/vod. Toimige vastavalt juhistele ja laadige video CD-R-le, et seda selle DVD-mängijaga taasesitada.

Nõuanne:


Kõiki DivX® VOD koduleheküljelt alla laetud videosid saab mängida vaid sellel konkreetsel DVD-mängijal.

ETTEVALMISTUS

4. Lülitage iPod tööle ja seadistage "TV OUT" sisse ("ON") ning valige "NTSC" režiim, kui soovite taasesitada iPod-i salvestatud video- või pildifaile. (Täpsema informatsiooni saamiseks lugege oma iPod-i kasutusjuhendit.)
5. Vajutage korduvalt DVD-mängijal "source" nuppu (iPod kaugjuhtimispuldil) ning valige allikaks "dock" sisend.

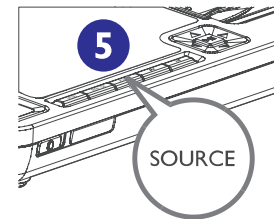

iPod-i lahtiühendamine

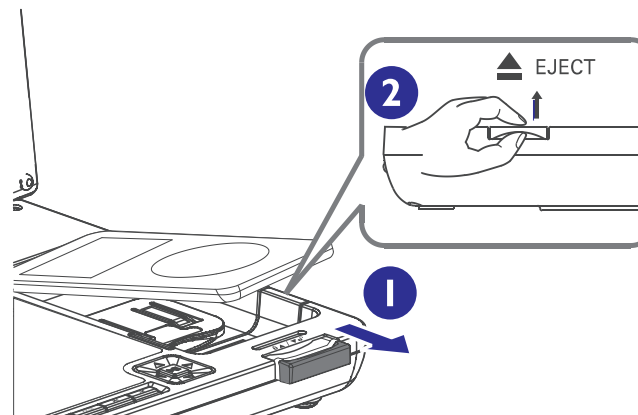

1. Tõmmake välja iPod-i ühendaja.
2. Tõstke üles käepide ▲ EJECT, et iPod välja võtta.

ÜLDINE SELGITUS

Käesolev kasutusjuhend

Käesolev kasutusjuhend annab baasteadmised DVD-mängija kasutamiseks. Mõned DVD plaadid on toodetud viisil, mis vajab spetsiifilist opereerimist või võimaldab taasesitusel kasutada vaid piiratud funktsioone. Sellistel juhtudel ei pruugi mängija täita kõiki soovitud käsklusi. Kui selline asi esineb soovitage uurida tähelepanelikult plaadiümbrisel olevaid kirju. Kui sümbol ☉ ilmub ekraanile ei ole antud käsklus lubatud kas DVD-mängija või plaadi poolt.

Kaugjuhtimispuul

Kui ei ole just väidetud teisiti, siis on kõiki funktsioone võimalik juhtida kaugjuhtimispuulilt. Alati suunake kaugjuhtimispuul otse DVD-mängija suunas ning veenduge, et puldi ja mängija vahel ei ole esemeid, mis takistaksid infrapunast kiirt.

Kui DVD-mängija paneelil on samasugused nupud, mis kaugjuhtimispuulil, siis võib ka neid kasutada.

Menüüs navigeerimine

Teie DVD-mängijal on intuitiivne Menüüs navigeerimise süsteem, et juhatada Teid Menüüs kergemini seadete ja erinevate funktsioonide leidmisel.

Kasutage funktsiooni nuppe, et aktiveerida / tühistada vajalikke seadeid.

Kasutage ▲, ▼, ◀, ▶, et Menüüsid sirvida.

Vajutage **OK**, et kinnitada oma valikut.


BAASFUNKTSIOONID

OSD keele häälestamine

Vaikimisi on Teie DVD-mängija keeleks ekraanil inglise keel, kuid Te saate valida inglise, prantsuse ja hispaania keele vahel.

Riik	OSD keelevalikud
Ameerika	Inglise, prantsuse, hispaania

1. Lükake **POWER** nupp **ON**-i peale, et mängija sisse lülitada.
2. Vajutage **SETUP** nuppu, et siseneda seadistusmenüüsse.
3. Valige **General Setup Page** ja vajutage **OK**.
4. Kerige menüüd ja valige **OSD Language** ning vajutage ▶, et valida OSD keelte seast.
5. Valige Teile sobiv keel ja vajutage **OK**.

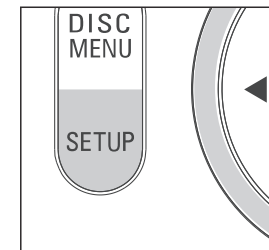

Plaadi laadimine ja käima lülitamine

1. Vajutage **OPEN**, et avada plaadisahtel.
2. Sisestage oma valitud plaat, kirjadega pool üleval (ka siis, kui tegemist on kahepoolse DVD plaadiga). Veenduge, et plaat asetseb korrektselt ettenähtud plaadipesas.
3. Plaadisahtli sulgemiseks lükake õrnalt seda sisse poole.
4. Lükake **POWER** nupp **ON**-i peale, et mängija sisse lülitada.

Nõuanne:

Plaati taasesitades on kosta nõrk mehaaniline heli. See on normaalne.