

Registrujte svoj proizvod i dobijte podršku na

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

CD145



---

RS Digitalni bežični telefon

---

**⚠ Upozorenje**

Koristite samo punjive baterije.  
Nikada ne koristite bateriju koja nije isporučena sa proizvodom ili preporučena od strane Philipsa: postoji opasnost od eksplozije.

**PHILIPS**



---

# Sadržaj

<b>1</b>	<b>Važno</b>	<b>3</b>
1.1	Bezbednosne informacije	3
1.2	Zahtevi napajanja	3
1.3	Usklađenost	3
1.4	Reciklaža i odlaganje	4
1.5	Korišćenje prema GAP standardu	4
1.6	Električna, magnetska i elektromagnetska polja („EMP“)	5
<b>2</b>	<b>Vaš telefon</b>	<b>6</b>
2.1	Šta je u kutiji	6
2.2	Pregled telefona	7
<b>3</b>	<b>Kako da započnete</b>	<b>11</b>
3.1	Povežite baznu stanicu	11
3.2	Instalirajte punjive baterije	12
3.3	Postavite ručni telefon u postolje za punjenje	12
3.4	Konfigurirajte svoj telefon	12
3.5	Registrujte svoj ručni telefon	15
<b>4</b>	<b>Korišćenje telefona</b>	<b>16</b>
4.1	Telefonirajte	16
4.2	Odgovorite na poziv	17
4.3	Završite poziv	17
4.4	Ponovni poziv	17
4.5	Kako da koristite interkom	18
4.6	Kako da pronađete ručni telefon	19
<b>5</b>	<b>Nešto više od telefona</b>	<b>19</b>
5.1	Poziv u toku	19
5.2	Imenik	20
5.3	Dnevnik poziva	21
5.4	Lista brojeva za ponovno biranje	22
5.5	Podešavanja	22

<b>6</b>	<b>Sekretarica</b>	<b>26</b>
6.1	Kako da uključite sekretaricu	26
6.2	Kako da isključite sekretaricu	26
6.3	Kako da postavite odgovor sa zadržkom	26
6.4	Kako da snimate odlaznu poruku	26
6.5	Kako da preslušate odlaznu poruku	27
6.6	Kako da izbrišete odlaznu poruku	27
6.7	Kako da odabrete fabrički postavljenu odlaznu poruku	27
6.8	Kako da preslušate dolazne poruke	28
6.9	Kako da izbrišete sve dolazne poruke	29
6.10	Kako da selektirate dolazne pozive	29
6.11	Kako da daljinski pristupite sekretarici	29
6.12	Kako da promenite daljinski PIN	30
<b>7</b>	<b>Fabrička podešavanja</b>	<b>31</b>
<b>8</b>	<b>Često postavljana pitanja</b>	<b>32</b>

---

## Važno

Odvojite vreme da pročitate ovaj korisnički priručnik pre nego što počnete da koristite svoj CD145. On sadrži važne informacije i objašnjenja o vašem telefonu.

---

### I.1 Bezbednosne informacije

Ova oprema nije predviđena da vrši hitne pozive u slučaju nestanka napajanja. Potrebno je obezbediti alternativu za ostvarivanje hitnih poziva.

Da biste izbegli oštećenje ili kvar:

- Ne dozvolite dodir punjača sa tečnostima.
- Ne otvarajte ga jer možete biti izloženi visokim naponima.
- Ne izlažite telefon prekomernoj toploti izazvanoj zagrevanjem opreme ili direktnim sunčevim svetlom.
- Ne ispuštajte vaš telefon i ne dozvolite da predmeti padaju na njega.
- Ne upotrebljavajte nikakva sredstva za čišćenje koja sadrže abrazive jer mogu da oštete uređaj.
- Aktivni mobilni telefoni u blizini mogu da stvore smetnje.
- Proizvod nemojte koristiti na mestima gde postoji opasnost od eksplozije.
- Pazite da mali metalni predmeti ne dođu u dodir sa proizvodom. To može da pogorša audio kvalitet i ošteti proizvod.

---

### I.2 Zahtevi napajanja

- Ovaj proizvod zahteva električno napajanje od 220-240 volti AC. U slučaju prekida napajanja, komunikacija se može prekinuti.
- Električna mreža klasifikovana je kao opasna po život. Jedini način da se prekine napajanje punjača je isključivanje napajanja iz električne utičnice. Postarajte se da je električna utičnica uvek lako dostupna.

### Upozorenje

- Ne dozvolite dodir kontakta punjača baterija sa metalnim predmetima.
- Nikada ne upotrebljavajte bilo koju drugu bateriju osim one koja je isporučena sa proizvodom ili preporučena od strane Philipsa: rizik od eksplozije.
- Uvek upotrebljavajte kablove dostavljene sa proizvodom.
- Odgovor bez podizanja slušalice može iznenada da pojača jačinu u zvučniku za uho do veoma visokog nivoa: pobrinite se da slušalica nije preblizu vašeg uha.

---

### I.3 Usklađenost

Firma Philips izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete da pogledate na [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

---

## 1.4 Reciklaža i odlaganje

### Uputstva za odlaganje starih proizvoda:

WEEE direktiva (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive - Direktiva o električnom i elektronskom otpadu; 2002/96/EC) donesena je sa ciljem da se obezbedi reciklaža proizvoda korišćenjem najboljih dostupnih tehnika obrade, obnavljanja i reciklaže da bi se obezbedilo zdravlje ljudi i visoka zaštita okoline. Vaš proizvod je konstruisan i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti. Informišite se o lokalnom posebnom sistemu za prikupljanje električnih i elektronskih proizvoda označenih ovim simbolom.



**Koristite jednu od sledećih mogućnosti odlaganja:**

- Odložite celokupni proizvod (uključujući njegove kablove, utikače i pribor) kod nadležne ustanove za prikupljanje električnog i elektronskog otpada.
- Ukoliko kupujete zamenski proizvod, vaš celokupni stari proizvod predajte ovlašćenom trgovcu. On bi trebao da ga primi saglasno WEEE direktivi.

### Uputstvo za odlaganje baterija:



Baterije ne odlažite zajedno sa uobičajenim kućnim otpadom.

### Informacije na ambalaži:

Firma Philips koristi standardne simbole za označavanje ambalaže sa ciljem da se promoviše reciklaža i pravilno odlaganje otpada.



Uplaćuje se i finansijski doprinos odgovarajućem nacionalnom sistemu za obnavljanje i reciklažu.



Označena ambalaža se može reciklirati.

---

## 1.5 Korišćenje prema GAP standardu

GAP standard garantuje da svi DECT™ GAP ručni telefoni i bazne stanice zadovoljavaju minimalni

funkcionalni standard nezavisno od oznake. Vaš CD140/145 ručni telefon i bazna stanica zadovoljavaju GAP, što znači da se garantuju sledeće minimalne funkcije: registracija ručnog telefona, preuzimanje linije, prijem poziva i biranje broja. Napredne funkcije mogu biti nedostupne ako umesto ručnog telefona CD140/145 upotrebljavate neki drugi ručni telefon sa vašom baznom stanicom. Da biste registrovali i koristili svoj ručni telefon CD140/145 sa baznom stanicom druge marke, koja zadovoljava GAP standard, najpre sledite proceduru opisanu u uputstvima proizvođača, a zatim sledite proceduru opisanu u Odeljku 3.5.

Da biste registrovali ručni telefon druge marke sa baznom stanicom CD140/145, postavite baznu stanicu u režim registrovanja (Odeljak 3.5), a zatim sledite proceduru u uputstvima proizvođača.

---

## **1.6 Električna, magnetska i elektromagnetska polja („EMP“)**

**1** Za potrebe svojih kupaca, firma Philips Royal Electronics proizvodi i prodaje mnogo različitih proizvoda koji

obično, kao i svi drugi elektronski uređaji, imaju sposobnost da emituju i primaju elektromagnetske signale.

- 2** Jedan od vodećih poslovnih principa firme Philips je preduzimanje svih potrebnih zdravstvenih i sigurnosnih mera predostrožnosti, da bi naši proizvodi zadovoljili sve relevantne pravne zahteve i bili u okvirima EMP standarda koji su na snazi u vreme proizvodnje.
- 3** Firma Philips posvećena je tome da razvija, proizvodi i prodaje proizvode koji ne izazivaju štetne posledice po zdravlje.
- 4** Firma Philips potvrđuje da su njeni proizvodi bezbedni za upotrebu u skladu sa naučnim saznanjima koja su momentalno dostupna, pod uslovom da se proizvodi koriste na odgovarajući način i za njihovu planiranu namenu.
- 5** Firma Philips igra aktivnu ulogu u razvoju međunarodnih EMP i sigurnosnih standarda i na taj način ima mogućnost da predvidi budući razvoj u oblasti standardizacije sa ciljem ranog integrisanja u svoje proizvode.

---

## 2 Vaš telefon

Čestitamo na odabiru i želimo vam dobrodošlicu u Philips!

Da biste dobili punu podršku koju Philips nudi, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### 2.1 Šta je u kutiji



Ručni telefon



Bazna stanica



Jedinica napajanja



Telefonski kabl



2xAAA  
Punjive baterije



Vodič za brzi start



Korisnički priručnik



Garantni list


### Napomena

Telefonski ispravljač možda nije priključen na telefonski kabl. Telefonski ispravljač možete naći u kutiji. U tom slučaju, treba da povežete telefonski ispravljač na telefonski kabl pre stavljanja telefonskog kabla u utičnicu.

U paketima sa više ručnih telefona, naći ćete jedan ili više dodatnih ručnih telefona, punjače s jedinicama napajanja i dodatnim punjivim baterijama.

## 2.2 Pregled telefona

### 2.2.1 Ručni telefon

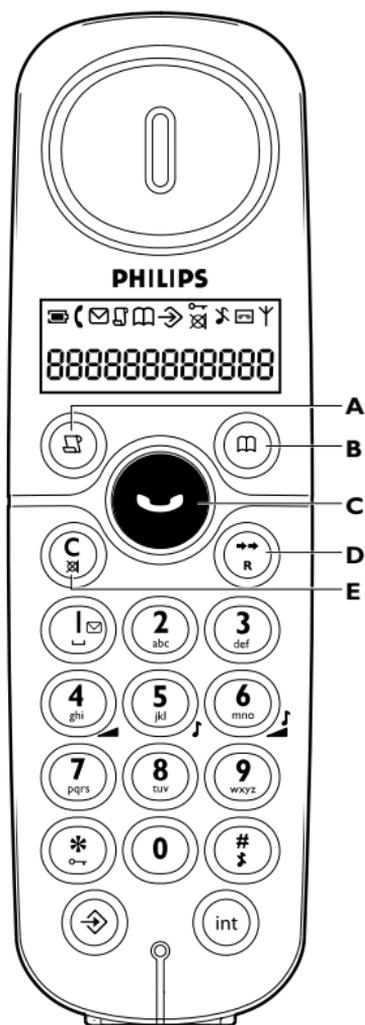

#### **A Taster za dnevnik poziva**

U pasivnom režimu rada:

Pritisnite da pristupite popisu dnevnika poziva.

#### **B Taster za imenik**

U pasivnom režimu rada:

Pritisnite da pristupite imeniku.

#### **C Taster za razgovor**

U pasivnom režimu rada:

Pritisnite da odgovorite na dolazni poziv.

U pasivnom režimu rada:

Pritisnite da telefonirate.

Tokom poziva: Pritisnite da prekinete poziv.

#### **D Taster za ponovno biranje/pristup posebnim telefonskim uslugama**

U pasivnom režimu rada:

Pritisnite da pristupite listi brojeva za ponovno biranje.

U režimu predbiranja: Pritisnite

da umetnete broj za pristup

posebnim telefonskim uslugama.

#### **⊖ Napomena**

Prva cifra ne može da se koristiti kao broj za pristup posebnim telefonskim uslugama tokom predbiranja.

#### **E Taster za brisanje/vraćanje/isključivanje mikrofona**

U režimu uređivanja/režimu

predbiranja: Kratko pritisnite da izbrišete jedan znak/cifru.

U režimu uređivanja/režimu predbiranja: Pritisnite dugo da izbrišete sve znakove/cifre.

U režimu pregleda imenika/

pregleda dnevnika poziva/

pregleda liste brojeva za

ponovno biranje: Pritisnite da odete u pasivan režim rada.

U režimu podešavanja telefona:  
Pritisnite da se vratite na prethodni  
nivo.

Tokom poziva: Pritisnite da isključite  
mikrofon.

## **F** Alfanumerička tastatura

### **G** Taster zvezdica

U pasivnom režimu rada: Kratko  
pritisnite da unesete \*.

U pasivnom režimu rada: Pritisnite  
dugo da aktivirate ili deaktivirate  
zaključavanje tastature.

### **H** Taster za prigušivanje

U pasivnom režimu rada/režimu  
biranja: Kratko pritisnite da  
unesete #.

U pasivnom režimu rada: Pritisnite  
dugo da isključite zvono.

U režimu biranja: Pritisnite dugo da  
unesete pauzu.

### **I** Prenos poziva/Interkom/ Konferencija

U pasivnom režimu rada: Kratko  
pritisnite da započnete interkom  
poziv.


Tokom spoljnog poziva: Kratko  
pritisnite da započnete interni poziv  
ili da se prebacujete sa internog na  
spoljni poziv.

Pritisnite dugo da započnete  
konferencijski poziv sa spoljnim  
pozivom i drugim internim pozivom.

### **J** Taster za programiranje

U pasivnom režimu rada: Pritisnite  
da uđete u režim podešavanja  
telefona.


U režimu podešavanja telefona  
(osim režima uređivanja): Pritisnite  
da potvrdite i spremite podešavanja.

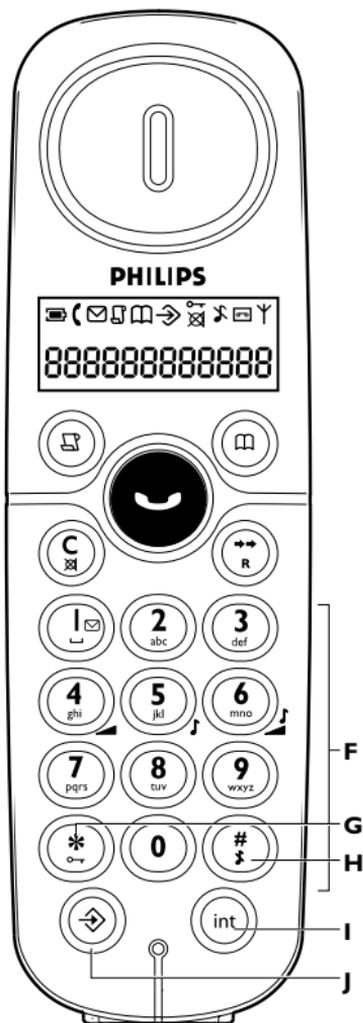

## 2.2.2 Simboli na ekranu ručnog telefona

	Označava nivo napunjenosti baterije. Prikazuje se simbol prazne baterije kad je nivo baterije nizak, inače se prikazuje simbol pune baterije.
	Prikazuje se kada je telefon u upotrebi. Trepće tokom zvonjenja.
	Trepće kad se prime nove poruke glasovne pošte koje još nisu preslušane.
	Prikazuje se kada pregledavate dnevnik poziva. Trepće kada se prime propušteni pozivi.
	Prikazuje se kada pregledavate imenik.
	Prikazuje se kada je telefon u režimu podešavanja telefona.
	Prikazuje se kada je tastatura zaključana.
	Prikazuje se kada je mikrofonski isključen.
	Prikazuje se kada je zvono isključeno.
	Prikazuje se kada je sekretarica uključena. Trepće kada se primi nova poruka preko sekretarice.
	Prikazuje se kada je ručni telefon registrovan i kada se nalazi unutar dometa bazne stanice. Trepće kada je ručni telefon van dometa ili kada traži baznu stanicu.

## 2.2.3 Bazna stanica

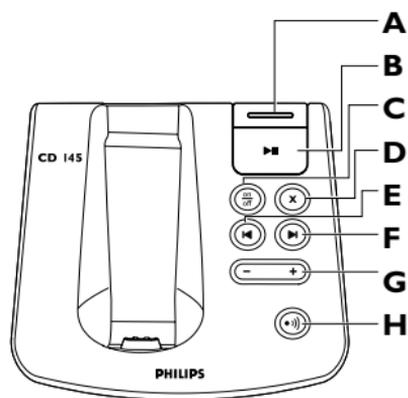

### A LED

**ISKLJUČEN:** Sistem sekretarice je isključen.

**UKLJUČEN:** Sistem sekretarice je uključen.

**Uobičajeno treptanje:** Prima se nova poruka ili se snima dolazna poruka.

**Brzo treptanje:** Sanduče za poruke je puno.

### B Taster Stop/Reprodukcija

Pritisnite da preslušate poruku (poruka koja je prva snimljena biće prva preslušana).

Pritisnite da zaustavite preslušavanje snimke poruke.

### C Taster za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE sekretarice

Pritisnite da uključite ili isključite sekretaricu.

### D Taster za brisanje

Služi za brisanje momentalnih poruka tokom preslušavanja snimke poruke.

Pritisnite dugo da izbrisate sve poruke kada je sekretarica u režimu pripravnosti.

### ⊖ Napomena

Nepreslušane poruke neće se izbrisati.

### E Taster za premotavanje unazad

Pritisnite da se vratite na prethodnu poruku.

### F Taster za premotavanje unapred

Služi za preskakanje na novu poruku tokom preslušavanja snimke poruke.

### G Taster + / -

Pojačajte (+) ili smanjite (-) glasnoću zvučnika dok preslušavate snimku poruke.

### H Taster za pejdžer

Pritisnite da locirate ručni telefon pejdžovanjem.

Držite pritisnuto u trajanju od tri sekunde da započne postupak registrovanja.

---

## 3 Kako da započnete

---

### 3.1 Povežite baznu stanicu

#### **!** Pažnja

Ne stavljajte baznu stanicu preblizu velikih metalnih predmeta kao što su arhivski ormari, radijatori ili električni uređaji. To može imati nepovoljan uticaj na domet i kvalitet zvuka. Zgrade sa debelim unutrašnjim i spoljnim zidovima mogu da ometaju prenos signala prema i od bazne stanice.


#### **⚠** Upozorenje

Uređaj je pod delovanjem električne struje kada se u njega stavi ispravljač napajanja i poveže na električnu utičnicu. Napajanje uređaja može se prekinuti jedino tako da se ispravljač napajanja izvadi iz električne utičnice. Zato vodite računa o tome da električna utičnica uvek bude lako pristupačna.


Ispravljač napajanja i telefonski kabl moraju biti pravilno povezani, jer bi nepravilno povezivanje moglo oštetiti uređaj.

Uvek upotrebljavajte telefonski kabl koji ste dobili sa uređajem. U protivnom, može doći do toga da nema signala.


- 1** Utikač kabla za napajanje utaknite u utičnicu u donjem delu bazne stanice.

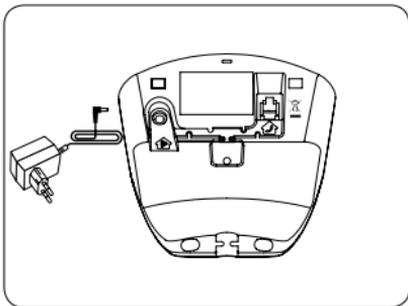

- 2** Utikač telefonskog kabla utaknite u utičnicu u donjem delu bazne stanice.

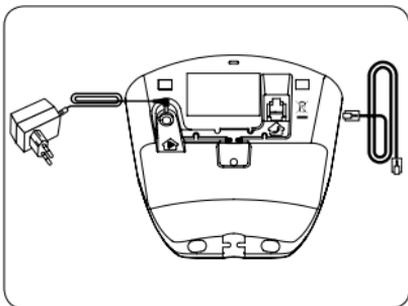

- 3** Spojite drugi kraj telefonskog kabla na telefonsku utičnicu, a drugi kraj kabla za napajanje na električnu utičnicu.

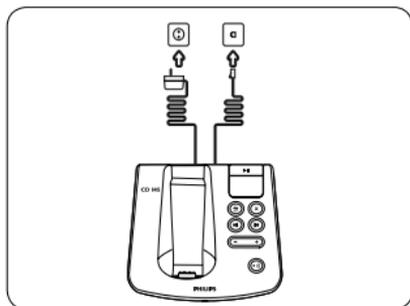


### **Napomena**

Telefonski ispravljač možda nije priključen na telefonski kabl. U ovom slučaju, treba da povežete telefonski ispravljač na telefonski kabl pre spajanja telefonskog kabla na utičnicu.

## **3.2 Instalirajte punjive baterije**

Vaš CD145 isporučuje se sa dve punjive baterije. Pre nego što počnete da ga koristite, instalirajte baterije u ručni telefon i do kraja ih napunite.

- 1** Pomaknite poklopac baterija.

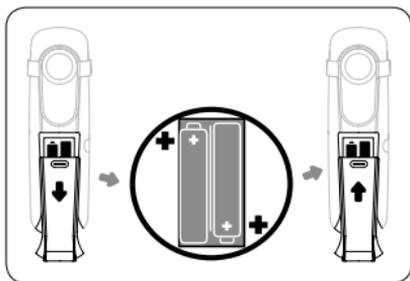

- 2** Baterije postavite kao što je prikazano u odeljku za baterije i vratite poklopac baterija.

## **3.3 Postavite ručni telefon u postolje za punjenje**

### **Napomena**

Napunite ručni telefon najmanje 24 sata pre prve upotrebe.

Kada je baterija sasvim puna, vreme razgovora na vašem CD145 iznosi oko 12 sati, a vreme stanja pripravnosti oko 120 sati.

- 1** Postavite ručni telefon u postolje za punjenje na baznoj stanici.
- 2** Kada je ručni telefon napunjen do kraja, prikazuje se .

## **3.4 Konfigurirajte svoj telefon**

Pre korištenja svog CD145, treba da ga konfigurirate prema zemlji u kojoj se koristi. Zavisno od vaše zemlje, ekran za izbor zemlje se možda neće prikazati. U tom

slučaju, nije potrebno da odaberete kôd zemlje da biste konfigurisali svoj telefon. Nakon punjenja u trajanju od nekoliko minuta, prikazaće se ekran za izbor kôda zemlje. Sledite ove korake da biste konfigurisali svoj telefon:

**1** Pritisnite 

- Na ekranu će se pojaviti samo šifre država dostupne u proizvodu.

**2** Pritisnite  uzastopno za pomicanje do željenog kôda zemlje. (Pogledajte tabelu s postavkama za zemlje).

**3** Pritisnite  za prihvaćanje.

- *Vaš telefon je konfigurisan prema kôdu zemlje koji ste odabrali i vraća se u pasivan režim rada.*

Tabela s postavkama za zemlje

Kod	Zemlja	Određeni jezik odlazne poruke	* Određeni dostupni jezici poruke
01	Nemačka	nemački	1 – nemački 2 – turski
02	Austrija	nemački	
03	Turska	turski	
04	Ujedinjeno Kraljevstvo	engleski	1 – engleski
05	Irska	engleski	
06	Francuska	francuski	1 – francuski 2 – italijanski 3 – portugalski 4 – grčki 5 – španski
07	Italija	italijanski	
08	Portugal	portugalski	
09	Grčka	grčki	
10	Španija	španski	
11-1	Švajcarska	engleski	1 – francuski 2 – nemački 3 – italijanski 4 – engleski
11-2	Švajcarska		
11-3	Švajcarska		
12	Francuska		

\* Fabrički postavljeno, jezik odlazne poruke 1 je prikazan, pogledajte Odeljak 6.7 o tome kako da pristupite drugim dostupnim jezicima odlaznih poruka.

<b>Kod</b>	<b>Zemlja</b>	<b>Određeni jezik odlazne poruke</b>	<b>* Određeni dostupni jezici poruke</b>
13	Holandija	engleski	1 – holandski
14-1	Belgija		2 – francuski
14-2	Belgija		3 – nemački 4 – engleski
15	Švedska	engleski	1 – švedski
16	Norveška		2 – norveški
17	Finska		3 – finski
18	Danska		4 – danski 5 – engleski
21	Rumunija	engleski	1 – rumunjski
22	Poljska		2 – poljski
23	Češka		3 – češki
24	Mađarska		4 – mađarski
25	Slovačka		5 – engleski
26	Slovenija		
27	Hrvatska		
28	Bugarska		
29	Srbija		
30	Singapur	engleski	1 – engleski
31	Indonezija		
32	Malezija		
35	Australija		
36	Novi Zeland		
39	Brazil	engleski	1 – brazilski
40	Meksiko		2 – španski 3 – engleski

\* Fabrički postavljeno, jezik odlazne poruke 1 je prikazan, pogledajte Odeljak 6.7 o tome kako da pristupite drugim dostupnim jezicima odlaznih poruka.

## Napomena

Nakon što odaberete zemlju, na vaš telefon automatski će se primeniti fabrički postavljena telefonska podešavanja za odabranu zemlju.

## Savet

Ako napravite pogrešku pri izboru zemlje ili želite promeniti zemlju nakon prve konfiguracije, pritisnite , , unesite četvorocifreni PIN kôd (fabrički postavljeni PIN je 0000) i pritisnite  u pasivnom režimu rada da se vratite na fabrička podešavanja. Ručni telefon će se vratiti na ekran za izbor kôda zemlje i ponovo ćete moći da odaberete kôd zemlje. Ako izbor zemlje nije potreban, ručni telefon će se vratiti u pasivan režim rada.

**1** Pritisnite ,  na slušalici.

**2** Unesite fabrički postavljeni ili postojeći četvorocifreni PIN kôd. (Fabrički postavljeni PIN je 0000)

**3** Pritisnite  da počnete registrovanje

**4** Pojaviće se na ekranu "--Sub--"

## Napomena

Ako unesete pogrešan PIN kôd, slušalica će emitovati dugačak zvučni signal i telefon će se vratiti u režim pripravnosti.

---

## 3.5 Registrujte svoj ručni telefon

Novi ručni telefon potrebno je registrovati, a to je potrebno i ako ručni telefon želite registrovati na drugu baznu jedinicu. Možete registrovati do četiri ručna telefona na jednu baznu stanicu.

Pre nego što unesete četvorocifreni PIN, pritisnite  na baznoj jedinici u trajanju od oko tri sekunde, kada je baza u režimu pripravnosti.

---

## 4 Korišćenje telefona

---

### 4.1 Telefonirajte

---

#### 4.1.1 Predbiranje

- 1 Unesite telefonski broj (najviše 24 cifri).
  - 2 Pritisnite  da birate broj.
    - *Poziv je započet.*
- 

#### 4.1.2 Direktno biranje

- 1 Pritisnite  da preuzmete liniju.
  - 2 Unesite telefonski broj.
    - *Poziv je započet.*
- 

#### 4.1.3 Poziv iz dnevnika poziva

Ova funkcija je dostupna ako ste se kod svog provajdera mrežne usluge pretplatili na uslugu identifikacije pozivajućeg broja.

- 1 Pritisnite  da se pokaže poslednji zapis iz dnevnika poziva.
  - 2 Pritisnite  uzastopno za kretanje kroz listu neodgovorenih poziva da odaberete željeni neodgovoreni poziv.
- 

- 3 Pritisnite  da birate odabrani broj.

#### **Napomena**

Kada se memorija napuni, izbrisće se najstariji zapis.

---

#### 4.1.4 Poziv iz imenika

- 1 Pritisnite  i prikazuje se prvi broj u imeniku. Broj pohranjen na memorijskoj lokaciji 0 prikazaće se ako je na toj lokaciji pre bio pohranjen neki broj, inače se prikazuje samo broj memorijske lokacije  - .
- 2 Pritisnite  uzastopno dok se ne prikaže željeni telefonski broj.

#### **Savet**

Za telefonske brojeve pohranjene na lokacijskim brojevima od 0 do 9, direktno možete uneti lokacijski broj u imeniku da biste pristupili željenom telefonskom broju. Za telefonske brojeve pohranjene na memorijskim lokacijama od 10 do 19, pritisnite  uzastopno da im pristupite.

- 3 Pritisnite  da birate odabrani broj.
    - *Poziv je započet.*
- 

#### 4.1.5 Poziv iz spiska za ponovno biranje

- 1 Pritisnite .
    - *Prikazan je poslednje birani broj.*
-

## Napomena

Ručni telefon može pohraniti pet posljednje biranih brojeva.

- 2 Pritisnite  uzastopno da se prikažu ostali posljednje birani brojevi.
- 3 Pritisnite  da birate odabrani broj.

---

### 4.1.6 Merač trajanja poziva

Merač trajanja poziva prikazuje dužinu vašeg momentalnog poziva na kraju razgovora. Prikazuje se u minutima i sekundama (MM-SS).

---

## 4.2 Odgovorite na poziv

Kada telefon zvuči, pritisnite .

- *Poziv je započet.*

---

## 4.3 Završite poziv

Pritisnite  tokom poziva.

- *Poziv se prekida.*

III

Stavite ručni telefon na baznu stanicu.

- *Poziv se prekida.*

---

## 4.4 Ponovni poziv

Da biste mogli koristiti ovu funkciju, morate da se pretplatite na tu uslugu kod svog lokalnog davaoca usluge. Pomoću funkcije ponovnog poziva možete da uputite ili primite drugi poziv. Funkcije pomenute u Odeljku 4.4.1 i 4.4.2 mogu da se razlikuju zavisno od države i

lokalnog davaoca usluge. Doznajte više detalja o funkciji ponovnog poziva kod svog lokalnog davaoca usluge.

---

### 4.4.1 Kako da uputite drugi poziv

#### Tokom poziva:

- 1 Pritisnite  da stavite momentalni poziv na čekanje.
  - *Čućete signal za biranje.*
- 2 Unesite broj drugog poziva i on će biti biran.
- 3 Kad dobijete odgovor na drugi poziv, možete da pritisnete  i  da bi se prebacili sa jednog poziva na drugi.

---

### 4.4.2 Kako da odgovorite na drugi poziv

Da biste mogli koristiti ovu funkciju, morate da se pretplatite na tu uslugu kod svog lokalnog provajdera. Ako tokom poziva dobijete drugi poziv, čućete periodično kratke zvučne signale:

- 1 Pritisnite  da odgovorite na drugi poziv.
  - *Prvi poziv će automatski biti stavljen na čekanje.*
- 2 Pritisnite  i  da se prebacite sa jednog poziva na drugi.

## **Napomena**

Ako ste se kod svog provajdera mrežne usluge pretplatili na uslugu identifikacije pozivajućeg broja, identifikovani broj će se prikazati na ekranu.

---

### **4.5 Kako da koristite interkom**

Ova funkcija je dostupna samo ako ima najmanje dva registrovana ručna telefona. Ona vam omogućava upućivanje internih poziva, prenos spoljnih poziva sa jednog ručnog telefona na drugi kao i upućivanje konferencijskih poziva.

---

#### **4.5.1 Kako da uputite interni poziv**

- 1** Pritisnite 
- 2** Pritisnite broj ručnog telefona sa kojim želite da razgovarate.
- 3** Pritisnite  na pozvanom ručnom telefonu.
  - *Interkom je uspostavljen.*

## **Napomena**

Ako je pozvani ručni telefon zauzet, na pozivajućem ručnom telefonu čuće se ton zauzeća.

---

### **4.5.2 Kako da prenesete spoljni poziv na drugi ručni telefon**

#### **Tokom spoljnog poziva:**

- 1** Pritisnite 
- 2** Pritisnite broj ručnog telefona sa kojim želite da razgovarate.
  - *Ako je dostupan, pozvani ručni telefon će zvoniti. Pritisnite  na pozvanom ručnom telefonu da se uspostavi interkom i spoljni poziv će automatski biti stavljen na čekanje.*

## **Napomena**

Možete pritisnuti  da poziv prebacite sa internog na spoljni.

- 3** Pritisnite  da prenesete spoljni poziv na pozivajući ručni telefon.
  - *Pozivajući ručni telefon prenosi spoljni poziv na pozvani ručni telefon.*

---

### **4.5.3 Kako da uputite trostrani konferencijski poziv**

Funkcija konferencijskog poziva omogućava deljenje jednog spoljnog poziva sa još dva ručna telefona (u interkomu). Tri strane mogu deliti razgovor, a da nije potrebna pretplata na mrežu.

#### **Tokom spoljnog poziva:**

- 1** Pritisnite 

- 2 Pritisnite broj ručnog telefona sa kojim želite da razgovarate i pozvani ručni telefon će zvoniti ako je dostupan.
- 3 Pritisnite  na pozvanom ručnom telefonu da uspostavite vezu sa pozivajućim ručnim telefonom.
- 4 Držite pritisnuto  na pozivajućem ručnom telefonu.
  - *Konferencijski poziv je započet.*

### Tokom konferencijskog poziva:

- 1 Pritisnite  da spoljni poziv stavite na čekanje i da se vratite internom pozivu.
  - *Spoljni poziv će automatski biti stavljen na čekanje.*
- 2 Držite pritisnuto  da ponovno uspostavite konferencijski poziv.

### Napomena

Ako bilo koji ručni telefon prekine vezu tokom konferencijskog poziva, drugi ručni telefon će i dalje ostati na vezi sa spoljnim pozivom.

---

## 4.6 Kako da pronađete ručni telefon

Ručni telefon možete da locirate pritiskom tastera  na baznoj stanici.

Svi ručni telefoni koji su registrovani na toj baznoj stanici će zazvoniti. Zvonjenje možete da prekinete pritiskom tastera  na ručnom telefonu ili  baznoj stanici.

---

## 5 Nešto više od telefona

---

### 5.1 Poziv u toku

---

#### 5.1.1 Isključen/Uključen mikrofon

### Tokom poziva:

- 1 Pritisnite 
  - *Mikrofon je isključen i  je prikazan na ekranu.*
- 2 Pritisnite  ponovo da uključite mikrofon.

---

#### 5.1.2 Kako da podesite glasnoću slušalice

### Tokom poziva:

- 1 Pritisnite 
- 2 Prikazan je momentalni nivo glasnoće slušalice.
- 3 Pritisnite ,  ili  da odaberete željeni nivo glasnoće slušalice.
  - *Telefon će se vratiti na ekran za pozive.*

---

## 5.2 Imenik

U imeniku možete pohraniti do 20 zapisa na 20 različitih memorijskih lokacija na ručnom telefonu. Svaki telefonski broj može imati najviše 24 cifri. Ako imate više od jednog ručnog telefona, svaki od njih ima svoj imenik.

---

### 5.2.1 Kako da pohranite broj u imenik

#### U pasivnom režimu rada:

- 1 Pritisnite 
  - 2 Pritisnite 
  - 3 Pritisnite  uzastopno da odaberete željeni broj memorijske lokacije.
  - 4 Unesite telefonski broj.
  - 5 Pritisnite  da spremite broj.
- *Broj je spremljen na odabranoj memorijskoj lokaciji.*

#### Napomena

Ako je memorijska lokacija zauzeta, prikazaće se broj koji ste pohranili na toj lokaciji. Možete da pritisnete  da promenite telefonski broj.

---

### 5.2.2 Kako da pristupite imeniku

#### U pasivnom režimu rada:

- 1 Pritisnite  da pristupite imeniku.
- *Broj pohranjen na memorijskoj lokaciji 0 prikazaće se ako je na toj lokaciji pre bio pohranjen neki broj.*
- 2 Pritisnite  uzastopno da pregledate druge zapise u imeniku.

#### Savet

Da biste pristupili brojevima pohranjenim na memorijskim lokacijama od 0 do 9, možete direktno da pritisnete brojeve memorijskih lokacija i pregledate pohranjene telefonske brojeve.

---

### 5.2.3 Kako da uredite zapis u imeniku ili da izbrisete broj iz imenika

- 1 Pritisnite 
- 2 Pritisnite 
- 3 Pritisnite  uzastopno dok se ne prikaže željeni broj.
- 4 Pritisnite  da izbrisete cifru po cifru.

## Savet

Držite pritisnuto  da izbrisete celi broj, a zatim pritisnite  da izbrisete zapis iz imenika i telefon će se vratiti u pasivan režim rada.

**5** Uređivanje broja

**6** Pritisnite  radi potvrde.

- *Sadržaj odabrane memorijske lokacije je ažuriran.*

---

### 5.2.4 Kako izbrisati celokupni imenik

**1** Pritisnite .

**2** Pritisnite **0**.

**3** Pritisnite .

**4** Pritisnite .

- *Svi zapisi iz imenika su izbrisani.*

---

## 5.3 Dnevnik poziva

Ova funkcija je dostupna ako ste se pretplatili na uslugu identifikacije pozivajućeg broja kod svog provajdera mrežne usluge. Vaš telefon može pohraniti do 10 neodgovorenih poziva.  će treptati da vas podseti na primljene a neodgovorene pozive. Ako ste se pretplatili na uslugu identifikacije pozivajućeg broja, prikazaće se broj koji vas poziva, pod uslovom da je pozivaoca moguće identifikovati.

Neodgovoreni pozivi prikazuju se hronološkim redosledom pri čemu se na vrhu liste nalazi poslednji neodgovoreni poziv.

## Upozorenje

Uzratno pozivanje sa liste poziva možda neće da radi za sve primljene brojeve.

---

### 5.3.1 Kako da pristupite dnevniku poziva

**1** Pritisnite  da direktno pristupite dnevniku poziva.

- *Prikazuje se poslednji neodgovoreni poziv.*

## Napomena

Ako je dnevnik poziva prazan, prikazaće se “-----”.

**2** Pritisnite  uzastopno da pregledate druge neodgovorene pozive.

---

### 5.3.2 Kako da izbrisete celokupni dnevnik poziva

**1** Pritisnite .

**2** Pritisnite **0**.

**3** Pritisnite .

**4** Pritisnite .

- *Svi zapisi u dnevniku poziva su izbrisani.*

---

## 5.4 Lista brojeva za ponovno biranje

Vaš telefon može pohraniti pet posljednje biranih brojeva. Mogu se pohraniti samo prve 24 cifre svakog broja.

### Upozorenje

Uzvratno pozivanje sa liste poziva možda neće da radi za sve primljene brojeve.

---

### 5.4.1 Kako da pristupite listi brojeva za ponovno biranje

**1** Pritisnite 

- *Prikazuje se posljednji birani broj.*

**2** Pritisnite  uzastopno da pregledate druge birane brojeve.

---

## 5.5 Podešavanja

---

### 5.5.1 Kako da podesite vreme

**1** Pritisnite 

**2** Pritisnite 

**3** Unesite vreme (SS-MM) u 24-satnom formatu.

**4** Pritisnite  da spremite podešavanja.

---

### 5.5.2 Kako da podesite ton zvona

Vaš telefon ima 10 različitih tonova zvona.

**1** Pritisnite 

**2** Pritisnite 

- *Svira momentalni ton zvona.*

**3** Pritisnite jednu od brojčanih tipki od  do  da odaberete željeni ton zvona.

**4** Pritisnite  da spremite podešavanja.

---

### 5.5.3 Kako da podesite glasnoću zvona

Možete da birate između tri dostupna nivoa jačine zvonjenja.

**1** Pritisnite 

**2** Pritisnite 

- *Može se čuti i prikazan je momentalni nivo glasnoće zvona.*

**3** Pritisnite jednu od brojčanih tipki od  do  da odaberete željeni nivo glasnoće zvona.

**4** Pritisnite  da spremite podešavanja.

### Savet

Držite pritisnuto  da isključite zvono.  će se prikazati.

---

## 5.5.4 Kako podesiti glasnoću slušalice

Možete birati između tri nivoa glasnoće slušalice.

**1** Pritisnite 

**2** Pritisnite 

- *Prikazan je momentalni nivo glasnoće slušalice.*

**3** Pritisnite  (nizak),  (srednji) ili  (visoki) da odaberete željeni nivo glasnoće slušalice.

**4** Pritisnite  da spremite podešavanja.

---

## 5.5.5 Kako da aktivirate/deaktivirate zaključavanje tastature

**1** Držite pritisnuto 

-  se prikazuje ako je aktivirano zaključavanje tastature.

**2** Ponovo držite pritisnuto  da deaktivirate zaključavanje tastature.

-  će nestati ako je deaktivirano zaključavanje tastature.

### Savet

Zaključavanje tastature možete deaktivirati i ako odstranite i ponovo umetnete baterije ručnog telefona.

---

## 5.5.6 Kako da odaberete vreme ponovnog poziva

Vreme ponovnog poziva je vremenska zadržka tokom koje će linija biti prekinuta nakon što pritisnete . Fabrički postavljena vrednost vremena ponovnog poziva u vašem CD145 trebala bi biti najbolje prilagođena mreži u vašoj zemlji. Nema potrebe menjati je.

**1** Pritisnite 

**2** Pritisnite 

**3** Pritisnite jednu od brojčanih tipki od  do  da odaberete vreme ponovnog poziva.

### Napomena

Broj dostupnih mogućnosti u pogledu vremena za ponovni poziv razlikuje se od zemlje do zemlje.

**4** Pritisnite  da spremite podešavanja.

---

## 5.5.7 Kako da odaberete način biranja

Podešavanje načina biranja zavisi od zemlje. Pulsno biranje nije dostupno u nekim zemljama.

**1** Pritisnite 

**2** Pritisnite 

- *Prikazuju se momentalna podešavanja.*

- 3** Pritisnite  za pulsno biranje ili  za tonsko biranje.
- 4** Pritisnite  da spremite podešavanja.

---

### 5.5.8 Kako da uključite/isključite taster za zvuk

- 1** Pritisnite .
- 2** Ako je taster za zvučni signal bio ranije uključen, pritisnite  da isključite taster za zvuk.
- 3** Pritisnite  da spremite podešavanja.
- *Nakon toga, pritiskanje tastera više se neće čuti.*

---

### 5.5.9 Kako da postavite automatski prefiks

Maksimalna dužina broja automatskog prefiksa može iznositi 10 cifri. Nakon što se broj postavi, on će automatski biti umetnut na početku svakog broja koji ćete birati.

- 1** Pritisnite , .
- 2** Unesite broj za detekciju, pri čemu dužina broja za detekciju ne može iznositi više od pet cifri.
- 3** Pritisnite .

- 4** Unesite broj automatskog prefiksa.
- 5** Pritisnite  da spremite podešavanja.

---

### 5.5.10 Kako da promenite glavni PIN

Glavni PIN je četvorocifreni PIN za registraciju ručnog telefona i ponovno postavljanje vašeg telefona. Fabrički postavljeni glavni PIN je 0000. Taj PIN se koristi i za zaštitu podešavanja na vašem ručnom telefonu. Ručni telefon će zatražiti PIN od vas uvek kada to bude potrebno.

#### **Napomena**

PIN kod proizvoda fabrički je postavljen na 0000. Ako promenite taj PIN kod, čuvajte nove podatke o PIN kodu na bezbednom mestu, na kom možete lako da pristupite tim podacima. Nemojte da izgubite PIN kod.

- 1** Pritisnite .
- 2** Pritisnite .
- 3** Unesite fabrički postavljeni/momentalni četvorocifreni PIN kôd (0 do 9).
- 4** Pritisnite .
- 5** Unesite novi četvorocifreni PIN.

- 6** Pritisnite 
- 7** Unesite novi četvorocifreni PIN ponovo radi potvrde.
- 8** Pritisnite  da spremite podešavanja.
  - *Novi PIN je spremljen.*

### **Napomena**

Ako unesete pogrešan PIN, emitovaće se dugačak zvučni signal i telefon će se vratiti u pasivan režim rada.

---

#### **5.5.11 Kako da programirate broj sandučeta za glasovnu poštu**

Neki mrežni provajderi nude usluge sandučeta za glasovnu poštu. Kontaktirajte svog mrežnog provajdera za više informacija o ovoj funkciji. Broj svog sandučeta za glasovnu poštu možete postaviti u  direktno.

- 1** Pritisnite 
- 2** Pritisnite 
- 3** Unesite telefonski broj svog mrežnog sandučeta za glasovnu poštu.
- 4** Pritisnite  da spremite podešavanja.

---

#### **5.5.12 Kako da pristupite broju svoje glasovne pošte**

- 1** Držite pritisnuto  da birate broj svog sandučeta za glasovnu poštu.

---

#### **5.5.13 Kako da obnovite fabrička podešavanja**

Telefon možete ponovo postaviti na fabrička podešavanja (pogledajte Odeljak 7) u bilo kom momentu. Nakon ponovnog postavljanja, izbrisće se sva vaša lična podešavanja i zapisi iz dnevnika poziva, ali vaš imenik će ostati nepromenjen.

- 1** Pritisnite 
- 2** Pritisnite 
- 3** Unesite svoj četvorocifreni PIN
- 4** Pritisnite 
  - *Vaš telefon je ponovo postavljen na svoja fabrička podešavanja.*

---

## 6 Sekretarica

Jedna od funkcija koje nudi vaš CD145 je i sekretarica pomoću koje se snimaju neodgovoreni pozivi, pod uslovom da je ova funkcija aktivirana. Kada je sekretarica uključena, LED na baznoj stanici stalno svetli. Možete pohraniti do 99 dolaznih poruka unutar maksimalnog vremena snimanja od oko 15 minuta, uključujući odlazne poruke.

---

### 6.1 Kako da uključite sekretaricu

**1** Pritisnite  na baznoj stanici da uključite sekretaricu.

-  se prikazuje na ekranu.

---

### 6.2 Kako da isključite sekretaricu

**1** Pritisnite  na baznoj stanici da isključite sekretaricu.

-  nestaje sa ekrana.

---

### 6.3 Kako da postavite odgovor sa zadržkom

Možete podesiti broj zvonjenja nakon kojih će sekretarica odgovoriti na poziv i aktivirati vašu pozdravnu poruku. Sekretaricu

možete da podesite da odgovori posle tri do osam zvonjenja ili sa uštedom impulsa. Fabrički postavljena zadržka odgovora je 6 zvonjenja.

**1** Pritisnite  i 

**2** Pritisnite 

- *Prikazuje se momentalno podešavanje.*

**3** Pritisnite jednu od brojačanih tipki od  (3 zvonjenja), do  (8 zvonjenja) ili  (ušteda impulsa) da odaberete željeni odgovor sa zadržkom.

**4** Pritisnite  da spremite podešavanja.

---

### 6.4 Kako da snimate odlaznu poruku

Sekretarica najavljuje odlaznu poruku kada odgovora na poziv. Vaš telefon se isporučuje sa jednom unapred definisanom odlaznom porukom po jeziku. Možete isto tako da snimate sopstvenu odlaznu poruku. Kada snimate sopstvenu odlaznu poruku, sekretarica će je koristiti prilikom odgovaranja na poziv.

**1** Pritisnite  i 

**2** Pritisnite 

Počnite snimati sopstvenu odlaznu poruku nakon zvučnog signala.

## Napomena

Maksimalna dužina pozdravne poruke je 60 sekundi.

- 3** Pritisnite  da zaustavite i spremite snimku u bilo kom momentu.
- *Snimljena odlazna poruka automatski će se reprodukovati preko slušalice.*

## Napomena

Ako se vaša odlazna poruka izbriše, automatski će se koristiti fabrički postavljena odlazna poruka.

---

### 6.5 Kako da preslušate odlaznu poruku

- 1** Pritisnite  i **2** 
- 2** Pritisnite **3** 
- *Vaša odlazna poruka će se reprodukovati preko slušalice.*
- 3** Pritisnite  ili  da zaustavite preslušavanje snimke odlazne poruke.

---

### 6.6 Kako da izbrišete odlaznu poruku

- 1** Pritisnite  i **2** 
  - 2** Pritisnite **4** 
  - 3** Pritisnite  radi potvrde.
- Ranije snimljena odlazna poruka biće izbrisana i čuće se kratak zvučni signal.

---

### 6.7 Kako da odabrete fabrički postavljenu odlaznu poruku

- 1** Pritisnite  i **2** 
- 2** Pritisnite **5** 
- *Prikazuje se momentalno podešavanje.*
- 3** Unesite vaš izbor da odaberete različite jezike (pogledajte tabelu sa postavkama za zemlje u Odeljku 3.4).
- 4** Pritisnite  da spremite podešavanja.

## 6.8 Kako da preslušate dolazne poruke

LED na baznoj stanici će treptati kada ima novih poruka. Prestaće treptati nakon što sve nove poruke budu preslušane. Nove dolazne poruke biće reprodukovana redosledom kojim su snimane.

Čuće se zvučni signal nakon svake poruke. Stare poruke mogu se ponovo reprodukovati samo nakon što sve nove poruke budu preslušane. LED će treptati brže kada memorija za poruke bude puna.

Tasteri na baznoj stanici	Opis
	Pritisnite da preslušate poruku ili zaustavite preslušavanje snimke poruke.
	Pritisnite da preskočite momentalnu poruku i preslušate sledeću poruku.
	Pritisnite da se vratite na prethodnu poruku, ako se pritisne unutar jedne sekunde preslušavanja snimke momentalne poruke. Pritisnite da ponovo preslušate momentalnu poruku, ako se pritisne nakon jedne sekunde preslušavanja snimke momentalne poruke.
	Pojačajte (+) ili smanjite (-) glasnoću zvučnika dok preslušavate snimku poruke.
	Pritisnite da izbrišete snimku momentalne poruke. Držite pritisnuto dve sekunde da izbrišete sve stare poruke u pasivnom režimu rada.

### Napomena

Kada tokom preslušavanja snimke poruke primite dolazni poziv, preslušavanje snimke će se odmah zaustaviti. Možete pritisnuti  da odgovorite na poziv.

---

## 6.9 Kako da izbrisete sve dolazne poruke

### U pasivnom režimu rada:

**I** Držite pritisnuto  u trajanju od dve sekunde da izbrisete sve stare poruke.

### Napomena

Novе poruke koje nisu preslušane ne mogu se izbrisati.

---

## 6.10 Kako da selektirate dolazne pozive

Možete da slušate preko zvučnika dok sekretarica prima poziv. Tako ćete moći da prepoznate pozivaoca i da odlučite da li ćete prihvatiti poziv ili ne. Čim pritisnete  da biste odgovorili na poziv, snimanje će automatski prestati.

Dostupno je pet nivoa glasnoće zvučnika. U pasivnom režimu rada, pritisnite  uzastopno da podesite glasnoću zvučnika na najniži nivo da biste isključili selektiranje poziva. Pritisnite  da pojačate glasnoću zvučnika da biste uključili selektiranje poziva.

---

## 6.11 Kako da daljinski pristupite sekretarici

Ova funkcija vam omogućava da proverite poruke ili da na drugi način koristite sekretaricu, tako što ćete je nazvati i uneti kôd za daljinski pristup preko telefona s tonskim biranjem.

Funkciju kontrole daljinskog pristupa možete da aktivirate na sledeći način:

- 1** Nazovite vaš CD145 preko spoljnog telefona.
- 2** Kada sekretarica odgovori na poziv i počne da reprodukuje odlaznu poruku, pritisnite #.
- 3** Unesite četvorocifreni PIN za daljinski pristup (fabrički postavljeni PIN za daljinski pristup je 0000).

### Napomena

Ako je PIN tačan, automatski će započeti preslušavanje snimki poruka.

Međutim, ako je PIN pogrešan, čuće se zvučni signal za pogrešku i dobićete mogućnost da ponovo unesete PIN za daljinski pristup. Ako ima novih poruka, odmah će biti preslušane sve nove poruke, a nakon dugaćkog zvučnog signala biće preslušane stare poruke.

- 4** Pritisnite sledeće tastere da izvršite željenu funkciju.

Tasteri	Opis
1	Preskakanje do prethodne poruke
2	Preslušavanje poruke
3	Preskakanje do sledeće poruke
6	Brisanje poruke koja se preslušava
7	Uključivanje sekretarice
8	Zaustavljanje preslušavanja snimke poruke
9	Isključivanje sekretarice
#	Unošenje kôda za daljinski pristup ako je sekretarica uključena i odlazna poruka se preslušava.

### **Napomena**

Ako je sekretarica isključena, telefon će preći u režim daljinskog pristupa nakon 10 zvonjenja. Korisnik će tada moći da unese četvorocifreni PIN za daljinski pristup (fabrički postavljeni PIN je 0000) da bi aktivirao funkciju daljinskog pristupa.

## 6.12 Kako da promenite daljinski PIN

- 1 Pritisnite 
- 2 Pritisnite , 
- 3 Unesite fabrički postavljeni/ momentalni četvorocifreni PIN za daljinski pristup (fabrički postavljeni PIN za daljinski pristup je 0000).
- 4 Pritisnite 
- 5 Unesite novi PIN za daljinski pristup.
- 6 Pritisnite 
- 7 Ponovo unesite novi PIN za daljinski pristup radi potvrde.
- 8 Pritisnite  da spremite podešavanja.
  - *Novi PIN za daljinski pristup je spremljen.*

### **Napomena**

PIN za daljinski pristup razlikuje se od glavnog PIN kôda.

---

## 7 Fabrička podešavanja

<b>Stavke</b>	<b>Fabrički postavljene vrednosti</b>
Glasnoća slušalice	Nivo 2
Ton zvona	Ton 1
Glasnoća zvona	Nivo 3
Taster za zvuk	UKLJUČENO
Vreme ponovnog poziva	Zavisí od zemlje
Način biranja	Zavisí od zemlje
Glavni PIN	0000
Lista brojeva za ponovno biranje	Prazno
Dnevnik poziva	Prazno
Memorija imenika	Ostaje nepromenjeno
Sekretarica	UKLJUČENO
Način odgovora	Odgovor i snimanje
Zadržka odgovora	6 zvonjenja
Ton za poruku	ISKLJUČENO
PIN za daljinski pristup	0000
Glasnoća zvučnika bazne stanice	03
Lična odlazna poruka	Prazno
Fabrički postavljeni jezik odlazne poruke	Zavisí od zemlje
Memorija sekretarice	Prazno

---

## 8 Često postavljana pitanja

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

---

U ovom odeljku naći ćete najčešće postavljana pitanja i odgovore u vezi vašeg telefona.

---

### Povezivanje

#### Ručni telefon se ne uključuje!

- Punjenje baterije: Stavite ručni telefon na punjač. Posle nekoliko minuta telefon će se uključiti.
- Proverite spojeve punjača.
- Koristite samo ISPORUČENE PUNJIVE BATERIJE.

#### Telefon uopšte ne radi.

- Proverite da li su ispravljač i telefonski kabl pravilno povezani.
- Proverite da li su baterije napunjene do kraja i da li su pravilno umetnute.
- Ovaj telefon ne radi tokom nestanka struje.

---

#### Tokom poziva komunikacija se gubi!

- Napunite ISPORUČENE PUNJIVE BATERIJE.
- Primaknite se bliže baznoj stanici.

#### Slab audio kvalitet

- Primaknite se bliže baznoj stanici.
- Odmaknite baznu stanicu najmanje jedan metar od električnih uređaja.

#### Nema signala

- Proverite spojeve. Ponovo postavite telefon: isključite i priključite na izvor napajanja
- Puniti baterije najmanje 24 sata.
- Primaknite se bliže baznoj stanici.
- Koristite isporučeni telefonski kabl.
- Povežite telefonski ispravljač (ako je potrebno) na kabl.

## Y **trepće.**

- Primaknite se bliže baznoj stanici.
- Proverite nivo napunjenosti baterije.
- Registrujte ručni telefon u baznoj stanici.

## **se prikazuje.**

- Zamenite baterije novima (koristite samo punjive baterije).

---

## **Postavljanje**

### **Identifikacija pozivajućeg broja ne radi pravilno.**

- Proverite kod svoje lokalne telefonske firme da li ste pretplaćeni na uslugu identifikacije pozivajućeg broja.
- Pustite telefon da zazvoni barem jednom pre nego što odgovorite.

### **Ne može se odgovoriti na poziv za poziv na čekanju.**

- Proverite kod svoje lokalne telefonske firme i odaberite tačno vreme ponovnog poziva.

## **Na ekranu ručnog telefona ništa se ne prikazuje, osim što Y **trepće.****

- Pokušajte ponovo tako što ćete isključiti i priključiti napajanje bazne stanice i sledite proceduru za registrovanje ručnog telefona (pogledajte Odeljak 3.5).
- Izvadite i ponovno umetnite baterije ručnog telefona.

---

## **Zvuk**

### **Ručni telefon ne zvoni!**

- Pojačajte glasnoću.
- Proverite da li su ispravljač i telefonski kabl pravilno povezani.
- Ručni telefon pomaknite bliže do bazne stanice.
- Proverite da li je zvono ručnog telefona uključeno (🔊 se ne prikazuje na LCD ekranu).

### **Pozivalac me ne čuje!**

- Mikrofon je možda isključen: Tokom razgovora, pritisnite .

### **Zvučne smetnje na radio ili TV prijemu.**

- Ispravljač ili baznu stanicu pomaknite najdalje što možete.

---

## Funkcionisanje proizvoda

### Usluga za identifikaciju pozivajućeg broja ne radi

- Proverite pretplatu kod svog mrežnog operatera.

### Zapis u imeniku se ne može pohraniti.

- Izbrišite neki zapis da ispraznite memoriju.

### Ručni telefon se ne može registrovati.

- Vodite računa o tome da  bude pritisnuto u trajanju od tri sekunde.
- Svaka baza može registrovati samo do četiri ručna telefona.
- Svaki ručni telefon može biti registrovan samo na jednu bazu.

### Zaboravljam svoj PIN.

**1** Pritisnite 

**2** Pritisnite 

**3** Pritisnite **##\*\*793**

- Vaš telefon biće ponovo postavljen na fabrička podešavanja i moći ćete da koristite fabrički postavljeni PIN 0000. Zapisi u imeniku neće biti izbrisani.

---

## Sekretarica

### Sekretarica ne snima pozive.

- Proverite da li je sekretarica povezana sa ispravljačem napajanja i da li je ispravljač povezan na izvor napajanja koji je uključen.
- Proverite da li je memorija sekretarice puna. Ako jeste, izbrišite neke ili sve poruke.
- Pokušajte tako što ćete isključiti napajanje na glavnoj utičnici i ponovo ga uključiti nakon 1 minuta.

### Ne može se izvršiti daljinska operacija.

- Proverite da li ste uneli pravilni kôd za daljinski pristup.
- Koristite tonski telefon.

### Napomena

Ako gore navedena rešenja ne pomognu, ručni telefon i bazu isključite iz struje. Pričekajte 1 minut i pokušajte ponovo.









© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without  
the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 35412

