


Kutuda ne var

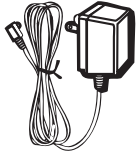

Ahize şarj cihazı için güç kaynağı



Şarj cihazı



Ahize



Kullanım Kılavuzu



Garanti



Hızlı başlangıç kılavuzu

Philips'e Hoş Geldiniz

Ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.Be responsible
Respect copyrights

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır.
Telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın tamamen ya da kısmen çoğaltılamaz.
Ticari markalar; Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi ilgili sahiplerinin malıdır.



Printed in China

CE 0168

ID965H_12_TR_QSG_V4.0

Karşılama


Not

- Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu hat soketine takmanız gerekir.
- Birden fazla el cihazı içeren paketlerde, güç kaynağı üniteleriyle ek el cihazları ve şarj cihazları bulunur.

Dikkat

- Sadece birlikte verilen pilleri ve adaptörü kullanın

1 Şarj etme

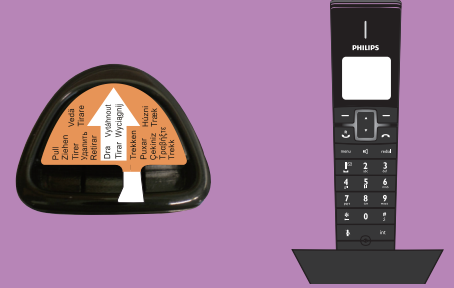

El cihazının kurulumu

1. Piller el cihazına önceden yerleştirilmiştir. Pilin üzerindeki ok işaretine dikkat edin ve şarj etmeden önce pil bölmesi kapağından çekip çıkarın.
2. Şarj etmek için el cihazını şarj yuvasına yerleştirin.

Not İlk kullanımdan önce pilleri 24 saat şarj edin.

Pil durum simgesi hakkında daha fazla bilgiyi Kullanım Kılavuzu'nda bulabilirsiniz.

El setini şarj edebilmeniz için önce el cihazı ve baz istasyonunun açık ve birbirine bağlı olduğundan emin olun.

Telefonunuzu yapılandırın (gerekliyse)

1. Tarih ve saat ayarını yapın.
↳ Telefon kullanıma hazırdır.

2 Keyfini çıkarın

Arama yapılması

1. **R** tuşuna basın ve telefon numarasını çevirin; veya
2. Telefon numarasını çevirin ve aramayı yapmak için **R** tuşuna basın.

Aramaya cevap verilmesi

1. Telefon çaldığında aramaya cevap vermek için **R** veya **☎** tuşuna basın.


Kulaklık ses düzeyinin ayarlanması

1. Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için **▲** veya **▼** tuşuna basın.

El cihazı zil sesinin ayarlanması

20 farklı zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz.

1. **Menu** tuşuna basın.
2. **[KİŞİSEL AYAR] > [EL CİHAZI TONU] > [ZİL SAYISI]** seçimlerini yapın ve onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.

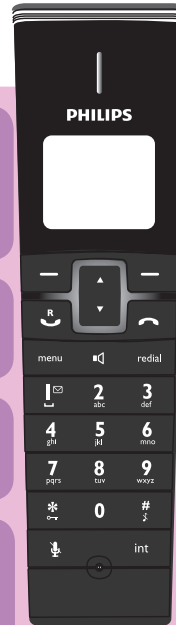

3. Bir zil sesi seçin ve onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ekonomik mod

[ECO] modu, telefonun ve baz istasyonunun iletim gücünü azaltır.

1. **menu** tuşuna basın.
2. **[GELİŞMİŞ AYR] > [ECO]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
3. Yeni ayarı seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.
↳ Bekleme modunda **↑** yerine **[ECO]** gösterilir.

Not **[ECO]** modu etkinleştirildiğinde, telefon ve baz istasyonu arasındaki kapsama alanı azaltılabilir.

Çevrimiçi yardım: www.philips.com/support Sorun Giderme

Çevir sesi yok

- Telefon bağlantılarınızı kontrol edin.

El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.

Sinyal simgesi yanıp sönüyor

- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.

El cihazında **[KAYIT SİLİNDİ]** mesajı görüntüleniyorsa, el cihazını kaydedin.

Arayan kimliği görüntülenmiyor

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın. Arayan kimliği gizli veya yok. Daha fazla bilgi için bkz. Kullanım kılavuzu.