

# Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



AJ3275DZ



## Benutzerhandbuch

**PHILIPS**



# Inhaltsangabe

---

<b>1</b>	<b>Wichtig</b>	<b>2</b>
	Gefahr des Verschluckens von Batterien	2

---

<b>2</b>	<b>Ihr Radiowecker</b>	<b>3</b>
	Einführung	3
	Lieferumfang	3
	Überblick über das Radio	4

---

<b>3</b>	<b>Erste Schritte</b>	<b>5</b>
	Einlegen der Batterie	5
	Anschließen an die Stromversorgung	5
	Einstellen der Uhr	5

---

<b>4</b>	<b>Wiedergabe von iPod/iPhone</b>	<b>7</b>
	Kompatible iPod/iPhone-Modelle	7
	Audiowiedergabe vom iPod/iPhone	7
	Aufladen des iPods/iPhones	8
	Einstellen der Lautstärke	8

---

<b>5</b>	<b>UKW-Radiosender wiedergeben</b>	<b>9</b>
	Einstellen eines UKW-Radiosenders	9
	Automatisches Speichern von UKW-Radiosendern	9
	Manuelles Speichern von UKW-Radiosendern	9
	Auswählen eines voreingestellten Radiosenders	9

---

<b>6</b>	<b>Weitere Funktionen</b>	<b>10</b>
	Einstellen der Alarm-Zeitschaltuhr	10
	Einstellen des Sleep-Timers	11
	Anpassen der Anzeigehelligkeit	11

---

<b>7</b>	<b>Produktinformationen</b>	<b>12</b>
	Technische Daten	12

---

<b>8</b>	<b>Fehlerbehebung</b>	<b>13</b>
----------	-----------------------	-----------

---

<b>9</b>	<b>Hinweis</b>	<b>14</b>
----------	----------------	-----------

# 1 Wichtig



## Warnung

- Entfernen Sie nie das Gehäuse dieses Radioweckers.
  - Fetten Sie niemals Teile dieses Radioweckers ein.
  - Stellen Sie diesen Radiowecker niemals auf andere elektrische Geräte.
  - Setzen Sie diesen Radiowecker nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.
  - Stellen Sie zum Trennen des Radioweckers von der Stromversorgung den einfachen Zugriff auf Netzkabel, Stecker oder Adapter sicher.
- 
- Stellen Sie sicher, dass ausreichend freier Platz um das Gerät zur Verfügung steht, um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen.
  - Der Radiowecker darf nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
  - Auf den Radiowecker dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
  - Wenn der Stecker des Direct Plug-In-Adapters als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
- 
- Das Produkt oder die Fernbedienung kann eine Knopfzelle enthalten, die verschluckt werden könnte. Bewahren Sie die Batterie jederzeit außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Wenn die Batterie verschluckt wird, kann dies zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen. Innerhalb von zwei Stunden nach dem Verschlucken können schwere innere Entzündungen auftreten.
  - Wenn Sie glauben, dass eine Batterie verschluckt wurde oder anderweitig in den Körper gelangt ist, konsultieren Sie umgehend einen Arzt.
  - Wenn Sie die Batterien austauschen, bewahren Sie alle neuen und gebrauchten Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach vollständig geschlossen ist, nachdem Sie die Batterie ausgetauscht haben.
  - Wenn das Batteriefach nicht vollständig geschlossen werden kann, verwenden Sie das Produkt nicht mehr. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf, und wenden Sie sich an den Hersteller.

---

## Gefahr des Verschluckens von Batterien

## 2 Ihr Radiowecker

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) registrieren.




---

### Einführung

Dieser Radiowecker bietet Ihnen Folgendes:

- Wiedergabe von Audioinhalten von Ihren Apple-Geräten
- Hören von UKW-Radiosendern
- Einstellen des Alarm-/Sleep-Timers

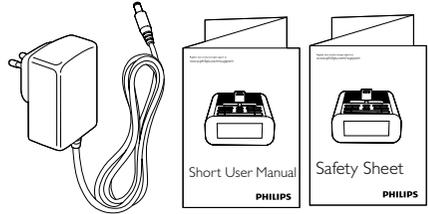



---

### Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Der Radiowecker
- AC/DC-Adapter
- Kurze Bedienungsanleitung
- Sicherheit und Hinweise – Informationsblatt

## Überblick über das Radio

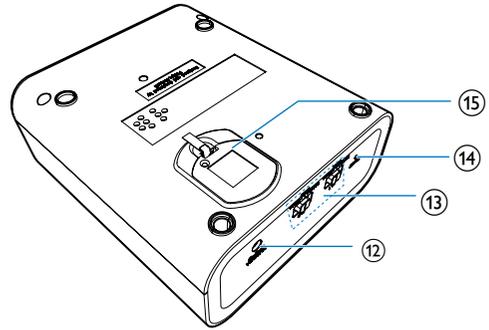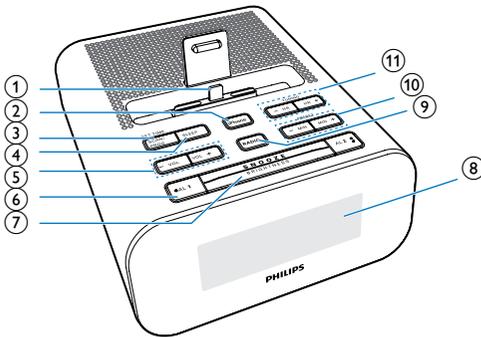

- ① iPod-/iPhone-Dock
- ② iPhone
  - Auswählen des iPods/iPhones als Quelle
- ③ SCAN/PROG/SET TIME
  - Automatisches Suchen von UKW-Radiosendern
  - Programmieren von Radiosendern
  - Einstellen der Uhrzeit
- ④ SLEEP
  - Einstellen des Sleep-Timers
- ⑤ -VOL/VOL +
  - Einstellen der Lautstärke
- ⑥ AL1/AL2
  - Aktivieren oder Deaktivieren von Alarm 1 oder Alarm 2
- ⑦ SNOOZE/BRIGHTNESS
  - Unterbrechen des ertönenden Alarms
  - Anpassen der Helligkeit des LCD-Displays
- ⑧ LCD-Display
- ⑨ RADIO
  - Auswählen der UKW-Radioquelle
- ⑩ - MIN/MIN +/PRESET
  - Anpassen von Minute
  - Auswählen voreingestellter Radiosender
- ⑪ - HR/HR +/TUNING
  - Anpassen der Stunde
  - Einstellen eines UKW-Radiosenders
- ⑫ DC IN 5V
- ⑬ AL1/AL2
  - Auswählen des Alarmtons
- ⑭ FM ANT
- ⑮ Batteriefach

# 3 Erste Schritte

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

## Einlegen der Batterie

### ! Warnung


- Explosionsgefahr! Halten Sie die Batterie von Hitze, Sonnenlicht und Feuer fern. Werfen Sie die Batterie niemals ins Feuer.
- Es besteht Explosionsgefahr; wenn der Akku nicht ordnungsgemäß eingesetzt ist. Ersetzen Sie die Batterien nur durch Batterien desselben bzw. eines gleichwertigen Typs.
- Die Batterie enthält chemische Substanzen und muss daher ordnungsgemäß entsorgt werden.

### ☰ Hinweis


- Sie können das Gerät nur mit Netzstrom betreiben. Die Lithium CR2032-Batterie kann nur die Zeit und den Alarm speichern.
- Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, wird die Display-Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet.

### Beim erstmaligen Gebrauch

Entfernen Sie den Schutzstreifen, um die Batterie in Betrieb zu nehmen.

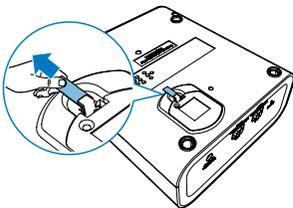


So tauschen Sie die Batterie aus

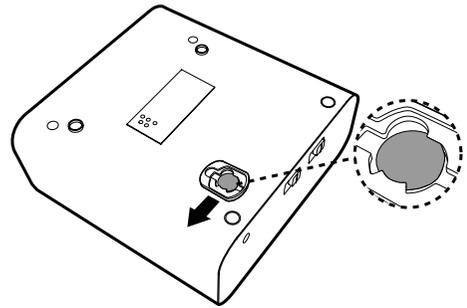

## Anschließen an die Stromversorgung

### ! Achtung

- Möglicher Produktschaden! Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromversorgung mit der Spannung übereinstimmt, die auf der Rück- oder Unterseite des Radioweckers angegeben ist.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Netzadapter, wenn Sie das Netzteil von der Stromversorgung trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.

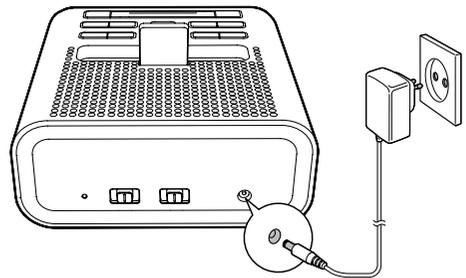

## Einstellen der Uhr

- 1 Halten Sie im Standby-Modus die Taste **SET TIME** zwei Sekunden gedrückt.
- 2 Drücken Sie **- HR/HR +** (oder- **MIN/ MIN +**), um das 12- oder das 24-Stunden-Format auszuwählen.

- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **SET TIME**.  
↳ Die Stunden- und Minutenanzeige blinkt.
- 4 Drücken Sie - **HR/HR +** und - **MIN/MIN +**, um jeweils die Stunden und Minuten einzustellen.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung erneut die Taste **SET TIME**.



- 1 **SET TIME**  
SCAN/PROG 
- 2 - HR HR + / - MIN MIN +
- 3 **SET TIME**  
SCAN/PROG
- 4 - HR HR +
- 5 - MIN MIN +
- 6 **SET TIME**  
SCAN/PROG

### Hinweis

- Wenn ein iPod/iPhone angeschlossen ist, synchronisiert der Radiowecker die Zeit automatisch mit dem iPod/iPhone.

## 4 Wiedergabe von iPod/iPhone

Mit diesem Radiowecker können Sie Audioinhalte von einem iPod/iPhone wiedergeben.

### Kompatible iPod/iPhone-Modelle


Der Radiowecker unterstützt diese iPod- und iPhone-Modelle:

Hergestellt für

- iPod touch (5. Generation)
- iPod nano (7. Generation)
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5
- iPhone 5S
- iPhone 5C

### Audiowiedergabe vom iPod/iPhone

- 1 Setzen Sie den iPod oder das iPhone in das Dock ein.

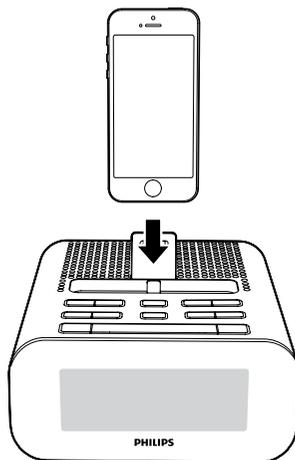

- 2 Drücken Sie die Taste **iPhone**, um den iPod-/iPhone-Modus aufzurufen.
- 3 Audiowiedergabe auf einem iPod/iPhone
  - Wenn Sie zu einem Titel springen möchten, drücken Sie die Taste **- HR/HR +** (oder **- MIN/MIN +**).
  - So führen Sie während der Wiedergabe einen Suchlauf durch: Halten Sie die Taste **- HR/HR +** (oder **- MIN/MIN +**) gedrückt. Sobald Sie die Taste loslassen, wird die normale Wiedergabe fortgesetzt.

#### Tipp

- Drücken Sie die Taste **iPhone** erneut, um in den Standby-Modus zu wechseln.

#### So entnehmen Sie den iPod/das iPhone:

Ziehen Sie den iPod bzw. das iPhone aus der Dockingstation.

---


## Aufladen des iPods/iPhones

Wenn Radiowecker an eine Steckdose angeschlossen ist, wird der angeschlossene iPod oder das angeschlossene iPhone aufgeladen.

---

## Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie **-VOL/VOL +**, um die Lautstärke einzustellen.

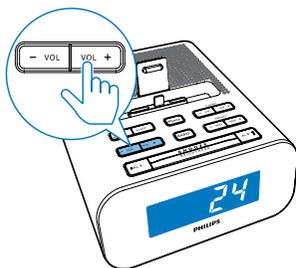

# 5 UKW-Radiosender wiedergeben

## Einstellen eines UKW-Radiosenders

### Tipp

- Stellen Sie die Antenne in möglichst großer Entfernung von Fernsehern oder anderen Strahlungsquellen auf.
- Für einen besseren Empfang ziehen Sie die Antenne vollständig aus, und richten Sie sie aus.



### Hinweis

- Zum Ein- oder Ausschalten des Radios drücken Sie auf **RADIO**.

## Automatisches Speichern von UKW-Radiosendern

Sie können maximal 20 UKW-Radiosender programmieren.

- 1 Drücken Sie **RADIO**, um das Radio einzuschalten.
- 2 Halten Sie **SCAN/PROG** zwei Sekunden lang gedrückt.  
↳ Der Radiowecker speichert alle verfügbaren UKW-Radiosender und gibt dann den ersten verfügbaren Sender automatisch wieder.

## Manuelles Speichern von UKW-Radiosendern

- 1 Auswählen eines UKW-Radiosenders
- 2 Drücken Sie **SCAN/PROG**.  
↳ Die voreingestellte Nummer blinkt.
- 3 Drücken Sie wiederholt **PRESET +/-**, um eine Nummer auszuwählen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung erneut **SCAN/PROG**.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere Sender zu speichern.


### Hinweis

- Um einen voreingestellten Sender zu löschen, speichern Sie einen anderen Sender an seiner Stelle.

## Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

Drücken Sie im Tuner-Modus **PRESET +/-**, um einen voreingestellten Radiosender auszuwählen.

# 6 Weitere Funktionen

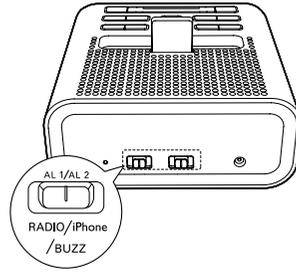

## Einstellen der Alarm-Zeitschaltuhr

Sie können zwei verschiedene Alarmeinstellungen zum Wecken zu unterschiedlichen Zeiten festlegen.

### Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist.

- 1 Halten Sie die Taste **AL1/AL2** 2 Sekunden lang gedrückt, um den Alarm-Einstellmodus aufzurufen.
  - ↳ Die Stunden- und Minutenanzeige blinkt.
  - ↳ **▲** oder **▼** wird entsprechend angezeigt.
- 2 Drücken Sie **- HR/HR +** und **- MIN/MIN +**, um jeweils die Stunden und Minuten einzustellen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung erneut **AL1/AL2**.

## Auswählen des Alarmtons

Als Weckton können Sie den Summer, Ihren letzten gehörten Sender oder den zuletzt wiedergegebenen Titel im iPhone/iPod auswählen.

### Tipp

- Wenn die Weckzeit erreicht ist und Sie Radio hören oder Audioinhalte von einem iPod oder iPhone wiedergeben, kann der Summer nur als Weckton ausgewählt werden.
- Wenn Sie iPhone/iPod als Alarmquelle ausgewählt haben und kein iPhone/iPod angeschlossen ist, wird zur Weckzeit automatisch der Summer aktiviert.

## Aktivieren und Deaktivieren des Alarm-Timers

- 1 Drücken Sie **AL2/AL1**, um die Alarmeinstellungen anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie erneut **AL1/AL2**, um den Alarm-Timer zu aktivieren oder zu deaktivieren.
  - ↳ **▲** oder **▼** wird angezeigt, wenn der Alarm-Timer eingeschaltet ist, und ausgeblendet, wenn er ausgeschaltet ist.
  - Um den Alarm auszuschalten, drücken Sie die entsprechende Taste **AL1/AL2**.
  - ↳ Der Alarm wird am nächsten Tag wiederholt.

## Unterbrechen des Alarms

- Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie **SNOOZE**.
- ↳ Der Alarm wird beendet und nach neun Minuten wiederholt.

---

## Einstellen des Sleep-Timers

Dieser Radiowecker kann nach einem voreingestellten Zeitraum automatisch in den Standby-Modus wechseln.

- Drücken Sie wiederholt **SLEEP**, um den Sleep-Timer-Zeitraum (in Minuten) auszuwählen.
  - ↳ Wenn der Sleep-Timer aktiviert ist, wird **zZ** angezeigt.

So deaktivieren Sie die Sleep Timer-Funktion:

- Drücken Sie wiederholt **SLEEP**, bis **[OFF]** (aus) angezeigt wird.

15 → 30 → 60 → 90 → 120  
↑      OFF      ↓

---

## Anpassen der Anzegehelligkeit

Drücken Sie wiederholt **SNOOZE/ BRIGHTNESS**, um die Displayhelligkeit einzustellen.



# 7 Produktinformationen



## Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## Technische Daten

### Verstärker

Ausgangsleistung	2 W RMS
------------------	---------

### Tuner

Empfangsbereich (UKW)	87,5 bis 108 MHz
-----------------------	------------------

Abstimmungsbereich	50 kHz
--------------------	--------

Empfindlichkeit

– Mono, 26 dB S/N Ratio	< 22 dBf
-------------------------	----------

– Stereo, 46 dB S/N Ratio	>43 dBf
---------------------------	---------

Suchempfindlichkeit	>28 dBf
---------------------	---------

Klirrfaktor	< 3 %
-------------	-------

Signal/Rausch-Verhältnis	> 50 dBA
--------------------------	----------

## Allgemeine Informationen

Netzspannung	Modell: AS100-050-AE200; Eingangsleistung: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A;Ausgangsleistung: 5 V === 2 A
--------------	---

Batterie (nur für Sicherungszwecke)	CR2032 3V
-------------------------------------	-----------

Betriebs-Stromverbrauch	<10 W
-------------------------	-------

Standby-Stromverbrauch	< 2 W
------------------------	-------

Max. Belastung für iPod/iPhone	5 V === 1 A
--------------------------------	-------------

Abmessungen – Hauptgerät (B x H x T)	130 x 76 x 145 mm
--------------------------------------	-------------------

Gewicht – Hauptgerät	0,55 kg
----------------------	---------

# 8 Fehlerbehebung



## Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

### Das Gerät reagiert nicht

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend das Gerät erneut ein.

### Schlechter Radioempfang

- Erhöhen Sie den Abstand vom Gerät zu Fernsehern oder anderen Strahlungsquellen.
- Ziehen Sie die UKW-Antenne ganz heraus.

# 9 Hinweis



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen. Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von WOOX Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebslaubnis führen.

## Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.



Die Angaben "Made for iPod", und "Made for iPhone" bedeuten, dass ein elektronisches Zubehörteil speziell für die Verwendung mit einem iPod oder iPhone entwickelt wurde. Zudem wurde vom Hersteller bestätigt, dass dieses Zubehörteil den Leistungsstandards von Apple entspricht. Apple ist für dieses Gerät oder die Einhaltung von Sicherheits- und sonstigen Richtlinien nicht verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch von diesem Zubehörteil mit iPod oder iPhone die Übertragungsleistung beeinflussen könnte. iPod und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.

### Entsorgung von Altgeräten und Batterien



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt Batterien enthält, für die die Europäische Richtlinie 2013/56/EG gilt. Entsorgen Sie diese niemals über den normalen Hausmüll. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten sowie Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie das Produkt und die Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll. Eine ordnungsgemäße Entsorgung von alten Produkten und Batterien hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

### Herausnehmen der Batterien

Beziehen Sie sich zum Entfernen der Batterien auf den entsprechenden Abschnitt zum Einsetzen der Batterien.

### Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.



Gerät der GERÄTEKLASSE II mit doppelter Isolierung und ohne Schutzleiter.





2015 © WOOX Innovations Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Philips und das Philips-Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden von WOOX Innovations Limited unter der Lizenz von Koninklijke Philips N.V. verwendet.

AJ3275DZ\_12\_UM\_V1.0

