

PHILIPS


DVD Çalar

EP200

Kullanıcı Kılavuzu



Ürününüzü kaydettirin ve destek alın
www.philips.com/support

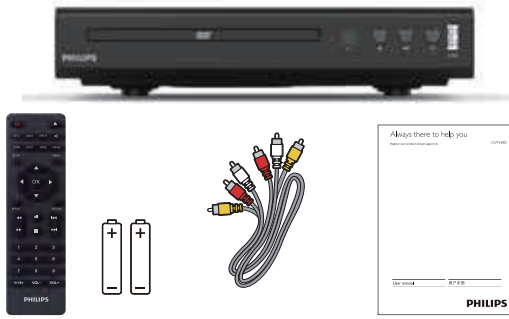


1



HDMI



VIDEO ÇIKIŞI



SES ÇIKIŞI



2



HDMI




VİDEO ÇIKIŞI + SES ÇIKIŞI



3



4

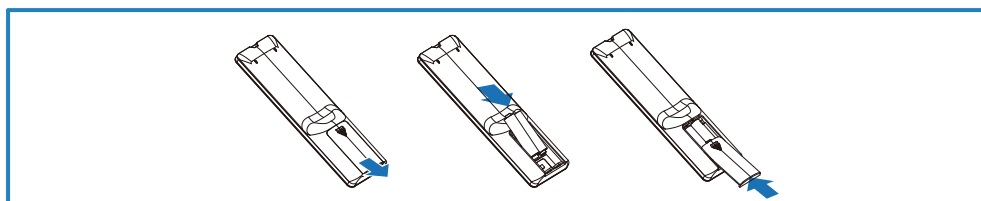

5





2




1




3

4




1

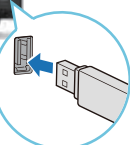

2

3

4



1	Bağlama ve Oynatma	2-5
2	DVD oynatıcının kullanımı	7
	Temel oynatma kontrolü	7
	Fotoğraf oynatma kontrolü	8
	Oynatmayı tekrarlama	8
	Oynatmayı atlama	8
3	Ayarları değiştirme	9
	Genel	10
	Dil Ayarı	10
	Ses	10
	Görüntü	10
	Hoparlör Ayarları	10
	Dolby digital Ayarları	10
	Otomatik Bekleme	11
4	Yazılım güncellemesi	11
5	Özellikler	11
6	Sorun Giderme	12
7	Güvenlik ve önemli uyarı	14
	Güvenlik	14
	Ürün bakımı	15
	Çevre bakımı	15
	Uygunluk	15
	Telif hakkı	15
	Ticari Markalar	15

2 DVD oynatıcısının kullanımı

Satın aldığınız için Teşekkür ederiz ve Philips'e Hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tüm desteklerden yararlanmak için ürününüzü, www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

Temel oynatma kontrolü



Oynatma sırasında oynatıcıyı kontrol etmek için aşağıdaki düğmelere basın.

Düğme	İşlem
1	Oynatıcıyı açın veya oynatıcıyı bekleme moduna geçirin.
2 SUBTITLE	Bir alt yazı dilini seçin
3 LANGUAGE	Birden fazla ses akışına sahip bir DVD'yi oynatırken, Dil düğmesine basarak istediğiniz dili seçin.
4 ZOOM	Ekrana görüntüsünü TV ekranına sığdırın.
5 GOTO	Bir filme, bölüme veya parçaya geçin.
6 SETUP	Sistem kurulum menüsüne giriş yapın veya çıkış yapın.
7	Menüyü ayarlarken imleç yukarı, Görüntü biçimindeyken döndürme işlevini yerine getirir.
8	Menüyü ayarlarken imleç sola, Görüntü biçimindeyken döndürme işlevini yerine getirir.
9	Menüyü ayarlarken imleç aşağı, Görüntü biçimindeyken döndürme işlevini yerine getirir.
10 REPEAT	Bir filmi, bölümü, parçayı veya tüm bir disk tekrar ettirmek için bu düğmeye basın.
11	Hızlı geri sarma için bu düğmeye basın.
12	Hızlı ileri sarma için bu düğmeye basın.
13 0-9	0-9 tuş numaraları.
14 VOL-	Ses düzeyini azaltmak için bu düğmeye basın.
15	Disk bölmesini açmak veya kapatmak için bu düğmeye basın.
16 DISPLAY	Bu düğmeye basarak ekran bilgilerini görüntüleyin.
17	Sesi kapatmak için bu düğmeye basın, bu düğmeye yeniden basarak sesi tekrar açın.
18 PROG	Eğer bir disk 2 veya daha fazla parça, bölüm veya film içeriyorsa, tercih ettiğiniz programa göre oynatmayı ayarlamak üzere programlama menüsüne girmek için bu düğmeye basın.
19 DVD/USB	Disk veya USB içindeki medyaya ulaşmak için bu düğmeye basın.
20 MENU	Disk ana menüsüne dönmek için bu düğmeye bir kez basın.
21	Menüyü ayarlarken imleç sağa, Görüntü biçimindeyken döndürme işlevini yerine getirir.

22	OK	Seçilen seçenekleri onaylamak için bu düğmeye basın.
23	RETURN	Önceki ekran menüsüne geri dönmek için bu düğmeye basın.
24	◀◀	Önceki parçaya, bölüme veya filme geçin.
25	▶▶	Sonraki parçaya, bölüme veya filme geçin.
26	▶	Bir disk oynatırken başlatmak, duraklatmak veya devam ettirmek için bu düğmeye basın.
27	■	Oynatmayı durdurmak için bu düğmeye basın.
28	VOL+	Ses düzeyini arttırmak için bu düğmeye basın.

Fotoğraf oynatma kontrolü

Bir fotoğraf slayt gösterisi sırasında, oynatmayı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme	İşlem
▲ ▼	Bir resmi dikey/ yatay olarak döndürün.
◀ ▶	Bir resmi saat yönünün tersine/ saat yönünde döndürün.
OK	Erişim için [Photo preview] seçin
Zoom	Bir fotoğrafı yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak. Yakınlaştırma modundayken oynatma duraklatılır.
OK	Bir oynatmayı başlatın veya duraklatın.
■	Bir oynatmayı durdurun.

Oynatmayı tekrarlama

Tekrar oynatma seçeneğini seçmek için oynatma esnasında arka arkasına **REPEAT** basın.

- Geçerli filmi, bölümü, parçayı veya tüm bir disk tekrar ettirin.
- Bir disk veya USB depolama cihazındaki tüm içeriği tekrarlayın.
- Tekrar oynatmayı iptal etmek için **[Off]** gözüken kadar **REPEAT** basın.





Oynatmayı atlama

Belirli bir film, bölüm ya da parça veya zaman oynatmayı atlayabilirsiniz.

- 1 Oynatma esnasında **GOTO** basın. Bir giriş alanı görüntülenir ve "0" yanıp söner. Seçildikten sonra oynatmak için **OK** basın.
- 2 Bir film, bölüm veya parça numarası hanesini seçmek için **0-9** numara tuşlarına basın.
- 3 Bir hane seçildikten sonra, hane konumunu değiştirmek için **◀ / ▶** basın.
- 4 Eğer gerekli ise bir film, bölüm ya da parça numarası girişini tamamlamak için adım 2 ve 3 tekrarlayın.
- 5 **OK** basın. Oynatma seçilen filme, bölüme ya da parçaya veya zamana geçecektir.

3 Ayarları deęiřtirme

Bu bölüm, bu oynatıcının ayarlarını deęiřtirmenize yardımcı olur.

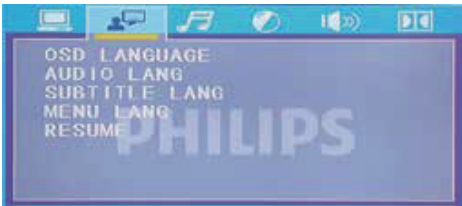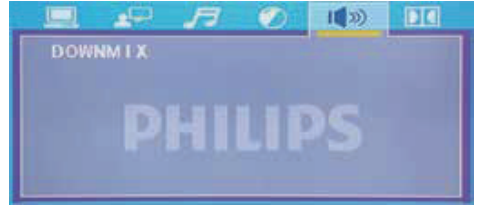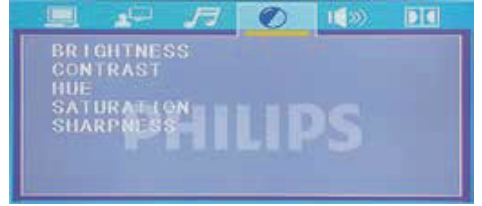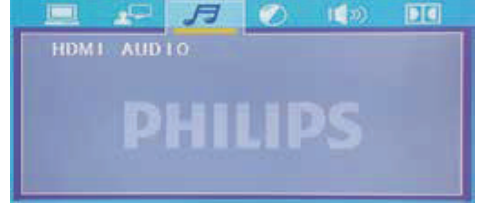

Not

- Gri renk olmuş olan bir menü seçeneğini deęiřtiremezsiniz.
- Bir önceki menüye dönmek için ◀ / ▶ basın. Menüden çıkmak için **SETUP** basın.

Genel

- 1 **SETUP** basın
- 2 Genel ayarlama seçeneklerine erişmek için **[Setup] > [General]** basın.
 - **[TV System]:** TV'niz ile eşleşen bir TV sistemi seçin. Varsayılan ayar olarak, bu ayar ülkenizdeki genel TV'ler ile aynıdır.
 - **[Screen saver]:** ekran koruyucuyu açar veya kapatır.
 - **[Resolution]:** yüksek çözünürlüklü videolar için bir çözünürlük seçin.
 - **[TV type]:** Ekran ölçeğini ayarlayın.
 - **[Password]:** Kısıtlanmış bir disk oynatmak için bir parola ayarlayın veya değiştirin. Varsayılan şifre 1234'dür.
 - **[Rating]:** Eğer diskte düzey bilgisi varsa, bu seçeneğini kullanarak oynatılabileceğini kontrol edebilirsiniz.
 - **[Default]:** Tüm ayarları **[Disc Lock]**, **[Parental Control]** ve **Password** ayarları hariç olmak üzere, fabrika ayarlarına sıfırlayın.

Dil Ayarı

- 1 **SETUP** basın
- 2 Öncelikli ayar seçeneklerine erişmek için **[Setup] > [Preference]** seçin.
 - **[OSD language]:** Video için işlem sayfası dilini seçin.
 - **[Audio lang]:** Video için işlem sayfası ses dilini seçin.
 - **[Subtitle lang]:** Video için bir altıyazı dili seçin.
 - **[Menu lang]:** Video disk için bir menü dili seçin.
 - **[Resume]:** DVD'yi kapatın ve yeniden başlatın, üst bir oynatma sayfasına geri dönebilirsiniz (bazı diskler bu özelliği desteklemeyebilir).

Ses

- 1 **SETUP** basın
- 2 Ses ayar seçeneklerine erişmek için **[Setup] > [Audio]** seçin.
 - **[HDMI AUDIO]:** Yüksek çözünürlüklü çıktı için ses formatını ayarlayın.

Görüntü

- 1 **SETUP** basın.
- 2 Video ayar seçeneklerine erişmek için **[Setup] > [Picture]** seçin.
 - Kaliteyi arttırmak üzere resmin parlaklığını, kontrastını, tonunu, doygunluğunu ve netliğini ayarlamak için **▲▼/◀▶/OK** kullanın.

Hoparlör Ayarları

- 1 **SETUP** basın.
- 2 Video ayar seçeneklerine erişmek için **[Setup] > [Speaker]** seçin.
 - Ses çıkışı formatını ayarlayın.

Dolby digital Ayarları

- 1 **SETUP** basın.
- 2 Dolby digital ayar seçeneklerine erişmek için **[Setup] > [Dolby digital]** seçin
 - **[OP Mode]:** Dolby digital hat çıkışını ve RF şeklini ayarlayabilir.
 - **[Dynamic range]:** Sıkıştırma modu "hat çıkışı" olduğunda, doğrusal sıkıştırma oranını ayarlamak ve farklı sinyallerin sıkıştırma etkisini elde etmek için bu maddeyi seçin.
 - **[Dual mono]:** ses çıkışı için bir ses formatı seçin.

Otomatik Bekleme

- Otomatik beklemeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Etkinleştirildiği zaman, bu oynatıcı 30 dakika kullanılmadığında (örneğin duraklatma veya durdurma modunda) otomatik olarak bekleme moduna geçer.

4 Yazılım güncellemesi

Not

- Güç kaynağı, yazılım güncelleme sırasında kesintiye uğramamalıdır.
- Eğer güç kaynağı kesilirse, makine artık kullanılamaz.

Güncellemeleri kontrol etmek için, bu oynatıcının mevcut yazılımını Philips web sitesinde en son yazılım sürümü (varsa) ile karşılaştırın.

1. Websitesinden yazılımı indirin.
2. Yazılımı DVDROM.BIN olarak adlandırın ve sonra USB'ye kopyalayın.
3. DVD Oynatıcıyı açın, disk yok durumunda, kopyalanmış yazılım bulunan USB'yi takın ve makine otomatik olarak güncelleyecektir.

5 Özellikler



Not

- Özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir

Bölge kodu

Bu oynatıcı, aşağıdaki bölge kodu ile diskleri oynatabilir:

DVD bölge kodu	Ülkeler
	EU

Oynatılabilir medya

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Çift Katman), CD-R/-RW (maksimum 64 klasör ve 999 dosya)
- USB depolama cihazı

Dosya biçimi

- Video: avi
- Ses: .mp3, .wma
- Görüntü: .jpg, .jpeg

USB

- Uyumluluk: Yüksek Hızlı USB (2.0)
- Sınıf desteği: USB Yığın Depolama Sınıfı
- Dosya sistemi: FAT16, FAT32
- Albüm/klasör maksimum sayısı: 64
- Parça/film maksimum sayısı: 999
- USB bağlantı noktası: 5 V $\pm$, 500 mA
- USB HDD (Taşınabilir Disk Sürücüsü) desteği: Harici bir güç kaynağı gerekli olabilir.

Video

- Sinyal sistemi: PAL, NTSC, AUTO
- Kompozit video çıkışı: 1 Vp-p (75 ohm)
- HDMI çıkışı: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, Otomatik

Ses

- 2-kanal analog çıkış
 - Ses Ön Sol&Sağ : 2 Vrms (47k Ohm)
- HDMI çıkışı
- Örnekleme frekansı:
 - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Sabit bit oranı:
 - MP3: 16 kbps - 320 kbps
 - WMA: 16 kbps - 320 kbps

Ana ünite

- Boyutlar (G x Y x D):
22,5 x 4,3 x 19,6 (cm)
- Net Ağırlık: 0,92 kg

Güç

- Güç kaynağı değeri: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Güç tüketimi: 15 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,5 W

Birlikte verilen aksesuarlar

- Uzaktan kumanda ve bir çift pil
- AV kablosu
- QSG
- Garanti kartı
- Güvenlik formu

Lazer özellikleri

- Tür: Yarı iletken lazer InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Dalga uzunluğu: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Çıkış Gücü: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Işın demeti sapması: 60 derece

6 Sorun Giderme

Garantiyi geçerli tutmak için, oynatıcıyı hiçbir zaman kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Eğer bu cihazı kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Eğer sorununuz hala devam ediyorsa, www.philips.com/support adresinden destek alın.

Philips ile temas ettiğiniz zaman, model ve bu oynatıcının seri numarası sizden istenecektir. Model numarası ve seri numarası bu oynatıcının arkasındadır. Numaraları buraya yazın:

Model Numarası: _____

Seri Numarası: _____

Görüntü yok.

- TV video giriş kanalı (TV kullanım kılavuzuna bakın) doğru seçilmemiştir.
- Eğer TV sistem ayarını değiştirdiyse, varsayılan ayara geri dönün.

HDMI bağlantısında görüntü yok.

- Eğer televizyonunuz HDMI moduna geçmiyorsa.
- Eğer HDMI kablosu hasarlı ise, yeni bir HDMI kablosu ile değiştirin.
- Eğer HDMI video çözünürlüğü ayarını değiştirdiyse varsayılan moda geçin.

Televizyondan hiç ses çıkmıyor.

- Bu oynatıcı ve TV arasındaki ses kablolarının doğru şekilde bağlı olduğundan emin olun.

HDMI bağlantısında ses yok.

- Eğer bağlı cihaz HDCP uyumlu değilse veya sadece DVI uyumlu ise, HDMI çıkışından hiçbir ses duyulmayabilir.
- [HDMI Audio]'nın [On] olarak ayarlanmış olduğundan emin olun.

Bağı harici ses cihazının hoparlörlerinden ses çıkışı yok (örneğin, stereo sistemi, amplifikatör alıcısı).

- Ses kabloları veya koaksiyel kablonun doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Harici ses cihazını doğru ses giriş kaynağına değiştirin.

Disk okunamıyor.

- Bu oynatıcının disk desteklediğinden emin olun ("Özellikler" > "Oynatılabilir medya" bakınız).
- Kaydedilmiş bir disk için diskin sonlandırılmış olduğundan emin olun.

Bir USB depolama aygıtı okunamıyor.

- USB depolama aygıtı formatının bu okuyucu ile ("Özellikler" > "USB" bakın) uyumlu olduğundan emin olun.
- USB depolama cihazındaki dosya sisteminin ("Özellikler" > "USB" bakın) bu okuyucu tarafından desteklendiğinden emin olun.

Dosyalar görüntülenemiyor veya okunamıyor.

- Bu oynatıcının bu dosyaları desteklediğinden emin olun ("Özellikler" > "Dosya formatı" bakınız).
- Klasör veya dosya sayısının (maksimum 64 klasör veya 999 dosya) bu oynatıcı tarafından desteklenen rakamı geçmediğinden emin olun.
- Eğer klasör sayısı 64'ü geçerse, maksimum dosya sayısı aralığında olup ortam üzerinde kayıtlı olan toplam dosya sayısından bağımsız olarak, 64 klasörün dışında kalan herhangi bir klasör içindeki dosyalar okunamaz.

7 Güvenlik ve önemli uyarı

Bu DVD oynatıcıyı kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Eğer talimatlara uyulmamasından kaynaklanan hasarlar meydana gelirse garanti geçerli değildir.

Güvenlik

Elektrik çarpma riski!

- Oynatıcının muhafazasını asla sökmeyin.
- Ürünü ve aksesuarları asla yağmura veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yanına asla vazo gibi sıvı içeren kaplar koymayın. Eğer sıvı ürünün üzerine ya da içine dökülürse, elektriği hemen prizden çekin. Ürünü kullanmadan önce Philips Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçerek ürünün kontrol ettirin.
- Ürünü ve aksesuarları doğrudan güneş ışığı dahil olmak üzere, asla açık alev veya diğer ısı kaynaklarının yanına koymayın.
- Üründeki havalandırma deliklerine veya diğer açıklıklara asla bir nesne sokmayın.
- Elektrik fişinin veya cihaz fişi ve prizlerinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı durumlarda, bağlantı kesme aygıtı çalışmaya hazır durumda olmalıdır.
- Piller (pil takımı veya takılı piller) güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı sıcaklık kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Şimşekli fırtınalardan önce ürünü elektrik prizinden çıkarın.
- Güç kablusunun bağlantısını keserken daima fişten tutarak prizden çekin, asla kablodan tutmayın.

Kısa devre veya yangın tehlikesi!

- Ürünü elektrik prize bağlamadan önce güç geriliminin ürünün arka veya alt tarafında yazılı olan değerle uyumlu olduğundan emin olun.
- Güç fişleri üzerine baskı uygulamaktan

kaçının. Gevşek elektrik fişleri ark veya yangına neden olabilir.

Yaralanma veya ürün hasar tehlikesi!

- Lazer radyasyonuna maruz kalmayı önlemek için sökmeyin.
- Disk bölümü içindeki optik lenslere dokunmayın.
- Ürünü veya herhangi bir nesneyi asla güç kablolarının veya diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Ürün 5°C'nin altındaki sıcaklıklarda taşınırsa, ürünü ambalajından çıkarın ve prize takmadan önce sıcaklığının oda sıcaklığına uymasını bekleyin.

Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü asla kapalı bir alana monte etmeyin. Her zaman havalandırma için ürünün çevresinde en az dört inçlik bir boşluk bırakın. Perdelerin veya diğer nesnelerin üründeki havalandırma deliklerini asla örtmediğinden emin olun.

Kirlenme riski!

- Boşsa veya uzaktan kumanda uzun süre kullanılmıyacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir. Düzgün bir şekilde bertaraf edilmelidir.

Pillerin yutulma tehlikesi!

- Ürün/uzaktan kumanda, yutulabilir büyüklükte olan bir bozuk para tipi pil içerebilir. Pilleri her zaman çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin!
- Çocukların bulunma olasılığının düşük olduğu yerlerde kullanılacak ekipman.



Not

- Tanımlama ve tedarik değerleri için, ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantı yapmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizinden çıkarıldığından emin olun.

**CLASS 1
LAZER ÜRÜN**

Ürün bakımı

- Disk bölmesine, disk dışında herhangi bir nesne sokmayın.
- Disk bölmesi içine eğrilmiş veya kırılmış disk sokmayın.
- Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız, diskleri disk bölmesinden çıkarın.
- Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullan.

Çevre bakımı



Ürününüz geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.

Ürünü asla diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen elektrikli ve elektronik ürünler ve pillerin ayrı toplanması için yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Bu ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

Ürününüz normal evsel atıklarla bertaraf edilemeyen piller içerir. Lütfen pillerin ayrı toplanması için yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.


Bölgenizdeki geri dönüşüm merkezi hakkında bilgi için lütfen www.recycle.philips.com adresini ziyaret edin.

Uygunluk



Çift yalıtımlı ve koruyucu topraklama sağlanmamış olan CLASS II cihaz.

Telif hakkı



Bu ürün, ABD patentleri ve Rovi Corporation'ın diğer fikri mülkiyet hakları ile korunan kopya koruma teknolojisine dahildir. Tersine mühendislik ve demontaj yasaklanmıştır.

Ticari Markalar



HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI licensing LLC'nin ABD'de ve diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



Dolby Laboratories'den lisans altında üretilmiştir. Dolby ve Çift-D sembolü Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



'DVD Video' DVD Format/ Logo Licensing Corporation'nın ticari markasıdır.



Telif Hakkı © MMD Hong Kong Holding Limited 2019.
Tüm hakları saklıdır.

Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.

Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

